



Manual do usuário

App Izy Speak e Izy Speak mini



App Izy Speak e Izy Speak mini Seu assistente de voz inteligente

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O IZY Speak! é um alto falante inteligente onde todos os comandos podem ser realizados através de comando de voz utilizando o sistema Alexa. Solicite sua playlist favorita, informações sobre o trânsito, previsão do tempo ou até mesmo descobrir como preparar sua receita predileta. IZY Speak! Intelbras, sua voz no comando.

Índice

1. Configurando o produto	4
1.1. Utilizando o aplicativo	12
1.2. Tela inicial	12
1.3. Adicionando outros dispositivos Izy Speak na tela inicial do aplicativo	13
1.4. Função <i>Multi-Altosfalantes</i>	13
1.5. Função modo Individual	14
1.6. Modo <i>Estéreo</i> , e <i>Altosfalantes Direito e Esquerdo</i>	16
1.7. Reproduzir Tudo	16
1.8. Bateria	16
1.9. Configurações	16
1.10. Tela de gerenciamento de áudio	25
2. Tela de serviços	26
2.1. Pesquisar	27
2.2. Favoritos	28
2.3. Minha Música	29
2.4. Amazon Alexa	29
2.5. Serviços de música	31
2.6. Adicionar Mais Serviços	31
2.7. Entrada auxiliar	32
2.8. Bluetooth	33
Termo de garantia	34

1. Configurando o produto

Você vai precisar:

- » Utilizar uma conta Amazon (e-mail e senha previamente cadastrados, caso não possua, será necessário criar uma para ter acesso ao serviço de voz Alexa).
- » Conta pode ser criada acessando o site: <https://alexa.amazon.com.br/> ou via aplicativo.
- » Um roteador Wi-Fi compatível com 2,4 GHz (802.11 b/g/n), e acesso à Internet.
- » Um smartphone ou Tablet com iOS 9.0 (ou superior) ou Android 5.0 (ou superior).
- » Conecte seu smartphone ou Tablet na mesma rede Wi-Fi em que você deseja configurar seu dispositivo.
- » Desabilite o acesso por pacote de dados do seu Smartphone durante a configuração.
- » Baixar e instalar o Aplicativo Izy Speak.
- » Baixar e instalar o Aplicativo Amazon Alexa, ou acessar utilizando um computador.

Para baixar, acesse a loja de aplicativos de acordo com a plataforma do seu dispositivo ou faça a leitura do QR code abaixo:




App Amazon Alexa



App Izy Speak

Para ler o QR code é necessário possuir um leitor de QR code em seu smartphone ou tablet.

Obs.: para criar ou acessar sua conta Amazon Alexa você também pode acessar o endereço <https://alexa.amazon.com.br/> através de um notebook ou Desktop.

- » Com as informações acima atendidas, podemos ligar o produto:
 - » **Para ligar o Izy Speak:** pressione a tecla /Mode por aproximadamente 3 s e aguarde enquanto o produto é inicializado. Você ouvirá a mensagem Ligado.
 - » **Para ligar o Izy Speak mini:** ao conectar a fonte de alimentação na rede elétrica, o produto irá ligar automaticamente.
 - » Após ouvir a mensagem, *Agora no modo de configuração* seu dispositivo estará pronto para ser configurado.

- » Caso o dispositivo já tenha sido configurado anteriormente, ou não entre no modo de configuração automaticamente após ser inicializado, pressione a tecla *WPS* por 3 segundos para entrar no modo de configuração.



Izy Speak!



Izy Speak! Mini

1. Abra o aplicativo Izy Speak e siga as instruções para conectar seu produto na sua rede Wi-Fi e vincular seu alto falante inteligente à sua conta Amazon.




Tela exibida ao abrir o aplicativo Izy Speak

2. Clique em *Adicionar dispositivo*.




Durante a inicialização, o aplicativo Izy Speak busca por dispositivos visíveis na rede Wi-Fi em que o smartphone ou tablet está conectado. Clique em *Adicionar dispositivo* para iniciar a configuração.

3. Escolha o dispositivo que deseja configurar e clique em *Próximo*.

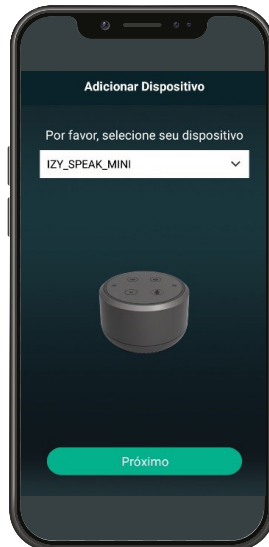

4. Para dispositivos Android: clique em *Definições*.

Para dispositivos IOs: vá até configurações da rede Wi-Fi.

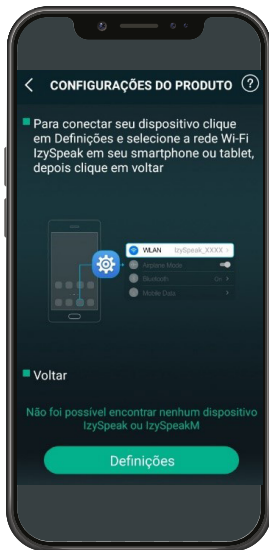

Tela dispositivo Android




Telas dispositivo iOS


Conecte-se a rede *IzySpeak_XXXX* e retorne para tela do App Izy Speak.

Obs.: XXXX correspondem a identificação exclusiva do seu dispositivo.

5. Procure a rede Wi-Fi que deseja conectar seu dispositivo (mesma rede Wi-Fi que você conectou seu smartphone), selecione-a e digite a senha.

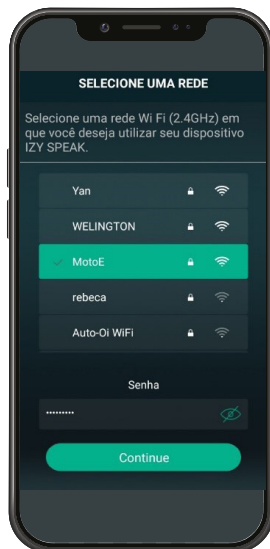

Telas para configurações da rede Wi-Fi

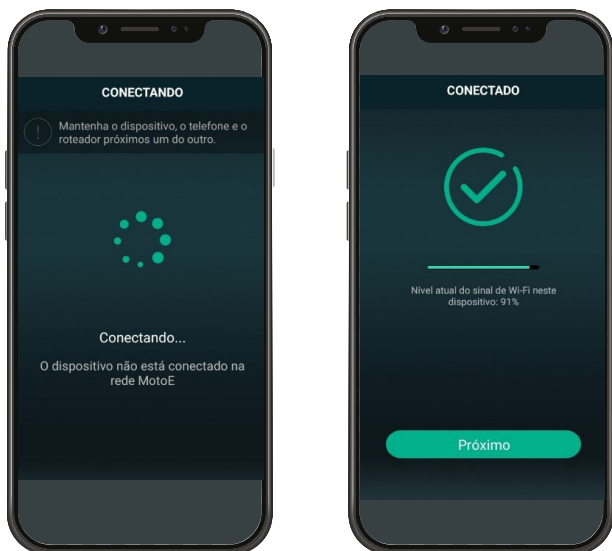


- Aguarde enquanto o dispositivo está sendo conectado a rede Wi-Fi e clique em *Próximo*.
6. Clique na seta no canto superior direito.



Nesta tela você pode escolher ou definir o nome do seu alto-falante inteligente. Para mais informações consulte item 1.9. *Configurações* deste manual.


7. Associando sua conta Amazon ao seu produto.

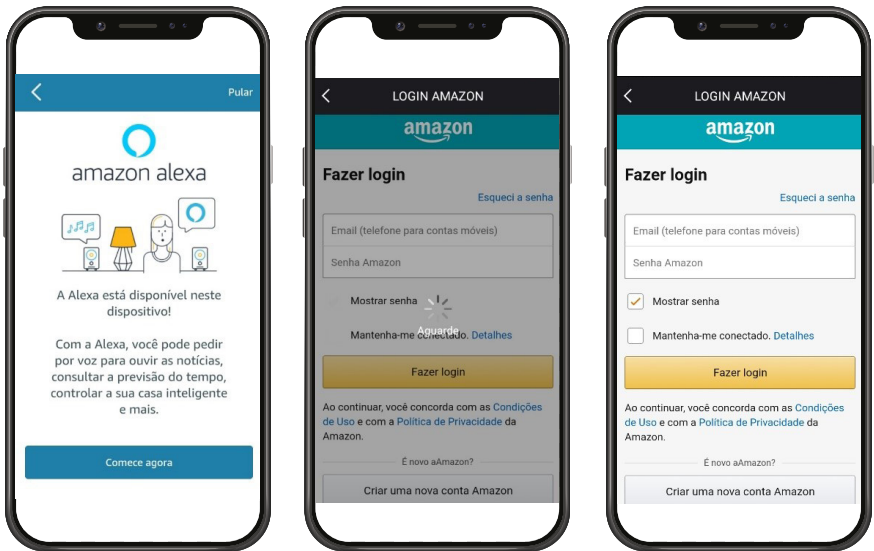

Clique em *Comece agora* e associe sua conta Amazon (e-mail e senha previamente cadastrados) em seguida clique em *Fazer login*.

Caso não tenha uma conta crie a conta clicando em *Criar uma nova conta Amazon*.

8. Clique em *Português (Brasil)*.

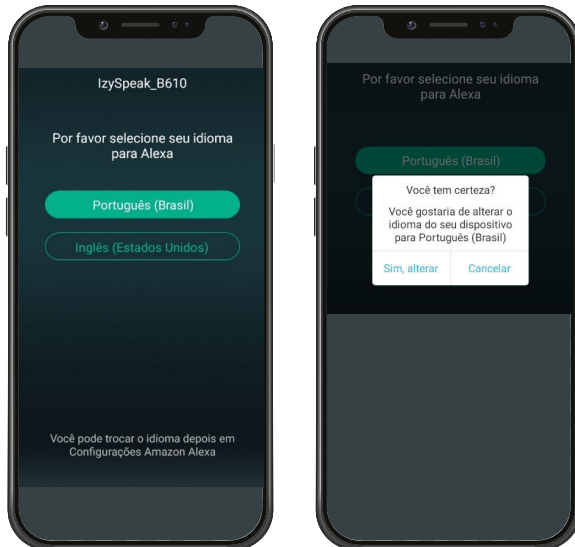

Escolha o idioma de sua preferência

9. Clique em *Avançar*.



Verifique algumas opções de interação com o dispositivo

Obs.: para testar os comandos termine a configuração e aguarde aproximadamente 1 min até ouvir a mensagem *Seu dispositivo Alexa está pronto*.

10. Clique em *Avançar*.




Izy Speak!



Izy Speak! Mini

Informativo da disponibilidade de desativar a tecla mudo em seu dispositivo

11. Pronto seu dispositivo está configurado.

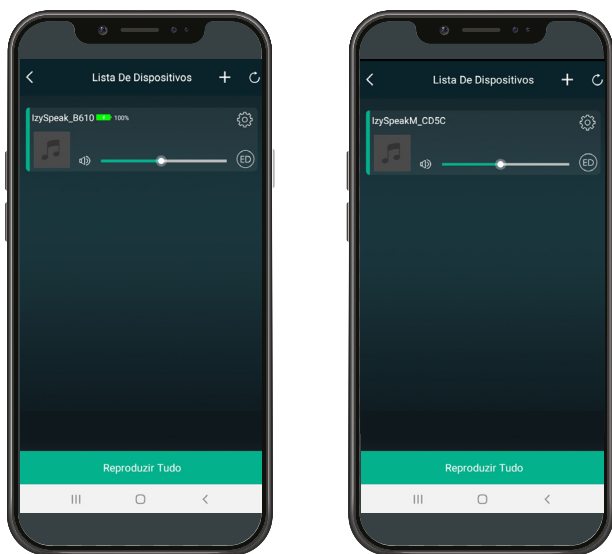

Izy Speak!

Izy Speak! Mini


Tela inicial do aplicativo após configuração do dispositivo

- » Após o término da configuração, aguarde aproximadamente 1 minuto até ouvir a mensagem: *Seu dispositivo Alexa está pronto.*
- » Caso ocorra algum erro durante a configuração, feche o aplicativo Izy Speak, certifique-se que o acesso à internet por pacote de dados está desabilitado, e seu acesso a rede Wi-Fi está funcionando no seu smartphone ou tablet, e refaça a configuração do produto.
- » Caso precise mudar de rede Wi-Fi ou alterar a senha do roteador, será necessário refazer a configuração do produto, para isso siga as instruções acima.
- » Caso apresente alguma tela de erro durante a configuração, procure por *Dúvidas Frequentes* em nosso site.


1.1. Utilizando o aplicativo

O Aplicativo Izy Speak é composto de três telas principais e seus sub-menus.


No item 2 iremos detalhar as funcionalidades e recursos disponíveis em cada uma delas.

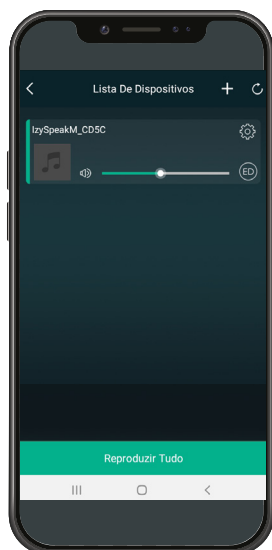

Tela Inicial

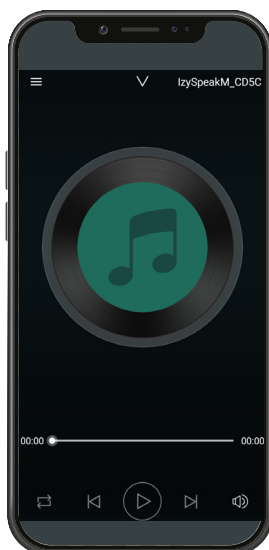


Tela de Gerenciamento de áudio

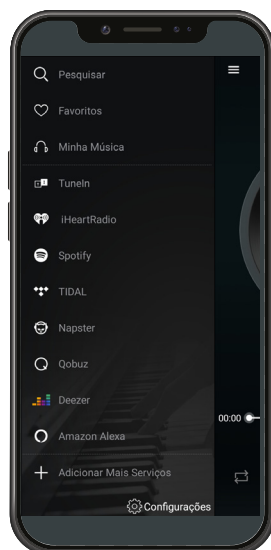


Tela de Serviços

1.2. Tela inicial

A tela inicial do seu aplicativo permite algumas funções para ajudar você a aproveitar ainda mais os recursos de seu alto-falante inteligente.

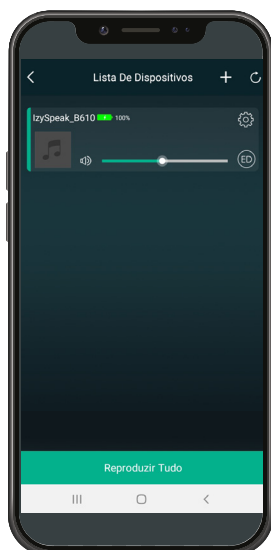

Izy Speak!

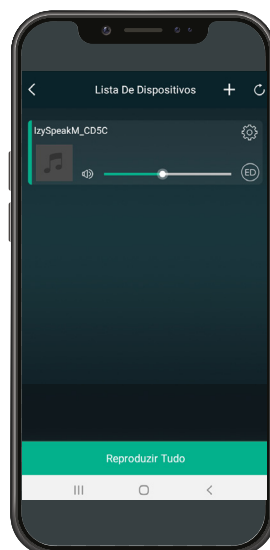


Izy Speak! Mini

1.3. Adicionando outros dispositivos Izy Speak na tela inicial do aplicativo



Para adicionar outros smart speakers no seu aplicativo Izy Speak, clique no ícone **+** no canto superior direito da tela inicial e repita os passos para configuração do novo produto.

1.4. Função *Multi-Altosfalantes*

Necessário no mínimo dois produtos configurados na mesma rede:

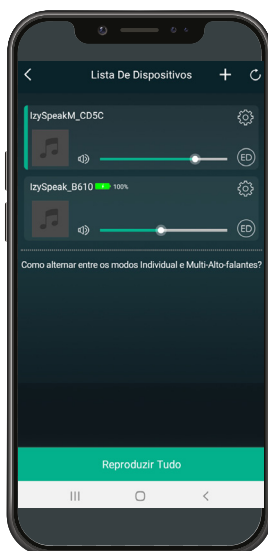


Clique na mensagem: *Como alternar entre os modos Individual e Multi-Altosfalantes?*

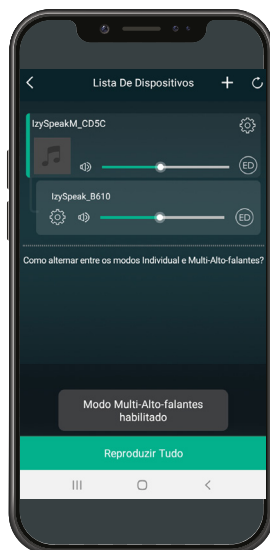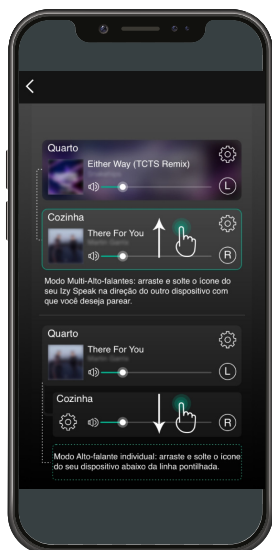

Siga as instruções do item *Modo Multi-Altosfalantes*. Clique em *voltar*.


Ao habilitar esta função a mensagem *reproduz em sincronia* será reproduzida, e os dispositivos irão reproduzir em sincronia as músicas, mesmo estando em diferentes ambientes.

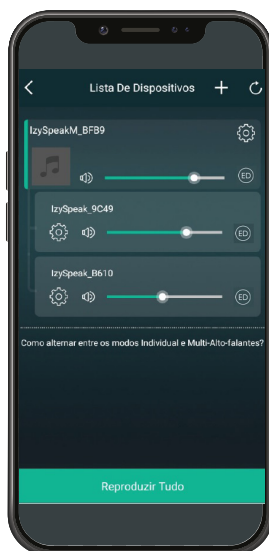


Caso possua outros dispositivos na mesma rede e queira adicioná-lo ao grupo, repita o procedimento acima.

1.5. Função modo *Individual*

Estando no modo Multi-Altos-falantes:

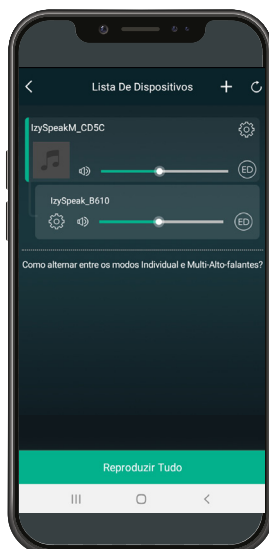


Clique na mensagem: *Como alternar entre os modos Individual e Multi-Altos-falantes?*

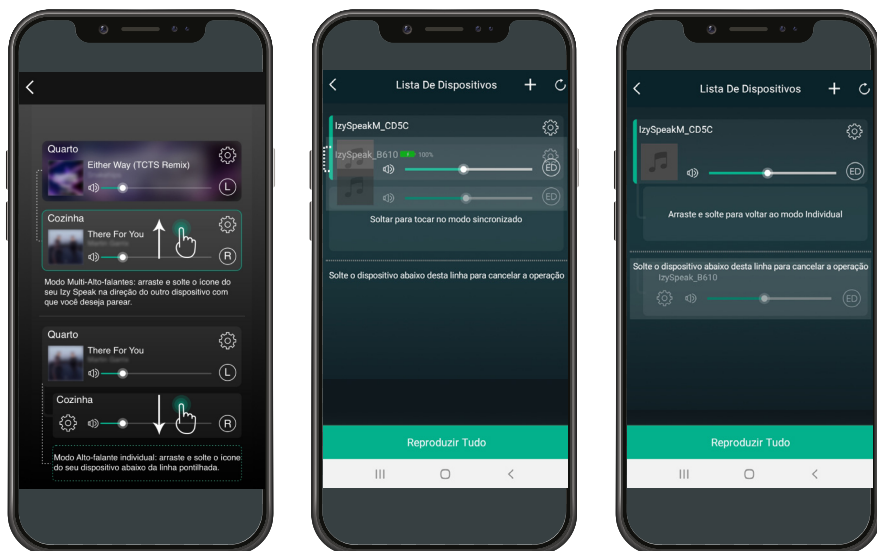

Siga as instruções do item *Modo Alto-falante Individual*. Clique em *Voltar*.




Ao habilitar esta função a mensagem *reproduzir o modo individual* será reproduzida e os dispositivos voltam a reproduzir músicas separadamente.

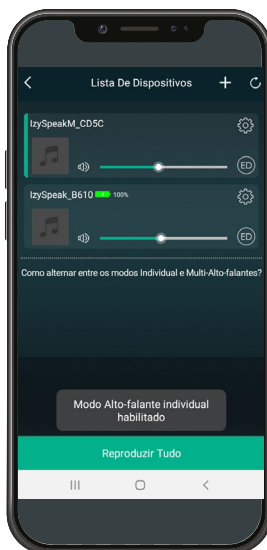

1.6. Modo Estéreo, e Altopalantes Direito e Esquerdo

Alternando entre as funções de canal de áudio você pode escolher entre as opções *Estéreo*, *Canal Direito* e *Canal Esquerdo* permitindo ao usuário criar um ambiente personalizado para reprodução de mídias.


Ao clicar nos ícones *ED*, *E* ou *D* as seguintes mensagens são reproduzidas em seus respectivos produtos:




- » ED (muda para E) mensagem a ser reproduzida: canal esquerdo.
- » E (muda para D) mensagem a ser reproduzida: canal direito.
- » D (muda para ED) mensagem a ser reproduzida: estéreo.


1.7. Reproduzir Tudo

Esta função permite que a música seja pausada, ou retorne a tocar de acordo com a opção acessada.



1.8. Bateria

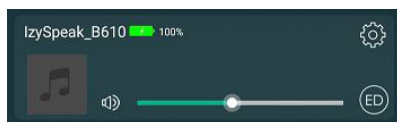

Para o produto Izy Speak é possível monitorar o nível aproximado da bateria através do ícone  no aplicativo.


Obs.: *Izy Speak mini não possui bateria.*

1.9. Configurações

Clique no ícone de configurações  e verifique as opções disponíveis na tela de configuração do produto.




Renomear dispositivo

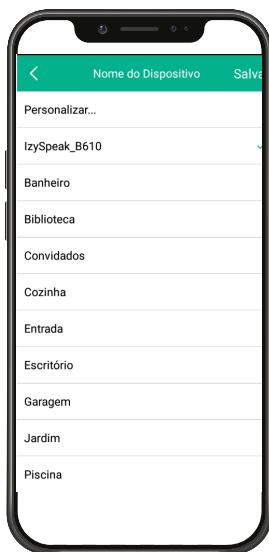


Esta função permite renomear o dispositivo de acordo com o local de uso, ou ainda de acordo com sua preferência ao escolher a opção *Personalizar*.

- » Escolher uma das opções existentes e clique em *Salvar*.
- » Se preferir clique em *Personalizar*, digite um nome para o dispositivo, e em seguida clique em *Confirmar*.

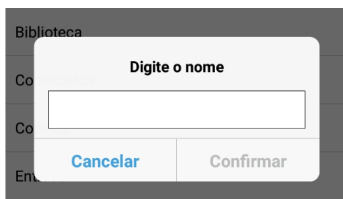

- » O nome digitado deverá aparecer já selecionado na lista. Clique em *Salvar* para concluir.

Tela de Informações do dispositivo

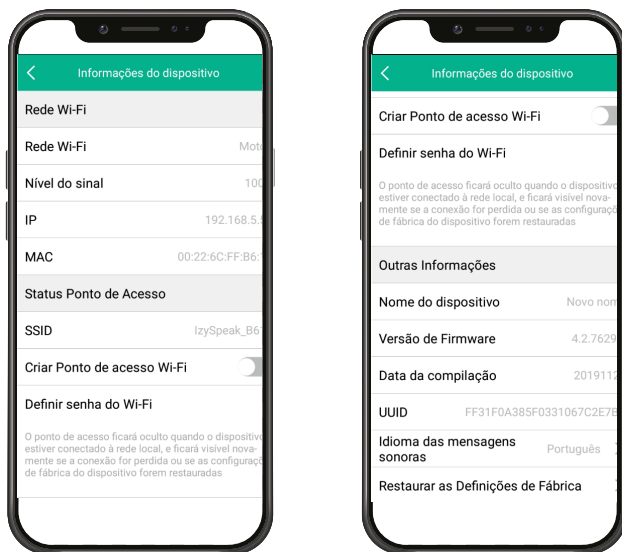

Rede Wi-Fi

Rede Wi-Fi	MotoE
Nível do sinal	100%
IP	192.168.5.52
MAC	00:22:6C:FF:B6:10

Ao lado do campo Rede Wi-Fi é possível verificar qual o Nome da Rede em que o dispositivo está conectado.

Ao lado do campo Nível do sinal é possível verificar a qualidade do sinal da rede Wi-Fi em que o dispositivo está conectado.

Ao lado do campo IP é possível verificar qual o endereço IP assumido pelo dispositivo na rede.

Ao lado do campo MAC é possível verificar o identificador único atribuído ao produto em uma interface de rede.

Criar Ponto de acesso Wi-Fi



Habilitando esta função você tem a possibilidade de criar uma nova rede Wi-Fi, através da configuração de uma senha.

- » No menu de informações do dispositivo, habilitar a opção *Criar ponto de acesso Wi-Fi*.
- » Definir uma senha com no mínimo 8 caracteres, clicar em *Salvar*.



Esta rede poderá ser desabilitada a qualquer momento:

- » No menu de informações do dispositivo, Desabilitar a opção Criar ponto de acesso Wi-Fi.

Uma vez habilitada, procure pela rede com o SSID específico de seu produto.

Obs.: SSID é a sigla em inglês para service set identifier e corresponde ao nome dado a uma rede sem fio. Para os nossos produtos o SSID segue o padrão abaixo:


- » IzySpeak_XXXX
- » IzySpeakM_XXXX

Obs.: não é necessário realizar este procedimento para o funcionamento produto, está é apenas mais uma das facilidade oferecidas pela linha Izy Speak!.

Versão e data de compilação

Idioma das mensagens
sonoras Português >

Esta opção permite ao usuário alternar o idioma de interação com o produto de Português para Inglês.

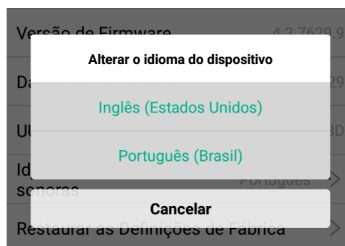

Esta alteração poderá ser desfeita a qualquer momento repetindo o processo acima.

Restaurar definições de fábrica




As definições de fábrica podem ser restauradas a qualquer momento pelo usuário. Clique em *Restaurar definições de fábrica* e em seguida clique em *Confirmar*.



Ao executar esta ação você ouvirá a mensagem: Os dados de fábrica foram redefinidos.

- » Esta ação remove os dados de serviços associados ao produto no Aplicativo Izy Speak. Seu produto precisará ser configurado novamente.
- » Esta ação não altera as configurações da sua conta Amazon Alexa.



Conteúdo Pré-definido

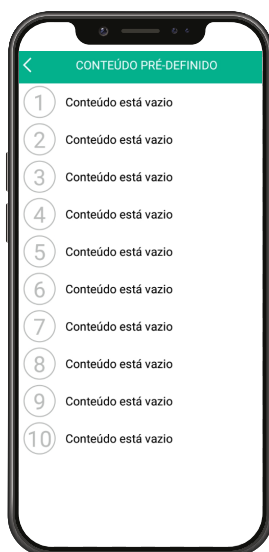


Esta função permite ao usuário criar um atalho para salvar até 10 opções de Conteúdo pré-definido.

Retornar para Tela inicial


Deslizar a tela duas vezes para direita e acessar por exemplo a opção *Spotify* (necessário possuir conta habilitada no smartphone, ou realizar o registro).

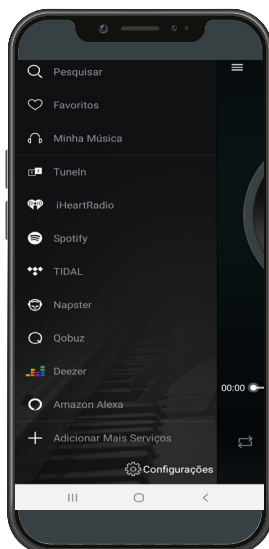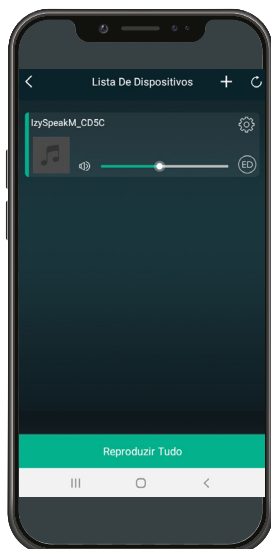

- » Clique em *Abrir Spotify* e escolha uma música de sua preferência.
- » Clique *Dispositivos disponíveis*.

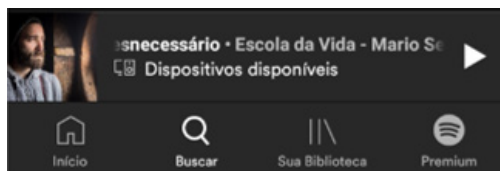

» Clique no ícone do *Altofalante* no canto inferior esquerdo.

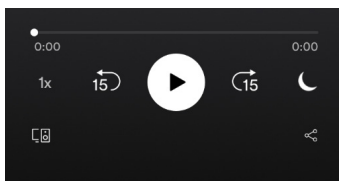


» Estando em *Conectar a um dispositivo*, escolher o nome do produto em que deseja reproduzir a música.



» Inicie a reprodução e volte para o Aplicativo Izy Speak.


» Estando no aplicativo Izy Speak, na tela de *Gerenciamento de áudio*, clicar no ícone com a caixa de som localizada no canto direito.

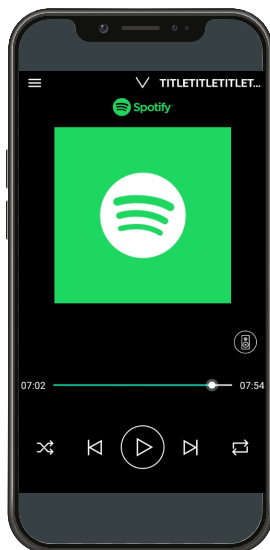


» Escolher uma das posições para salvar em *Pré-definido*.



» Pronto agora sua música foi adicionada à lista de *Conteúdo Pré-Definido* no menu *Configurações*.

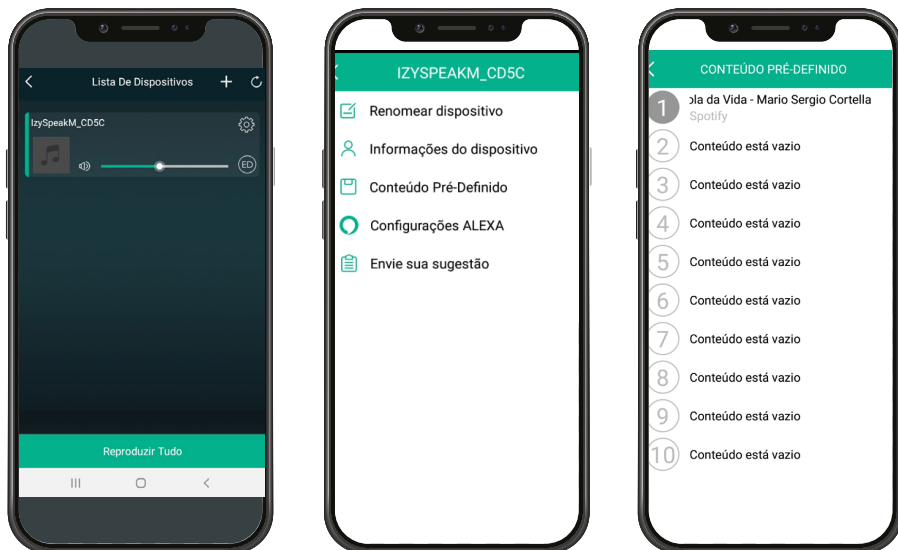

Configurações ALEXA

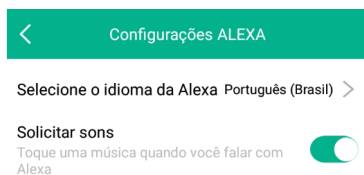

- » Em *Selecione o idioma da Alexa* você poderá optar por interagir com o produto em Português ou Inglês.
- » Em *Selecionar sons*, você poderá habilitar o dispositivo para emitir som quando inicia-se uma interação por vós com o produto.

Diga Alexa, e um som será emitido ao acender o LED azul e outro som será emitido ao apagar o LED.

Você poderá desabilitar esta opção a qualquer momento.




Envie sua sugestão










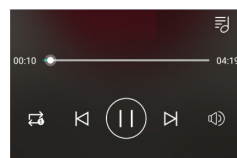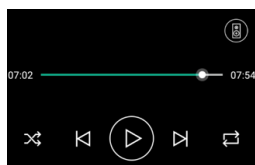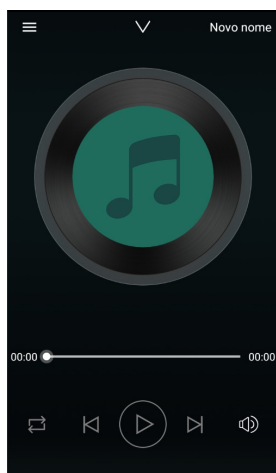



Nesta tela você poderá entrar em contato para compartilhar a sua experiência com o nosso produto e com o nosso aplicativo.

1.10. Tela de gerenciamento de áudio

Estando na tela inicial, deslize para direita uma vez.




Nesta tela o usuário tem a opção de controlar as músicas e funções de seu smart speaker:

	Play
	Pause
	Ajuste de volume
	
	Anterior
	Próxima
	Tocar músicas na sequência
	Modo aleatório
	Repetir
	Mostrar músicas
	Conteúdo Pré-Definido

2. Tela de serviços



Nesta tela você pode gerenciar seu Login de acesso aos serviços Amazon Alexa neste dispositivo, serviços de áudio bem como acessar as músicas disponíveis no seu smartphone, e adicioná-las em *Favoritos*.

Em configurações o usuário pode encontrar a versão do aplicativo e enviar sugestões com relação ao produto ou aplicativo.

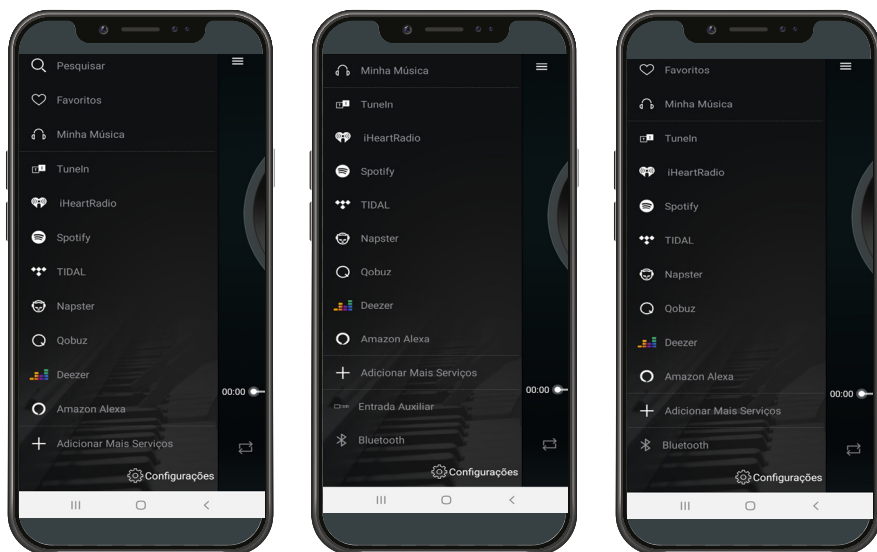




2.1. Pesquisar

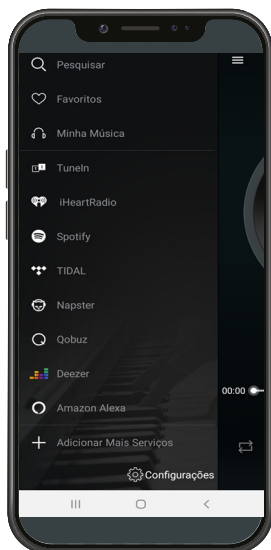


Encontre aqui a sua música favorita.
Pesquise por canções, artistas e álbuns salvos em seu dispositivo.

2.2. Favoritos


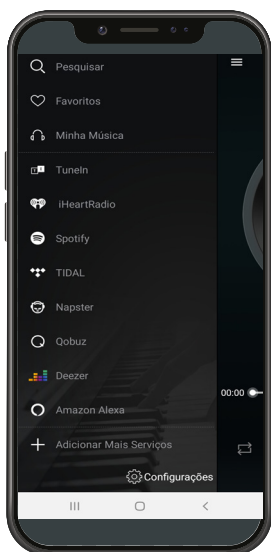


Nesta opção você pode encontrar as músicas favoritas salvas em seu aplicativo Izy Speak.

Para salvar as músicas aqui, na tela de gerenciamento de áudio, durante a execução da música, toque no ícone com um *Coração*.


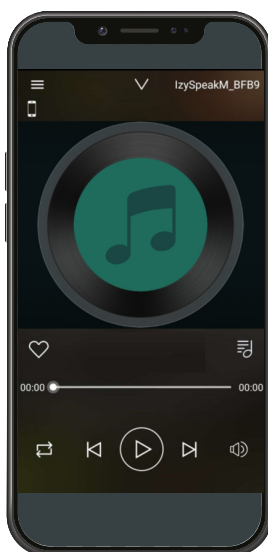


2.3. Minha Música

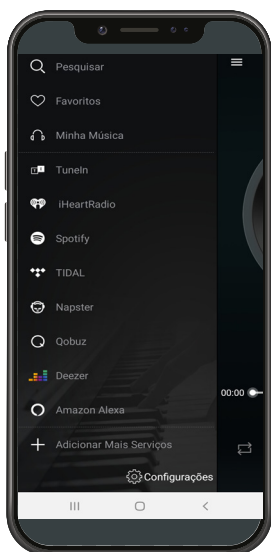

Permite acesso as músicas salvas na pasta do seu smartphone. Clique nesta opção para buscar o arquivo desejado.

2.4. Amazon Alexa

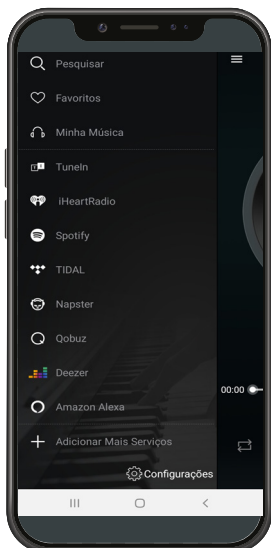

Esta opção permite ao usuário substituir a conta Amazon Alexa vinculada ao dispositivo. Bem como vincular uma conta caso ainda não tenha sido feito.

Para remover uma conta vinculada, clique em *Amazon Alexa*, e depois em *Sair*.




Para incluir uma nova conta, clique em *Amazon Alexa* e em seguida em *Comece agora*.



2.5. Serviços de música


Clicando no serviço de música desejado você será direcionado para tela de autenticação de usuário, e poderá ser solicitado seu Login e senha.

Obs.: alguns serviços exigem assinatura de um plano mensal, ou registro em sua plataforma para utilização.


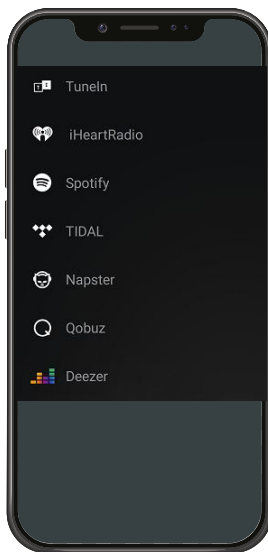


2.6. Adicionar Mais Serviços

Os serviços selecionados nesta tela aparecem no menu principal.

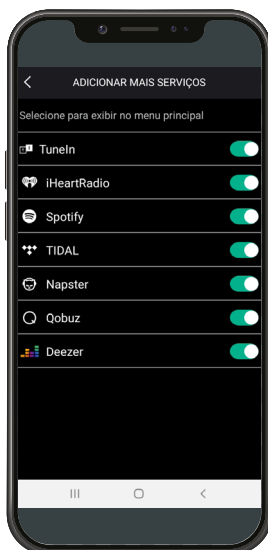


2.7. Entrada auxiliar

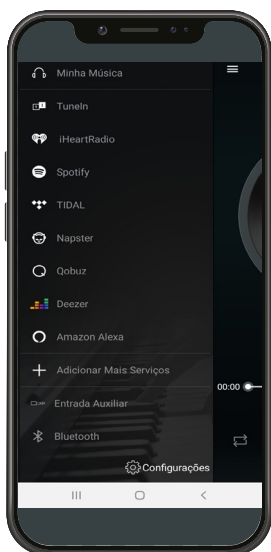

Obs.: entrada auxiliar disponível apenas no modelo Izy Speak!

Você pode alterar a entrada de áudio do seu alto-falante inteligente via aplicativo clicando nesta opção.

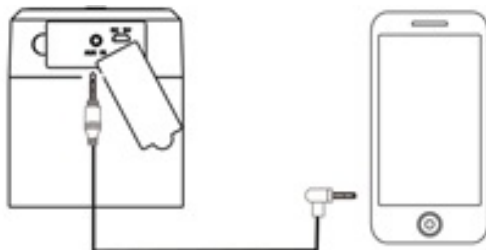



Você pode conectar um dispositivo para ouvir as suas músicas prediletas ou reproduzir som através da entrada auxiliar.

Conecte o cabo auxiliar 3,5 mm tipo P2 na entrada AUX IN e na entrada de fone de ouvido do seu dispositivo e pronto é só começar a utilizar.

Para voltar a utilizar o comando de voz, aperte a tecla  Mode até ouvir *Modo Wi-Fi*.

Obs.: cabo auxiliar não acompanha o produto.

2.8. Bluetooth

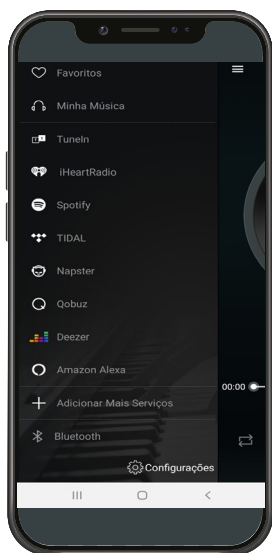

Você pode alterar a entrada de áudio do seu alto-falante inteligente para Bluetooth via aplicativo clicando nesta opção.



Você pode utilizar seu IZY Speak! Ou Izy Speak! Mini para reproduzir o áudio de outros dispositivos Bluetooth após fazer a configuração inicial do produto.

Na lista de dispositivos Bluetooth de seu smartphone, tablet ou desktop procure pela rede *Izy_Speak* ou pela rede *Izy_Speak_Mini* de acordo com o modelo de seu dispositivo.

Obs.: Alguns dispositivos podem não exibir o nome da rede Bluetooth na primeira conexão, neste caso procure pelo identificador iniciado por: *23:58:64*.

Se durante o pareamento for solicitado um código, tente *0000* ou *1234*.

Para voltar a utilizar o comando de voz:

- » Izy Speak: aperte tecla /Mode até ouvir *Modo Wi-Fi*.
- » Izy Speak Mini: mantenha pressionado o botão,  até ouvir *Modo Wi-Fi*.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.
9. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto não realiza qualquer tratamento de dados pessoais.


Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes:  (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.26
Origem: China