



Manual do usuário

NVRs linha Future



Gravador de vídeo em rede (NVR)

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Este manual de operação foi desenvolvido para ser utilizado como uma ferramenta de consulta para a instalação e operação do seu sistema.

Antes de instalar e operar o produto, leia cuidadosamente as instruções de segurança.

Sobre este manual

Este manual do usuário visa auxiliar na utilização dos Gravadores de vídeo em rede (NVRs) Intelbras. Seu objetivo é esclarecer cada função do menu do NVR, caso deseje informações sobre características específicas de hardware ou software, estas devem ser consultadas no datasheet do modelo do seu NVR.

O manual se aplica aos seguintes modelos de NVRs Intelbras:

Série 7000	Série 9000
SVR 7164	iNVD 9164 FT
SVR 7132 PE	NVD 9024 PE FT
NVD 70128	NVD 9032 R FT
iNVD 7032	NVD 90128 TL FT
iNVD 7164 FT	iNVD 9032 PE FTU
iNVD 7132 PE FT	iNVD 9016 PE FTU
iNVD 7116 FT	iNVD 9064 FTU
iNVD 7108 FT	iNVD 9116 PE FT
iNVD 7124 FT	iNVD 9132 PE FT
iNVD 7232 FT	iNVD 9216 PE FT
iNVD 7232 PE FT	iNVD 9232 PE FT
iNVD 7264 FT	iNVD 9264 FT
iNVD 7016 PD FT	iNVD 9332 R FT
	iNVD 9364 R FT
	iNVD 90128 FT

Cuidados e segurança

Avisos:

- » Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços. Para mais informações, consulte o capítulo sobre métodos de segurança do equipamento.
- » O uso deste Produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.
- » **Segurança elétrica:** todo o processo de instalação e as operações mencionadas aqui devem estar em conformidade com os códigos de segurança elétrica locais. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incêndios ou choques elétricos causados pela manipulação ou instalação inadequada. Não sobrecarregue as tomadas e cabos de extensão, pois há risco de incêndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de aterramento, conforme a NBR 5410.
- » **Segurança no transporte:** evite vibração brusca ou respingos de água durante o transporte, armazenamento e instalação. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve ser deslocada com cuidado. O uso excessivo de força ou os impactos podem resultar em estragos na unidade e no HD.
- » **Instalação:** mantenha a unidade voltada para cima. Manipule-a com cuidado. Não energize o NVR antes de completar a instalação. Não coloque objetos sobre o NVR. Não bloqueie as aberturas de ventilação.
- » **Reparos:** todos os trabalhos de análise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificações ou reparos não autorizados.
- » **Ambiente:** o NVR deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos. Evite a incidência da luz solar direta e o contato com substâncias inflamáveis e explosivas. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com forte incidência de maresia, como prédios e quiosques próximos ao mar e que não possuam uma proteção adequada para o NVR, podendo gerar problemas de oxidação no aparelho.
- » **Limpeza:** limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue a unidade da tomada antes de limpar. Não use detergentes líquidos ou em aerosol.
- » **Acessórios:** utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante.
- » **Atualizações:** a Intelbras disponibiliza constantemente atualizações de software e ferramentas em seu site.
- » **Pilhas e baterias:** as baterias/pilhas, após a sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

Atenção:

- » O NVR deverá estar desligado para que seja realizada a conexão dos cabos a qualquer um dos conectores no painel posterior, ou as entradas e saídas poderão ser queimadas, causando assim a perda da garantia.
- » Realizar o aterramento em conformidade com a norma NBR 5410. O ponto de aterramento está localizado no painel traseiro do equipamento, no parafuso indicado pelo símbolo . Não realizar o aterramento, além de expor o usuário ao risco de choques elétricos, compromete a robustez do equipamento, tornando-o mais suscetível a queimas e ruídos.



Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletróeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Índice

1. Especificações técnicas	8
2. Características	8
3. Produto	8
3.1. Exemplo de conexão.....	8
Controle por mouse	9
4. Instalação	9
4.1. Instalação do HD	10
Escolha do HD	10
Cálculo do tamanho do HD	10
Instalação do HD.....	10
4.2. Montagem em mesa	12
4.3. Conexão da fonte de alimentação.....	12
4.4. Conexão das saídas de vídeo	12
Saída de vídeo	12
4.5. Conexões de rede	12
Porta de rede	12
Portas PoE	12
Dispositivo IP	13
4.6. Entradas e saídas de alarme	13
Entradas de alarme.....	13
Saídas de alarme	14
4.7. Entrada/saída de áudio e áudio bidirecional.....	15
4.8. Porta serial RS485 e serial RS232.....	15
RS485	15
RS232	15
5. Operações e configurações	16
5.1. Operações básicas	16
Inicialização do equipamento	16
Capacidade de gravação e reprodução	22
5.2. Adição automática das câmeras	23
5.3. Adicionando câmeras	23
5.4. Barra de ferramentas.....	24
5.5. Menu auxiliar	25
Modos de visualização	26
Sequência.....	27
Pan/Tilt/Zoom (PTZ).....	27
Fisheye	28
Autofoco	28
Câmera.....	29
Buscar	30
Manual	37
Ad. Dispositivo	39
Assistente de configuração	43
Menu Principal	47

6. Estrutura	47
6.1. Árvore de menus	47
7. Menu principal	50
7.1. Reproduzir	51
7.2. Inteligência Artificial (Inteligência de vídeo)	51
Detecção de Face.....	72
Instalação e posicionamento para Detecção de Veículos, Motos e Bicicletas	86
7.3. POS	102
Buscar	102
Configurar	103
7.4. Eventos	104
Usuário	117
Alarme Térmico.....	118
7.5. Backup.....	120
7.6. Tela	121
7.7. Disp. Remoto	122
7.8. Rede	129
Rede PoE.....	139
7.9. Armazenamento	141
Gravação.....	142
Foto.....	143
Verificação HD	147
Relatório HD.....	148
7.10. RAID	148
7.11. Sistema	150
Geral	150
Feriado	152
Segurança.....	153
Serviços	153
Termo de Uso	154
PTZ	154
Alerta sonoro.....	155
Automanutenção	156
Configuração backup	157
Padrão.....	158
Atualização.....	158
Conta	159
Usuário	159
Grupo.....	161
Recuperação de senha	162
Usuário ONVIF	163
7.12. Info	163
Versão	164
Registros	164
Alarme	165
Rede	166

Info HD	167
BPS	168
Estimativa	168
8. Sistema inteligente de monitoramento - web	169
8.1. Conexão da rede	169
8.2. Configuração para Windows® 7	169
8.3. Internet Explorer® 11.0	170
8.4. Login e logout	170
8.5. Funcionamento interface web.....	171
Configuração da tela principal	172
Menu	176
9. Visualização das imagens via celular	184
9.1. Android™.....	184
9.2. iPhone®/iPad®/iPod®.....	184
10. Cálculo da capacidade dos discos rígidos	184
11. Dúvidas frequentes	184
Termo de garantia	185

1. Especificações técnicas


Para especificações técnicas detalhadas de seu produto, verifique o site www.intelbras.com.br.


2. Características

- » Algoritmo de compressão de imagens ideal para NVRs stand alone.
- » Exibição e gravação de imagens em tempo real.
- » Função Pentaplex: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto.
- » Métodos de backup de fácil utilização através de dispositivos USB e download por rede.
- » Servidor web incorporado para acesso remoto ao NVR.
- » Software cliente para controle, operação e visualização das imagens, simultaneamente, de toda a linha de NVRs Intelbras. O software é disponibilizado gratuitamente (verifique no site www.intelbras.com.br o arquivo para download).
- » Software para monitoramento via celular. Verifique regularmente no site Intelbras os modelos de celulares suportados e respectivos softwares para instalação. No final deste manual você poderá encontrar mais informações sobre o Intelbras iSIC e os sistemas operacionais compatíveis com esse aplicativo.
- » Stream de vídeo.
- » Detecção de movimento (somente quando o protocolo de comunicação com a câmera for Intelbras-1).
- » Compatível com o protocolo Onvif perfil S (acesse o site <http://onvif.org> para mais informações).

3. Produto

3.1. Exemplo de conexão

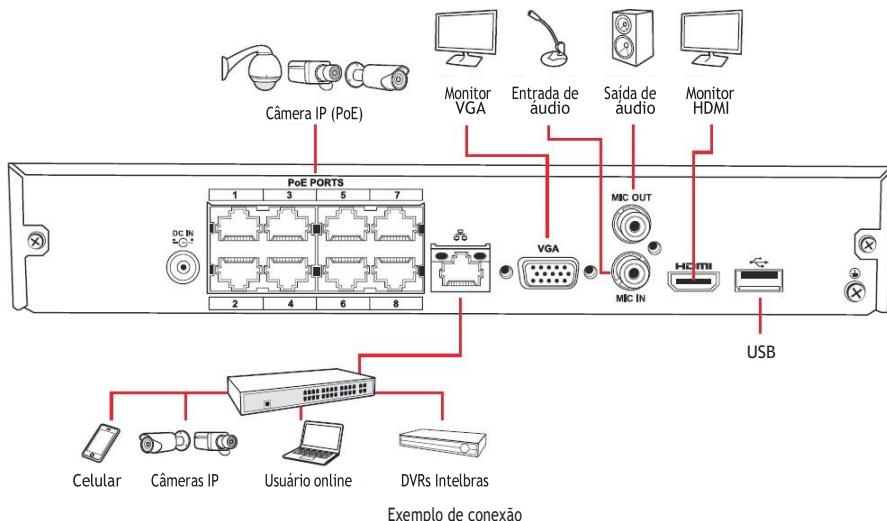

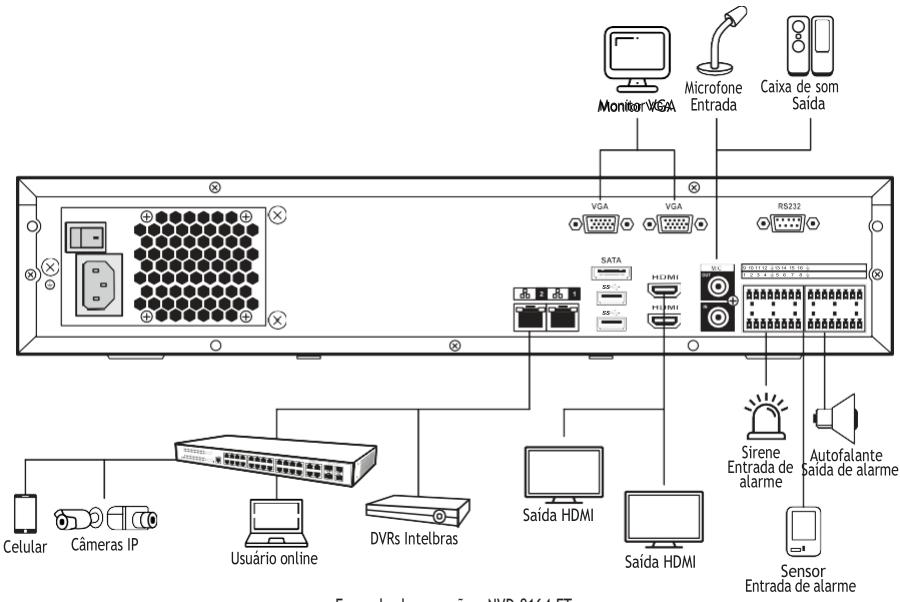

Exemplo de conexão - NVD 9164 FT

Controle por mouse

- » Para acessar as opções da barra de ferramentas, o menu Auxiliar e os submenus do menu Principal.
 - » Para selecionar as opções de determinada ação associada aos botões Ok, Cancelar, Sim, Não, entre outros.
 - » Para selecionar os caracteres do teclado virtual, clique com o botão esquerdo do mouse:



Teclado

Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse	Para exibir um canal em modo Tela cheia, quando se está no modo de visualização multiplexada Para voltar do modo de tela cheia para o modo Visualização multiplexada
	Para abrir um arquivo de gravação no modo de reprodução
Clique com o botão direito do mouse	Para abrir o menu Auxiliar durante o modo de visualização Para voltar ou sair dos submenus e menus
Movimente o botão intermediário do mouse (scroll)	Para aumentar ou diminuir os números nas opções numéricas Para mover para cima ou para baixo uma determinada lista de opções no check-box

4. Instalação

Obs.: todas as operações no processo de instalação devem estar em conformidade com os regulamentos de segurança elétrica locais.

Quando receber o NVR, verifique se há qualquer dano visível na aparência da unidade. As proteções utilizadas na embalagem do NVR podem protegê-lo da maioria dos acidentes durante o transporte. Verifique os itens constantes na embalagem e certifique-se de que nada esteja faltando.

4.1. Instalação do HD

Escolha do HD

Consulte a lista de capacidade de armazenamento e compatibilidade de HDs atualizada no site www.intelbras.com.br.

Cálculo do tamanho do HD

Sugerimos a utilização da ferramenta Intelbras Cálculo de HD para o cálculo do HD do dispositivo. A ferramenta está disponível no site www.intelbras.com.br.


Instalação do HD

Para instalar o HD, será necessário utilizar os cabos de transmissão de dados, alimentação e os parafusos de fixação. Siga os procedimentos:


Importante: o NVR deverá estar desligado para que seja realizada a inserção do HD no equipamento, caso contrário, os componentes poderão ser danificados, causando assim a perda da garantia. Conectar o HD ao NVR com o mesmo ligado poderá causar danos a ambos os produtos.

Para os NVRs das séries 7000 e 9000 atente-se ao procedimento a seguir:


1. Retire os parafusos e remova a tampa superior do NVR;

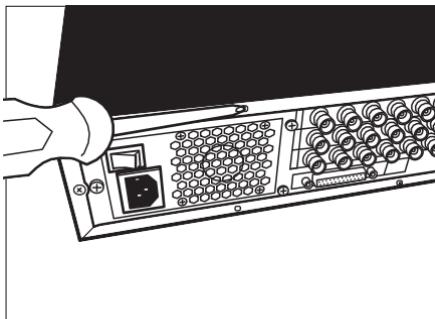


2. Retire o suporte do HD superior;

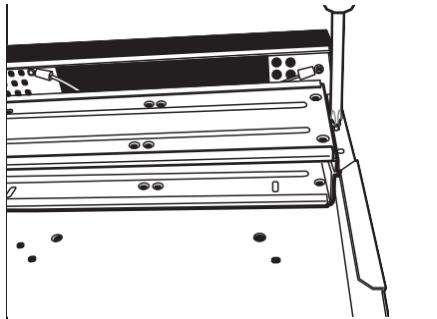

3. Instale o HD. Note que está virado para baixo. Certifique-se de que o suporte esteja na posição correta;

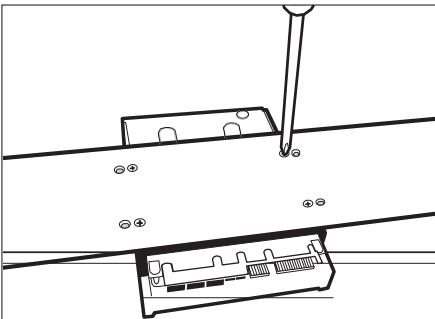


4. Fixe o suporte do HD na unidade interna;

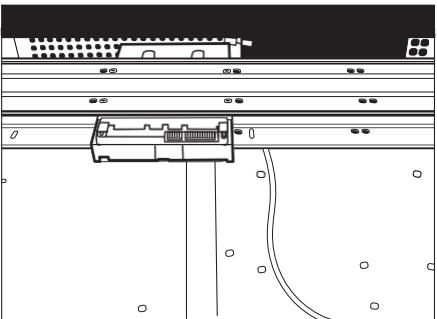


5. Observe as entradas dos conectores;




7. Conecte a outra extremidade ao HD;

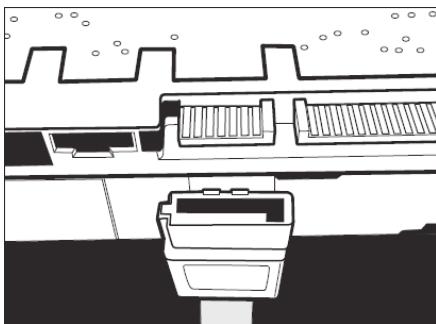


9. Verifique os cabos conectados ao HD;

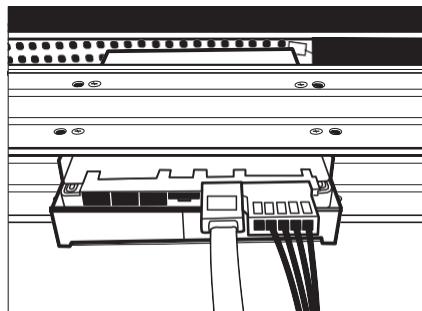


6. Conecte uma extremidade do cabo de transmissão de dados à placa;

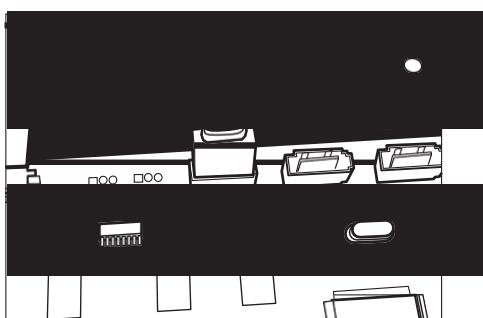

8. Conecte uma das pontas do cabo de força ao HD;

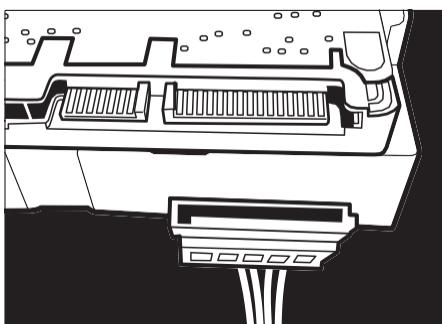

10. Recoloque a tampa superior do NVR e parafuse firmemente.

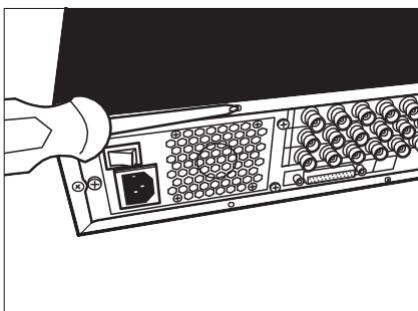

Atenção: devido ao sistema de formatação dos HDs, a tentativa de acesso às gravações em dispositivos que não sejam NVRs Intelbras danificará os arquivos e as gravações contidas nos HDs.

4.2. Montagem em mesa

Posicione o NVR deixando espaço na parte posterior para a saída dos cabos. Certifique-se de que o fluxo de ar ao redor do NVR não está obstruído.

4.3. Conexão da fonte de alimentação

Verifique se a tensão de entrada é de 100/240 Vac 50/60 Hz.

Recomenda-se utilizar um estabilizador ou nobreak para garantir uma operação estável, uma vida útil maior do NVR e a possibilidade de uma operação igualmente estável de outros equipamentos periféricos conectados a ele.


4.4. Conexão das saídas de vídeo

Saída de vídeo

Pode-se conectar o NVR a um monitor VGA ou monitor HDMI®, conforme a imagem a seguir. O NVR poderá ser utilizado pelas duas saídas simultaneamente, sendo um monitor o espelho do outro.

Exemplo de conexão

Obs.: o exemplo utilizado na imagem é um NVR da série 9000, porém a informação também se aplica aos outros modelos.

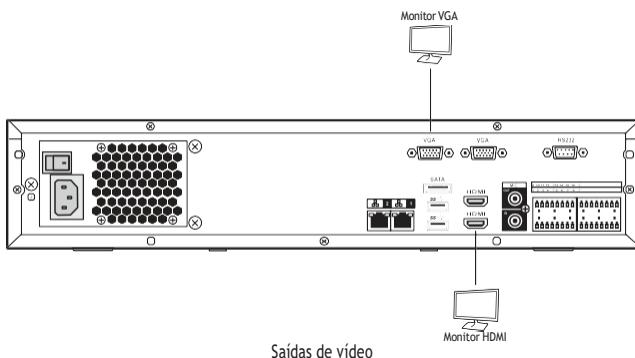

4.5. Conexões de rede

De acordo com o modelo do seu NVR, podem existir uma ou duas portas de rede além das portas PoE para ligação direta com as câmeras IPs com suporte à tecnologia PoE.

Porta de rede

A porta de rede deverá ser conectada à rede local por onde a estrutura de câmeras e computadores estão também conectados. O dimensionamento adequado desta rede local é essencial para a boa performance do sistema de CFTV, caso não tenha o conhecimento técnico necessário, consulte seu técnico em redes de confiança.

Portas PoE

Para conexão com as portas PoE pode-se utilizar qualquer câmera Intelbras com ou sem suporte à PoE, mas somente as câmeras com esta tecnologia serão alimentadas pelo NVR e terão integração total com o produto. As câmeras que não possuem suporte à tecnologia PoE devem ser alimentadas individualmente com uma fonte externa.

Atenção: câmeras de outras marcas que não suportam PoE, podem ter o seu circuito de entrada de rede não preparadas para suportar a conexão com um NVR com portas PoE, com isso a conexão deste tipo de produto pode causar danos em ambos os equipamentos.

Dispositivo IP

Para conectar um dispositivo IP siga o procedimento:

1. Conecte um cabo de rede à câmera IP com protocolo Intelbras-1;
2. Conecte esse cabo de rede em um switch ou roteador;
3. Conecte o NVR na mesma rede da câmera IP utilizando o cabo de rede.

Importante: ao utilizar câmeras IP conectadas diretamente nas portas PoE de NVRs, é aconselhável que as câmeras sejam configuradas com a função DHCP habilitada.

No caso de utilizar câmeras na rede local é aconselhado que as câmeras sejam configuradas com IP fixo, ou seja, DHCP desabilitado.

4.6. Entradas e saídas de alarme

Entradas de alarme


Importante: » Alguns NVRs das séries 7000 e 9000 possuem entradas e saídas de alarme. Verifique no datasheet do modelo do seu NVR se este recurso está disponível para ele.

- » Para entender o seu funcionamento e realizar a instalação de forma adequada, conhecimentos em eletrônica básica são recomendados.
- » As entradas de alarme identificam a abertura e o fechamento do circuito em que estão conectadas, as principais aplicações utilizam sensores de presença, sensores de abertura e botoeiras.

O NVR suporta dois tipos de entrada de alarme: Normalmente Aberta (NA) - ou Normally Open (NO), em inglês - e Normalmente Fechada (NF) - ou Normally Closed (NC), em inglês. As entradas podem ser configuradas no menu Evento. Veja no capítulo Alarme como configurar as entradas de alarme.

Procedimento para a conexão física dos fios da entrada de alarme

1. A ligação entre o sensor e a entrada de alarme do NVR é direta. Utilizando como exemplo a ligação da entrada de alarme 3, ligue o terminal 3 do NVR diretamente em um dos bornes de alarme do sensor de presença. O borne de alarme restante deve ser ligado diretamente no borne com símbolo de GND () do NVR;
2. O sensor de presença deve ser conectado à fonte de alimentação especificada pelo fabricante do sensor. Verifique o manual de instrução do sensor.

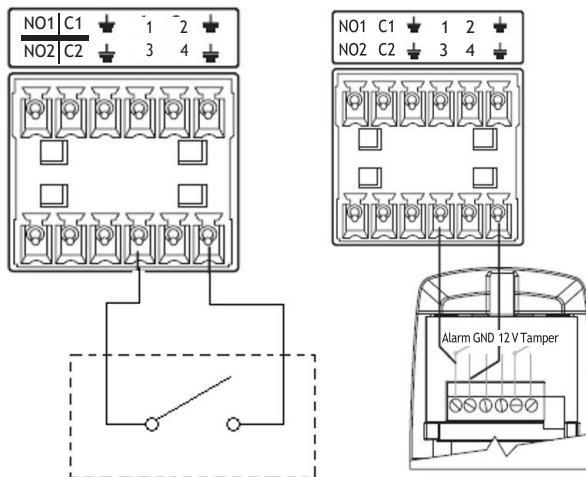

Saídas de alarme

Saídas de alarme podem ser consideradas como relés em estado normalmente aberto, onde pode-se utilizar seus terminais para acionar um terceiro dispositivo. A forma de acionamento deste terceiro dispositivo é que determinará a forma de conexão nas saídas de alarme.


As saídas de alarme podem ser acionadas pelos mais variados eventos recebidos ou detectados pelo NVR. Estes eventos podem ser configurados no menu Eventos do equipamento. Veja no capítulo Saída de alarme como configurar as saídas de alarme.

Procedimento para a conexão física dos fios da saída de alarme

Para utilizar a saída de alarme são necessários dois fios, que serão conectados ao borne na posição NO1, NO2 ou NO3 e respectivamente o outro fio no C1, C2 ou C3.

Quando utilizar as saídas de alarme, forneça alimentação ao dispositivo conectado às mesmas através de uma fonte externa.

Para compreender como funciona a conexão da saída de alarme do NVR, veja a imagem a seguir:

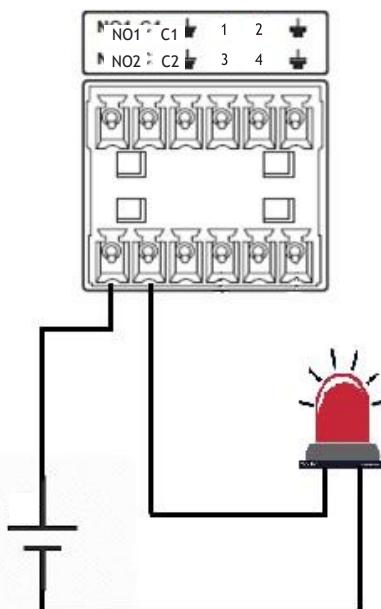

Conexão saída de alarme

Atenção: não conecte a porta de saída de alarme diretamente a uma carga com corrente superior a 2 A. Para correntes superiores, utilize um dispositivo externo para realizar a conexão entre a porta de saída de alarme e a carga.

4.7. Entrada/saída de áudio e áudio bidirecional

O áudio bidirecional do NVR será realizado pela entrada MIC IN. O microfone para a comunicação com o computador remoto deverá ser conectado na entrada de áudio MIC IN, e a caixa de som deverá ser conectada na saída de áudio MIC OUT. Com essa configuração, o operador poderá se comunicar com outra pessoa conectada remotamente ao NVR, através do computador.

Para configurar o áudio:

1. Certifique-se de que o conector de áudio esteja conectado;
2. Conecte um dispositivo de áudio ou um microfone pré-amplificador, na entrada MIC IN do dispositivo.

Obs.: a saída HDMI® 1 deste dispositivo suporta áudio.

4.8. Porta serial RS485 e serial RS232

As portas RS485 e RS232 são portas de comunicação serial e por isso sua ligação é simples e utiliza apenas duas vias na RS485 e 3 vias na RS232. Verifique a ficha técnica (datasheet) do seu produto para confirmar a existência ou não destas portas de comunicação.

RS485


A porta RS485 é comumente utilizada para conexão com dispositivos PTZ e também com o produto Multibox da Intelbras. Verifique a compatibilidade de seu NVR com o Multibox no datasheet do seu NVR. A porta RS485 pode ser identificada na parte posterior do NVR com a descrição das letras A e B, conforme figura a seguir:



Porta serial RS485

RS232

A porta RS232 é utilizada comumente para a conexão com computadores ou mesas operadoras. Sua conexão de 3 vias utiliza os pinos 2, 3 e 5 do conector DB9 macho, conforme figura a seguir:



Porta serial RS232

Obs.: para a comunicação RS232 o cabo utilizado deve, em suas duas pontas, ter os pinos 2 e 3 cruzados, ou seja, o pino 2 em uma ponta do cabo deverá estar utilizando a mesma via do pino 3 da outra ponta e vice-versa. O pino 5 é interligado igualmente nas duas pontas do cabo.

5. Operações e configurações


Antes da operação, certifique-se de que o disco rígido esteja adequadamente instalado e verifique todas as conexões de cabos.

5.1. Operações básicas

Inicialização do equipamento


As configurações de inicialização do equipamento são necessárias no primeiro acesso, e também, caso tenha sido aplicado o padrão de fábrica no NVR. Seguem os passos necessários para a configuração:

- » Escolher o Idioma do sistema. As opções disponíveis são: Português, Inglês e Espanhol.

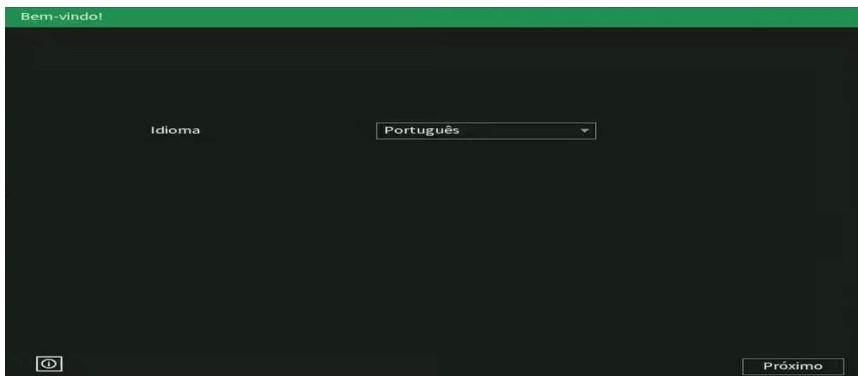

Configuração de idioma

- » Ajustar Fuso Horário e Data e Hora.

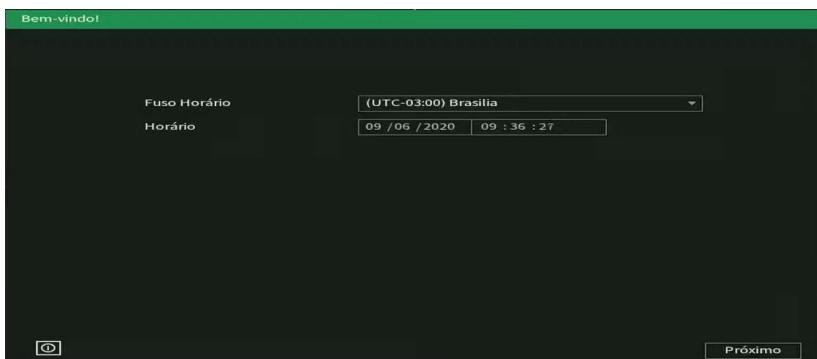


Configuração de Data e Hora

Obs.: nestas duas primeiras telas de ajustes básicos, é possível consultar as principais informações do dispositivo clicando no botão , conforme imagem a seguir:



Informações do dispositivo

» Ler e aceitar os Termos de Uso do produto. Para utilizar o NVR, é indispensável a aceitação do termos. Para isto, selecione o checkbox Eu li e estou de acordo com os termos de uso.

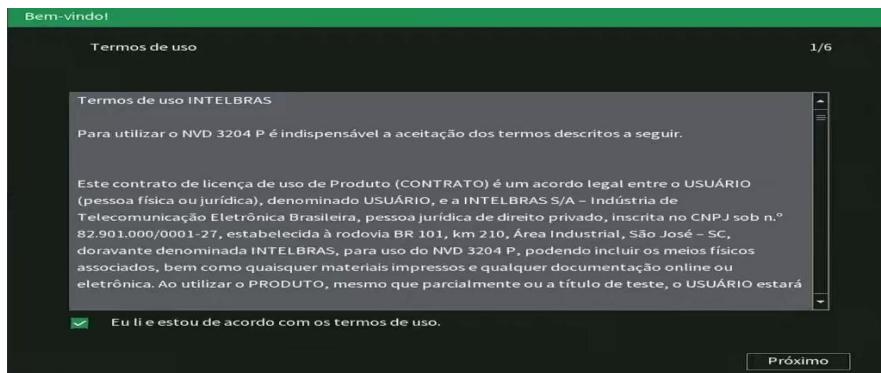

Termos de uso

[Próximo](#)

» Inserir a senha de acesso. Use uma senha com no mínimo 8 e no máximo 32 caracteres. Esta pode conter números, símbolos e letras, desde que seja uma combinação de pelo menos duas dessas formas (não utilizar caracteres especiais como ‘ ‘ : ; &).

Bem-vindo!

Configuração de conta

2/6

Usuário	admin
Senha	<input type="password"/>
Confirmar	<input type="password"/>
Dica	<input type="text"/>

Sua senha deve conter entre 8 e 32 caracteres, sendo obrigatório 2 tipos de caracteres entre os 3 a seguir: Letra(s), Número(s), Caracteres Especiais.

Próximo

Também é possível inserir uma Dica, que será exibida na tela de Login e poderá auxiliar em caso de esquecimento de senha. O preenchimento da dica é opcional e, por questões de segurança, não deve ser a própria senha ou parte dela.

Configuração de senha

» Desenhar um padrão de desbloqueio. Este traz a possibilidade de um Login mais rápido e prático na interface local, sendo uma opção à senha de caracteres.

Para definir o padrão, siga os seguintes passos:

1. Conecte no mínimo 4 pontos para criar o desenho;
2. Repita o desenho;
3. Clique no botão Próximo para salvar o padrão.

Caso não deseje definir uma padrão de desbloqueio, clique em Pular.

Bem-vindo!

Configuração do padrão de desbloqueio

3/6



Por favor, desenhe o padrão de desbloqueio.

Anterior Pular

Padrão de desbloqueio

» Caso não configure as perguntas de segurança e nem um E-mail para recuperação de senha, o desbloqueio do equipamento em caso de perda da senha de acesso se tornará mais difícil, podendo ser necessário encaminhar o equipamento para a Intelbras. Orientamos que contate nosso Suporte Técnico.

Bem-vindo!

Parâmetros de recuperação de senha 4/6

E-mail (Recuperação de senha)

Perguntas de segurança

Pergunta 1 Qual é o seu livro infantil favorito?

Resposta 1

Pergunta 2 Qual o nome do seu primeiro chefe?

Resposta 2

Pergunta 3 Qual o nome da sua fruta favorita?

Resposta 3

[Anterior](#) [Próximo](#)

Parâmetros de recuperação de senha

Atenção: é extremamente indicado que os dados preenchidos nesta tela sejam relacionados ou de conhecimento do usuário ou proprietário do sistema.

Aviso:

Para fornecer um ambiente seguro de recuperação de senha, precisamos coletar seu endereço de e-mail, número de série, endereço IP e endereço MAC do dispositivo. Todas as informações coletadas serão usadas apenas para fins de verificação do dispositivo e envio de um código de segurança para você.

» Ler o Termo de responsabilidade de uso do botão RESET para recuperação de senha. Ao aceitar o termo, através do botão RESET, que fica localizado na placa principal do equipamento, será possível restaurar a senha do usuário admin.

Bem-vindo!

Por favor, selecione uma opção para recuperação de senha. 5/6

RESPONSABILIDADE PELA ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO QUE PERMITE O RESET DA SENHA PRINCIPAL DO EQUIPAMENTO PARA O PADRÃO DE FÁBRICA

O CLIENTE ou o operador responsável pela configuração do produto (que deverá dar ciência ao CLIENTE), FICA CLIENTE de que ao utilizar a configuração acima, permitindo que o equipamento faça o RESET DA SENHA PRINCIPAL (usuário admin) por meio do botão de RESET existente na placa principal do equipamento, possibilitará que, utilizando-se referido botão, o equipamento restaure a SENHA PADRÃO e apague usuários adicionais. Destaca-se que aplicada a configuração acima, qualquer pessoa poderá restaurar a senha padrão do equipamento e acessá-lo, podendo gerar nova senha, visualizar as gravações e alterar as configurações. Nesse sentido o CLIENTE assume toda e quaisquer responsabilidades pela habilitação desta configuração, sendo que caso não habilitada, o botão RESET fica sem qualquer função.

Eu li e estou de acordo com o termo de responsabilidade. (Habilitar o botão)
 Eu li e NÃO estou de acordo com o termo de responsabilidade. (Desabilitar o botão)

[Anterior](#) [Próximo](#)

Termo de responsabilidade botão Reset

- » Escolher se deseja habilitar a verificação automática de atualizações do sistema. Leia a descrição, e caso deseje habilitar a função, selecione o checkbox correspondente e clique em Salvar.

Atualizações automáticas

Verificação Automática

O dispositivo notificará automaticamente quando uma nova atualização estiver disponível para download. O sistema verificará por novas versões semanalmente. O serviço de atualização online fornece a possibilidade de atualizar o seu dispositivo diretamente da nuvem. Esse serviço coletará algumas informações para poder informar a disponibilidade de novas versões. Informações como o nome do dispositivo, número de série, endereço IP, versão do firmware, etc. As informações coletadas tem como único objetivo a disponibilidade de atualizações e sua notificação. Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento no menu Sistema na interface do dispositivo.

Anterior **Salvar**


Aviso de verificações de atualizações automáticas

Os procedimentos do primeiro login são obrigatórios para o aprimoramento dos padrões de segurança do equipamento, não sendo possível fechar a tela.

Login

O login pode ser efetuado através do padrão de desbloqueio ou da senha de caracteres, conforme configurado na inicialização do produto.


A interface de padrão de desbloqueio é apresentada na imagem a seguir:

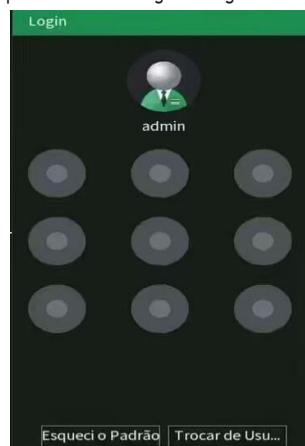

Padrão de desbloqueio

No login por padrão de desbloqueio, após 5 tentativas de login malsucedido será possível logar somente através da senha de letras, números e caracteres.

A interface de login através de senha de caracteres é apresentada na imagem a seguir.

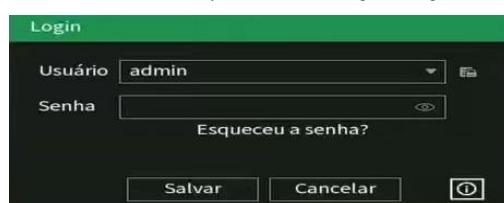

Login por senha

Caso seja necessário ter acesso rápido às informações básicas do dispositivo, o usuário pode clicar no ícone  , para que seja aberta a seguinte tela:



Informações

	Modelo	INVD 9164 FT
Registros	Canais	64
Registro de Eventos	Entrada de Alarme	16
Status do Alarme	Saída de Alarme	6
Rede	Versão do Hardware	V1.0
Info HD	Sistema	V4.001.000IB000.0
BPS	Versão	2021-12-31
Gravação	Web	V3.2.7.138103
Status	ID	7D0BDAFP0Z07FBA
	Versão Servidor Onvif	20.06(V2.9.0.979397)
	Versão ONVIF	V2.4.1
	Versão de Baseline	V2.1

Informações do dispositivo

Para editar sua senha, ou o padrão de desbloqueio, acesse o menu Sistema>Conta>Usuários.


Proteção de senha

Em caso de esquecimento de senha, há estas alternativas de recuperação de senha disponíveis: recuperação por e-mail, por perguntas secretas e por botão de reset.

Para recuperar sua senha por e-mail ou perguntas de segurança, clique em Esqueci o padrão na interface de login por padrão, e/ou em Esqueceu a senha? na interface de login por senha de caracteres.

Selecione o tipo de recuperação desejado no campo Tipo de reset.

Para recuperação de senha por e-mail, será apresentada a tela a seguir:

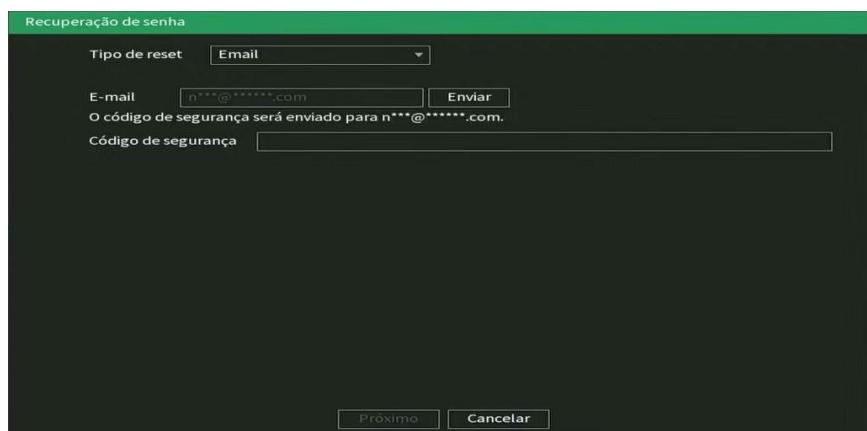

Recuperação de senha

Tipo de reset

E-mail Enviar

O código de segurança será enviado para n*****@*****.com.

Código de segurança

Recuperação de senha por e-mail

Ao clicar em Enviar, será enviada uma mensagem com o código de recuperação de senha para o endereço de e-mail cadastrado na inicialização do NVR. O código deverá ser utilizado em até 30 minutos após o envio.

Para o envio de e-mail através de servidores de e-mail públicos é necessária conexão com a internet.

Recuperação de senha

Tipo de reset Perguntas de segurança

Pergunta 1 Qual é o nome da rua em que você viveu sua infância?
Resposta 1

Pergunta 2 Qual foi o nome do seu primeiro chefe?
Resposta 2

Pergunta 3 Qual é o nome da sua fruta favorita?
Resposta 3

Próximo Cancelar


Recuperação de senha por perguntas de segurança

Para recuperação de senha por perguntas de segurança, será apresentada a tela a seguir:

Para recuperar a senha, utilize as mesmas respostas configuradas na inicialização.

É possível alterar os dados de recuperação senha no menu Sistema>Conta>Recuperação de senha.

Para recuperar a senha pelo botão de reset, é necessário que o usuário tenha habilitado esta função e aceitado os termos de responsabilidade da utilização do botão reset na inicialização do equipamento. O botão está localizado fisicamente na placa do NVR, ou seja, é necessário retirar a tampa do NVR para acessá-lo. O formato do botão reset é semelhante ao da imagem a seguir:

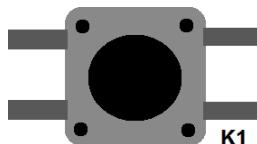

Formato do botão reset

Para redefinir a senha, deve-se seguir os passos abaixo:

- » Desligar o equipamento da fonte;
- » Manter o botão pressionado;
- » Ligar novamente o produto à fonte de alimentação;
- » Manter o botão pressionado por cerca de 10 segundos durante a inicialização do NVR.

Caso deseje habilitar/desabilitar o botão reset, consulte o item Sistema>Conta>Recuperação de senha.

Atenção: através do botão de reset, além da redefinição da senha, as informações de conta também são redefinidas, ou seja, todos os usuários serão excluídos, exceto o admin.

Capacidade de gravação e reprodução

A capacidade de gravação dos canais do NVR é dependente da taxa de bit rate total suportada pelo mesmo, a soma do bit rate de todos os canais não deve ultrapassar este valor. Caso a banda não seja excedida, o NVR conseguirá executar a gravação em stream principal de todos os canais, em qualquer taxa de frames, com qualquer resolução suportada pelo equipamento. Consulte o item Taxa de bit rate suportada para gravação no datasheet do equipamento.

Quanto a capacidade de reprodução de vídeo em tempo real, consulte no datasheet os itens Quantidade de canais exibidos na tela, Resoluções suportadas na visualização e Canais em reprodução em Stream Principal.

Desrespeitar as limitações recomendadas no datasheet poderá fazer com que o equipamento passe a operar com lentidão no acesso e também na gravação das imagens, podendo também impedir que novas câmeras sejam adicionadas ao NVR.

5.2. Adição automática das câmeras

O NVR possui a função de buscar e adicionar automaticamente as câmeras no dispositivo, quando ele estiver sem nenhuma câmera adicionada, ou com sua configuração de fábrica restaurada. A função será executada sempre que o NVR for ligado/reiniciado.

A função de adição automática das câmeras funcionará mesmo que a câmera esteja configurada com DHCP. Assim que o dispositivo for adicionado no seu respectivo canal, o NVR irá armazenar as informações correspondentes à câmera e, caso ela mude de IP, quando o NVR for reiniciado, ele irá conectar-se à câmera com o seu novo IP e abrirá o fluxo de vídeo. Porém, caso a câmera esteja em uma rede diferente do NVR, ela ficará offline, sendo necessário adicioná-la manualmente, conforme mostraremos na próxima página.


Caso o usuário queira remover a câmera do NVR, poderá proceder com a exclusão da câmera do canal normalmente, e poderá adicionar outro dispositivo no canal livre.

Obs.: » Para habilitar a função Ad. câmeras automaticamente, basta acessar Sistema>Geral.

- » Caso as câmeras tenham seu IP alterado por qualquer motivo, o equipamento só será capaz de buscar as imagens das câmeras após ser reiniciado, que é o momento em que o dispositivo faz a busca na rede pelas câmeras.
- » Por padrão de configuração do NVR, o usuário associado à câmera é o admin. Caso a câmera apresente outro usuário ou senha diferente do padrão, será necessário realizar a edição dessas configurações no NVR, no menu Dispositivos.
- » Para um cenário que tenha mais câmeras na rede do que canais disponíveis, o NVR adicionará as primeiras câmeras que requisitarem conexão.
- » A adição automática de câmeras só funciona com câmeras que tenham o protocolo Intebras-1.
- » O NVR somente será capaz de adicionar automaticamente as câmeras já inicializadas, ou seja, com usuário e senha configurados devidamente.

5.3. Adicionando câmeras

Quando a função Ad. câmeras automaticamente está desabilitada e sem câmeras associadas aos canais, após iniciado, o sistema sobe sem nenhuma câmera ativa. Será necessário adicioná-las manualmente. A seguir, a tela de visualização sem câmeras ativas:

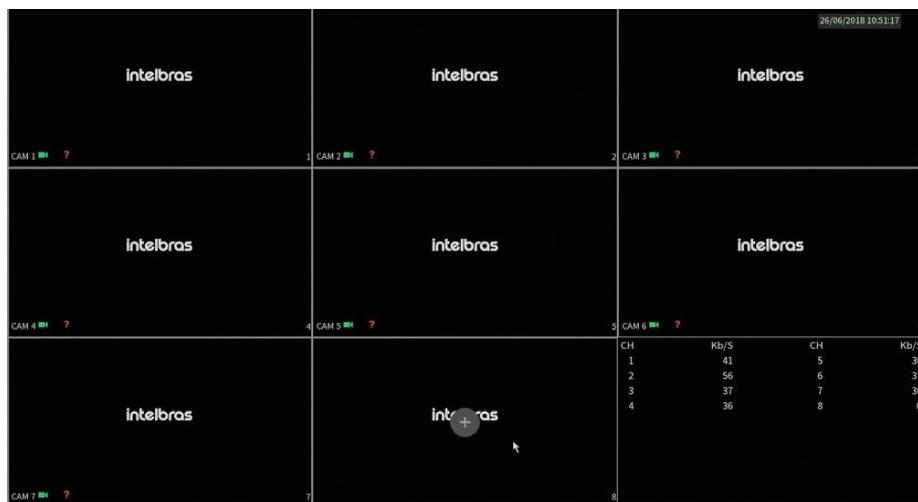

Tela de visualização sem nenhum canal configurado

Para adicionar dispositivos manualmente siga o procedimento:

1. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone  para acessar a tela de Ad. Dispositivo. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:



3	Status	End. IP	Protocolo	Tipo
1	✓	192.168.1.248	Intelbras-1	IP Camera
2	✓	192.168.1.236	Intelbras-1	IP Camera
3	✓	192.168.1.230	Intelbras-1	IP Camera

Filtros Nenhum ▾

Buscar Ad. Manual Adicionar Cancelar

2. Clique na função Buscar;
 3. Nesta tela serão exibidos os dispositivos remotos que estão na mesma rede do NVR. Selecione o dispositivo que deseja adicionar;
 4. Após selecionar o dispositivo, clique em Adicionar ou dê duplo clique sobre o dispositivo remoto;
- Obs.:** por padrão de configuração do NVR, o usuário associado à câmera é o admin. Caso a câmera apresente outro usuário ou senha diferente do padrão, será necessário realizar a edição dessas configurações no NVR, no menu Dispositivos.
5. Caso deseje configurar o dispositivo remoto manualmente, utilize a função Ad. manual;
 6. Após adicionar a câmera ao NVR, esta deverá levar alguns segundos para estabilizar o funcionamento da detecção de movimento, quando a câmera atender aos pré-requisitos para tal função.

Para conexão com o NVR, o dispositivo remoto deve estar configurado no mesmo segmento de rede IP do NVR. Por padrão o NVR obtém IP por DHCP. Caso a rede não disponha de um servidor DHCP, o IP da interface de rede será 192.168.1.108, e, para evitar conflitos de rede, os demais dispositivos que serão conectados à mesma estrutura de rede devem ser configurados manualmente, um a um, para posteriormente serem adicionados ao NVR.

Existem outras três formas de adicionar câmeras: através da barra de ferramentas do menu de visualização, pelo menu Auxiliar e pelo menu Principal. O procedimento será descrito no decorrer deste manual.

Importante:

- » Consulte o site www.intelbras.com.br e verifique os modelos das câmeras compatíveis com os NVRs Intelbras e seus respectivos protocolos de comunicação. Todas as configurações de resolução, taxa de bit, frames, detecção de movimento, entre outros, devem ser efetuadas diretamente na câmera IP, antes de ela ser adicionada ao NVR. Caso a câmera utilize protocolo Intelbras-1, a resolução, frames e taxa de bit poderão ser configuradas através do NVR.
- » Para conexões com dispositivos via domínio ou IP externo, garantimos o funcionamento somente se utilizado o protocolo Intelbras-1.

5.4. Barra de ferramentas

É possível visualizar a barra de ferramentas movimentando o cursor do mouse até a parte superior do canal, quando houver algum dispositivo remoto conectado a este canal.

Veja a seguir a imagem e as descrições das funções:



Barra de ferramentas

A seguir a descrição das funções da barra de ferramentas:


- » **Visualizar em tempo real:** reproduz os últimos instantes de gravação do canal. O tempo a ser reproduzido pode ser configurado em Menu principal>Sistema>Geral>Visualizar em tempo real (funciona apenas com HD instalado).
- Obs.: recomenda-se um intervalo de 15 segundos entre acionamentos da função Visualizar em tempo real para que a gravação seja reproduzida perfeitamente.
- » **Zoom digital:** habilita o zoom digital para o canal correspondente. Para selecionar a área de zoom, arraste pressionando o botão esquerdo do mouse à área desejada e depois solte. Para desfazer o zoom, pressione o botão direito do mouse.
- » **Backup em tempo real:** com um dispositivo de armazenamento USB conectado, pressione uma vez para iniciar a gravação. Ao pressionar pela segunda vez, o arquivo de gravação é finalizado e salvo no dispositivo USB. Orientamos que o dispositivo USB tenha sido previamente formatado em FAT32 no computador antes de ser conectado no NVR.
- » **Foto:** tira foto das imagens do canal solicitado sempre que pressionado e as armazena no dispositivo USB conectado.
- » **Diálogo:** recepção de áudio através de câmeras que comportam entradas de áudio.
- » **Mudar Stream:** seleciona qual stream será exibido no canal. O NVR poderá exibir stream principal (P), stream extra 1 (E1) e stream extra 2 (E2). Para verificar o suporte a fluxos de vídeos simultâneos (streams) de uma câmera verifique o datasheet do NVR desejado.

Importante:

- » As opções de stream são habilitadas conforme a capacidade do dispositivo conectado.
- » O NVR possui controle de banda para exibição de vídeo. Desta forma, o padrão para exibição será Stream Extra.
- » A forma de visualização dos canais pode variar conforme a resolução versus taxa de frames. Para maiores informações sobre a capacidade de visualização por canais, consulte o datasheet do seu NVR.
- » Ao dar um duplo clique no canal para maximizar o vídeo, este será exibido em stream principal, enquanto o canal estiver sendo exibido em tela cheia.

5.5. Menu auxiliar

Este menu possibilita o acesso às operações e configurações permitidas pelo sistema. Para acessá-lo é necessário estar na tela de monitoramento (visualização) das câmeras e clicar com botão direito do mouse. Serão listadas as seguintes opções:

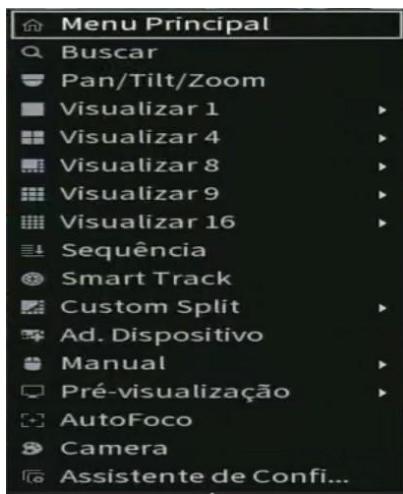

Menu auxiliar

Modos de visualização

O sistema possui o número de modos de visualização de acordo com o número de canais disponíveis no seu NVR (16, 24, 32, 64, 128), estes modos apresentam as câmeras na tela, conforme a quantidade pré-definida pelo sistema.

- » **Visualizar 1:** exibe a câmera desejada em tela cheia e stream principal.
- » **Visualizar 4:** exibe quatro câmeras simultaneamente na tela principal.
- » **Visualizar 8:** exibe uma câmera em modo Ampliado e mais sete câmeras simultaneamente na tela principal.
- » **Visualizar 9:** exibe nove câmeras simultâneas. Nos NVRs de oito canais, exibe oito canais simultâneos e o canal nove apresenta as informações de bps de todos os canais.
- » **Visualizar 16:** exibe dezesseis câmeras simultâneas.
- » **Visualizar 25:** exibe vinte e cinco câmeras simultaneamente. Nos NVRs de 24 canais exibe vinte e quatro câmeras simultâneas, sendo que o canal vinte e cinco apresenta as informações de bps de todos os canais.
- » **Visualizar 36:** exibe trinta e duas câmeras simultâneas, os últimos quatro canais apresentam as informações de bps de todos os canais.
- » **Visualizar 64:** exibe sessenta e quatro câmeras simultâneas.
- » **Visualizar PIP:** alguns modelos de NVR possuem o modo Visualização PIP, que permite a visualização simultânea de duas câmeras em uma tela cheia, sendo possível ajustar o tamanho da tela menor. Verifique o menu Auxiliar do seu NVR para verificar se este modo de visualização está disponível. Esse modo de visualização é apresentado pela figura a seguir.




Modo de visualização PIP

Importante:

- » Para configurar a exibição dos canais entre stream principal ou extra, utilize a barra de ferramentas que se encontra na parte superior de cada canal.
 - » A exibição dos canais em stream principal pode variar conforme a resolução e taxa de frames configuradas para as câmeras conectadas ao dispositivo. Quando o limite for alcançado, uma mensagem será exibida na tela do último canal configurado, indicando que não será possível exibir em stream principal.
-

Sequência

Esta função realiza a alteração da posição dos canais em visualização no mosaico. Acessando o menu Sequência, aparecem os Nomes dos Canais com câmeras adicionadas, na sequência em que estão sendo exibidos, e a troca de posição dos canais é liberada. Para alterar a sequência, no mosaico, selecione o canal desejado e arraste-o até outra posição, depois clique no botão Aplicar. Note que a alteração modifica apenas as posições dos canais, os números dos canais não são alterados.

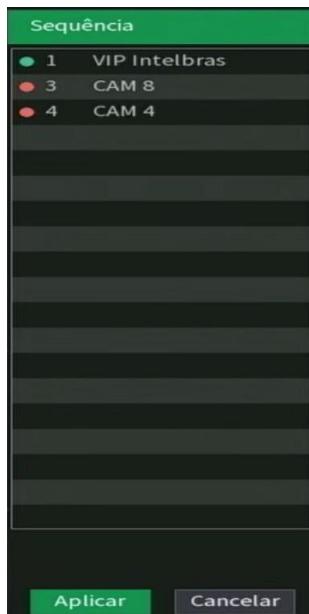

Sequência

Pan/Tilt/Zoom (PTZ)


O NVR faz o controle do PTZ remotamente em câmeras que suportam tal funcionalidade pela rede IP.

Configuração de PTZ

Na tela de visualização clique com o botão direito sobre a câmera configurada. Em seguida selecione a função Pan/Tilt/Zoom. A interface será exibida conforme a imagem PTZ.


Ajuste os seguintes itens:

- » Velocidade: o valor varia de 1 a 8.
- » Zoom, foco e íris: clique nos ícones  e  para ajustar o zoom, o foco e a íris.
- » Controle de gestos: clique neste botão  para controlar a dome na direção desejada através do mouse. Para isso, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e direcione o mouse na tela até a posição desejada. Para aproximar ou afastar o zoom utilize o scroll do mouse.

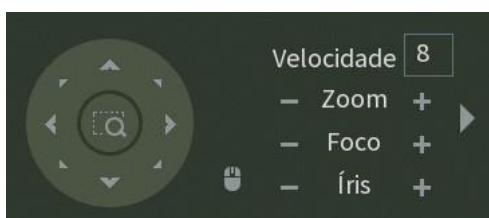

PTZ

Na tela exibida na imagem anterior, clique nas setas de direção para ajustar a posição PTZ.

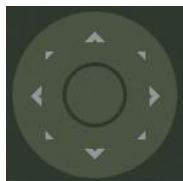

Ajuste de posição PTZ

Tecla de posicionamento inteligente

Na parte central das setas de direção, há uma tecla de posicionamento inteligente. Veja a imagem a seguir:



Tecla de posicionamento inteligente

Ao clicar nesta tecla, o sistema permite o ajuste de posicionamento do canal selecionado. Para aproximar o zoom, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste-o na tela do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, ajustando o tamanho da seção desejada. Para afastar o zoom, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste-o na tela do canto inferior direito até o canto superior esquerdo, ajustando o tamanho da seção desejada.

Clique com o botão esquerdo do mouse nos cantos da imagem e a câmera irá girar para o lado correspondente. Por exemplo, clicando no lado esquerdo da imagem, a câmera irá para a esquerda.

Obs.: esta função é compatível somente com as câmeras que possuem tal função e utilizam protocolo Intelbras-1 na comunicação com o NVR.

Fisheye


Fisheye é uma função de planificação da imagem oval através de cálculos matemáticos. Nessa funcionalidade você pode criar mosaicos de visualização, onde cada campo tenha função de ePTZ (PTZ digital). O NVR suporta fazer a planificação em apenas um canal por vez. Com isso, após ativar a planificação de um primeiro canal, para realizar o mesmo procedimento de planificação em um segundo canal, é necessário antes finalizar a planificação do primeiro canal.

Atenção:

- » Verifique no datasheet do seu modelo de NVR se este possui suporte à Planificação de imagem (Fisheye).
- » Função disponível somente para câmeras IP Fisheye, utilizando protocolo Intelbras-1.

Autofoco

A interface de Autofoco é apresentada conforme a imagem a seguir:

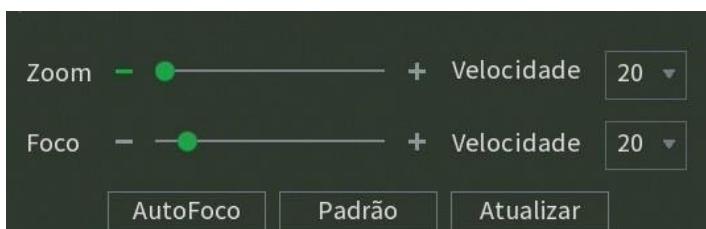


Autofoco

- » **Zoom:** ajusta o zoom da câmera. Clique em **-** ou **+** para alterar conforme a velocidade selecionada, ou mantenha pressionado para um ajuste contínuo. A velocidade é para definir o intervalo entre uma posição e outra. Velocidade 1 o intervalo é menor (mais rápido), velocidade 100 o intervalo é maior (mais lento).

- » **Foco:** ajusta o foco da lente. Clique em **–** ou **+** para alterar conforme a velocidade selecionada, ou mantenha pressionado para uma seleção contínua. A velocidade é para definir o intervalo entre uma posição e outra. Velocidade 1 o intervalo é menor (mais rápido), velocidade 100 o intervalo é maior (mais lento).
- » **Autofoco:** ajusta automaticamente o foco do vídeo.
- Obs.:** » Não realizar operação no zoom e foco enquanto a câmera estiver ajustando a imagem no Autofoco.
- » Para o funcionamento do Autofoco, a câmera deve suportar tal função e a comunicação entre a câmera e o NVR deverá ser através do protocolo Intelbras-1.
- » **Padrão:** restaura a lente para a posição zero e elimina possíveis erros na lente.
- Obs.:** recomenda-se utilizar esta opção quando não se tem uma imagem clara ou o zoom e o foco ficam alterando constantemente.
- » **Atualizar:** serve para sincronizar a barra deslizante da lente, do zoom e do foco quando esses parâmetros são alterados via hardware, fisicamente na câmera (caso ela possua esta opção).

Câmera

Este menu permite ao administrador visualizar e configurar informações e parâmetros de vídeo do dispositivo remoto conectado ao NVR.

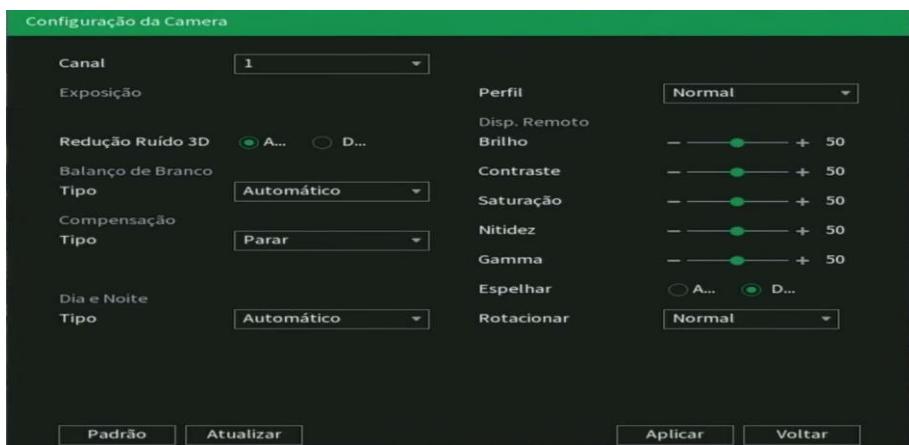

» **Canal:** selecione o canal desejado. Só será possível, se ele estiver conectado a um dispositivo.

Exposição

- » **Redução de ruído 3D:** torna a imagem do vídeo mais nítida quando apresenta ruído.
- » **Autoíris:** o recurso permite que a câmera se autoajuste de acordo com as variações de luminosidade do ambiente.

Balanço de branco

Tem efeito sobre a tonalidade geral do vídeo. De acordo com a iluminação do ambiente, o equipamento procura apresentar com maior realidade as cores da cena, utilizando como referência para este controle o branco presente na imagem.

Disp. remoto

- » **Brilho:** ajuste do brilho da imagem. O valor varia de 0 a 100. O valor-padrão é 50. Quanto maior o valor, mais brilho terá o vídeo. Ao alterar o valor, as seções claras e escuras do vídeo serão ajustadas em conformidade. Você pode usar esta função quando todo o vídeo estiver muito escuro ou muito claro. Note que o vídeo pode tornar-se turvo quando o nível do brilho é elevado. O valor recomendado varia de 40 a 60.
- » **Contraste:** ajuste do contraste da imagem. O valor varia de 0 a 100. O valor-padrão é 50. Quanto maior o valor, maior será o contraste. Você pode usar esta função quando o brilho do vídeo está bom, mas o contraste não está adequado. Note que o vídeo pode tornar-se turvo quando o valor for muito baixo. Se este valor estiver muito elevado, a seção escura do vídeo terá falta de brilho, enquanto a seção clara terá excesso de exposição. As faixas de valores recomendadas são entre 40 e 60.

» **Saturação:** ajuste da saturação da imagem. O valor varia de 0 a 100, sendo que o valor-padrão é 50. Quanto maior for o valor, mais forte é a cor. Esta função não tem qualquer efeito sobre o brilho geral de todo o vídeo. Caso o valor selecionado seja muito alto, a cor poderá ficar muito forte. Para a parte cinza do vídeo, a distorção pode ocorrer se o balanço de branco não for necessário. Note que o vídeo pode perder qualidade se o valor for muito baixo. O valor recomendado varia de 40 a 60.

» **Nitidez:** ajuste da nitidez da imagem. O valor varia de 0 a 100, sendo que o valor-padrão é 50. Existe um valor-padrão de acordo com a sensibilidade do sensor. Normalmente não é necessário alterar a configuração principal. O valor recomendado varia de 40 a 60.

» **Espelhar:** gira o vídeo horizontalmente, dando a sensação de estar olhando para um espelho.

» **Rotacionar:** a função Rotacionar gira a imagem nos ângulos pré-determinados.

» **Compensação:** é uma função destinada a fornecer imagens nítidas mesmo em situações onde a intensidade de iluminação pode variar excessivamente, ou seja, quando há duas áreas - muito brilhante e muito escura, simultaneamente, no campo de visão da câmera. Essa função permite a captura e exibição das áreas claras e escuras no mesmo quadro, de forma que apareçam os detalhes em ambas, ou seja, áreas brilhantes não ficam saturadas e as áreas escuras não ficam muito escuras.

» **Dia e noite (luz do dia):**

» **Agenda:** na opção Agenda a câmera seleciona automaticamente se o vídeo será preto e branco ou colorido. Esta escolha automática é feita de acordo com o brilho da imagem ou quando o IR (InfraRed ou infravermelho) está ou não ativado.

» **Preto e branco:** o vídeo será sempre preto e branco, independentemente do ambiente.

» **Colorido:** o vídeo será sempre colorido, independentemente do ambiente.

Buscar

Neste Menu é possível reproduzir gravações, fazer backups e editar vídeos. Podendo ser acessado através do Menu Principal > Reproduzir.

A seguir a tela de busca:



Seguem as descrições das funções neste menu:


» **Barra de controle de reprodução:**



Item	Função	Item	Função
1	Volume	8	Avanço rápido
2	Dia anterior	9	Próximo frame
3	Frame anterior	10	Próximo dia


4	Voltar	11	Busca avançada
5	Parar	12	Detecção Avançada
6	Reproduzir	13	Marcar Evento
7	Avanço lento	14	Ativar/desativar regras de inteligência

» Barra de edição:



Item	Função	Item	Função
15	Iniciar/encerrar edição	17	Horário final
16	Horário início	18	Salvar

» Linha do tempo:

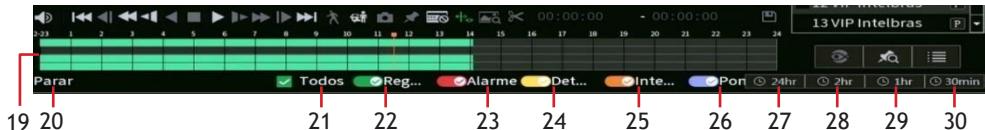

Item	Função	Item	Função
19	Linha do tempo	25	Ativar/desativar a exibição de gravações em modo Inteligência
20	Status de reprodução	26	Ativar/desativar a exibição de gravações em modo Ponto de Venda
21	Ativar/desativar a exibição de todos os tipos de gravações na linha do tempo	27	Visualizar a linha do tempo de gravação na escala de 24 horas
22	Ativar/desativar a exibição de gravações em modo Regular na linha do tempo	28	Visualizar a linha do tempo de gravação na escala de 2 horas
23	Ativar/desativar a exibição de gravações em modo Alarme na linha do tempo	29	Visualizar a linha do tempo de gravação na escala de 1 horas
24	Ativar/desativar a exibição de gravações em modo Detecção de Movimento	30	Visualizar a linha do tempo de gravação na escala de 30 minutos

Passo a passo para reprodução de arquivos

» Dispositivo e tipo de mídia

Escolha, no canto superior direito da tela, o dispositivo onde o arquivo está armazenado e o tipo de mídia para reproduzir, conforme a imagem a seguir:



No exemplo da imagem o dispositivo selecionado é o HD, mas também será possível reproduzir arquivos editados e de dispositivos USB. Para os dispositivos via USB, só serão reproduzidos os arquivos que se encontram no formato .dav.

Quanto ao tipo de mídia, os arquivos podem ser Gravação ou Foto.

» Filtro por tipo de arquivo

É possível, ainda, filtrar as gravações pelo tipo de arquivo, conforme configurado em Agenda: Todos, Regular, Detecção de movimento, Alarme, Inteligência de Vídeo E POS (Ponto de Venda), conforme a imagem a seguir:




Caso não desejar filtrar as gravações, mantenha o check-box Todos habilitado.

Na lista de arquivos, no ícone , arquivos de gravação regular serão listados no sistema com a letra R, arquivos de gravação por detecção de movimento serão listados com a letra M, arquivos de gravação por alarme serão listados com a letra A, e os arquivos de inteligência de vídeo serão listados com a letra I.




Os arquivos de fotos serão listados com a letra F.

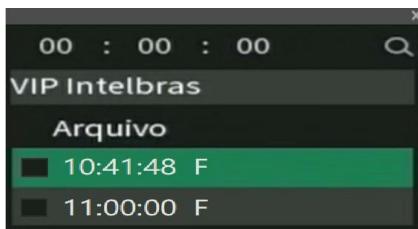

» Data da gravação

No canto superior direito da tela também está localizado o calendário. As datas sombreadas em cinza claro possuem gravações, as datas sombreadas em cinza escuro não possuem gravações, e a data sombreada em verde é a que está selecionada no momento. Por exemplo, na imagem a seguir há arquivos apenas nos dias 16 e 18 de julho, sendo que o dia 17 de julho está selecionado para busca de gravações e os demais dias não possuem gravações.

Clique sobre a data desejada para selecioná-la.

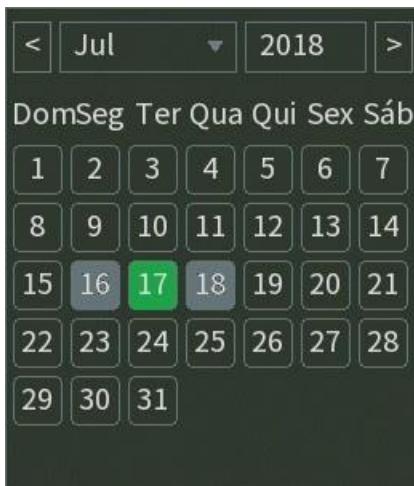

Calendário

» Canal

Selecione o canal desejado. Na imagem a seguir os canais 1, 2, 3 e 4 estão selecionados:

<input type="checkbox"/>	Nome da câmera	<input type="button" value="P"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	01-CAM 1	<input type="button" value="P"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	02-CAM 2	<input type="button" value="P"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	03-CAM 3	<input type="button" value="P"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	04-CAM 4	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	05-CAM 5	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	06-CAM 6	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	07-CAM 7	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	08-CAM 8	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	09-CAM 9	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	10-CAM 10	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	11-CAM 11	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	12-CAM 12	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	13-CAM 13	<input type="button" value="P"/>
<input type="checkbox"/>	14-CAM 14	<input type="button" value="P"/>


Seleção de canais

O ícone significa que a busca será por gravações em Stream principal, caso deseje buscar gravações em Stream extra, clique no ícone, e ele assumirá a letra E.

» Busca de arquivos

Após selecionar a data e o canal, há duas formas de buscar os arquivos:

- » Na linha do tempo, clique no horário em que deseja reproduzir a gravação, o sistema iniciará a reprodução do vídeo.
- » Clique no ícone  para visualizar a lista de arquivos, para reproduzir o conteúdo do arquivo, selecione o nome do arquivo e clique duas vezes com o mouse. A lista de arquivos contém as opções exibidas na imagem a seguir:

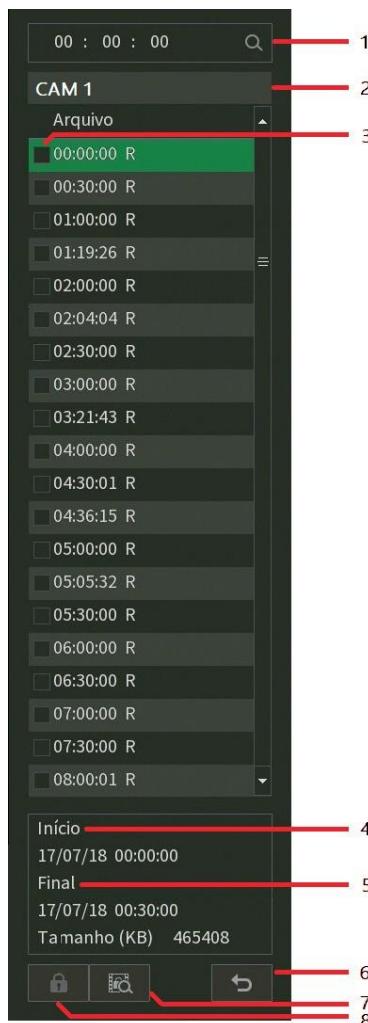

Item	Função	Item	Função
1	Pesquisar	5	Data e hora do final
2	Nome do canal	6	Voltar
3	Selecionar gravação	7	Buscar itens bloqueados
4	Data e hora do início	8	Bloquear gravações

Funcionalidades

Após localizar e reproduzir os arquivos, o menu Buscar ainda oferece outras funcionalidades:

» Opções de reprodução

Os botões de reprodução permitem reproduzir, pausar, avançar ou voltar uma gravação, conforme detalhado na tabela a seguir:

Função	Botão	Descrição
Avanço rápido	▶▶	No modo de reprodução, clique neste botão para alternar entre diversos modos de avanço rápido, como por exemplo, avanço rápido 2x, 4x, 8x e 16x. Ao reproduzir gravações em 4 câmeras, o avanço rápido deverá ser configurado no máximo até 4x para evitar lentidão na reprodução.
Avanço lento	▶▶	No modo de reprodução, clique neste botão para alternar entre os diversos modos de avanço lento, como por exemplo, avanço lento 1/2x, 1/4x, 1/8x e 1/16x.
Reproduz/Pausa	▶/	No modo de reprodução, clique neste botão para alternar entre os modos de reprodução/pausa.
Voltar	◀	A reprodução em retrocesso funciona retornando o vídeo. No modo de reprodução, clique em Voltar, o sistema irá iniciar o retrocesso do vídeo, quando chegar até o tempo desejado, clique novamente e o sistema será pausado.

» Função de reprodução sincronizada

Caso tenha escolhido a reprodução de gravação de mais de um canal simultaneamente, selecione a opção Sincronizar na interface de reprodução e selecione o horário desejado. O sistema irá iniciar a reprodução das imagens das câmeras com o horário sincronizado entre os canais.



Sincronizar

» Zoom digital

Quando o sistema estiver no modo de reprodução em tela cheia, arraste o mouse pela tela para selecionar uma seção e, em seguida, clique na área para executar o zoom digital. Clique com o botão direito do mouse e o sistema irá retornar ao tamanho normal da tela.

» Backup de arquivos

Este sistema suporta operação de backup durante a busca. Siga o mesmo passo a passo para reprodução de arquivos, e:

» Para busca através da linha do tempo, clique no horário desejado e no botão Editar para iniciar o backup, aguarde o tempo que deseja gravar e clique em Editar novamente, para finalizar o backup, após isso, clique em Salvar .

» Para busca através da lista de arquivos, selecione o arquivo de vídeo desejado e, em seguida, clique em Salvar .

» Edição de áudio e vídeo

Na função Buscar, clique no botão ou na linha do tempo para iniciar a reprodução dos vídeos que deseja editar. Clique sobre o botão Editar . Após este procedimento será possível a criação do arquivo editado através da função de Edição de vídeo. Siga o procedimento:



1. No campo Editar 00 : 00 : 00 - 00 : 00 : 00 , insira os tempos de início e fim do vídeo que gostaria de recortar, ou utilize o mouse para posicionar os marcadores de edição localizados nas bordas da linha do tempo;
2. Após definir o(s) período(s) que deseja exportar, clique sobre o botão Salvar . Caso deseje adicionar mais clipes ao arquivo, execute novamente o passo anterior. Será exibida uma tela, conforme a figura a seguir, com os recortes para serem salvos;

1	Nome(Tipo)	Esp. Livre/Total	Status
1	<input type="checkbox"/> Gerenciar HD	9.74 TB/15.62 TB	Normal
2	<input type="checkbox"/> Gerenciar HD	9.74 TB/15.62 TB	Normal
3	<input type="checkbox"/> Gerenciar HD	9.74 TB/15.62 TB	Normal
4	<input type="checkbox"/> Gerenciar HD	9.74 TB/15.62 TB	Normal

1	✓ Canal	Ínicio	Fim	Tamanho(KB)
1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	17/07/20 15:33:35	17/07/20 15:59:54	221696
2	<input checked="" type="checkbox"/> 2	17/07/20 15:33:35	17/07/20 15:59:54	221696
3	<input checked="" type="checkbox"/> 2	17/07/20 15:33:35	17/07/20 15:59:54	221696

Procurar

Nome	<input type="text" value="sdd1(USB ..."/>	<input type="button" value="Atualizar"/>																								
Total	<input type="text" value="3.73 GB"/>	Espaço Livre <input type="text" value="3.72 GB"/>																								
<hr/>																										
Endereço	<input type="text" value="/NVR/2020-7-17/"/>																									
<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Tamanho</th><th>Tipo</th><th>Re...</th></tr></thead><tbody><tr><td>..</td><td></td><td>Pasta</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Nome	Tamanho	Tipo	Re...	..		Pasta																	
Nome	Tamanho	Tipo	Re...																							
..		Pasta																								

O sistema requisita um arquivo de áudio no formato .pcm, selecione o arquivo e clique sobre o botão Ok.

Dica: é comum encontrar conversores de arquivos de formato .mp3 para .pcm gratuitos na Internet. Utilize uma plataforma de busca Online, pesquise por conversores de .mp3 para .pcm e escolha o conversor de sua preferência.

A edição de vídeo adicionará o logo da Intelbras nas gravações, conforme imagem a seguir:



5. Por fim, clique sobre o botão Backup para armazenar os arquivos.

Importante:


- » O usuário poderá montar clipes com imagens de canais diferentes. Basta selecionar o canal no mosaico, para que ele fique com a borda verde.
- » Para que os arquivos editados possam ser visualizados na lista, o tipo de gravação regular deve estar selecionado, conforme a figura Menu buscar. Estes arquivos terão a letra R associada.
- » Recomendamos que, para pleno funcionamento da função, os arquivos editados não ultrapassem o tamanho máximo de 2 GB.

Manual

Ao selecionar essa opção, será apresentada a opção de configuração Gravação e Saídas de alarme.

Gravação

O menu de gravação será exibido conforme a imagem a seguir:

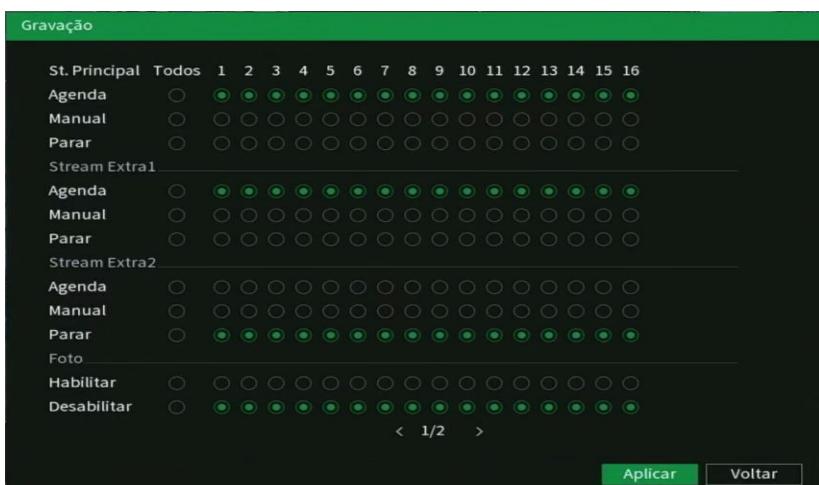

Há três status: Agenda, Manual e Parar. Clique no ícone para selecionar o canal correspondente. Caso esta configuração não tenha sido alterada pelo usuário, por padrão todos os canais serão gravados em Stream Principal e no modo Agenda.

As configurações descritas a seguir se aplicam ao stream principal e ao stream extra.

- » **Manual:** após a configuração manual, todos os canais selecionados irão iniciar a gravação contínua, independentemente da função Agenda.
- » **Agenda:** o canal irá gravar conforme configurado no Menu principal> Armazenamento>Agenda.
- » **Parar:** todos os canais irão interromper a gravação, independentemente da função Agenda.

Verifique o status do canal atual:



Significa que o status de gravação está ativado.



Significa que o status de gravação não está ativado.

» Habilitar a gravação de todos os canais

Ao selecionar na coluna Todos, habilita-se a gravação de todos os canais. Para gravação em modo Agenda de todos os canais basta selecionar Todos na linha Agenda.


O usuário pode configurar o modo de gravação para o stream extra, dessa forma é possível efetuar a reprodução das gravações através do iSIC nos aparelhos smartphone e tablet. Poderá também habilitar ou desabilitar a função de gravação de foto. Dispositivos Compatíveis com iSIC: iNVD 9016 PE FTU, iNVD 9032 PE FTU, iNVD 9064 FTU, NVD 9024 PE FT, NVD 9032 R FT, NVD 70128, SVR 7132 PE e SVR 7164.

Importante:

- » A gravação em stream principal tem prioridade em relação à do stream extra.
- » A utilização da gravação do stream extra deverá se dar através das câmeras que se comunicam com o NVR através do protocolo Intelbras-1 e que possuem o stream extra habilitado para elas no Menu principal>Câmera>Encoder do NVR.
- » Caso as gravações de Stream Principal e Stream extra estejam habilitadas, o NVR gravará estas imagens simultaneamente, ocupando mais espaço no HD.
- » Alguns NVRs possuem capacidade para gravar Stream Principal e apenas um Stream Extra, outros possuem capacidade para gravar Stream Principal, Stream Extra 1 e Stream Extra 2 (caso a câmera adicionada no canal possua este segundo stream). Para conferir, consulte o tópico Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera no datasheet do produto.

Saída de alarme

Selecione o ícone correspondente para ativar a saída de alarme desejada, como indicado na imagem a seguir:

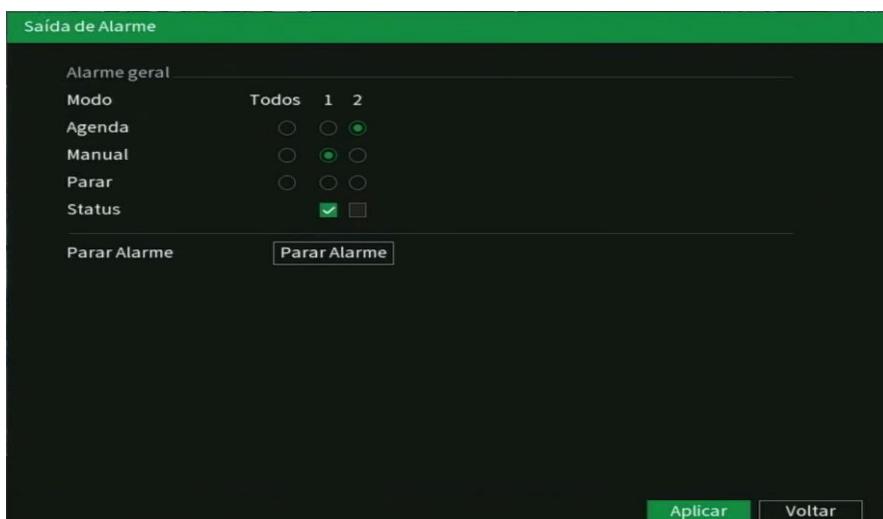

Há três opções disponíveis para configurar: Agenda, Manual e Parar. Clique no ícone para selecionar o canal correspondente. O sistema estará no modo Manual como ajuste padrão.

- » **Manual:** utilize esta opção para acionar manualmente a saída de alarme, após selecionada esta opção, a saída será acionada imediatamente.
- » **Agenda:** A saída será acionada de forma automática de acordo com as configurações de cada Evento.
- » **Parar:** a saída será acionada de forma automática de acordo com as configurações de cada Evento.

» **Status:** indica as saídas acionadas na cor verde, conforme a imagem a seguir:



Para habilitar/desabilitar a saída de alarme individualmente:

» Selecione a saída que é desejada, significa que não está ativado e significa que está ativado.

Para habilitar todas as saídas de alarme:

» Selecione na coluna Todos. Exemplo:

Acionamento manual de todas as saídas de alarme:

» Selecione *Todos* na linha *Manual*. Quando o sistema estiver no modo de saída de alarme manual, toda a configuração Agenda será ignorada, neste momento todas as saídas serão habilitadas.

Interrupção do acionamento das saídas de alarme:

» Selecione *Todos* na linha *Parar*. O sistema irá interromper o acionamento de todas as saídas de alarme, independentemente do modo ajustado na programação Agenda.

Após realizar todas as configurações, clique no botão OK e o sistema irá retornar ao menu anterior.

Ad. Dispositivo

Ao selecionar esta opção, será aberta a tela de configuração de Dispositivos, exibida conforme imagem a seguir:

Canal	Editar	Apagar	Status	End. IP	Porta	Nome
1				10.100.21.19	37777	X2GG1400
2				10.100.21.132	37777	5H00463F

Para adicionar um dispositivo há duas maneiras disponíveis: Buscar automaticamente ou Adicionar manualmente.

Buscar automaticamente

1. Clique em Buscar;

Obs.: caso não seja exibido nenhum dispositivo ao clicar em Buscar, verifique as configurações de rede.

2. Serão exibidos os dispositivos remotos que estão na mesma rede do NVR. É possível pré-visualizar as imagens destes clicando no ícone (disponível apenas em dispositivos remotos com protocolo de comunicação Intelbras-1, usuário admin e senha admin. Caso não atenda a um dos requisitos, o ícone será).

Obs.: caso usuário e senha não sejam admin/admin, é possível alterá-los clicando sobre o botão na coluna Editar. Então, será possível pré-visualizar a imagem da câmera, caso esta atenda aos demais requisitos.

3. Selecione o dispositivo desejado e clique em Adicionar, ou dê duplo clique sobre ele.

4. Por padrão de configuração do NVR, o usuário associado à câmera é admin. Caso a câmera apresente outro usuário ou senha diferente do padrão, será necessário realizar a edição da senha de acesso à câmera, através do botão . **Obs.:** caso a opção Mudança Automática de Compressão de Vídeo seja marcada, o produto irá efetuar a troca da compressão de vídeo do dispositivo remoto para melhor se adequar ao cenário. Esta função altera a compressão de vídeo de H.264 para H.265, para melhor comprimir o vídeo. Caso o seu cenário necessite especificamente de uma compressão de vídeo, recomendamos desabilitar esta função.

Mudança automática de compressão de vídeo 

Adicionar manualmente

1. Clique no botão Adicionar manualmente:



Aparecerá a seguinte tela:

Ad.Manual	
Canal	19
Protocolo	Intelbras-1
End. IP	192.168.0.0
Porta de Serviço	37777
Usuário	admin
Senha	••••••••
Número do Canal	1
Canal remoto	1
Buffer	Padrão
Salvar Cancelar	

2. Em Canal, selecione o canal que se deseja adicionar o dispositivo;
3. Selecione o protocolo utilizado pelo dispositivo para conexão com o gravador;
4. Insira as configurações de rede do dispositivo (Endereço IP e Porta de serviço);
5. Insira o usuário e senha do dispositivo;
6. Utilize o botão Conectar para verificar se há conexão com o dispositivo. Caso a conexão falhe, revise as informações inseridas no dispositivo ou verifique se o mesmo está disponível na rede;
7. Caso o dispositivo adicionado seja um outro gravador (NVR ou DVR), ajuste em Canal remoto o canal deste dispositivo em que deseja visualizar as imagens. O campo Número de canais indica a quantidade de canais do dispositivo remoto estão disponíveis para visualização;
8. Em Buffer, é possível alterar a opção de buffer para Padrão, Tempo real ou Fluente;
 - » **Padrão:** forma padrão de visualização das imagens.
 - » **Tempo real:** prioridade na exibição sem atrasos (menor delay) e maior velocidade na visualização de imagens, porém, aumenta a possibilidade de perda de frames e de travamentos na exibição. Exige uma rede estável para uma visualização de qualidade.
 - » **Fluente:** prioridade na exibição de imagens sem perda de frames e continuidade no vídeo (menos travamentos), porém pode aumentar a possibilidade de certo atraso (maior delay) na exibição.

9. Clique no botão Aplicar para efetuar as configurações, e/ou em Salvar para efetuar as configurações e sair da tela.

Ao escolher o protocolo Onvif, o menu Adicionar manualmente apresenta algumas opções adicionais:

Ad.Manual

Canal	19
Protocolo	ONVIF
End. IP	192.168.0.0
Formato do link de ...	Auto adaptativo
Porta HTTP	80
Usuário	admin
Senha	*****
Número do Canal	1
Canal remoto	1
Buffer	Padrão
USE HTTPS	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Agenda <input type="radio"/> TCP <input type="radio"/> UDP <input type="radio"/> MULTICAST	

Salvar **Cancelar**

- » **Porta RTSP:** escolha entre Auto adaptativo, onde o NVR escolhe automaticamente a porta RTSP, ou Personalizado, para escolher a porta RTSP que será utilizada, conforme configurado na câmera. A porta RTSP padrão é a 554.
- » **Porta HTTP:** porta HTTP de conexão com o dispositivo.
- » **Use HTTPS:** utilizar o protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPs).
- » Escolha entre os protocolos TCP, UDP, Multicast ou Automático, para a conexão.

Removendo dispositivos

Para remover um dispositivo remoto, basta clicar em Apagar na tela Disp. remoto:



Configurações de dispositivos adicionados

Os dispositivos adicionados ficam listados na parte inferior da tela, conforme a figura a seguir:


Dispositiv...

Canal	Editar	Apagar	Status	End. IP	Porta	Nome
1				10.100.21.22	9988	
2				10.100.21.56	80	
3				10.100.21.57	80	

Através do botão Modificar é possível configurar o dispositivo adicionado. O menu Modificar é semelhante ao Adicionar manualmente, siga o mesmo passo a passo citado anteriormente.

Modificar IP

É possível alterar as configurações de rede dos dispositivos remotos, para isto, selecione o dispositivo desejado e clique em Modificar IP. Opções estão em destaque na imagem a seguir:




As configurações que podem ser modificadas são: Endereço IP do dispositivo e escolha entre IP estático ou DHCP. É necessário informar a senha do dispositivo para aplicar as configurações.

Dispositivos não inicializados


Câmeras e NVRs Intelbras lançados e/ou com atualização de firmware a partir de 2018 possuem a nova baseline de segurança da Intelbras. Ao iniciar o dispositivo é necessário inserir uma nova senha, não sendo possível configurar senhas em branco ou consideradas inseguras. Estas medidas garantem a segurança do equipamento contra perda de senha ou ataques cibernéticos.

Na tela Disp. remoto, há a opção Não inicializados. Com o check-box habilitado, serão exibidos apenas os dispositivos que ainda não foram inicializados, ou seja, apenas os dispositivos cujo primeiro login ainda não foi feito.

1. Na tela Disp. remoto, clique no check-box Não inicializados e clique em Buscar;




2. Serão exibidos os dispositivos que não foram inicializados e que estão na mesma rede que o NVR;
3. Selecione o dispositivo desejado e clique no botão Inicializar;



4. Conforme a figura a seguir, ao manter o check-box selecionado, serão utilizados senha do usuário admin e informações de segurança do NVR para a inicialização da câmera;

Atenção: verifique se o e-mail configurado no NVR está correto, acessando o Menu principal>Sistema>Conta>Recuperação de senha.

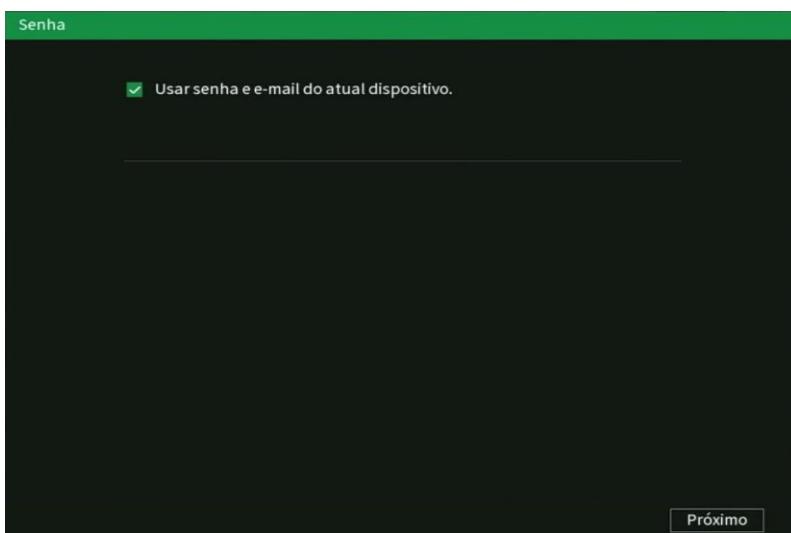


Ao desmarcar o check-box, será habilitada a edição de senha para o dispositivo. Insira uma senha com no mínimo 8 e no máximo 32 caracteres, utilizando letras, números e/ou caracteres especiais.

1. Modifique o endereço de IP do dispositivo clicando na opção Estático;
2. Ao final disso, o dispositivo será inicializado. Clique em Finalizar para fechar a tela e começar a utilizar o dispositivo inicializado.

Banda utilizada


O NVR apresenta as informações a respeito da banda utilizada:



- » Largura de banda residual: banda restante para utilização.
- » Largura de banda total: banda total suportada pelo dispositivo.

Usuário/Senha padrão

Por padrão, os dispositivos adicionados são automaticamente configurados com o usuário e senha admin. Caso desejar alterar o padrão, clique no botão Usuário/senha padrão e configure os novos parâmetros de login para o NVR se conectar com as câmeras. Os novos dispositivos adicionados terão automaticamente o usuário e senha configurados conforme esta opção.




Importante:

- » Após adicionar a câmera ao NVR, esta deverá levar alguns segundos para estabilizar o funcionamento da detecção de movimento, quando atender aos pré-requisitos para tal função.
- » Se após adicionar o dispositivo remoto a imagem não for exibida na tela de visualização, acesse novamente a tela de configuração do Disp. remoto, selecione o dispositivo e clique em Modificar para verificar os parâmetros de configuração.
- » Após a adição de novos dispositivos ao NVR, recomendamos que estes sejam reiniciados, a fim de garantir o pleno funcionamento da comunicação dos equipamentos.

Assistente de configuração

Através dessa opção, configure as funções básicas do NVR.

O NVR exibirá um pop-up questionando se o usuário deseja receber este auxílio:

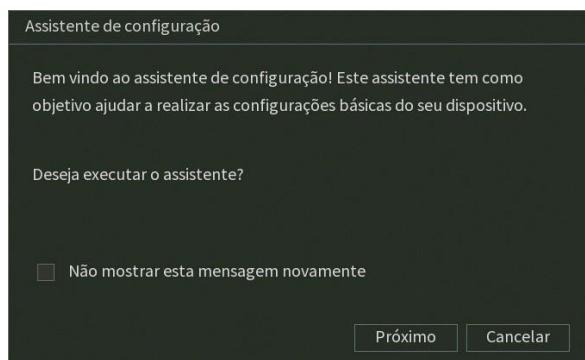

Assistente de configuração

Caso não queira receber este auxílio, o usuário pode clicar em *Cancelar*. É possível marcar a opção Não mostrar esta mensagem novamente, para que o assistente de configurações não seja reexibido cada vez que o sistema do NVR for reiniciado.

Nesta tela é possível definir as configurações de rede manualmente, marcando a opção Estático, ou então deixar com que o NVR obtenha as configurações de rede automaticamente, marcando a opção DHCP. Alguns NVRs possuem duas portas de rede, sendo que no capítulo sobre o menu Rede você poderá verificar as configurações possíveis para uso das duas portas de rede. Na tela a seguir poderão ser editadas as configurações de rede e poderá ser feito o teste de conexão do dispositivo, através do botão Testes. Caso o teste de conexão aponte falha, revise as informações configuradas e o cabo de rede do seu equipamento e tente novamente.

Assistente de configuração **CFTV IP**

TCP/IP 1/5

Versão	IPv4
MAC	a0 : bd : 1d : b7 : 91 : 45
DHCP	<input checked="" type="radio"/> Estático <input type="radio"/> DHCP
End. IP	192 . 168 . 0 . 5
Másc. sub-rede	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 0 . 1
DNS DHCP	<input checked="" type="radio"/> Estático <input type="radio"/> DHCP
DNS prefer.	8 . 8 . 8 . 8
DNS altern.	8 . 8 . 4 . 4

Atenção: Para que o dispositivo possa obter um endereço de IP automaticamente, a rede local deve possuir um servidor DHCP ativo.

Testes Anterior Próximo

Assistente de configuração - Configuração de rede

Clique sobre o botão Testes, se deseja testar a conexão do cabo de rede e a conexão à internet. Serão exibidos ícones verdes em caso de sucesso no teste, ou vermelhos em caso de falha no teste.

Teste

Endereço IP	10.100.19.14
IP de destino	10.100.19.1
Resultado	Atraso médio:0.2ms Taxa de perda de pacotes:0% Status da Rede:OK

Teste Voltar

Assistente de configuração - Teste de rede

Na próxima página, o NVR permite habilitar ou desabilitar o Intelbras Cloud, e dá instruções básicas de utilização. Caso o status do serviço seja Acesso negado, contate nosso suporte técnico para que possa ser feita a inclusão do número de série do NVR no servidor Intelbras Cloud.

Assistente de configuração **CFTV IP**

Intelbras Cloud 2/5

O serviço Intelbras Cloud permite o acesso ao seu dispositivo sem a necessidade de efetuar redirecionamento de portas. Para ajudá-lo a gerenciar remotamente o seu dispositivo, o Intelbras Cloud será ativado. Após ativar e conectar-se à internet, precisamos coletar o endereço IP, endereço MAC, nome do dispositivo, ID do dispositivo, etc. Todas as informações coletadas são usadas apenas para fins de prover acesso remoto ao usuário. Se você não concorda em ativar a função Intelbras Cloud, desmarque a opção.

Habilitar

Status **Desconectado**

Nº de série **5K00DEDPAZ197BD**



Anterior Próximo

Intelbras cloud - Assistente de configuração

A próxima página permitirá ao usuário escolher entre gravação Contínua e/ou por Detecção de movimento. Cada canal será gravado da forma como for selecionado.

Obs.: é possível configurar diversos períodos e tipos de gravação em um mesmo dia. Consulte o item relacionado ao menu Agenda neste manual.

Assistente de configuração **CFTV IP**

Modo de Gravação 3/5

Nesta interface será selecionado o método de gravação do dispositivo.

Canal	Continua <input checked="" type="checkbox"/>	Movimento <input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anterior Próximo

Assistente de configuração - Modo de gravação

Na página seguinte é possível configurar data e hora do NVR.

Assistente de configuração **CFTV IP**

Configuração de data e hora 4/5

Nesta interface serão configurados a data e o horário do dispositivo.

Data e Hora	16/07/2020	15 : 03 : 35
Fuso Horário	(GMT-03:00)Brasília	
Formato Data	DD MM AAAA	
Separador	/	
Formato Hora	24H	

Ajustar o horário automaticamente

Atenção: A função de ajuste de horário automaticamente precisa de conexão com a Internet para funcionar corretamente.

[Anterior](#) [Próximo](#)

Assistente de configuração - Configuração de data e hora

Agora, serão exibidas as informações referentes ao HD instalado no NVR. É possível formatar o HD neste menu. Clique sobre o botão Concluído para encerrar as configurações através do Assistente de configuração.

Assistente de configuração **CFTV IP**

Formatar HD 5/5

Por motivos de segurança é recomendado a realização da formatação do HD antes de iniciar as gravações.

Nº	Tipo	Status	Esp. Livre/Total
1	Leit./Grav.	Normal	898.98GB / 931.47GB

[Formatar](#)

Executar o assistente durante a próxima inicialização

[Anterior](#) [Concluído](#)

Assistente de configuração - Formatar HD

Menu Principal

Após fazer o login, o menu Principal do sistema será exibido, conforme a imagem a seguir. Serão exibidos ícones de atalho das funções: Reproduzir, inteligência artificial, Eventos, Backup e Tela. Os ícones de atalho podem ser diferentes em modelos de NVR distintos, dependendo das funções disponíveis nestes. Também são exibidas as opções de Configurações, entre elas estão: Disp. Remoto, Rede, Armazenamento, Eventos, Sistema e Info. Mova o cursor para selecionar o ícone desejado e, em seguida, clique com o mouse para exibir o menu Secundário.

The image is a screenshot of the CFTV IP software interface. At the top, there are several icons: a camera, a gear, a person, a document, and a gear. The main content area is divided into five sections: 'Reproduzir' (with a video camera and search icon), 'Inteligência Artificial' (with a brain icon), 'Eventos' (with a play button icon), 'Backup' (with a USB drive icon), and 'Tela' (with a monitor icon). Each section has a brief description below it.

6. Estrutura

6.1. Árvore de menus

A árvore do menu do NVR é apresentada a seguir:

Reproduzir	<u>Detecção de face</u> ¹ <u>Reconhecimento facial</u> ¹ <u>Inteligências de vídeo</u> ¹ <u>Detecção de veículos</u> ¹ <u>Detecção de motos e bicicletas</u> ¹ <u>Detecção de pessoas</u> ¹ <u>Análise comportamental</u> ¹ <u>Contagem de pessoas</u> ¹ <u>Mapa de calor</u> ¹ <u>Detecção inteligente</u> ¹
Buscar	
Inteligência Artificial / Inteligência de Vídeo	<u>Padrão de análise</u> <u>Detecção de face</u> ¹ <u>Reconhecimento facial</u> ¹ <u>Análise comportamental</u> ¹ <u>Análise forense</u> ¹ <u>Inteligências de vídeo</u> ¹ <u>Contagem de pessoas</u> ¹ <u>Mapa de calor</u> ¹ <u>Leitura de placas</u> ¹ <u>Detecção inteligente</u> ¹
Configurar	
Banco de Dados ¹	<u>Biblioteca de rostos</u> ¹ <u>Placas</u>

		Detecção Movimento
	Detector	<u>Perda de video</u> <u>Mascaramento</u> <u>Mudança de Cena¹</u>
Eventos	Entrada de alarme	<u>Alarme Local¹</u> <u>Alarme Câmera</u> <u>Alarme Offline</u>
	Saída de alarme ¹	
	Detecção de áudio ¹	
		<u>HD</u> <u>Rede</u> <u>Usuário</u> <u>Dispositivo</u>
Backup	Anormalidade	
	Tela	
Tela	Tour	
	Mosaico	
Disp. Remoto	Dispositivos	<u>Adicionar dispositivo</u> <u>Informação dispositivo remoto</u> <u>Firmware</u> <u>Atualizar câmera</u>
	Câmera	
Rede	Sobrepor	<u>Personalizar</u> <u>Mascarar</u>
	Encoder	<u>Encoder</u> <u>Foto</u>
	Nome do canal	
	Status dos canais	
	Intelbras Cloud	
	<u>TCP/IP</u>	
	<u>Portas</u>	
	<u>DDNS</u>	
	<u>Filtro IP</u>	
	<u>E-mail</u>	
	<u>SNMP¹</u>	
	<u>Multicast</u>	
	<u>Rede PoE</u>	
	<u>FTP</u>	
	<u>802.1x¹</u>	
	<u>RTMP</u>	

	Básico	
	Agenda	<u>Gravação</u>
		<u>Foto</u>
	Gerenciar HD	
	Gravação	
Armazenamento	Avançado ¹	<u>HD</u>
		<u>Stream principal</u>
		<u>Stream extra</u>
	Verificação HD	<u>Foto</u>
		<u>Verificação de HD</u>
		<u>Relatório HD</u>
RAID	RAID	<u>RAID</u>
		<u>Info RAID</u>
		<u>Hot Standby</u>
	Geral	Geral
	Geral	
		<u>Data</u>
		<u>Feriado</u>
	RS232 ¹	
Sistema	Segurança	<u>Serviços</u>
		<u>Termo de uso</u>
	PTZ ¹	
	Som de Alarme	<u>Arquivo</u>
		<u>Agenda</u>
	Automanutenção	
	Configuração backup	
	Padrão	
	Atualização	
	Conta	<u>Usuários</u>
		<u>Grupo</u>
		<u>Recuperação de senha</u>
		<u>Usuário Onvif</u>
Info	Versão	
	Registros	
	Registros de eventos	
	Alarme	
	Rede	<u>Usuários Conectados</u>
		<u>Status</u>
		<u>Teste de rede</u>
	Info HD	
	BPS	
	Estimativa	

¹Não disponível em todos os modelos. Conferir no datasheet de seu NVR se esta função é compatível.

7. Menu principal

No menu Principal é possível efetuar todas as operações e configurações do NVR, conforme mostra a imagem:




Menu Principal iNVD 9064 FTU



Menu Principal SVR 7132 PE

No canto superior direito do menu Principal existem 4 botões:

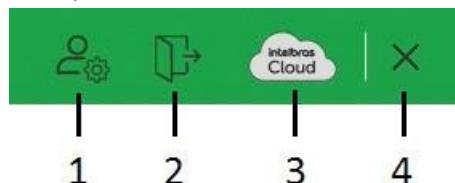

Atalhos no menu Principal

1. **Conta:** clicando neste botão, o NVR exibirá o menu Conta. Para mais informações sobre este menu, consulte o item Conta deste manual.

2. **Desligar o NVR:** clicando neste botão, o NVR exibirá a tela a seguir:



Desligar o NVR

3. **Intelbras Cloud:** este botão é responsivo ao status do Intelbras Cloud. Sem colocar o ponteiro do mouse em cima dele, o ícone ficará azul caso o status do Intelbras Cloud seja Conectado, caso contrário permanecerá branco. Ao clicar neste botão, o NVR exibirá o menu Intelbras Cloud. Consulte o item Intelbras Cloud deste manual para mais informações.
4. **Fechar o menu Principal:** ao clicar neste botão, o NVR fechará o menu Principal e retornará à exibição das imagens em tempo real.

7.1. Reproduzir

O ícone Reproduzir permite acesso à tela de reprodução e busca de gravações. Para mais informações, consulte o item Reproduzir do menu 5.5. Menu auxiliar mencionado anteriormente.

7.2. Inteligência Artificial (Inteligência de vídeo)

O ícone Inteligência Artificial dá acesso aos menus: Detecção Facial, Reconhecimento Facial, Inteligências de Vídeo, Detecção de Veículos, Detecção de Motos e Bicicletas, Detecção de Pessoas, Análise Comportamental, Contagem de Pessoas e Mapa de Calor, conforme suportado pelo modelo do seu NVR.

Atenção: verifique se seu NVR tem suporte a esta função. É possível verificar no datasheet do produto ou através do menu principal, tanto na interface local quanto na interface web dele.

Buscar

Dentro deste menu será possível realizar buscas utilizando parâmetros das inteligências artificiais como:

- » Detecção de Face;
- » Reconhecimento Facial;
- » Inteligência de Vídeo;
- » Análise Comportamental;
- » Detecção de Motos e Bicicletas;
- » Detecção de Pessoas
- » Detecção Inteligente.
- » Detecção de Veículo;
- » Contagem de Pessoas;
- » Mapa de Calor;
- » Monitoramento de temperatura;
- » Relatório de temperatura.

Atenção: verifique se seu NVR tem suporte a esta função. É possível verificar no datasheet do produto ou através do menu principal, tanto na interface local quanto na interface web dele.

Busca por Detecção de Face

Esta opção permite realizar buscas por detecção de faces em períodos específicos e selecionando parâmetros de imagem como filtros de busca.




Buscar Detecção de Face

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a busca;
- » **Início:** selecione a data e o horário de início da busca;
- » **Fim:** selecione a data e o horário de final da busca;
- » **Gênero:** selecione uma das opções para filtrar a busca por gênero;
 - » Todos;
 - » Masculino;
 - » Feminino;
 - » Desconhecido;
- » **Idade:** selecione uma das opções para filtrar a busca por idade;
 - » Todos;
 - » 1-6: Infantil;
 - » 7-13: Criança;
 - » 14-19: Adolescente;
 - » 20-39: Jovem;
 - » 40-59: Meia-idade;
 - » 60: Idoso;
 - » Desconhecido;
- » **Óculos:** selecione uma das opções para filtrar a busca utilizando óculos como parâmetro;
 - » Todos;
 - » Não (sem óculos);
 - » Armação espessa;
 - » Normal;
 - » Óculos de sol;
 - » Desconhecido;
- » **Barba:** selecione uma das opções para filtrar a busca utilizando barba como parâmetro;
 - » Todos;
 - » Sim (com barba);
 - » Não (sem barba);
 - » Desconhecido;

- » **Máscara:** selecione se deseja filtrar a busca por imagens que possuam faces parcialmente obstruídas (mascaradas);
 - » Todos;
 - » Sim (parcialmente obstruída);
 - » Não;
 - » Desconhecido;
- » **Face:** selecione uma das opções para filtrar a busca utilizando parâmetros comportamentais;
 - » Todos;
 - » Zangado;
 - » Triste;
 - » Repugnante;
 - » Assustado;
 - » Surpreendido;
 - » Normal;
 - » Feliz;
 - » Confusa;
 - » Desconhecido;
- » **Buscar:** iniciar busca


Ao clicar no botão Buscar será exibida a interface abaixo:

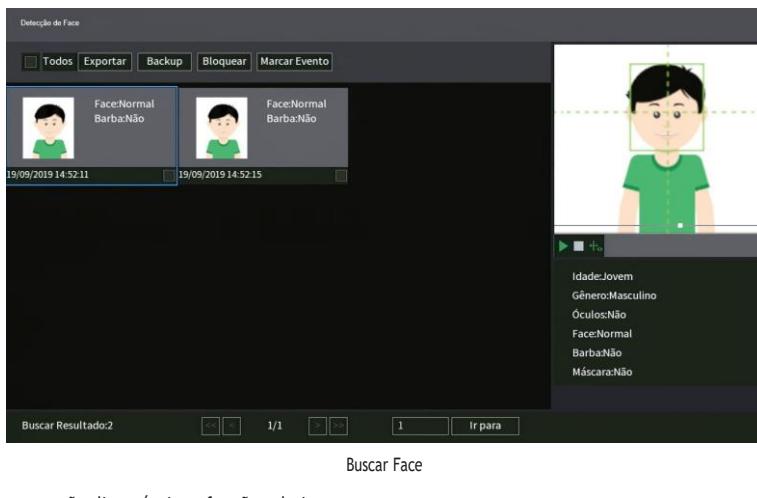

Nesta interface estarão disponíveis as funções abaixo:

- » **Salvar:** esta função permite exportar para um dispositivo USB, previamente formatado em FAT32, um relatório com o resultado da busca. Esta opção está disponível apenas na interface local do NVR.
- » **Backup:** esta função permite exportar as gravações dos eventos para um dispositivo USB. Esta opção está disponível apenas na interface local do NVR.
- » **Bloquear:** esta função permite bloquear arquivos para que eles não sejam sobreescritos quando o HD estiver cheio. Esta opção está disponível apenas na interface web do NVR.
- » **Tag:** esta função permite marcar uma gravação utilizando um nome, isto permite uma busca mais rápida de gravação na interface de reprodução. Esta opção está disponível apenas na interface web do NVR.

Utilize o menu lateral para realizar a reprodução dos eventos listados e visualizar os parâmetros detectados.

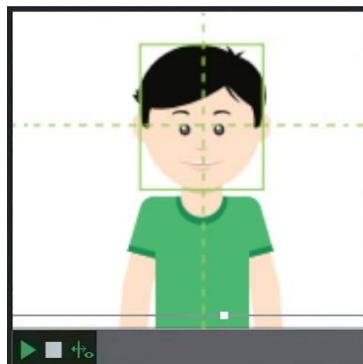

Reproduzir



Busca por Reconhecimento Facial


Esta opção permite realizar buscas por Reconhecimentos faciais em períodos específicos e selecionando parâmetros de imagem como filtros de busca.

The interface shows a sidebar with categories: Buscar, Detecção de Face, Reconhecimento facial, Inteligências de Vídeo, Detecção de Veículo, Contagem de pessoas, Mapa de Calor, Configurar, and Banco de Dados. The 'Reconhecimento facial' tab is selected. The main area has tabs for 'Pesquisar por Atributos' and 'Pesquisar por imagem', with 'Pesquisar por imagem' currently selected. Search parameters include: Canal (1), Início (21/07/2020 00:00:00), Fim (21/07/2020 23:59:59), Gênero (Todos), Idade (Todos), Óculos (Todos), Barba (Todos), Másc. (Todos), Face (Todos), and Semelhança (80%). A 'Buscar' button is at the bottom.

Buscar Reconhecimento de Face

Este menu está dividido em dois tipos de busca:


- » **Pesquisa por Atributos:** esta opção funciona de forma semelhante a Busca por Detecção de Face explicada anteriormente com a adição do atributo Semelhança, conforme mostra no item abaixo;
- » **Semelhança:** selecione o valor mínimo de similaridade entre as imagens das detecções faciais realizadas e as imagens das pessoas incluídas nos bancos de imagens do NVR;
- » **Pesquisa por Imagem:** esta opção permite buscar utilizando imagens diretamente do banco de imagens ou armazenadas em um dispositivo USB.

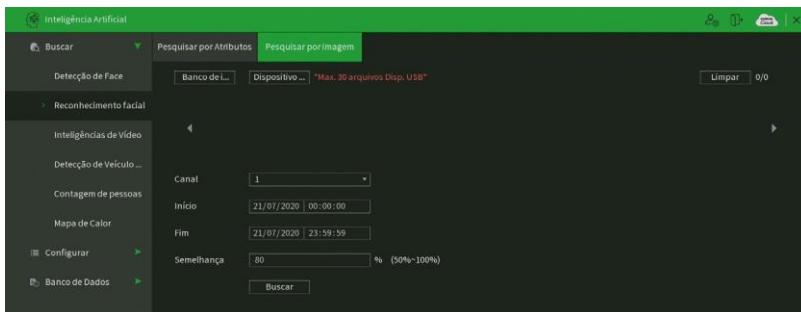

Buscar por imagem


Para efetuar buscas utilizando Imagens efetue os passos a seguir:

1. Pressione o botão Banco de Imagens para utilizar imagens do banco ou pressione Dispositivo USB para selecionar imagens em um dispositivo USB;
- » Banco de Imagens;
- » Selecione as imagens que deseja buscar;

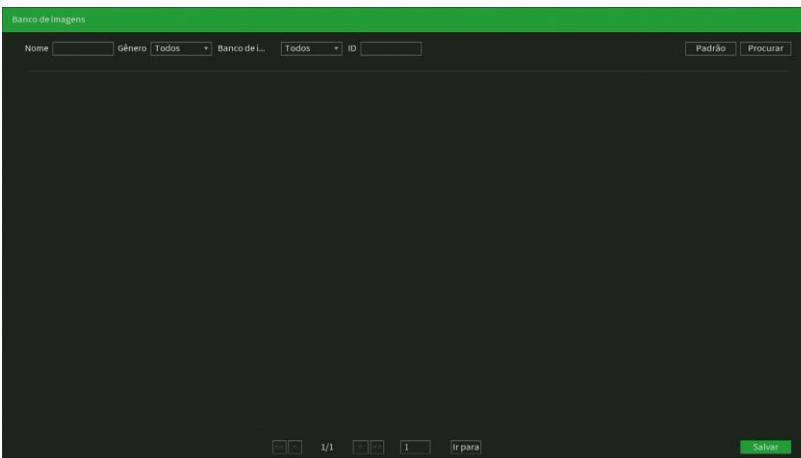

Banco de imagem

- » Pressione Salvar;
- » Dispositivo USB;
- » Selecione as imagens que deseja buscar;

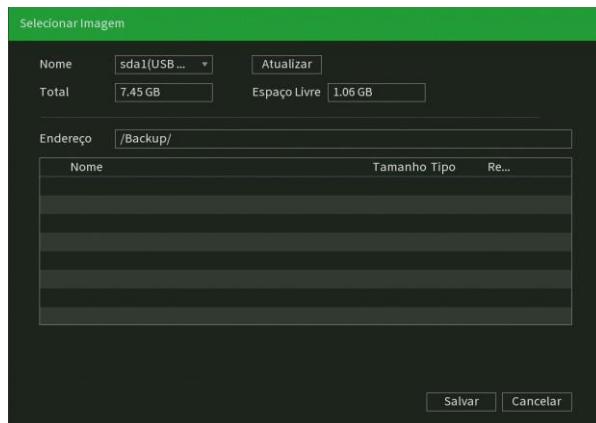

Dispositivo USB


2. Selecione o canal em que deseja realizar a busca;

Obs.: para realizar buscas por face é necessário que o canal selecionado possua a função de detecção e/ou reconhecimento de faces ativada.

3. Selecione o período inicial;
4. Selecione o período final;
5. Selecione o nível de similaridade;
6. Pressione o botão Buscar.

Busca por Inteligências de Vídeo

Esta opção permite realizar buscas por eventos de Inteligências de Vídeo em períodos específicos e filtrar objetos nas imagens como Pessoas e Veículos.

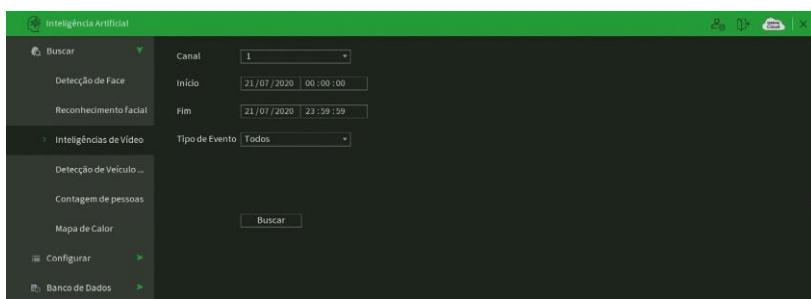

Inteligências de Vídeo

Para efetuar buscas efetue os passos a seguir:

1. Selecione o canal que deseja efetuar a busca;

Atenção: para realizar buscas por IVS esta função precisa estar ativada e com a regra desenhada para o canal selecionado.

2. Selecione o período inicial;
3. Selecione o período final;

4. Selecione o tipo de evento;

- » Linha virtual;
- » Cerca virtual;
- » Objeto abandonado;
- » Movimentação rápida;
- » Estacionamento proibido;
- » Objeto retirado;
- » Detecção de ronda;
- » IVS Perimetral;
- » Estacionamento proibido.

5. Selecione se deseja filtrar por tipo de Objeto;


- » Pessoa;
- » Veículo;
- » Veículo não motorizado.

Obs.: para realizar buscas por tipo de objeto esta opção deve ter sido selecionada durante a configuração das regras de IVS anteriormente;

6. Pressione o botão Buscar;

Busca por Análise Comportamental

Esta opção permite realizar buscas por eventos de Análise Comportamental em períodos específicos.

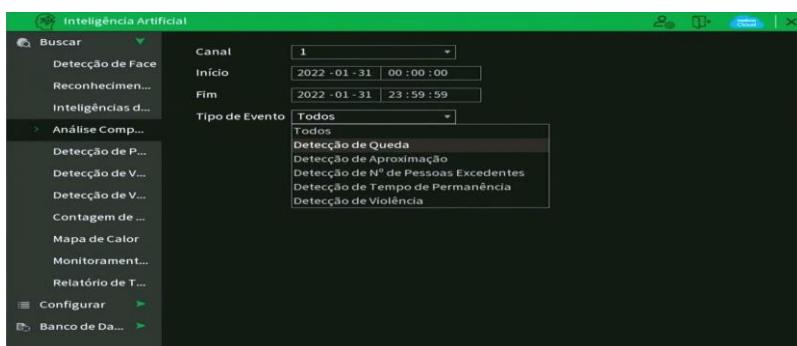

Análise Comportamental

Para efetuar buscas efetue os passos a seguir:

1. Selecione o canal que deseja efetuar a busca;

Atenção: para realizar buscas por Análise Comportamental esta função precisa estar ativada no canal selecionado.

2. Selecione o período inicial;

3. Selecione o período final;


4. Selecione o tipo de evento;

- » Detecção de Queda;
- » Detecção de Aproximação;
- » Detecção de Tempo de Permanência;
- » Detecção de N° de Pessoas Excedentes;
- » Detecção de Violência.

5. Pressione o botão Buscar.

Busca por Detecção de Pessoas

Esta opção permite realizar buscas por eventos de Detecção de Pessoas em períodos específicos e selecionando parâmetros de imagem como filtros de busca.

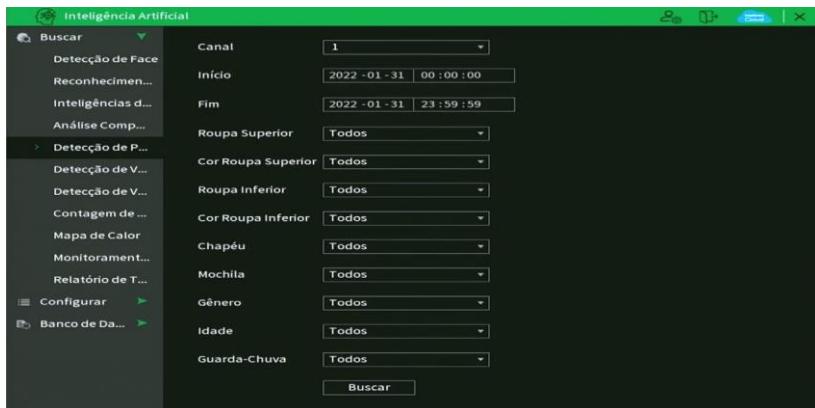


Detecção de Pessoas

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a busca;
- » **Início:** selecione a data e o horário de início da busca;
- » **Fim:** selecione a data e o horário de final da busca;
- » **Roupa superior:** selecione uma das opções para filtrar a busca por tipo de roupa superior;
 - » Todos;
 - » Manga comprida;
 - » Manga curta;
 - » Desconhecido.
- » **Cor roupa superior:** selecione uma das opções para filtrar a busca pela cor da roupa superior;
 - » Todos;
 - » Branco;
 - » Laranja;
 - » Rosa;
 - » Preto;
 - » Vermelho;
 - » Amarelo;
 - » Cinza;
 - » Azul;
 - » Verde;
 - » Roxo;
 - » Marrom;
 - » Prata;
 - » Outro.
- » **Roupa inferior:** selecione uma das opções para filtrar a busca por tipo de roupa inferior;
 - » Todos;
 - » Calça;
 - » Calção;
 - » Saia;
 - » Desconhecido.

- » **Cor roupa inferior:** selecione uma das opções para filtrar a busca pela cor da roupa superior;
 - » Todos;
 - » Branco;
 - » Laranja;
 - » Rosa;
 - » Preto;
 - » Vermelho;
 - » Amarelo;
 - » Cinza;
 - » Azul;
 - » Verde;
 - » Roxo;
 - » Marrom;
 - » Prata;
 - » Outro.
- » **Chapéu:** selecione uma das opções para filtrar a busca por tipo de chapéu;
 - » Todos;
 - » Boné;
 - » Capacete;
 - » Não;
 - » Desconhecido.
- » **Mochila:** selecione uma das opções para filtrar a busca por tipo de bolsa;
 - » Todos;
 - » Bolsa;
 - » Bolsa de ombro;
 - » Mochila;
 - » Não;
 - » Desconhecido.
- » **Gênero:** selecione uma das opções para filtrar a busca por tipo de chapéu;
 - » Todos;
 - » Masculino;
 - » Feminino;
 - » Desconhecido.
- » **Idade:** selecione uma das opções para filtrar a busca por idade;
 - » Todos;
 - » 1-13: Criança;
 - » 14-19: Jovem;
 - » 20-64: Adulto;
 - » 65+: Sênior
 - » Desconhecido.
- » **Guarda-chuvas:** selecione uma das opções para filtrar a busca por guarda-chuvas;
 - » Todos;
 - » Não;
 - » Sim;
 - » Desconhecido.
- » **Buscar:** inicia a busca.


Ao clicar no botão Buscar será exibida a interface abaixo:

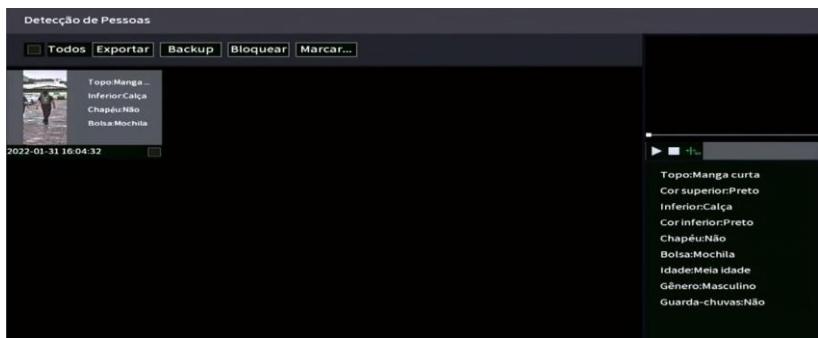

Nesta interface estarão disponíveis as funções abaixo:

- » **Salvar:** esta função permite exportar para um dispositivo USB, previamente formatado em FAT32, um relatório com o resultado da busca. Esta opção está disponível apenas na interface local do NVR. Esta opção está disponível apenas na interface local do NVR.
- » **Backup:** esta função permite exportar as gravações dos eventos para um dispositivo USB.
- » **Bloquear:** esta função permite bloquear arquivos para que eles não sejam sobreescritos quando o HD estiver cheio. Esta opção está disponível apenas na interface web do NVR.
- » **Tag:** esta função permite marcar uma gravação utilizando um nome, isto permite uma busca mais rápida de gravação na interface de reprodução. Esta opção está disponível apenas na interface web do NVR.

Utilize o menu lateral para realizar a reprodução dos eventos listados e visualizar os parâmetros detectados.

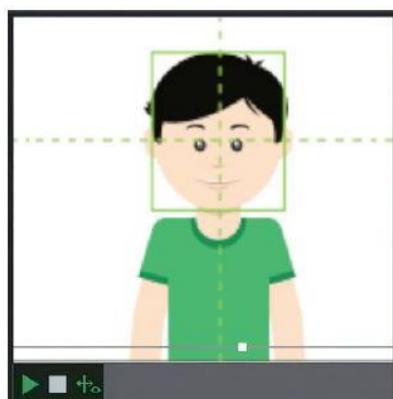

Reproduzir



Play / Pause



Parar



Destacar detecção

Busca por Detecção de Veículos

Esta opção permite realizar buscas por eventos de Detecção de Veículos em períodos específicos e selecionando parâmetros de imagem como filtros de busca.



Detecção de Veículos

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a busca;
- » **Início:** selecione a data e o horário de início da busca;
- » **Fim:** selecione a data e o horário de final da busca;
- » **Placa:** insira a placa do carro caso necessário;
- » **Cor:** selecione uma das opções para filtrar a busca por cor do veículo;

 - » Todos;
 - » Branco;
 - » Laranja;
 - » Rosa;
 - » Preto;
 - » Vermelho;
 - » Amarelo;
 - » Cinza;
 - » Azul;
 - » Verde;
 - » Roxo;
 - » Marrom;
 - » Prata;
 - » Outro.

- » **Categoria:** selecione uma das opções para filtrar a busca por tipo de categoria;

 - » Todos;
 - » Ônibus;
 - » Automóvel;
 - » Caminhão;
 - » Desconhecido.

- » **Marca:** selecione uma das opções para filtrar a busca pela marca do veículo;
- » **Celular:** selecione uma das opções para filtrar a busca por celular sendo utilizado pelo motorista;
 - » Todos;
 - » Sim;
 - » Não;
 - » Desconhecido.
- » **Cinto de segurança:** selecione uma das opções para filtrar a busca por cinto de segurança sendo utilizado pelo motorista;
 - » Todos;
 - » Sim;
 - » Não;
 - » Desconhecido.

Ao clicar no botão Buscar será exibida uma interface com os eventos.

Nesta interface estarão disponíveis as funções abaixo:


- » **Salvar:** esta função permite exportar para um dispositivo USB, previamente formatado em FAT32, um relatório com o resultado da busca. Esta opção está disponível apenas na interface local do NVR.
- » **Backup:** esta função permite exportar as gravações dos eventos para um dispositivo USB. Esta opção está disponível apenas na interface local do NVR.
- » **Bloquear:** esta função permite bloquear arquivos para que eles não sejam sobreescritos quando o HD estiver cheio. Esta opção está disponível apenas na interface web do NVR.
- » **Tag:** esta função permite marcar uma gravação utilizando um nome, isto permite uma busca mais rápida de gravação na interface de reprodução. Esta opção está disponível apenas na interface web do NVR.

Utilize o menu lateral para realizar a reprodução dos eventos listados e visualizar os parâmetros detectados.



Busca por Detecção de Veículo Não Motorizado

Esta opção permite realizar buscas por eventos de Detecção de Motos e Bicicletas em períodos específicos e selecionando parâmetros de imagem como filtros de busca.

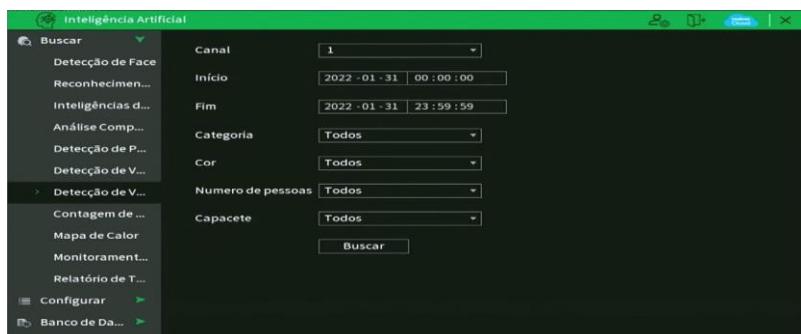

Detecção de Motos e Bicicletas

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a busca;
- » **Início:** selecione a data e o horário de início da busca;
- » **Fim:** selecione a data e o horário de final da busca;
- » **Categoria:** selecione uma das opções para filtrar a busca por categoria;
 - » Todos;
 - » Bicicleta;
 - » Veículo de duas rodas;
 - » Triciclo;
 - » Desconhecido.
- » **Cor:** selecione uma das opções para filtrar a busca pela cor;
 - » Todos;
 - » Branco;
 - » Laranja;
 - » Rosa;
 - » Preto;
 - » Vermelho;
 - » Amarelo;
 - » Cinza;
 - » Azul;
 - » Verde;
 - » Roxo;
 - » Marrom;
 - » Prata;
 - » Outro.
- » **Número de passageiros:** selecione uma das opções para filtrar a busca por número de passageiros;
 - » Todos;
 - » Personalizado (permite configurar valores de 0 a 100);
 - » Desconhecido.
- » **Capacete:** selecione uma das opções para filtrar a busca por capacete sendo utilizado pelo motorista;
 - » Todos;
 - » Sim;
 - » Não;
 - » Desconhecido.

Ao clicar no botão Buscar será exibida uma interface com os eventos.

Nesta interface estarão disponíveis as funções abaixo:

- » **Salvar:** esta função permite exportar para um dispositivo USB, previamente formatado em FAT32, um relatório com o resultado da busca. Esta opção está disponível apenas na interface local do NVR.
- » **Backup:** esta função permite exportar as gravações dos eventos para um dispositivo USB. Esta opção está disponível apenas na interface local do NVR.
- » **Bloquear:** esta função permite bloquear arquivos para que eles não sejam sobreescritos quando o HD estiver cheio. Esta opção está disponível apenas na interface web do NVR.
- » **Tag:** esta função permite marcar uma gravação utilizando um nome, isto permite uma busca mais rápida de gravação na interface de reprodução. Esta opção está disponível apenas na interface web do NVR.


Utilize o menu lateral para realizar a reprodução dos eventos listados e visualizar os parâmetros detectados.



Busca por Contagem de pessoas

Esta função permite realizar buscas de relatórios de contagem de pessoas nas gravações em períodos específicos, onde será apresentado em forma de gráfico a quantidade de pessoas x hora que elas foram identificadas.

Atenção: para que a busca por contagem de pessoas seja realizada, o NVR deverá estar conectado a uma câmera IP que suporte esta função e que a mesma esteja habilitada, caso contrário não será possível efetuar a busca.

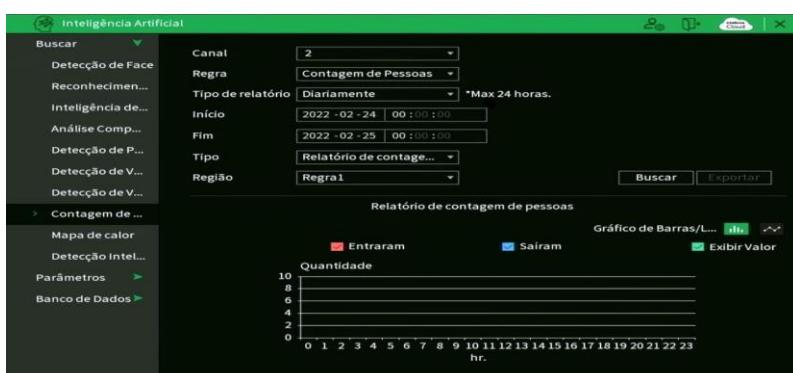

Contagem de pessoas


- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a busca;
- » **Regra:** selecione a regra que deseja realizar a busca;
- » **Contagem de pessoas:** mostra a contagem de pessoas que cruzaram uma determinada área de entrada ou saída;
- » **Pessoas na área:** mostra a contagem de pessoas que permaneceram dentro de uma determinada área;
- » **Tipo de relatório:** seleciona o tipo de relatório que deseja efetuar a busca, com as seguintes opções:
 - » **Diário:** efetua a busca por no máximo 24 horas;
 - » **Mensal:** efetua a busca por no máximo 31 dias;
 - » **Anual:** efetua a busca por no máximo 12 meses.
- » **Início:** delimita a data e hora do início do intervalo a ser analisado.
- » **Fim:** delimita o final do intervalo a ser analisado.
- » **Tipo:** seleciona o tipo de arquivo com o relatório de contagem de pessoas a ser exportado após clicar na opção Exportar, pode ter as seguintes opções:
 - » **Foto:** exporta um arquivo de foto em formato .png com o relatório de contagem de pessoas;
 - » **CSV:** exporta um arquivo de tabela em formato .csv com o relatório de contagem de pessoas.

Atenção: para poder selecionar as opções contagem de pessoas ou contagem na área é necessário que a câmera IP Intelbras tenha suporte a função, e a mesma deve estar habilitada na câmera IP.

Busca por Mapa de Calor

Esta função permite identificar as regiões do cenário que possuem maior movimentação.

Atenção: apenas alguns modelos de NVR possuem suporte à função de Mapa de calor, verifique no datasheet do seu equipamento para confirmar a disponibilidade. Como esta funcionalidade apenas extrai da câmera os relatórios da análise do mapa realizada pela própria câmera, é necessário verificar se a câmera adicionada possui esta função. A câmera deverá estar conectada com o protocolo Intelbras-1. Esta função não detecta temperatura.

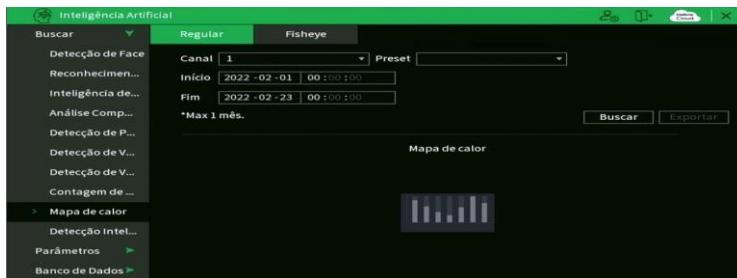

Mapa de Calor

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a busca;
- » **Início:** delimita a data e hora do início do intervalo a ser analisado.
- » **Fim:** delimita o final do intervalo a ser analisado.
- » **Procurar:** procura o relatório de mapa de calor conforme data definida anteriormente.

Atenção: a busca de relatório deve ter o intervalo máximo de 31 dias.

Após definir o intervalo, o usuário deve clicar no botão procurar, e o relatório será gerado em uma imagem de extensão .bmp que poderá ser salva através do botão Salvar.

Fishey



Fishey

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a busca;
- » **Tipo:**
 - » **Tempo Médio de Estadia:** qual o tempo médio de estadia em cada área, a qual é determinada pelas variações de cores;
 - » **Número de Pessoas:** quantas pessoas circularam por cada área, a qual é determinada pelas variações de cores;
- » **Início:** delimita a data e hora do início do intervalo a ser analisado.
- » **Fim:** delimita o final do intervalo a ser analisado.

» **Buscar:** procura o relatório de mapa de calor conforme data definida anteriormente.

» **Exportar:** permite baixar uma foto do Mapa de Calor da câmera.


Atenção: a busca de relatório deve ter o intervalo máximo de 31 dias.

Após definir o intervalo, o usuário deve clicar no botão procurar, e o relatório será gerado em uma imagem de extensão .bmp que poderá ser salva através do botão Salvar.

Monitoramento de Temperatura

Com essa função de inteligência habilitada, será possível monitorar a temperatura das pessoas que transitarem no campo de visão da câmera.

Importante: função disponível apenas para câmeras com capacidade de leitura térmica. Vale ressaltar que essa opção está disponível apenas nos seguintes dispositivos: iNVD 9016 PE FTU, iNVD 9032 PE FTU e iNVD 9064 FTU.

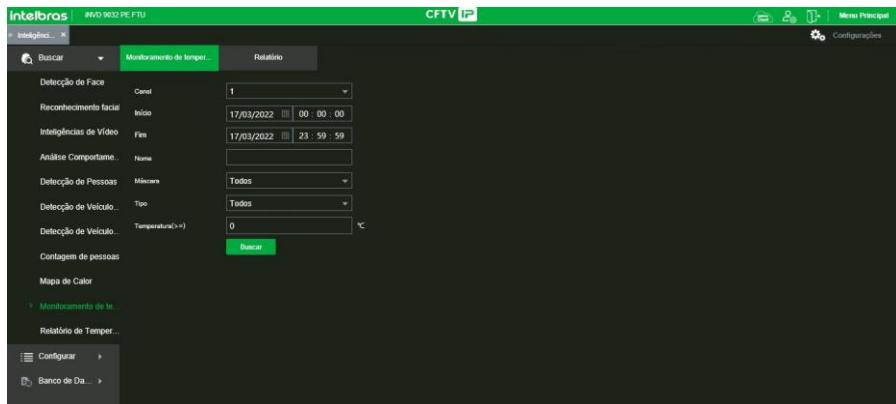

Monitoramento de Temperatura

» **Canal:** serão listados os canais disponíveis para realizar a configuração Busca.

» **Início:** selecione data e horário iniciais da busca;

» **Fim:** selecione a data e o horário finais da busca;

» **Nome:** caso queira buscar o nome de uma pessoa em específico, porém, precisa estar habilitado um banco de dados e o reconhecimento facial.

» **Máscara:**

» **Todos:** registra evento caso a pessoa esteja usando ou não máscara, bem como nos casos desconhecidos;

» **Sim:** registra evento caso a pessoa esteja usando a máscara;

» **Não:** registra evento caso a pessoa não esteja usando a máscara;

» **Desconhecido:** registra evento caso o uso de máscara seja desconhecido.

» **Tipo:**

» **Alta:** registra evento caso a temperatura ultrapasse a normal;

» **Normal:** registra evento caso a temperatura esteja normal;


» **Baixa:** registra evento caso a temperatura esteja abaixo do normal.

» **Temperatura:** a temperatura escolhida na busca, exemplo, se eu escolher uma temperatura que seja igual ou maior do que 30° Celsius, todo os eventos que atendam a essa regra serão mostrados na busca.

Relatório

Através dessa guia é possível gerar um gráfico com os dados dos eventos, no formato de Histograma ou Polígono.

Importante: função disponível apenas para câmeras com capacidade de leitura térmica. Vale ressaltar que essa opção está disponível apenas nos seguintes dispositivos: iNVD 9016 PE FTU, iNVD 9032 PE FTU e iNVD 9064 FTU.

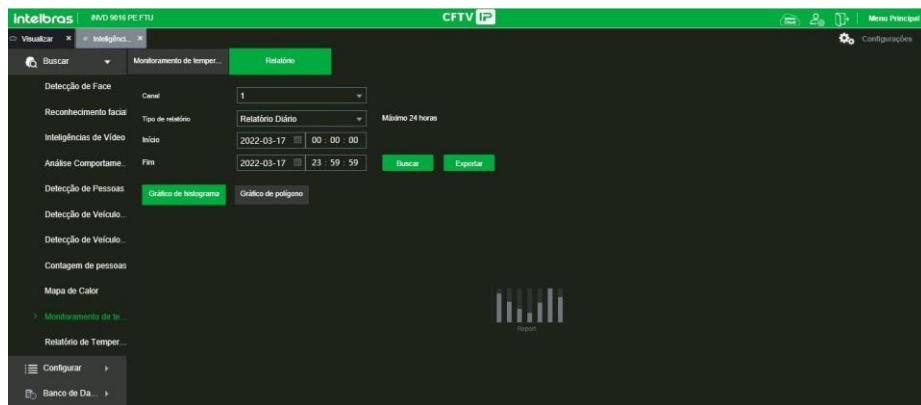

Relatório

- » **Canal:** serão listados os canais disponíveis para realizar a configuração Busca;
- » **Tipo de Relatório:**
 - » **Relatório Diário:** gera um relatório de todos os eventos diários;
 - » **Relatório Mensal:** gera um relatório de todos os eventos mensais;
 - » **Relatório Anual:** gera um relatório de todos os eventos anuais.
- » **Início:** selecione data e horário iniciais da busca;
- » **Fim:** selecione a data e o horário finais da busca;
- » **Exportar:** é possível exportar o arquivo para salvar;
- » **Gráfico de histograma:**

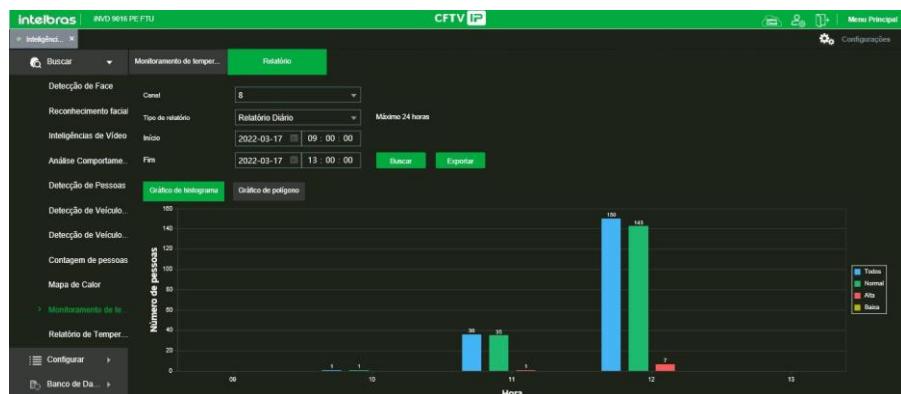


Gráfico de histograma

» Gráfico de Polígono:

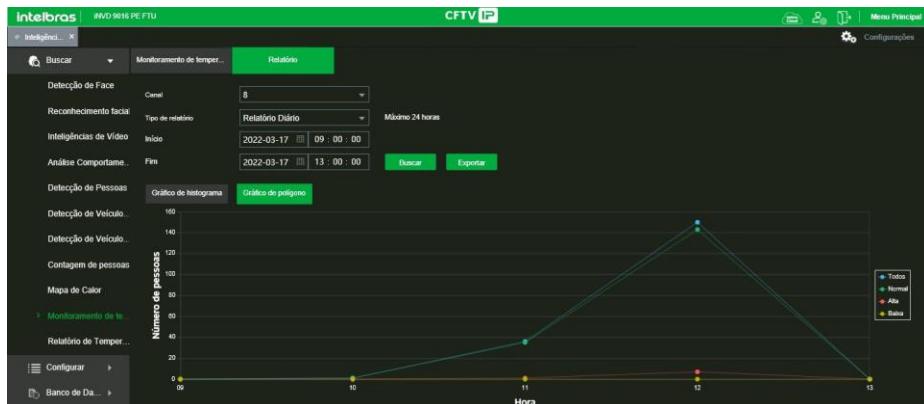


Gráfico de Polígono

Relatório de Temperatura

Através dessa guia é possível retirar relatório térmico de câmeras industriais.

Importante: função disponível apenas para câmeras com capacidade de leitura térmica. Vale ressaltar que essa opção está disponível apenas nos seguintes dispositivos: iNVD 9016 PE FTU, iNVD 9032 PE FTU e iNVD 9064 FTU.

» **Canal:** serão listados os canais disponíveis para realizar a configuração Busca;

» **Tipo:**

- » **Ponto:** analisa a temperatura em um ponto específico da tela;
- » **Linha:** analisa a temperatura na região da linha;
- » **Área:** analisa a temperatura em uma área específica na tela.


» **Tipo de Relatório:**

- » **Relatório Diário:** gera um relatório de todos os eventos diários;
- » **Relatório Mensal:** gera um relatório de todos os eventos mensais;
- » **Relatório Anual:** gera um relatório de todos os eventos anuais.

» **Início:** selecione data e horário iniciais da busca;

» **Fim:** selecione a data e o horário finais da busca;

» **Buscar:** procura eventos no período escolhido;

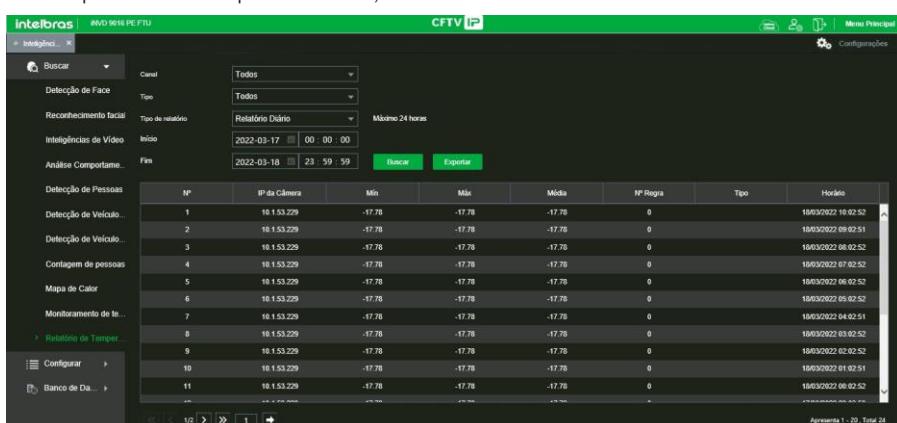


Buscar

» **Exportar:** é possível exportar o arquivo em formato .csv para salvar externamente.

Configurar

Dentro deste menu será possível realizar configurações utilizando parâmetros das inteligências artificiais como:

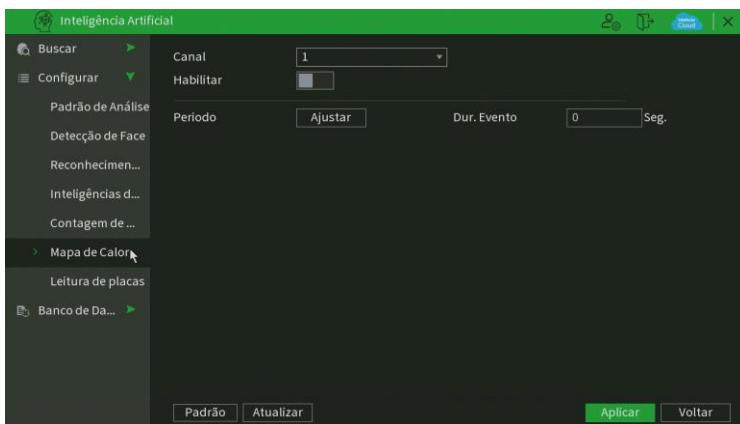

Configurar

- » Padrão de Análise;
- » Detecção de Face;
- » Reconhecimento Facial;
- » Análise Comportamental;
- » Detecção Inteligente;
- » Inteligência de Vídeo;
- » Densidade de ocupação;
- » Contagem de Pessoas;
- » Mapa de Calor;
- » Leitura de placas;
- » Detecção Inteligente;
- » Controle de acesso de porta.

Atenção: para utilizar as funções de configurações certifique-se de que a câmera está conectada ao NVR utilizando o protocolo Intelbras-1.


Padrão de Análise

Nessa interface serão habilitados os modos de análises de vídeo para cada canal. Podendo ser definido como Detecção de face, Mapa de Calor, Inteligências de Vídeo ou Contagem de pessoas.

Importante:

- » Funções disponíveis somente para câmeras IPs que possuem a função Análise inteligente de vídeo, utilizando o protocolo Intelbras-1. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.

Há duas interfaces de configuração disponíveis para exibição, sendo para câmeras speed dome e câmeras com inteligência de vídeo.

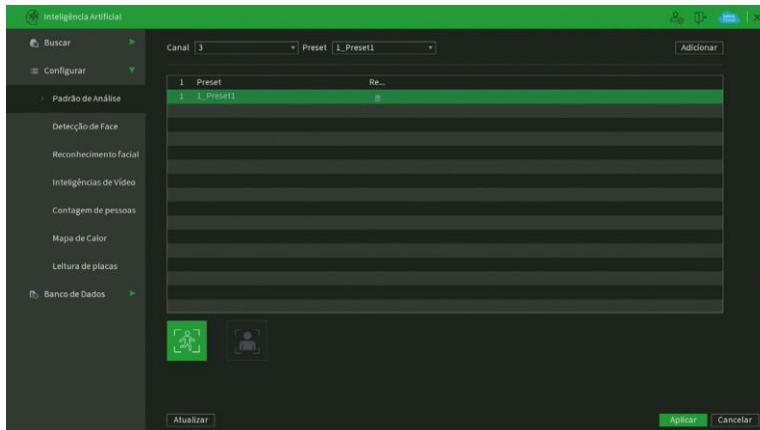


Padrão de Análise

- » **Canal:** selecione o canal que deseja realizar a configuração. Canais que não suportam análise inteligente de vídeo não serão exibidos.
- » **Adicionar:** serão exibidos os presets configurados na câmera speed dome. Para configurar mais presets, consulte o manual da câmera.
- » **Adicionar:** para adicionar o preset das speed domes nas análises de vídeo.
- » **Remover:** apaga o preset do padrão de inteligência.

» Padrão de análise para câmeras fixas com inteligências de vídeo

Serão habilitadas e exibidas neste menu Detecção de face, Mapa de Calor, Inteligências de Vídeo ou Contagem de pessoas, isso poderá variar conforme as funções suportadas pela câmera IP.

Clique na caixa para habilitar ou desabilitar.

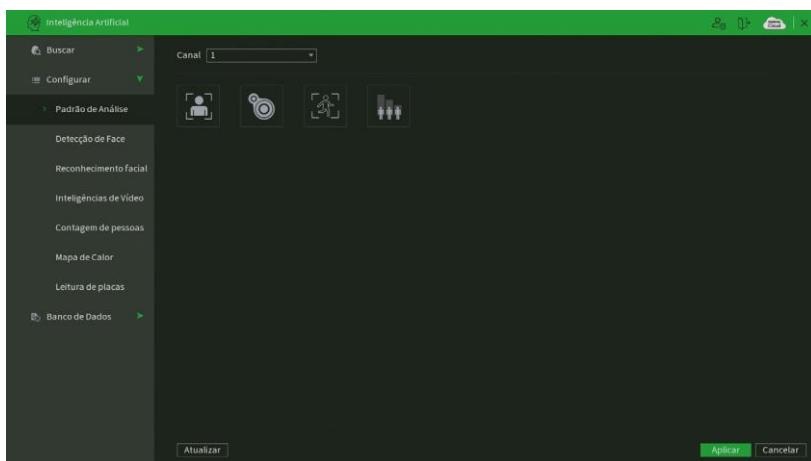


Padrão de Análise

Detecção de Face

Com esta função de inteligência de vídeo habilitada, será possível reconhecer padrões de rostos na imagem.

Importante:

» Verifique no datasheet do produto se este tem suporte à função Detecção de Face e as informações pertinentes a quantidade de canais que podem realizam essa função, para tanto, é necessário estar conectado a uma câmera IP que possua esta funcionalidade através do protocolo Intelbras-1.

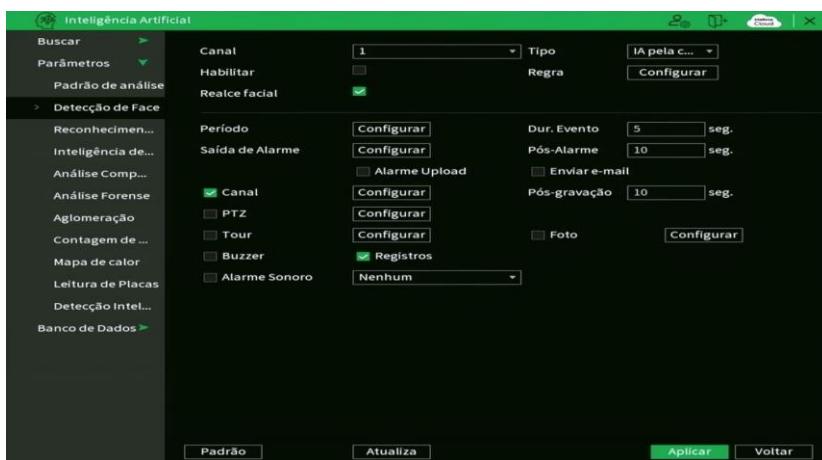


Detecção de Face

- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Dur. evento:** determine o tempo que o evento ficará habilitado após sua ocorrência.
Obs.: mínimo de 0 e máximo de 600 segundos.
- » **Saída de alarme:** quando uma detecção de face ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
Obs.: a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência de detecção de face, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção Inteligência na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando houver uma detecção de face, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver detecção de face, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais um evento de detecção de face, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.
- » **Foto:** habilite a função e selecione os canais para ativar a função de captura de fotos. Essa função poderá ser utilizada em conjunto com o serviço de FTP e o serviço de e-mail. Ao configurar os dois serviços mencionados e habilitando essa função, o NVR enviará fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorrência do evento. Para configurar as características da foto verifique o ajuste de captura na interface de programação Foto em principal>Disp. remoto>Encoder>Foto. Certifique-se de haver ajustado a opção Inteligência na interface de programação Foto em principal>Disp. remoto>Encoder>Foto.
Obs.: a função Foto só funciona com câmeras que estiverem conectadas através do protocolo Intelbras-1.
- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Deteção de Face


Instalação e posicionamento

- » **Instalação:** a assertividade e o alcance desta função dependem do correto posicionamento da câmera utilizada e da qualidade da imagem fornecida pela câmera. O ambiente de instalação deve ser bem iluminado, para que a detecção da face seja eficiente. Para auxiliar, pode-se habilitar a função WDR para melhora da qualidade e do brilho da imagem.
- » **Posicionamento:** o posicionamento da câmera é essencial para garantir uma detecção adequada, os três pontos a serem considerados são:
- » **Ângulo em relação ao alvo:** a câmera deve estar posicionada de forma que a imagem fornecida gere uma face vertical, caso o ângulo não esteja reto, isso pode interferir na detecção de faces. Verifique a imagem Detecção de face.

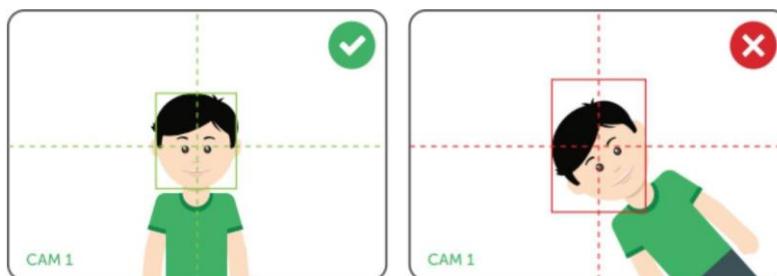

Deteção de Face


» **Ângulo vertical:** a câmera deve estar posicionada com um ângulo máximo de 30° da face que se deseja detectar, isso se faz necessário para que na imagem obtida se tenha uma visualização clara da face a ser detectada. Verifique a imagem Ângulo vertical.

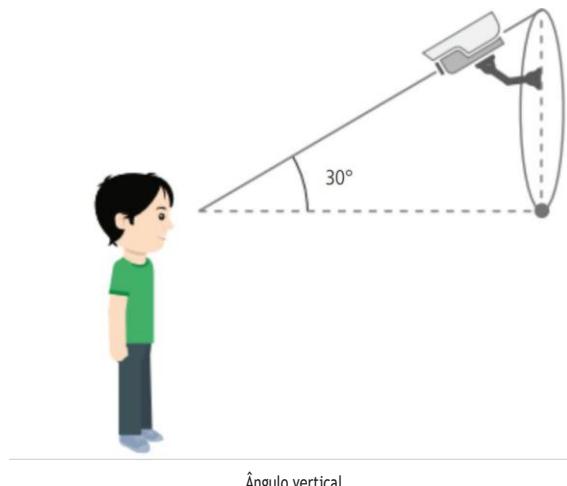

Ângulo vertical

Obs.: para melhorar a assertividade da detecção recomenda-se um ângulo menor em relação ao alvo, ou seja, posicionar a câmerareta em frente ao alvo.


» **Ângulo horizontal:** a câmera deve estar posicionada com um ângulo máximo de 30° do alvo que se deseja detectar, isso se faz necessário para que na imagem obtida se tenha uma visualização clara da face a ser detectada. Verifique a imagem Ângulo horizontal.

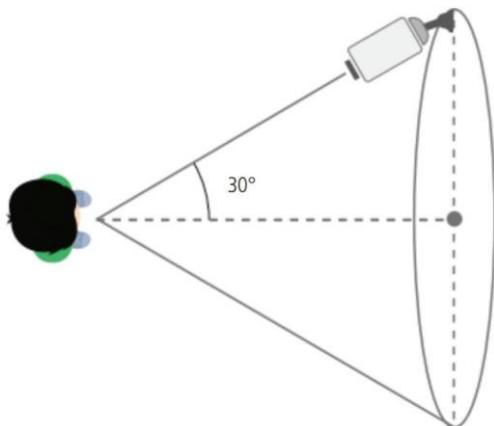

Ângulo horizontal

Obs.: para melhorar a assertividade recomenda-se um ângulo menor em relação ao alvo, ou seja, posicionar a câmerareta em frente ao alvo.

» **Altura:** a câmera deve estar instalada em uma altura entre 02 (dois) e 03 (três) metros.

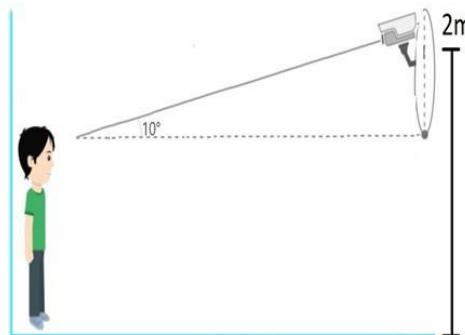

Altura

» **Distância do alvo:** a distância máxima entre o alvo e a câmera não deverá ultrapassar 10 (dez) metros. O ideal é que a câmera esteja à uma distância entre 05 (cinco) e 08 (oito) metros. A tabela abaixo mostra a relação entre altura de instalação e distância para o correto funcionamento da função.

Distância média de reconhecimento	Altura de instalação	Ângulo de depreciação
5 m	2 m	10° ~ 16°
7 m	2,5 m	10° ~ 16°
8 m	2,8 m	10° ~ 16°
10 m	3 m	10° ~ 16°

Relação entre altura de instalação e distância

» **Alcance:** é necessário que a face ocupe ao menos 10% do tamanho da imagem para que a função possa ser executada. Para verificar se os requisitos mínimo e máximo de tamanho da imagem foram atendidos, acesse o menu Detecção de face e veja o ajuste do alvo na opção Regra. Além de verificar se a configuração atual atende aos requisitos, nesse menu podem ser configuradas as proporções mínima e máxima (entre 10% e 100%).



Tamanho do alvo


Exemplo: uma câmera com lente de 3,6 mm gera um alcance de aproximadamente 2 metros (câmera > alvo), nesse cenário a face a ser detectada atingiria os 10% do tamanho da imagem. Para um mesmo alvo a uma distância de 5 metros, seria necessário utilizar uma câmera de foco ajustável, de forma que a face a 5 metros represente pelo menos 10% da imagem.

Obs.: recomenda-se utilizar câmeras com lente de 3,6 mm ou superior para utilizar a detecção de face.

Reconhecimento Facial

Este menu permite configurar o equipamento para realizar ações perante o reconhecimento de faces que estejam ou não cadastradas nos bancos de imagens. O menu Reconhecimento Facial possui a seguinte interface.


Importante: verifique no datasheet do seu produto se ele suporta esta função.

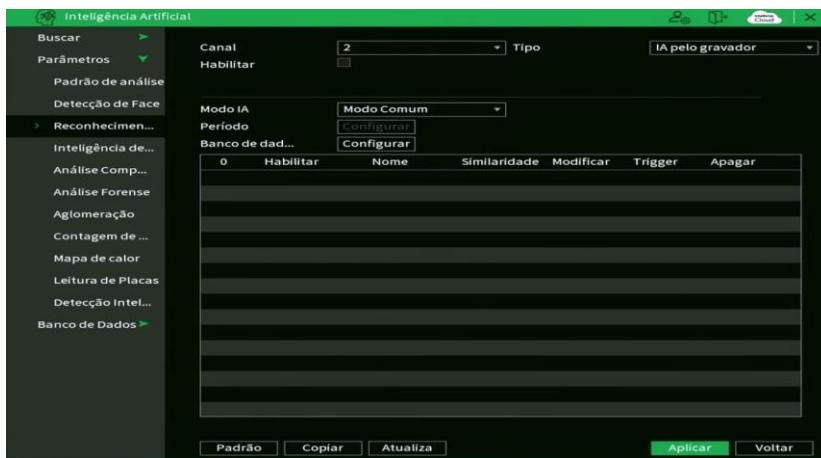

Para configurar estas ações serão utilizadas as funções Banco de imagens e Face não reconhecida, funções descritas abaixo:

- » **Banco de imagens:** ao pressionar o botão Ajustar será possível selecionar com quais bancos as faces detectadas serão comparadas. Os bancos selecionados serão adicionados à Lista de Bancos localizada na parte inferior desta interface.
- » **Modo IA:** é possível habilitar duas funções neste modo, o modo comum e o modo de face não reconhecida.
- » **Modo comum:** será efetuada a comparação dos rostos detectados com o banco de imagem selecionado.
- » **Face não reconhecida:** ao selecionar este modo será apresentada uma interface onde se pode selecionar ações para detecções que não possuam o nível de similaridade configurado para os bancos selecionados. Ex.: enviar e-mails, iniciar gravação, acionar saídas de alarme, etc., sempre que uma pessoa não cadastrada for detectada ou com similaridade inferior a 80% (valor padrão). Para tanto é necessário que este modo seja habilitado.
- » **Lista de Bancos:** a lista de bancos permite gerenciar os bancos que estão sendo utilizados no canal definido quais estarão ativos, ações específicas para cada banco, e nível de similaridade desejado entre a detecção de face e a face cadastrada no banco. Além de permitir remover os bancos que não deseja mais utilizar neste canal.

Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após todas as configurações clique no botão Salvar. O sistema retornará ao menu anterior e irá gravar as configurações realizadas. Por segurança, conferir na interface web da câmera se as configurações foram aplicadas, caso a inteligência esteja sendo feita pela câmera.

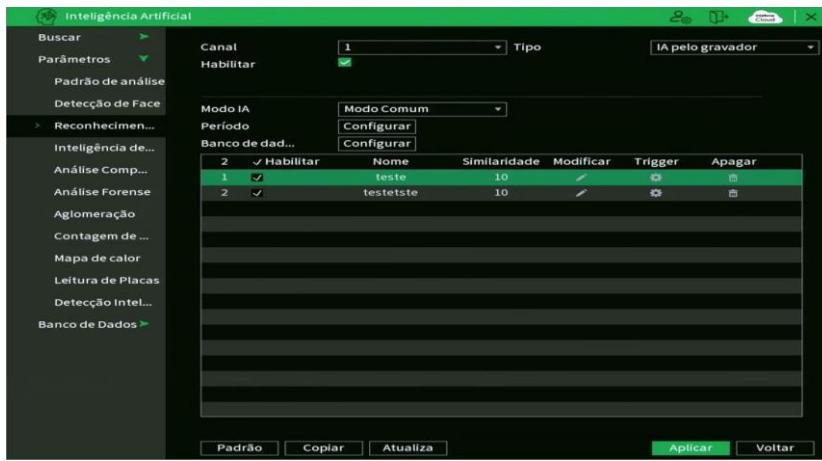

Reconhecimento Facial

Ao clicar no ícone Modificar, os seguintes itens são exibidos:

- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Saída de alarme:** quando uma detecção de movimento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
Obs.: apenas nos NVRs que possuem saída de alarme.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
Obs.: apenas nos NVRs que possuem saída de alarme.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
Obs.: a ausência desta função em alguns NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de detecção de movimento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção 7.8. Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção Inteligência na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o funcionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando terminar o alarme, o sistema continuará gravando as câmeras selecionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver detecção de movimento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção de movimento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu Principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
- » **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu Principal>Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.
Obs.: para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu 7.10. Sistema deste manual.

Inteligência de Vídeo


As inteligências de vídeo podem ser realizadas pelas câmeras IP ou então pelo próprio NVR no caso da linha iNVD. Neste menu é possível configurar estas inteligências de acordo com as capacidades e limitações de cada produto.

O NVR suporta a configuração de no máximo 10 regras de inteligência de vídeo por canal, podendo ser intercalado entre as opções disponíveis.

Importante:

- » Verifique no datasheet do seu modelo de NVR se este tem suporte para Inteligência de vídeo.
- » Funções disponíveis somente para câmeras IPs que possuem a função Análise inteligente de vídeo, utilizando o protocolo Intelbras-1. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.
- » Verifique a quantidade de regras configuráveis que a câmera suporta. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.

A interface para configuração das inteligências de vídeos é exibida na imagem a seguir:

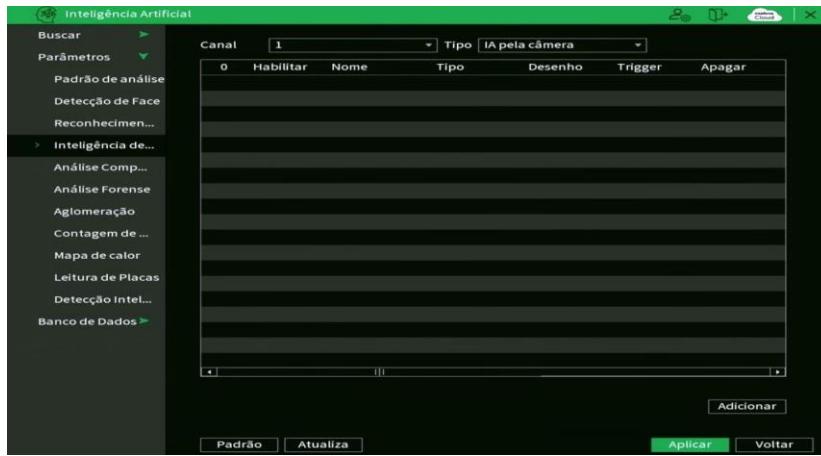

Inteligência de vídeo

- » **Canal:** serão listados os canais disponíveis para realizar a configuração.
- » **Habilitar:** ativa o tipo de evento e canal selecionado.
- » **Nome da regra:** nome configurável para a regra de análise de vídeo. Para alterar, clique duas vezes em cima do nome da regra.

» **Tipo:** serão exibidas 2 opções para Inteligência de Vídeo, conforme exibido na imagem a seguir, quando escolhe-se o Tipo IA pelo Gravador. Escolhendo o Tipo IA pela Câmera, serão mostradas todas as inteligências de vídeo suportadas por ela.



Opções de Inteligência

- » **Preset:** será exibido o preset configurado para acionamento quando houver evento de inteligência de vídeo. Através do menu Definir, é selecionado o preset da regra.
- » **Definir:** para cada tipo de inteligência de vídeo há uma tela para configuração, a seguir serão diferenciados.

Linha virtual

Essa função permite detectar objetos que passam através de uma linha, sendo possível criar linhas distintas com direções de análise diferentes, ou seja, é definido se a câmera deve supervisionar se algum objeto atravessou a linha em uma das direções (A para B, B para A ou ambos).



Configuração de linha virtual



Configuração de nome, ação e direção da linha virtual

- » **Nome da regra:** identifica a cerca virtual criada.
- » **Desenhar região:** para definir a posição da linha virtual é necessário, primeiramente, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto de início da linha. Após isso, arraste o cursor do mouse até o próximo ponto, clique novamente com o botão esquerdo do mouse e continue repetindo esse procedimento até definir o formato da linha virtual. A linha virtual precisa ter ao menos 2 pontos desenhados. Ao terminar a linha virtual, clique com o botão direito do mouse para finalizar a configuração.
- » **Objeto de alarme:** para os produtos com inteligência artificial há possibilidade de identificar caso seja um veículo ou uma pessoa que ultrapasse a linha virtual.
- » **Direção:** é possível configurar em qual sentido o objeto precisará cruzar a linha para disparar o evento: esquerda p/ direita, direita p/ esquerda ou bidirecional.
- » **Filtro:** essa função determina a proporção do objeto que deverá ser detectada ao ultrapassar a linha virtual. Ao clicar sobre o botão Ajuste de alvo aparecerá um retângulo de tamanho ajustável. Redimensione os retângulos do Tamanho máx. e do Tamanho mín. conforme o tamanho do objeto que deseja detectar o cruzamento na linha virtual.

Caso queira apagar a regra desenhada, clique no botão Limpar . Após realizar todas as edições, clique no botão Salvar. O sistema retornará à interface de configuração da cerca virtual. Para demais funcionalidades, clique sobre o botão Mais definições.



Funções comuns de linha virtual

- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Saída de alarme:** quando o gatilho ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
- » **Obs.:** a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.

- » **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência do gatilho, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção Inteligência na interface de programação Agenda em Menu principal >Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o funcionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando houver um gatilho, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver um gatilho, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais mascaramento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.
- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Alarme sonoro:** habilita este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
- » **Buzzer:** habilita este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar. O sistema retornará à interface de configuração da linha virtual, clique sobre o botão Aplicar dessa interface para salvar as configurações. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Cancelar.

Cerca virtual

A função de cerca virtual permite detectar movimentos que ultrapassem uma área determinada pelo usuário. Ela pode ser utilizada em conjunto com Linha virtual, Objeto abandonado e Objeto retirado.

- » **Regra:** ao clicar sobre o botão Editar , é apresentada a interface para configuração da regra de cerca virtual. A regra é constituída pelo nome da linha virtual, da posição da cerca, da configuração do sentido do movimento e do ajuste do alvo. As imagens a seguir apresentam a interface para configuração da regra.



Configuração da regra de cerca virtual



Configuração de nome, ação e direção da cerca virtual

- » **Nome da regra:** identifica a cerca virtual criada.
- » **Direção:** selecione uma das opções Entrante, Sainte ou Ambos.
- » **Modo de detecção:** nessa opção é possível escolher entre Proximidade e Atravessar. Isto é a ação que o alvo deve ter em relação à cerca virtual para que o evento seja detectado. Caso seja escolhida a opção Proximidade, basta o alvo aproximar-se da cerca virtual, para que o evento seja detectado. Já a opção Atravessar fará com que o alvo precise atravessar a cerca virtual para que o evento seja detectado.
- » **Direção:** é possível configurar em qual sentido o objeto precisará cruzar a cerca virtual para disparar o evento: entrante, sainte ou ambos.
- » **Desenhar região:** para definir a posição da cerca virtual é necessário, primeiramente, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto de início da cerca. Após isso, arraste o cursor do mouse até o próximo ponto, clique novamente com o botão esquerdo do mouse e continue repetindo esse procedimento até definir o formato da cerca virtual. A cerca virtual precisa ter ao menos 3 pontos desenhados. Ao terminar a cerca virtual, clique com o botão direito do mouse para finalizar a configuração.
- » **Objeto de alarme:** para os produtos com inteligência artificial há possibilidade de identificar caso seja um veículo ou uma pessoa que ultrapasse a cerca virtual.
- » **Filtro:** essa função determina a proporção do objeto que deverá ser detectada ao ultrapassar a cerca virtual. Ao clicar sobre o botão Ajuste de alvo aparecerá um retângulo de tamanho ajustável. Redimensione os retângulos do Tamanho máx. e do Tamanho mín. conforme o tamanho do objeto que deseja detectar o cruzamento na linha virtual.

Caso queira apagar a regra desenhada, clique no botão Limpar . Após realizar todas as edições, clique no botão Salvar. O sistema retornará à interface de configuração da cerca virtual. Para demais funcionalidades, clique sobre o botão Mais definições.



Funções comuns de cerca virtual

- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Saída de alarme:** quando o gatilho ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.

- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
- Obs.:** a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência do gatilho, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção Inteligência na interface de programação Agenda em Menu principal >Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o açãoamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando houver um gatilho, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver um gatilho, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais mascaramento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.
- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Alarme sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar. O sistema retornará à interface de configuração da cerca virtual, clique sobre o botão Aplicar dessa interface para salvar as configurações. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Cancelar.

Objeto abandonado ou retirado


Permite identificar o abandono e/ou retirada de objetos na imagem. Com isso é possível registrar e tomar ações caso algum objeto seja abandonado e/ou retirado da área de análise, como no exemplo abaixo, em que está sendo monitorada uma área onde é proibido o abandono de objetos.



Objeto abandonado ou retirado

- » **Nome da regra:** edita e identifica o nome da regra criada.
- » **Duração:** configure o tempo necessário para que acionado o evento.
- » **Filtro:** essa função determina a proporção do objeto que deverá ser detectada ao ultrapassar a cerca virtual. Ao clicar sobre o botão Ajuste de alvo aparecerá um retângulo de tamanho ajustável. Redimensione os retângulos do Tamanho máx. e do Tamanho mín. conforme o tamanho do objeto que deseja detectar o cruzamento na linha virtual.

Caso queira apagar a regra desenhada, clique no botão Limpar . Após realizar todas as edições, clique no botão Salvar. O sistema retornará à interface de configuração da regra virtual. Para demais funcionalidades, clique sobre o botão Mais definições.

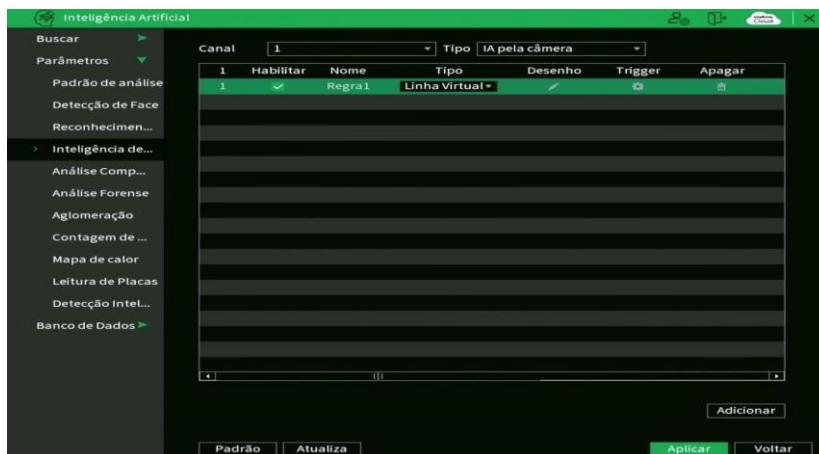

Opcões de inteligência

- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
 - » **Saída de alarme:** quando o gatilho ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
 - » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
 - » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
 - » **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência do gatilho, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
 - » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção Inteligência na interface de programação Agenda em Menu principal >Armazenamento>Agenda>Gravação.
 - » **Tour PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
 - » **Pós-gravação:** quando houver um gatilho, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
 - » **Tour:** quando houver um gatilho, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais mascaramento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.
 - » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
 - » **Alarme sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
 - » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar. O sistema retornará à interface de configuração da cerca virtual, clique sobre o botão Aplicar dessa interface para salvar as configurações. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Cancelar.

Análise Comportamental

A Análise Comportamental é realizada pela câmera IP. Neste menu é possível configurar estas inteligências de acordo com as capacidades e limitações de cada produto.

Importante:

- » Verifique no datasheet do seu modelo de NVR se este tem suporte para Análise comportamental.
- » Funções disponíveis somente para câmeras IPs que possuem a função Análise inteligente de vídeo, utilizando o protocolo Intelbras-1. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.
- » Verifique a quantidade de regras configuráveis que a câmera suporta. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.

A interface para configuração da função Análise Comportamental é exibida na imagem a seguir:



Análise Comportamental

- » **Canal:** serão listados os canais disponíveis para realizar a configuração.
- » **Habilitar:** ativa o tipo de evento e canal selecionado.
- » **Nome da regra:** nome configurável para a regra de análise de vídeo. Para alterar, clique no ícone (Imagem ícone).
- » **Tipo:** serão exibidas as opções para Análise Comportamental.
 - » Detecção de Aproximação;
 - » Detecção de Queda;
 - » Detecção de Violência;
 - » Detecção de Tempo de Permanência;
 - » Detecção de N° de Pessoas Excedentes.
- » **Desenho:** para cada tipo de análise comportamental há uma tela para o desenho da regra.

O ícone parâmetros possui as seguintes opções de configurações:



Parâmetros Análise Comportamental

- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Saída de alarme:** quando uma detecção de movimento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
Obs.: apenas nos NVRs que possuem saída de alarme.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
Obs.: apenas nos NVRs que possuem saída de alarme.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
Obs.: a ausência desta função em alguns NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de detecção de movimento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção 7.8. Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção DM na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando terminar o alarme, o sistema continuará gravando as câmeras selecionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver detecção de movimento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção de movimento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
- » **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.
Obs.: para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu 7.10. Sistema deste manual.

Detecção inteligente

A Detecção Inteligente (ou Análise Forense) pode ser realizada pelas câmeras IP ou então pelo próprio NVR, no caso da linha iNVD. Neste menu é possível configurar estas inteligências de acordo com as capacidades e limitações de cada produto.

Importante:

- » Verifique no datasheet do seu modelo de NVR se este tem suporte para Detecção de vídeo.
- » Funções disponíveis somente para câmeras IPs que possuem a função Análise inteligente de vídeo, utilizando o protocolo Intelbras-1. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.
- » Verifique a quantidade de regras configuráveis que a câmera suporta. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.

Esta função engloba as seguintes detecções:


- » Detecção de Pessoas + Buscar Face
- » Detecção de Veículos Motorizados
- » Detecção de Veículos Não Motorizados



Análise Forense


Instalação e posicionamento para Detecção de Veículos, Motos e Bicicletas

- » **Instalação:** a assertividade e o alcance desta função dependem do correto posicionamento da câmera utilizada e da qualidade da imagem fornecida pela câmera. O ambiente de instalação deve ser bem iluminado, para que a detecção seja eficiente. Para auxiliar, pode-se habilitar a função WDR para melhora da qualidade e do brilho da imagem.
- » **Posicionamento:** o posicionamento da câmera é essencial para garantir uma detecção adequada, os três pontos a serem considerados são:
- » **Posição vertical:** a distância entre a câmera e o chão (altura) é representada pela letra h . Para uma melhor performance das leituras, é recomendado que a altura h seja de 1,2 metros.

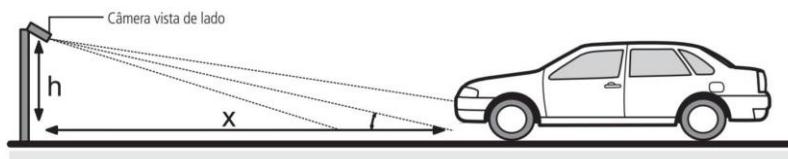

Posição vertical

- » **Ângulo de inclinação da placa:** para a instalação, deve-se considerar que o trecho entre a linha de captura da placa até a câmera será em linha reta, ou seja, a distância x. A câmera é capaz de monitorar apenas uma pista. O ângulo entre a posição da câmera e a borda da pista deve ser de aproximadamente 30° , não podendo ultrapassar este valor. Para saber se o ângulo de visão da câmera está correto, é indicado a utilização de ferramentas como suta e transferidor, pois estes equipamentos são responsáveis pela medição, verificação e marcação dos ângulos.
- » **Limites de instalação:** seguindo os procedimentos de instalação mencionados nos tópicos anteriores, verifica-se a seguinte disposição

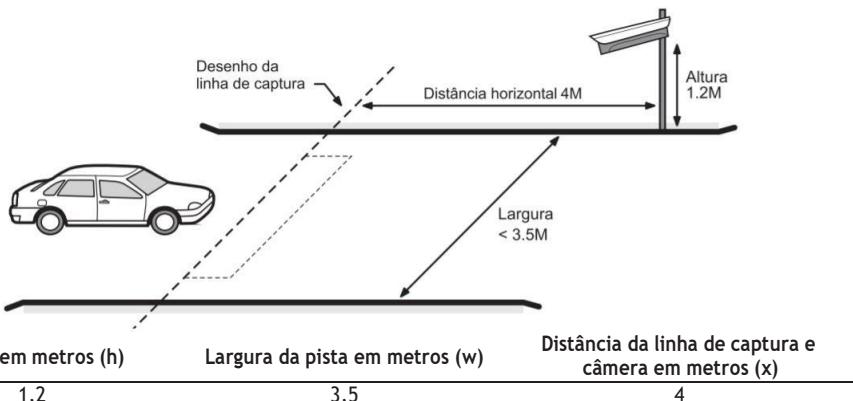

Para outras alturas, é recomendado que siga a tabela a seguir:

Altura em metros (h)	Largura da pista em metros (w)	Distância da linha de captura e câmera em metros (x)
1,5	3,5	5
1,8	3,5	6
2	3,5	6,7

Obs.: altura máxima de instalação é de 2 metros

Contagem de pessoas

Há duas opções de contagem são elas: contagem de fluxo de pessoas e contagem na área. A contagem de fluxo de pessoas é feita através da contabilização de pessoas que atravessam a linha virtual definida previamente pelo usuário. A contagem na área contabiliza quantas pessoas há em uma região pré-determinada pelo usuário em tempo real.

Importante:

- » Verifique no datasheet do seu modelo de NVR se este tem suporte para Contagem de Pessoas.
- » Funções disponíveis somente para câmeras IPs que possuem a função Contagem de pessoas, utilizando o protocolo Intelbras-1. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.




Contagem de pessoas

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a configuração;
- » **Tipo de regra:** seleciona o tipo de regra que será aplicada para configurar, é possível configurar as seguintes opções:




Tipo de regra

- » **Contagem de pessoas:** irá exibir o número de pessoas que atravessaram ou que permaneceram na regra.
- » **Contagem na área:** irá exibir o número de pessoas contabilizadas em uma região pré-determinada.
- » **Desenho:** permite ao usuário desenhar a área cujo o grupo de pessoas deve ser monitorado. Com o botão esquerdo o usuário pode definir as quinas do polígono, e com o botão direito o polígono será fechado. Sempre utilize o botão direito para fechar o polígono. Para a contagem de pessoas o usuário deverá traçar uma linha a qual as pessoas irão cruzar, e de acordo com a direção que a pessoa for, será considerado como uma entrada ou uma saída.

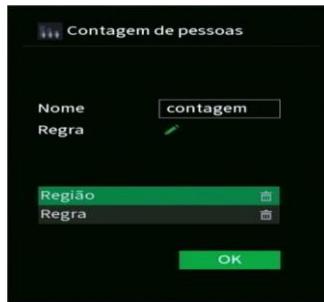


Desenho Contagem de Pessoas

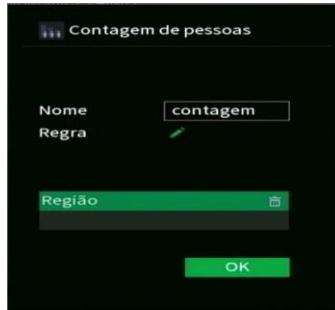

Desenho Contagem na área


» **Parâmetros:** neste menu são mostrados alguns parâmetros configuráveis para contagem de pessoa e contagem na área.

Contagem de Pessoas

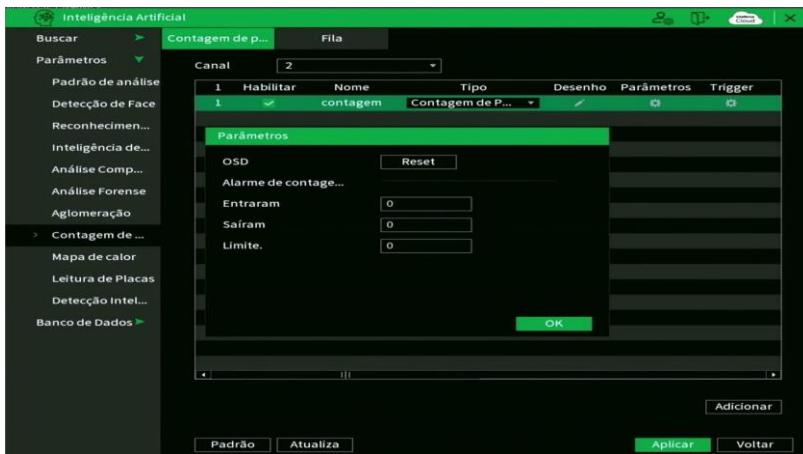


Parâmetros de Contagem de Pessoas

- » **Reset:** quando se clica no botão limpar, os contadores são zerados.
- » **Entraram:** neste campo o usuário pode estabelecer a quantidade de pessoas que podem entrar na região sem gerar o evento.
- » **Saíram:** neste campo o usuário pode estabelecer a quantidade de pessoas que podem sair da região sem gerar o evento.
- » **Limite:** neste campo o usuário pode estabelecer a quantidade de pessoas que podem ficar retidas no ambiente selecionado sem gerar o evento.

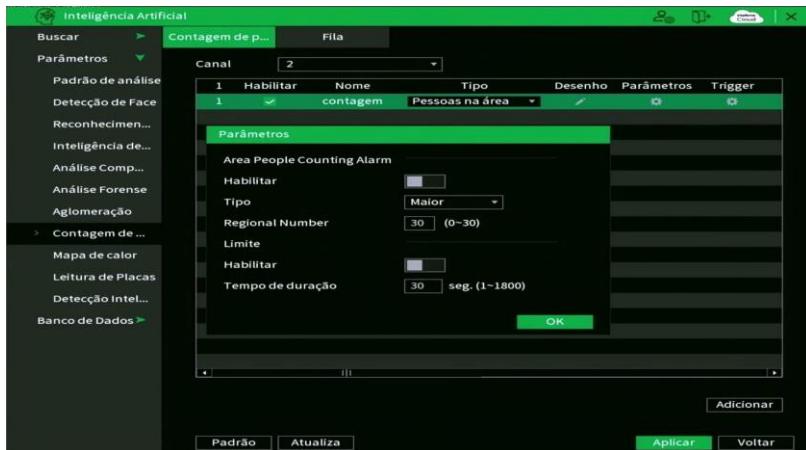

Parâmetros de Contagem na Área

- » **OSD:** habilita a exibição de informações de contagem na área.
 - » **Tipo:** pode-se escolher entre Menor ou Maior.
 - » **Regional number:** neste campo o usuário pode inserir o número de pessoas na área que poderiam permanecer na área pré-determinada. Caso seja identificado um número Maior ou Menor de pessoas na região, o evento poderá ser disparado.
 - » **Tempo de duração:** neste campo o usuário pode inserir o tempo máximo que a pessoa poderá permanecer no local.
 - » **Trigger:** permite definir os alarmes a serem exibidos para as regras definidas.
- Obs.:** é necessário que a câmera suporte este tipo de configurações, caso contrário não será possível efetuar as configurações desejadas através do NVR.

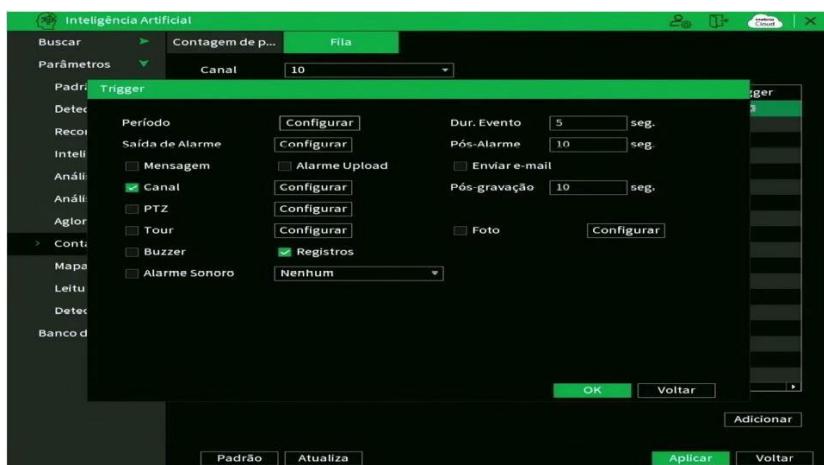

Trigger

- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Dur. evento:** determine o tempo que o evento ficará habilitado após sua ocorrência.
- » **Obs.:** mínimo de 0 e máximo de 600 segundos.
- » **Saída de alarme:** quando uma detecção de face ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarma:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.

- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
- Obs.:** a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência de detecção de face, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção DM na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando houver uma detecção de face, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver detecção de face, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais um evento de detecção de face, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.
- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar. O ajuste da área de detecção e a sensibilidade dependem do protocolo da câmera. Por segurança, conferir na interface web da câmera se as configurações foram aplicadas.


Fila

A análise de Fila é realizada pela câmera IP. Neste menu é possível configurar esta inteligência de acordo com as capacidades e limitações de cada produto.

Importante:


- » Verifique no datasheet do seu modelo de NVR se este tem suporte para Detecção de tempo de permanência.
- » Funções disponíveis somente para câmeras IPs que possuem a função Análise inteligente de vídeo, utilizando o protocolo Intelbras-1. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.
- » Verifique a quantidade de regras configuráveis que a câmera suporta. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.

A interface para configuração da função análise de Fila é exibida na imagem a seguir:

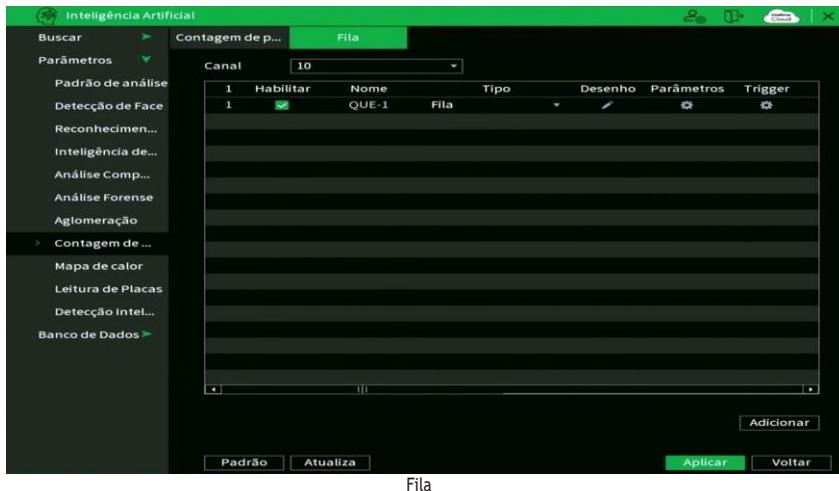

- » **Canal:** serão listados os canais disponíveis para realizar a configuração.
- » **Habilitar:** ativa o tipo de evento e canal selecionado.
- » **Nome da regra:** nome configurável para a regra. Para alterar, clique duas vezes em cima do nome da regra.
- » **Tipo:** será exibida a opção Fila.
- » **Desenhar área:** nesta tela é possível desenhar a regra para a fila.


O ícone parâmetros possui as seguintes opções de configurações:

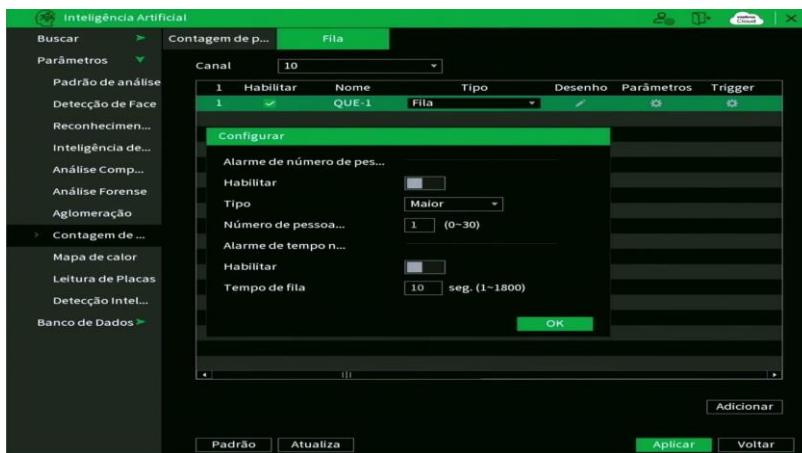

Parâmetros Fila

- » **Alarme de número de pessoas:** é possível configurar para que um alarme seja gerado de acordo com o número de pessoas na fila.
- » **Tipo:** possui as seguintes opções:
 - » Maior;
 - » Menor.
- » **Número de pessoas na fila:** é possível inserir o número máximo de pessoas na fila para se gerar o alarme.
- » **Alarme de tempo na fila:** é possível configurar para que um alarme seja gerado de acordo com o tempo máximo que as pessoas estão na fila.
- » **Tempo de fila:** é possível inserir o tempo máximo que uma pessoa pode ficar na fila.

Abaixo você pode realizar os seguintes parâmetros de configuração:

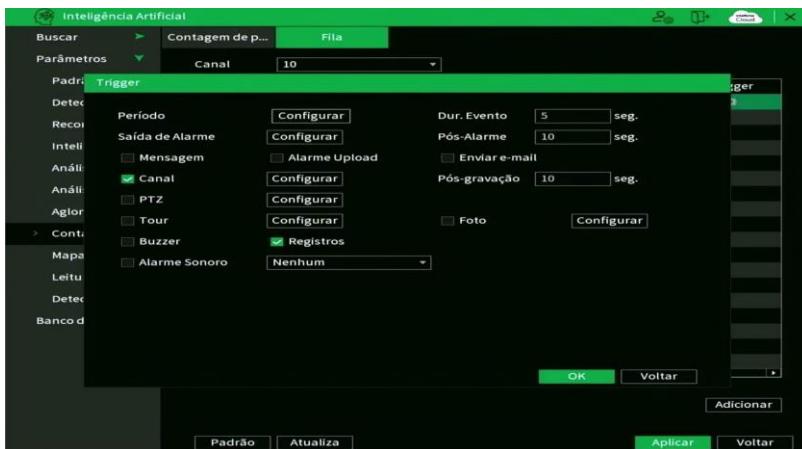

Trigger Fila

- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Saída de alarme:** quando uma detecção de movimento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
- Obs.: a ausência desta função em alguns NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de detecção de movimento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção 7.8. Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção DM na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o funcionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando terminar o alarme, o sistema continuará gravando as câmeras selecionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver detecção de movimento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção de movimento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
- » **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.


Obs.: para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu 7.10. Sistema deste manual.

Controle de lotação

A função controle de lotação permite selecionar os canais que tenham a função contagem de pessoas habilitada para, receber os eventos de contagem e centralizar em uma tela que irá exibir o número de pessoas que entraram, saíram e que ainda estão no local.

Importante:

- » Consulte o datasheet do seu modelo de NVR para conferir se esta função está disponível.
- » Consulte o datasheet e manual da câmeras IP para conferir se elas suportam a função contagem de pessoas.
- » Esta função está disponível apenas para câmeras IP utilizando o protocolo Intelbras-1.
- » Recomendamos a utilização de no máximo 8 canais com esta função habilitada.
- » Recomendamos a utilização das câmeras VIP 7100 3D, VIP 7310 3D ou VIP 9320 3D IA FT para melhor performance desta função.
- » Utilize o manual das câmeras IP para efetuar a instalação e configuração correta da função contagem de pessoas.

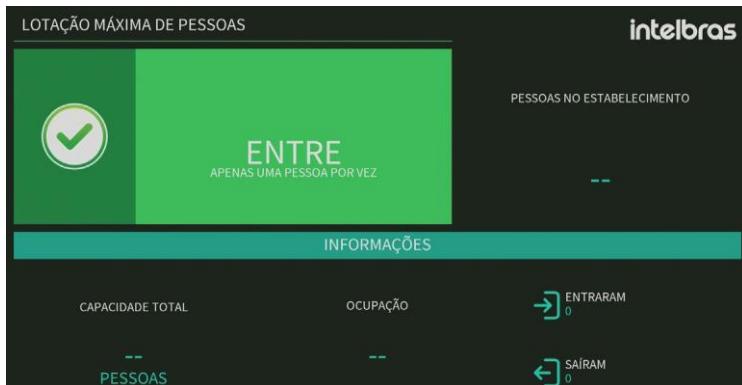


Controle de lotação

Atenção:

- » Somente os gravadores iNVD 9016 PE FTU, iNVD 9032 PE FTU e iNVD 9064 FTU possuem suporte à função controle de lotação;
- » As informações exibidas na tela de controle de lotação são provenientes exclusivamente através das câmeras IP.

Para que a função tenha pleno funcionamento é necessário selecionar as câmeras IP que tenham a função contagem de pessoas embarcadas e ativadas. Para efetuar as configurações utilize o menu:

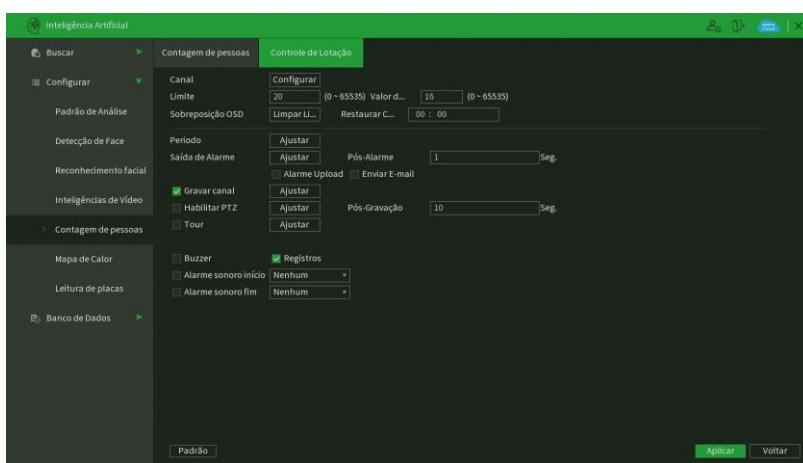

Configuração controle de lotação

- » **Canal:** selecione os canais com controle de lotação que irão enviar as informações ao NVR (recomendamos no máximo 8 canais por NVR);
- » **Limite:** insira o valor máximo de pessoas autorizadas dentro do estabelecimento em questão. Ao atingir o limite a cor da tela modificará para vermelho, informando tanto visualmente quanto via texto que a entrada está proibida.


- » **Valor de aviso:** insira a quantidade de aviso, onde, ao atingir este número a tela irá modificar para a cor amarelo chamando atenção e informando que o limite está próximo.
- » **Sobreposição OSD:** efetua a limpeza da contagem de maneira manual.
- » **Restaurar contagem:** informe um horário para poder reiniciar a contagem diariamente, removendo assim qualquer resquício que possa ter ficado da contagem anterior (recomendamos inserir ao menos 30 minutos antes do fluxo de pessoas no estabelecimento iniciar).
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Saída de alarme:** quando uma detecção de movimento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
- » **Obs.:** a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de detecção de movimento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção 7.8. Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção DM na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Tour PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando terminar o alarme, o sistema continuará gravando as câmeras selecionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver detecção de movimento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção de movimento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro início:** habilite este item para que ao atingir o número limite de pessoas no local seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
- » **Alarme Sonoro fim:** habilite este item para que ao liberar o número limite de pessoas no local seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.

Mapa de calor

Esta função permite identificar as regiões do cenário que possuem maior movimentação.

Importante:

- » Função disponível em apenas alguns modelos de NVR possuem suporte à função de Mapa de calor, verifique no datasheet do seu equipamento para confirmar a disponibilidade.
- » Como esta funcionalidade apenas extrai da câmera os relatórios da análise do mapa realizada pela própria câmera, é necessário verificar se a câmera adicionada possui esta função. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.
- » A câmera deverá estar conectada com o protocolo Intelbras-1.
- » Esta função não detecta temperatura.

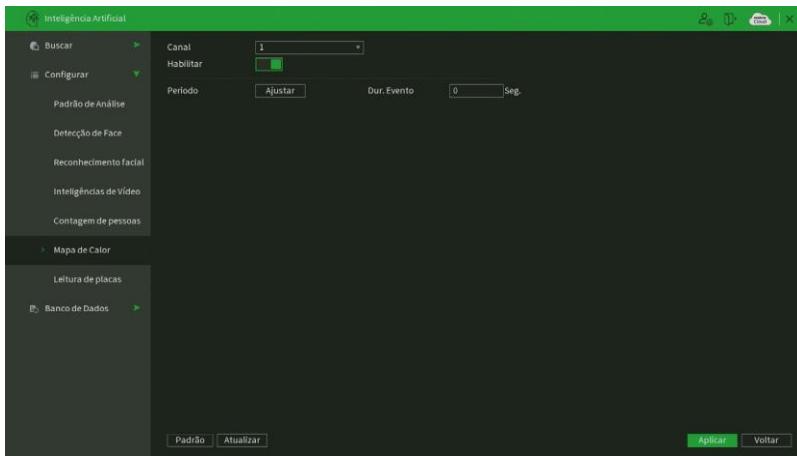

Mapa de calor

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a configuração.
- » **Habilitar:** habilita a regra para o canal selecionado.
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.


Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar. O ajuste da área de detecção e a sensibilidade dependem do protocolo Intelbras-1 da câmera. Por segurança, confira na interface web da câmera se as configurações foram aplicadas.

Leitura de placas

Esta função permite receber eventos de identificação de placas de carro através de uma câmera IP conectada que tenha essa inteligência de vídeo habilitada previamente, sendo assim é possível efetuar as configurações desta câmera em questão através do NVR, desde que a câmera IP esteja conectada via protocolo Intelbras-1.

Importante:

- » Como o processamento da função leitura de placas é realizado exclusivamente pelas câmeras, o gravador possui capacidade para receber os relatórios gerados e realiza as ações programadas em Menu principal > Inteligência Artificial > Configurar > Leitura de Placas. É necessário verificar se a câmera adicionada possui a função de leitura de placas de veículos. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.
- » A câmera deverá estar conectada com o protocolo Intelbras-1.

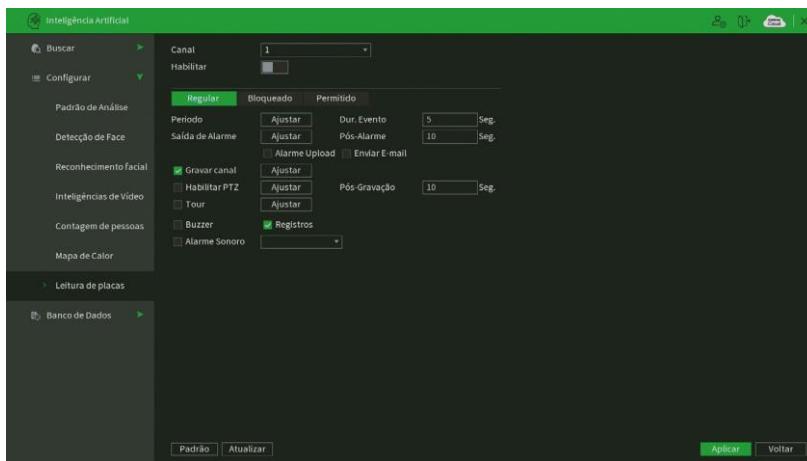

Leitura de placas

É possível configurar até 3 listas de placas: Regular, Bloqueados e Permitidos

- » **Regular:** englobará de maneira geral todas as placas detectadas.
- » **Bloqueados:** pertinente apenas as placas bloqueadas.
- » **Permitidos:** pertinente apenas as placas permitidas.

Obs.: para configurar as placas permitidas e bloqueadas vá até o menu Inteligência Artificial>Banco de Dados>Placas, neste menu será possível adicionar as placas permitidas e bloqueadas.

As funções disponíveis a serem configuradas para cada tipo citado anteriormente serão:

- » **Canal:** selecione o canal em que deseja realizar a configuração.
- » **Habilitar:** habilita a regra para o canal selecionado.
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Saída de alarme:** quando o gatilho ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência do gatilho, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção Inteligência na interface de programação Agenda em Menu principal >Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique na opção **Ajustar**. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o funcionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando houver um gatilho, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando houver um gatilho, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais mascaramento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.
- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.


Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar. O ajuste da área de detecção e a sensibilidade dependem do protocolo Intelbras-1 da câmera. Por segurança, conferir na interface web da câmera se as configurações foram aplicadas.

Banco de Dados

Dentro deste menu será possível realizar a configuração e gerenciar os bancos de dados utilizados pelas funções de inteligência.

Banco de imagens

O menu Banco de Imagens possui a seguinte interface.

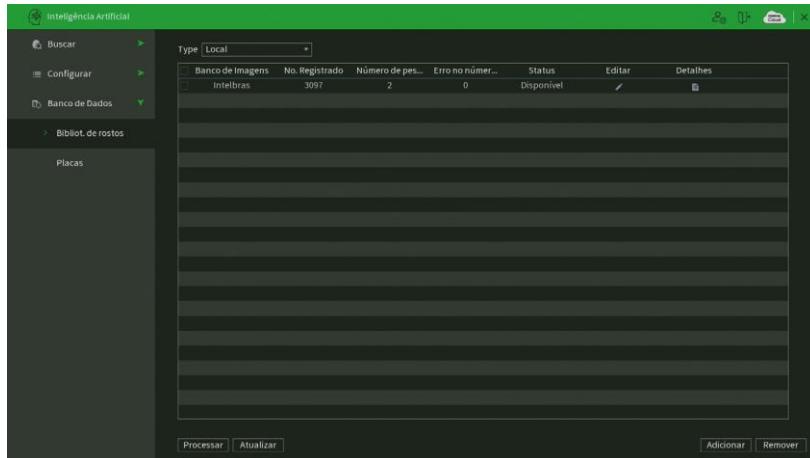


Type	Local	Banco de Imagens	No. Registrado	Número de pes...	Erro no númer...	Status	Editar	Detalhes
		Intelbras	3097	2	0	Disponível		

Banco de imagens

Nesta interface é possível realizar os processos abaixo:

- » **Criar Bancos de imagem:** botão Adicionar localizado no canto inferior direito da tela;
- » **Excluir Bancos de imagem:** botão Remover localizado no canto inferior direito da tela;
- » **Processar Banco de imagem:** selecione um banco na lista e aperte em Processar para analisar as imagens e verificar se alguma imagem não pode ser processada;
- » **Atualizar lista de bancos:** botão Atualizar localizado no canto inferior esquerdo da lista de bancos de imagens.

Para adicionar um novo banco de imagens clique em Adicionar e insira o nome do novo Banco, conforme imagem a seguir.

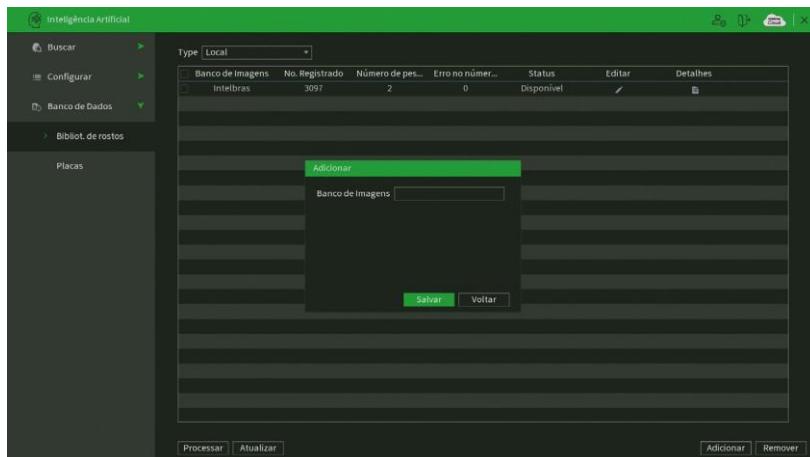

Type	Local	Banco de Imagens	No. Registrado	Número de pes...	Erro no númer...	Status	Editar	Detalhes
		Intelbras	3097	2	0	Disponível		

Adicionar Banco de imagens

Após adicionar um novo banco pressione Detalhes para acessar o banco e adicionar imagens.

Detalhes banco de imagens

Após acessar o banco selecione:

- » **Adic. Pessoa:** adiciona uma imagem ao banco utilizando um dispositivo USB.

Adic. Pessoa

- » **Adic Múltiplos:** permite adicionar imagens em lote, selecionando vários arquivos ou selecionando um diretório do dispositivo USB.

Atenção: imagens devem estar em formato JPG com resolução mínima 150x150 pixels e tamanho máximo de 256 Kb.

Selecione os arquivos, máx. 500 arq...

Selecione um diretório

O formato e extensão da imagem deve ser .jpg. Máx. 256 KB de tamanho por arquivo.

Formato do Nome: Nome#S Gênero#B Aniversário#N País #T Tipo de ID#M ID.#A

Endereço.jpg (O campo Nome é obrigatório, os demais são opcionais)

Exemplo: José#S1#B20081230#NBR#T1#M123456789#ARua Principal.jpg

Gênero: 1.Masculino 2.Feminino

Tipo de ID: 1.Matrícula 2.RG ou CPF 3.Passaporte

[Cancelar](#)

Adic. Pessoa

Obs.: ao adicionar múltiplas imagens, o sistema carregará os parâmetros de cada registro seguindo o padrão de nome de arquivo abaixo:

- » Nome#Sgênero#Baniversário#Npaís#TtipodeID#Aendereço.jpg
- » Gênero (#S): 1(Masculino), 2 (Feminino)
- » Aniversario (#B): utilizar formatação AAAAMMDD
- » País (#N): adicionar a nacionalidade
- » Tipo de ID (#T): 1(Matrícula),2(RG),3(Passaporte)
- » Endereço (#A): adicionar o endereço
- » Ex.: José#S1#B20081230#Nbrasil#T1#M123#ARuaX.jpg83

Além de adicionar imagens este menu também possui as funções abaixo:

- » **Processar:** efetua a modelagem da imagem carregada para o banco. Esta modelagem irá permitir ao sistema comparar a imagem captada pela câmera com a imagem armazenada no sistema. Este processo é realizado automaticamente ao adicionar novas imagens ao banco e pode ser acionado manualmente para priorizar ou testar arquivos específicos.
- » **Apagar:** apaga os registros selecionados.


Para garantir a assertividade do reconhecimento facial, as imagens inseridas nos bancos de imagens devem seguir os seguintes parâmetros:

- » Fundo da foto em cor neutra, preferencialmente branco;
- » Olhos visíveis, sem cabelo no olho;
- » Face enquadrada na câmera (cobrindo 70% ~ 80% da foto), nunca olhando para o lado ou com a face inclinada;
- » Iluminação uniforme, sem sombras reflexos ou flash sobre a face;
- » Sem óculos, chapéu ou máscara;
- » Foto recente, não mais que 6 meses;
- » Foco nítido e limpo;
- » Possuir resolução de no mínimo 150(L) x 150(A) pixels;
- » Possuir tamanho máximo igual a 256 kb;
- » A foto deve estar no formato JPEG;
- » A foto não pode estar pixelada, verificar a foto após enviá-la por meios digitais.

Placas


Neste menu é possível adicionar placas de carros as listas Permitido e Bloqueado.

A interface para adição de placas nas listas é exibida na imagem a seguir:

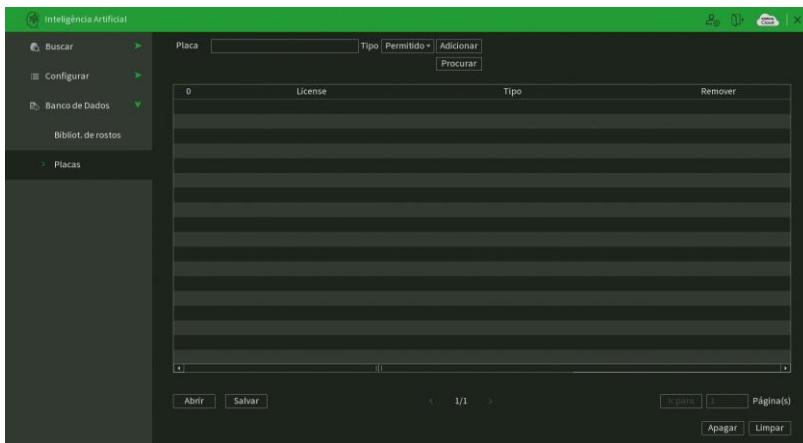

Lista de Placas

- » **Placa:** insira a placa do carro.
- » **Tipo:** selecione a qual lista a placa deverá ser adicionada. Existem as opções: Permitido e Bloqueado. Permitido deve conter as placas de carros permitidas e a Bloqueados deve conter as placas de carros não permitidas. A opção Todas também será exibida, ela serve apenas para mostrar todas as placas adicionadas.

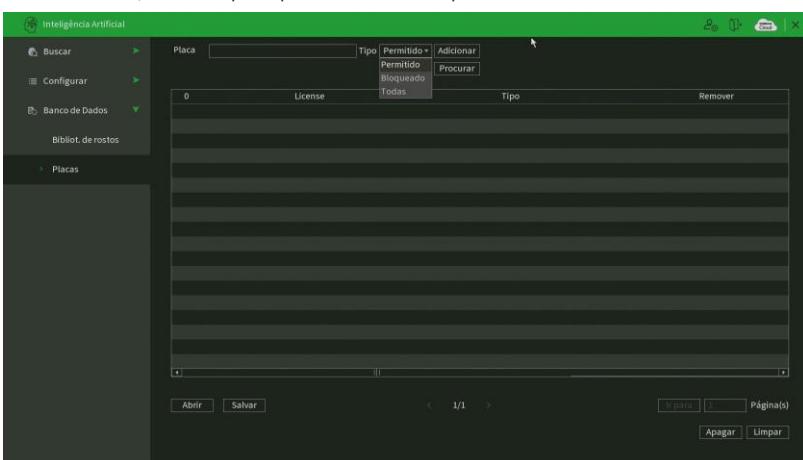


Opções de lista

- » **Adicionar:** para adicionar a placa inserida à lista selecionada previamente na opção Tipo.
- » **Procurar:** procura as placas já adicionadas, de acordo com o Tipo selecionado, e a placa inserida no campo Placa.
- » **Apagar:** clique neste botão para apagar a(s) placa(s) selecionada(s) da lista.
- » **Limpar:** clique neste botão para apagar todas as placas adicionadas nas listas Permitido e Bloqueado.
- » **Salvar:** salva todas as placas adicionadas às listas do NVR em um dispositivo USB.
- » **Abrir:** carrega os arquivos, os quais contém as placas de carros, salvos no dispositivo USB. Primeiramente selecione a pasta com os arquivos de configurações e após clique em Abrir. Clique em Procurar e verifique se as placas foram adicionadas corretamente.

7.3. POS


O ícone POS nos permite acesso as configurações de POS (Ponto de Vendas/ Point of Sales) do equipamento. A função POS permite vincular a gravação do NVR com um equipamento que realiza transação de venda através de conexão TCP e UDP. Ao estabelecer a conexão, o NVR irá receber as informações referentes a transação e irá gravar no canal configurado. Um exemplo de transação POS será exibido na imagem a seguir.

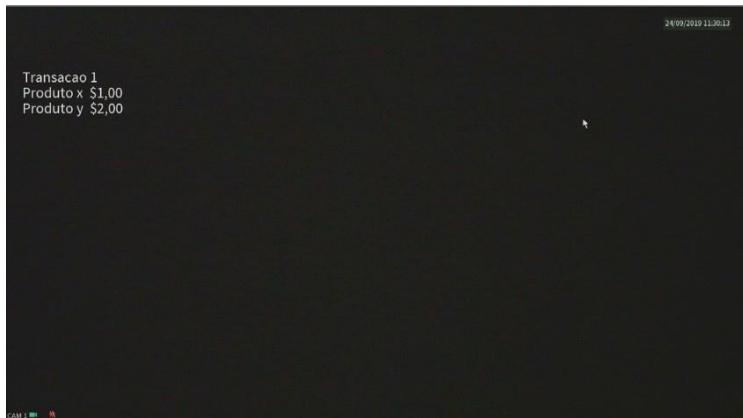

Exemplo de transação POS

Buscar

Neste menu é possível buscar os eventos gerados pelo POS. É possível ver a interface na imagem abaixo.

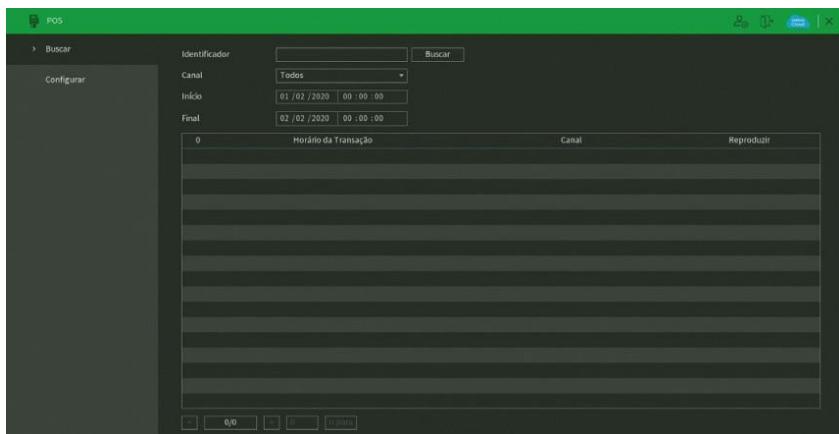


Menu Buscar POS

Veja como buscar o evento:

- » **Identificador:** escreva o identificador que deseja buscar.
- » **Canal:** selecione o canal que deseja realizar a busca.
- » **Início:** selecione data e hora iniciais da busca.
- » **Final:** selecione data e hora finais da busca.
- » **Buscar:** clique para realizar a busca com os parâmetros configurados.

Configurar

O menu de configuração de POS possui a seguinte interface:

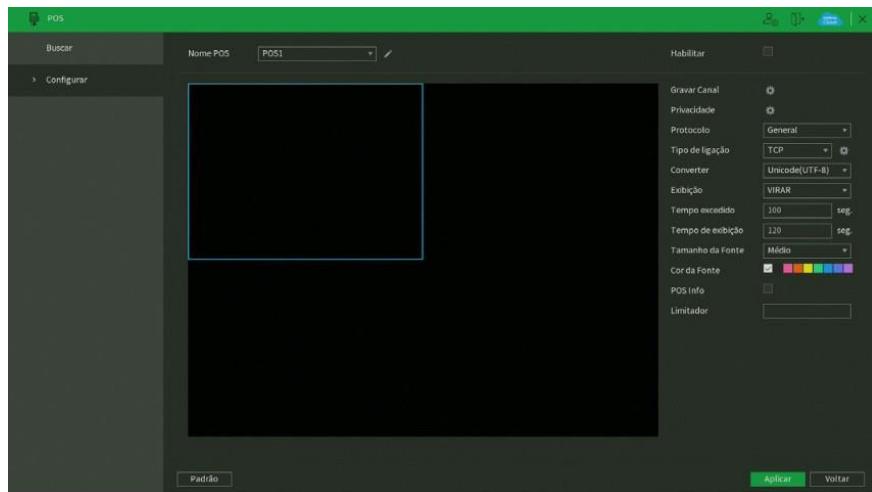

Menu Configurar POS

Veja como configurar o POS:

- » **Nome POS:** este item permite a edição do nome do canal POS escolhido (máximo de 63 caracteres).
- » **Habilitar:** permite habilitar a função POS.
- » **Gravar Canal:** este item permite a escolha do canal para a função POS.
Obs.: não é possível vincular duas ou mais regras de POS (ou PDVs) a um mesmo canal de vídeo.
- » **Privacidade:** permite ocultar palavras ou números predefinidos na gravação.
- » **Protocolo:** as opções são 2securePOS, AASSET, General, POS Text, POSNET, POSUTF8 e Videnda.
- » **Tipo de ligação:** selecione o tipo de conexão UDP ou TCP, defina IP de origem e porta.
- » **Converter:** define codificação binária. Recomendamos a utilização do padrão UTF-8 para compatibilidade com o padrão ASCII.
- » **Exibição:** define o modo de exibição das informações. No modo Turn ao completar a área disponível será reiniciado o campo de escrita. No modo Roll, será atualizado linha por linha o campo de escrita caso seja ocupado espaço superior ao delimitado.
- » **Tempo excedido:** define o período de tempo que o DVR irá aguardar após perda de conexão para encerrar a transação POS.
- » **Tempo de exibição:** define tempo que as informações serão plotadas sobre as gravações.
- » **Tamanho da fonte:** define o tamanho do texto exibido pelo DVR.
- » **Cor:** define a cor do texto.
- » **Identificador:** ao habilitar esta função, as informações POS serão exibidas juntamente com as imagens do canal referente na visualização em tempo real.
- » **Limitador:** deverá ser escolhido um caractere para limitar o final de cada linha de texto. Para correto funcionamento, deverá ser inserido no DVR em formato hexadecimal (ASCII).

ATENÇÃO!

Para fazer total funcionamento da função POS é necessário que o dispositivo que será integrado faça a comunicação com as características informadas anteriormente, sendo assim nem todos os dispositivos que se comunicam via UDP ou TCP poderão ser associados a esta função.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

7.4. Eventos


O ícone Evento dá acesso aos menus Detectar, Entrada de alarme, Saída de alarme, Detecção de Áudio, Alarme Térmico, Anormalidade e Silenciar. Serão listadas todas as funções específicas de cada menu.

Detectar

Dentro do menu Detectar existem as opções de Detecção de Movimento, Perda de vídeo, Mascaramento e Mudança de Cena.

Detecção de movimento

Para o pleno funcionamento, a câmera IP deve utilizar protocolo Intelbras-1. O menu de detecção será exibido conforme a imagem a seguir:

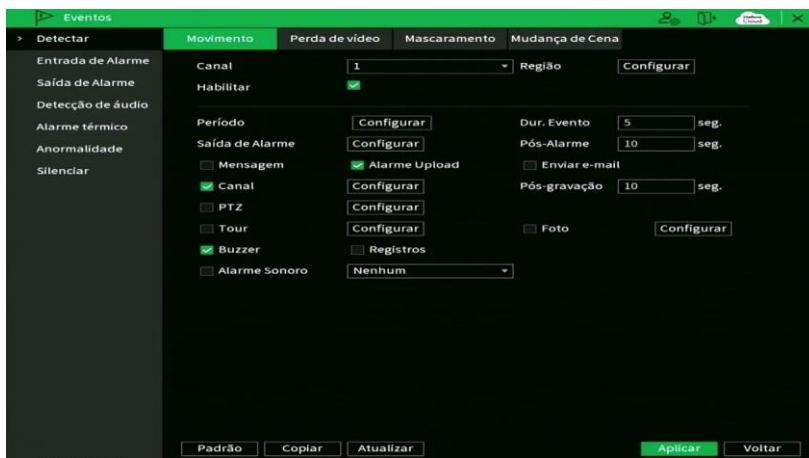

Detectar Movimento

- » **Canal:** selecione o canal no qual deseja implementar a detecção de movimento.
- » **Habilitar:** ativa o tipo de evento para o canal selecionado.
- » **Região:** nesta opção definem-se quais áreas da imagem serão monitoradas para detecção de movimento. Para configurar esta opção deve-se clicar no botão Ajustar. Com isso será exibida uma página para definir a área de detecção (área detectada será a selecionada em vermelho).
- » **Sensibilidade:** esta configuração determina a sensibilidade da detecção de movimentos. Este valor varia de 0 a 100, sendo 0 a menor sensibilidade e 100 a maior sensibilidade.
Obs.: depende da configuração da câmera para que ela seja exibida.
- » **Limiar:** esta configuração determina a linha de barreira para o sinal de detecção de movimento. Apenas quando o nível de movimento ultrapassar esta barreira, o evento será acionado. Este valor varia de 0 a 100, sendo 0 o menor limiar (menos movimento necessário na cena para disparar o evento) e 100 o maior limiar (mais movimento necessário na cena para disparar o evento).
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configurações de detecção de movimento só serão ativadas se as mesmas estiverem dentro do período estabelecido nesse item.
- » **Dur. evento:** determine o tempo que o evento ficará habilitado após sua ocorrência.
Obs.: mínimo de 0 segundos e máximo de 600.
- » **Saída de alarme:** quando uma detecção de movimento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Mensagem:** o sistema irá exibir uma mensagem na tela para alertá-lo uma vez que a detecção de movimento tenha ocorrido.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
Obs.: a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.

- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de detecção de movimento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção DM na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Pós-gravação:** quando houver uma detecção de movimento, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o funcionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Tour:** quando houver detecção de movimento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção de movimento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
- » **Foto:** habilite a função e selecione os canais para ativar a função de captura de fotos. Essa função poderá ser utilizada em conjunto com o serviço de FTP e o serviço de e-mail. Ao configurar os dois serviços mencionados e habilitando essa função, o NVR enviará fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorrência do evento. Para configurar as características da foto verifique o ajuste de captura na interface de programação Foto em Menu principal>Disp. remoto>Encoder>Foto. Certifique-se de haver ajustado a opção DM/Alarme na interface de programação Foto em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Foto.

Obs.: antes de enviar a foto para o destinatário configurado, o NVR realiza uma autenticação no servidor SMTP. Nesse momento, a primeira foto enviada poderá ter um atraso em relação à detecção. Importante sincronizar o horário das câmeras com o NVR.

- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.


Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar. O ajuste da área de detecção e a sensibilidade dependem do protocolo Intelbras-1 da câmera. Por segurança, conferir na interface web da câmera se as configurações foram aplicadas.

Importante: a função capturar Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.

Perda de Vídeo

Na interface Detectar, selecione Perda de Vídeo. Esta função alerta quando ocorre a perda do acesso às imagens da câmera analógica conectada em um DVR Intelbras que foi adicionado remotamente no NVR.

O menu de detecção de perda de vídeo será exibido conforme a imagem a seguir:

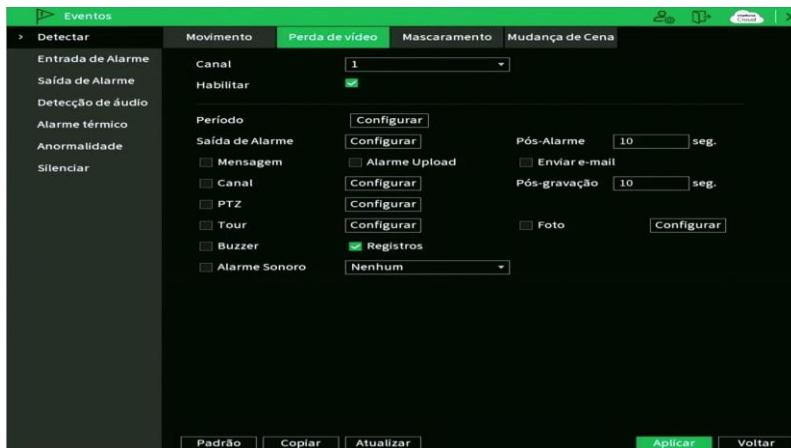

- » **Canal:** selecione o canal no qual deseja implementar o evento.
- » **Habilitar:** ativa o tipo de evento para o canal selecionado.
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configurações do evento só serão ativadas se as mesmas estiverem dentro do período estabelecido nesse item.
- » **Dur. evento:** determine o tempo que o evento ficará habilitado após sua ocorrência.
Obs.: mínimo de 0 segundos e máximo de 600.
- » **Saída de alarme:** quando o evento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Mensagem:** o sistema irá exibir uma mensagem na tela para alertá-lo uma vez que o evento tenha ocorrido.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
Obs.: a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência do evento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção Alarma na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Pós-gravação:** quando ocorrer o evento, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Tour:** quando ocorrer o evento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver a detecção do evento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Importante: a função capturar Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.


Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar. O ajuste da área de detecção e a sensibilidade dependem do protocolo Intelbras-1 da câmera. Por segurança, conferir na interface web da câmera se as configurações foram aplicadas.

Mascaramento

A função Mascaramento só funciona com câmeras conectadas através do protocolo Intelbras-1. Se a lente da câmera for mascarada, ou seja, se for coberta de forma que a visualização seja impedida, o sistema poderá alertá-lo sobre o evento para que seja tomada alguma ação, assim como gravar outra câmera. A interface de detecção de mascaramento da câmera será exibida conforme indicado na imagem Mascaramento de câmera.

Obs.: ao mascarar uma câmera, caso o IR desta seja ativado rapidamente, alterando a imagem (esbranquiçando-a), o NVR não reconhecerá isso com um evento de mascaramento, não realizando qualquer operação.

O menu de detecção de mascaramento será exibido como a imagem a seguir:

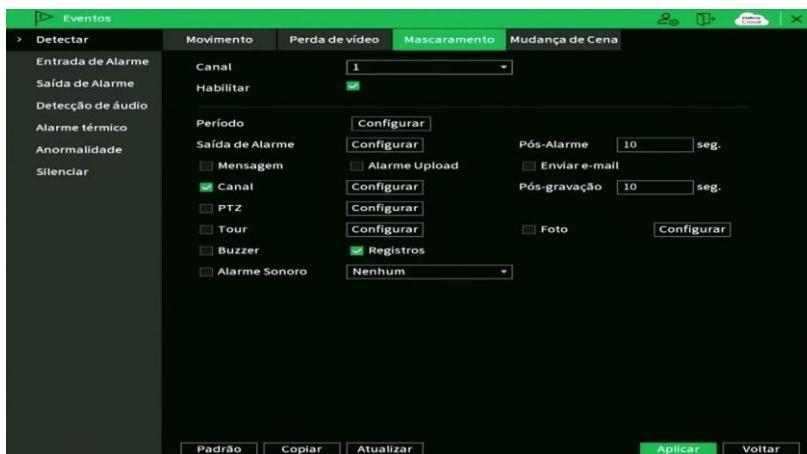

Mascaramento

- » **Canal:** selecione o canal no qual deseja implementar o evento.
- » **Habilitar:** ativa o tipo de evento para o canal selecionado.
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configurações do evento só serão ativadas se as mesmas estiverem dentro do período estabelecido nesse item.
- » **Dur. evento:** determine o tempo que o evento ficará habilitado após sua ocorrência.
Obs.: mínimo de 0 segundos e máximo de 600.
- » **Saída de alarme:** quando o evento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Mensagem:** o sistema irá exibir uma mensagem na tela para alertá-lo uma vez que o evento tenha ocorrido.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
Obs.: a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência do evento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção Alarme na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Pós-gravação:** quando ocorrer o evento, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o funcionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Tour:** quando houver ocorrer o evento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais a detecção do evento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
- » **Foto:** habilite a função e selecione os canais para ativar a função de captura de fotos. Essa função poderá ser utilizada em conjunto com o serviço de FTP e o serviço de e-mail. Ao configurar os dois serviços mencionados e habilitando essa função, o NVR enviará fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorrência do evento. Para configurar as características da foto verifique o ajuste de captura na interface de programação Foto em Menu principal>Disp. remoto>Encoder>Foto. Certifique-se de haver ajustado a opção DM/Alarme na interface de programação Foto em Menu principal>Armazenamento>Agenda >Foto.
Obs.: antes de enviar a foto para o destinatário configurado, o NVR realiza uma autenticação no servidor SMTP. Nesse momento, a primeira foto enviada poderá ter um atraso em relação à detecção. Importante sincronizar o horário das câmeras com o NVR.

- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
- » **Alarme Sonoro:** habilita este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
- » **Buzzer:** habilita este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Importante: a função capturar Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.


Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar. O ajuste da área de detecção e a sensibilidade dependem do protocolo Intelbras-1 da câmera. Por segurança, conferir na interface web da câmera se as configurações foram aplicadas.

Mudança de Cena

Mudança de cena é a função que registra se o cenário observado pela câmera foi alterado bruscamente, por exemplo, devido a uma pancada na câmera em um ato de vandalismo.

Importante:

- » Verificar no datasheet do seu modelo de NVR se este tem suporte para Mudança de cena.
- » Para o funcionamento dessa função, certifique-se que a câmera IP possua esta funcionalidade. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.

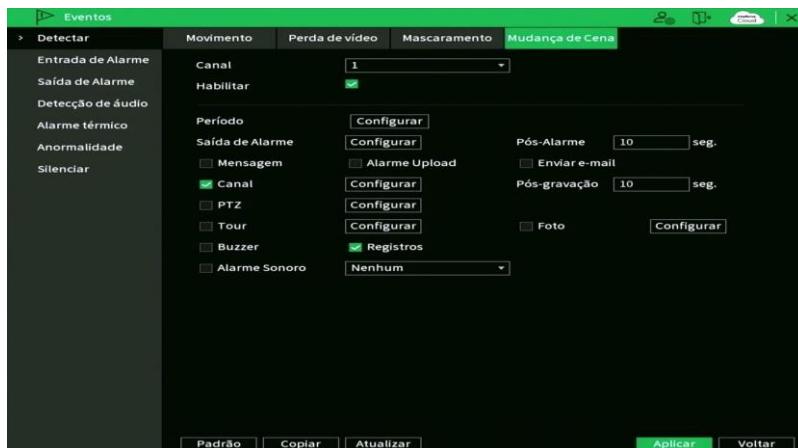

Mudança de Cena

- » **Canal:** selecione o canal no qual deseja implementar o evento.
- » **Habilitar:** ativa o tipo de evento para o canal selecionado.
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configurações do evento só serão ativadas se as mesmas estiverem dentro do período estabelecido nesse item.
- » **Dur. evento:** determine o tempo que o evento ficará habilitado após sua ocorrência.
Obs.: mínimo de 0 segundos e máximo de 600.
- » **Saída de alarme:** quando o evento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Mensagem:** o sistema irá exibir uma mensagem na tela para alertá-lo uma vez que o evento tenha ocorrido.
- » **Alarme upload:** habilita essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
Obs.: a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência do evento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.

- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção Alarme na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Pós-gravação:** quando ocorrer o evento, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado oacionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Tour:** quando ocorrer o evento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais a detecção do evento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
- » **Foto:** habilite a função e selecione os canais para ativar a função de captura de fotos. Essa função poderá ser utilizada em conjunto com o serviço de FTP e o serviço de e-mail. Ao configurar os dois serviços mencionados e habilitando essa função, o NVR enviará fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorrência do evento. Para configurar as características da foto verifique o ajuste de captura na interface de programação Foto em Menu principal>Disp. remoto>Encoder>Foto. Certifique-se de haver ajustado a opção DM/Alarme na interface de programação Foto em Menu principal>Armazenamento>Agenda >Foto.

Obs.: antes de enviar a foto para o destinatário configurado, o NVR realiza uma autenticação no servidor SMTP. Nesse momento, a primeira foto enviada poderá ter um atraso em relação à detecção. Importante sincronizar o horário das câmeras com o NVR.

» **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.

» **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.

» **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Importante: a função capturar Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.

Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar. O ajuste da área de detecção e a sensibilidade dependem do protocolo Intelbras-1 da câmera. Por segurança, conferir na interface web da câmera se as configurações foram aplicadas.

Entrada de Alarme


Dentro do menu Entrada de Alarme existem as opções de Alarme Local, Alarme Câmera e Alarme Offline.

Alarme Local

Alguns modelos de NVR possuem entradas de alarme para dispositivos de sinalização externos como, por exemplo, contatos de portas ou detectores de movimento.

Importante: verificar no datasheet do seu modelo de NVR se este possui entradas de alarme.

A interface a seguir, exibe as configurações para a entrada de alarme do NVR.

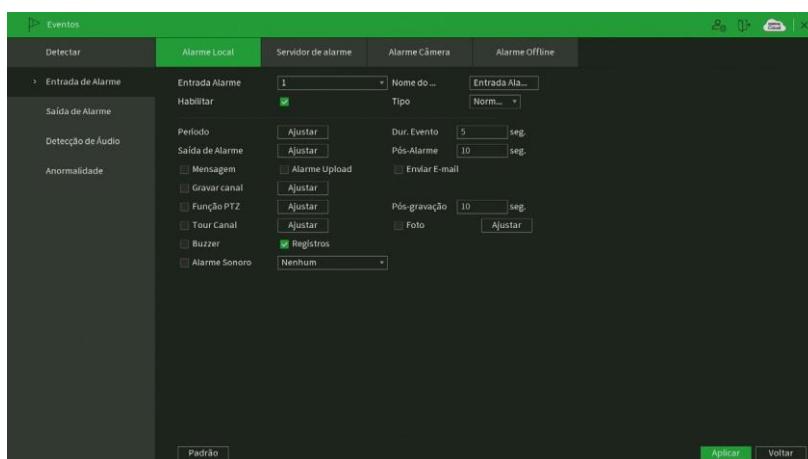


- » **Entrada de Alarme:** selecione o número da entrada de alarme desejada.
 - » **Habilitar:** ativa o tipo de evento para o canal selecionado.
 - » **Nome do alarme:** nome que será associado ao alarme.
 - » **Tipo:** normalmente aberto ou normalmente fechado, conforme o tipo de funcionamento do dispositivo conectado na entrada de alarme do NVR.
 - » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configurações de detecção de movimento só serão ativadas se as mesmas estiverem dentro do período estabelecido nesse item.
 - » **Dur. evento:** determine o tempo que o evento ficará habilitado após sua ocorrência.
- Obs.:** mínimo de 0 segundos e máximo de 600.
- » **Saída de alarme:** quando o evento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
 - » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
 - » **Mensagem:** o sistema irá exibir uma mensagem na tela para alertá-lo uma vez que o evento tenha ocorrido.
 - » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
- Obs.:** a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência do evento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
 - » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção Alarme na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
 - » **Pós-gravação:** quando ocorrer o evento, o sistema irá gravar automaticamente as câmeras selecionadas e, após a recomposição do sistema, as câmeras continuarão gravando durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
 - » **Função PTZ:** clique na opção Ajustar. Uma interface da função PTZ será apresentada na tela. Poderá ser configurado o funcionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
 - » **Tour:** quando ocorrer o evento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais a detecção do evento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em Menu principal >Tela>Tour nas opções Intervalo e Tour movimento.
 - » **Foto:** habilite a função e selecione os canais para ativar a função de captura de fotos. Essa função poderá ser utilizada em conjunto com o serviço de FTP e o serviço de e-mail. Ao configurar os dois serviços mencionados e habilitando essa função, o NVR enviará fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorrência do evento. Para configurar as características da foto verifique o ajuste de captura na interface de programação Foto em Menu principal>Disp. remoto>Encoder>Foto. Certifique-se de haver ajustado a opção DM/Alarme na interface de programação Foto em Menu principal>Armazenamento>Agenda >Foto.
- Obs.:** antes de enviar a foto para o destinatário configurado, o NVR realiza uma autenticação no servidor SMTP. Nesse momento, a primeira foto enviada poderá ter um atraso em relação à detecção. Importante sincronizar o horário das câmeras com o NVR.
- » **Registros:** ao habilitar esta opção, quando houver um evento, será enviado ao relatório no menu Info>Registros.
 - » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado. Para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme Sonoro do menu Sistema deste manual.
 - » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

Importante: a função capturar Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.

Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Alarme Câmera

Esta função permite ao administrador configurar eventos no NVR que serão acionados quando ocorrer um evento na entrada de alarme do dispositivo remoto conectado ao NVR. Esta funcionalidade só funciona através do protocolo Intelbras-1.

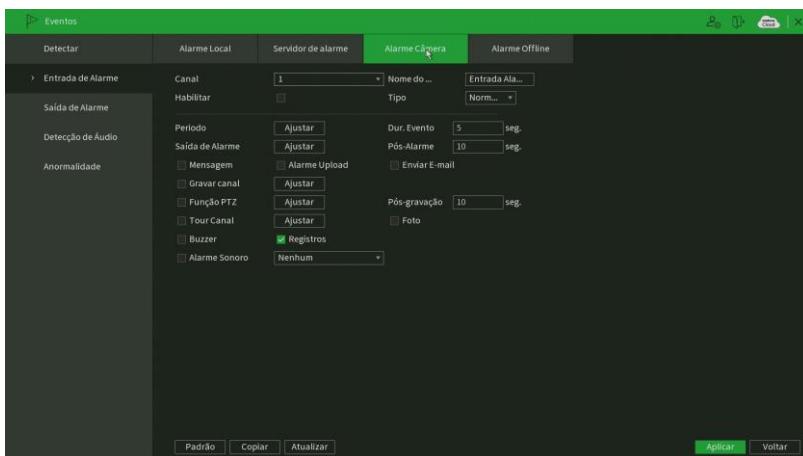

Alarme Câmera

Selecione o ícone Habilitar para ativar a função de alarme. Após todas as configurações clique no botão Salvar e o sistema retornará ao menu anterior e irá gravar as configurações realizadas.

- » **Entradas alarme:** selecione o número da entrada de alarme desejada.
- » **Habilitar:** ativa o tipo de evento e canal selecionados.
- » **Nome alarme:** nome que será associado ao alarme.
- » **Tipo:** normalmente aberto ou normalmente fechado.
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Dur. evento:** determine o tempo que o evento ficará habilitado após sua ocorrência.
- » **Saída alarme:** quando uma entrada for acionada, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Mensagem:** se habilitado o sistema irá exibir uma mensagem na tela para alertá-lo uma vez que a entrada de alarme tenha sido acionada.
- » **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.
- » **Obs.:** a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.
- » **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência de alarme, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção Alarme na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique no botão Selecionar. A interface será exibida conforme a imagem Função PTZ a seguir, onde poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando terminar o alarme, o sistema continuará gravando as câmeras selecionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando o alarme for detectado, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção do alarme, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela nas opções Intervalo e Tour Movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.

» **Foto:** habilite a função e selecione os canais para ativar a função de captura de fotos. Essa função poderá ser utilizada em conjunto com o serviço de FTP e o serviço de e-mail. Ao configurar os dois serviços mencionados e habilitando essa função, o NVR enviará fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorrência do evento. Para configurar as características da foto verifique o ajuste de captura na interface de programação Foto em Menu principal>Disp. Remoto>Encoder>Foto. Certifique-se de haver ajustado a opção Alarme na interface de programação Foto em Menu principal> Armazenamento>Agenda >Foto.

Obs.: a função Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.

» **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.

» **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registro de Eventos.

» **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.


Obs.: para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu Sistema deste manual.

Importante: a função capturar Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.

Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Alarme Offline

Esta função permite ao administrador configurar eventos no NVR que serão acionados quando for identificado que alguma câmera conectada ao NVR ficou Offline no sistema repentinamente. A interface de alarme offline será exibida conforme a imagem a seguir:

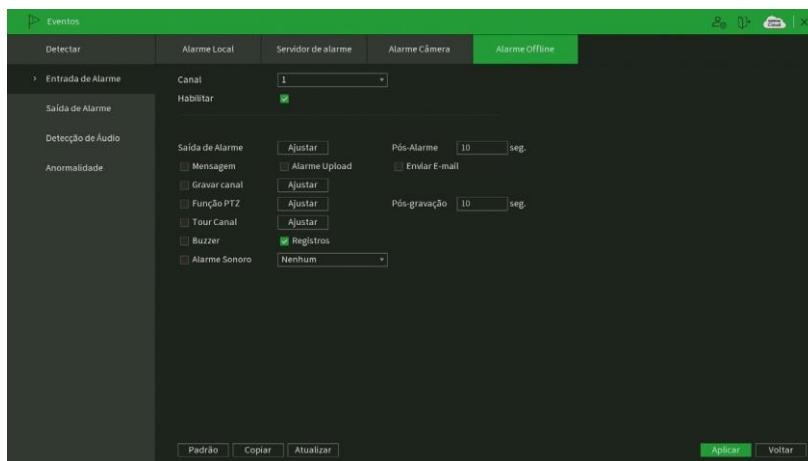

Alarme Offline

» **Saída alarme:** quando o evento for acionado, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.

» **Pós-alarme:** após acionado o evento, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.

» **Mensagem:** se habilitado o sistema irá exibir uma mensagem na tela para alertá-lo uma vez que o evento foi identificado.

» **Alarme upload:** habilite essa função para o envio dos eventos ao Software Inteligente de Monitoramento, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Obs.: a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.

» **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência do evento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.


» **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação, uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção Alarme na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.

» **Função PTZ:** clique no botão Selecionar. A interface será exibida conforme a imagem Função PTZ a seguir, onde poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.

- » **Pós-gravação:** quando terminar o evento, o sistema continuará gravando as câmeras selecionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
 - » **Tour:** quando o evento for detectado, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção do evento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela nas opções Intervalo e Tour Movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.
 - » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
 - » **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registros.
 - » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.
- Obs.:** para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu Sistema deste manual.

Saída de Alarme

O menu Saída de alarme possui as mesmas configurações do menu Saída de alarme do menu Auxiliar. Em caso de dúvidas acesse o item Menu auxiliar>Saída de alarme.

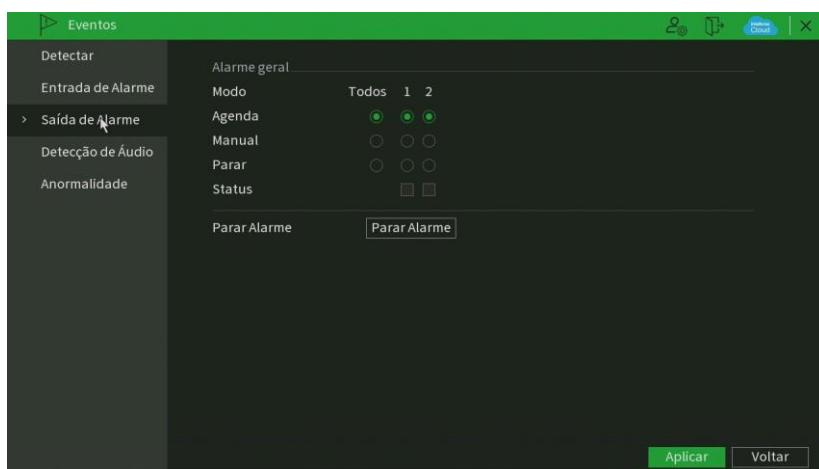


Saída de alarme

Detecção de áudio

Na tela Detecção de áudio são configurados os parâmetros da sensibilidade do microfone, bem como as ações que a câmera irá realizar ao detectar o áudio.

Importante: é necessário que a câmera IP tenha a função detecção de áudio para que seja possível configurar através do NVR. Verifique os modelos de câmeras IP que tenham esta função disponível.

É necessário conectar a câmera no gravador através do protocolo Intelbras-1 para que esta função tenha pleno funcionamento.

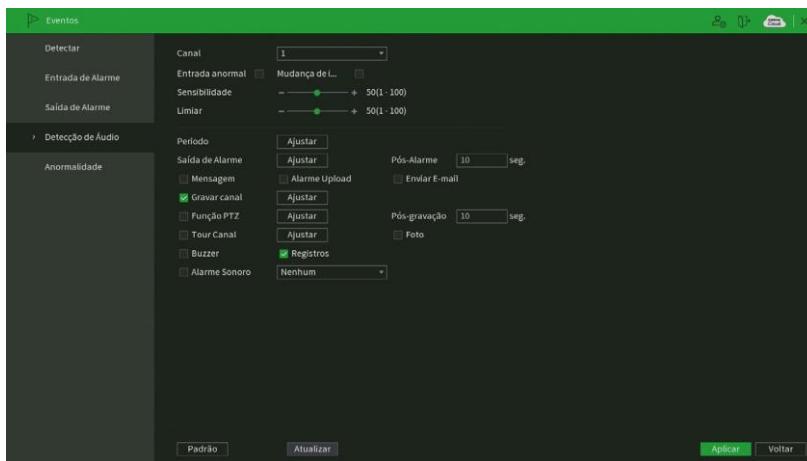

Detecção de Áudio

- » **Entrada anormal:** detecta quando o ambiente não capta um nível mínimo de som.
- » **Mudança de intensidade:** detecta mudança de intensidade do som podendo configurar através das opções Sensibilidade e Limiar.
- » **Sensibilidade:** configura a intensidade com que o ruído é capturado.
- » **Limiar:** linha de barreira para o sinal. Quando o mesmo ultrapassa essa linha a detecção de áudio é acionada.
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos (00:00-24:00) diferentes por canal para cada dia da semana. As configurações de detecção de movimento só serão ativadas se as mesmas estiverem dentro do período estabelecido nesse item.
- » **Saída alarme:** quando o evento for acionado, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Mensagem:** se habilitado o sistema irá exibir uma mensagem na tela para alertá-lo uma vez que o evento tenha sido acionado.
- » **Enviar e-mail:** o sistema irá enviar um e-mail de alerta na ocorrência do evento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação, uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de ajustar a opção Alarme na interface de programação Agenda em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação.
- » **Função PTZ:** clique no botão Selecionar. A interface será exibida conforme a imagem Função PTZ a seguir, onde poderá ser configurado o acionamento de funções PTZ para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando terminar evento, o sistema continuará gravando as câmeras selecionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando o evento for detectado, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção do evento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, pode ser configurado em Menu principal>Tela nas opções Intervalo e Tour Movimento. Caso a opção Gravar canal esteja habilitada, a função Tour será realizada com os canais selecionados nesta opção.
- » **Foto:** habilite a função e selecione os canais para ativar a função de captura de fotos. Essa função poderá ser utilizada em conjunto com o serviço de FTP e o serviço de e-mail. Ao configurar os dois serviços mencionados e habilitando essa função, o NVR enviará fotos para o servidor FTP e fotos para o e-mail na ocorrência do evento. Para configurar as características da foto verifique o ajuste de captura na interface de programação Foto em Menu principal>Disp. Remoto>Encoder>Foto. Certifique-se de haver ajustado a opção Alarme na interface de programação Foto em Menu principal>Ajustes>Armazenamentos>Agenda >Foto.
- » **Obs.:** a função Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
- » **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registros.

» **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.

Obs.: para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu Sistema deste manual.

Importante: a função Capturar Foto só funciona com câmeras que utilizam protocolo Intelbras-1.


Selecione a caixa de seleção ao lado de cada função para ativar a função desejada. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Anormalidade

Dentro do menu anormalidade é possível configurar ações para avisos que podem ocorrer, como acesso ilegal, sem HD ou rede ausente.

HD

Clique em Anormalidade e vá na guia HD. A interface será indicada, conforme a imagem a seguir:

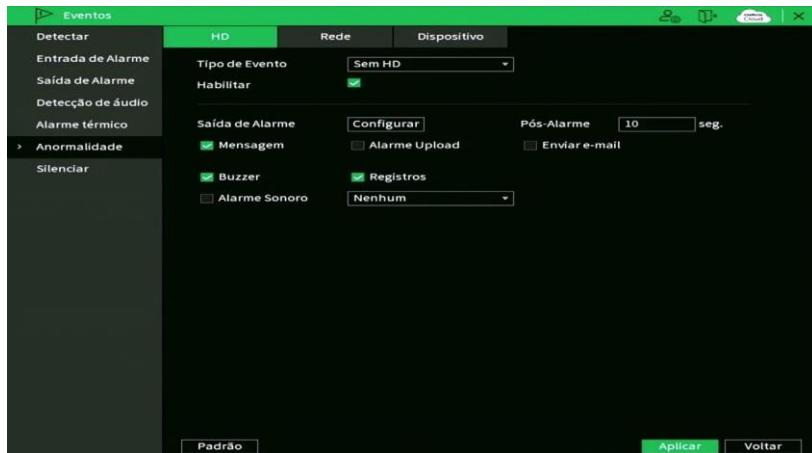

Anormalidade

Selecione o ícone Habilitar para ativar a função. Após todas as configurações clique no botão Salvar e o sistema retornará ao menu anterior e irá gravar as configurações realizadas.

» **Tipo de evento:** sem HD, Erro no HD e HD sem espaço.

» **Saída alarme:** quando o evento, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.

» **Pós-alarma:** após acionado o evento, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.

» **Mensagem:** o sistema exibirá uma mensagem no monitor para alertá-lo uma vez que o evento de anormalidade ocorreu.

» **Alarme upload:** quando habilitada a função, irá enviar eventos ao Software Inteligente de Monitoramento; certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Obs.: a ausência desta função em alguns modelos de NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.

» **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de uma anormalidade, com destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.

» **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.

» **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.


» **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registros.

Obs.: para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu Sistema deste manual.

Importante: a opção HD sem espaço contém o campo Menor, em que deve ser informado o percentual mínimo de espaço livre que deve estar disponível no HD. Se o valor for menor que esse percentual, será gerado para o sistema o evento de anormalidade.

Rede

No evento de rede poderão ser configurados alertas em caso de anormalidades na rede (rede ausente, conflito de rede e conflito de MAC), conforme consta na imagem a seguir:

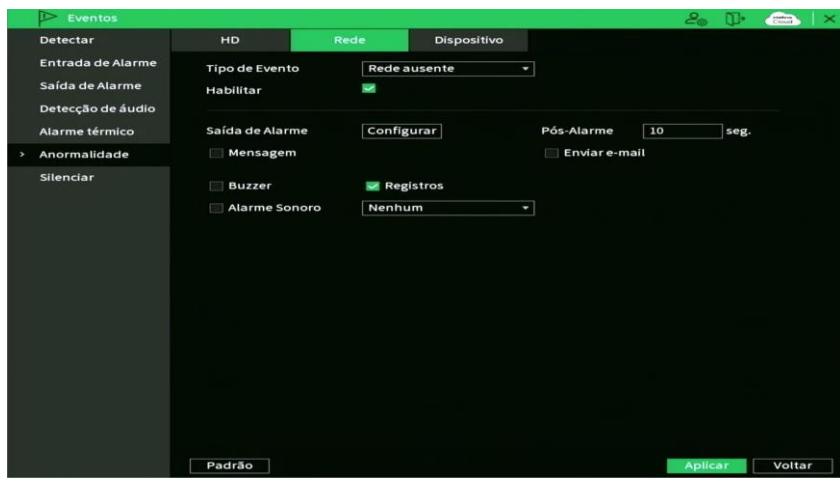


Anormalidade de rede

Selecione o ícone Habilitar para ativar a função. Após todas as configurações clique no botão Salvar e o sistema retornará ao menu anterior e irá gravar as configurações realizadas.

- » **Tipo de evento:** rede ausente, conflito de rede 1 e 2 e conflito de MAC.
- » **Habilitar:** selecione o check-box para habilitar a função.
- » **Saída alarme:** quando o evento for acionado, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionada a saída de alarme, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Mensagem:** o sistema exibirá uma mensagem no monitor para alertá-lo uma vez que o evento de anormalidade ocorreu.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de uma anormalidade, com destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
- » **Alarme Sonoro:** habilita este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.
- » **Buzzer:** habilita este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
- » **Registros:** habilita este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registros.

Usuário

No menu Usuário será possível configurar a anormalidade para o evento Login Malsucedido. Quando a função estiver habilitada e ocorrer o evento, o NVR tomará a ação que foi configurada.

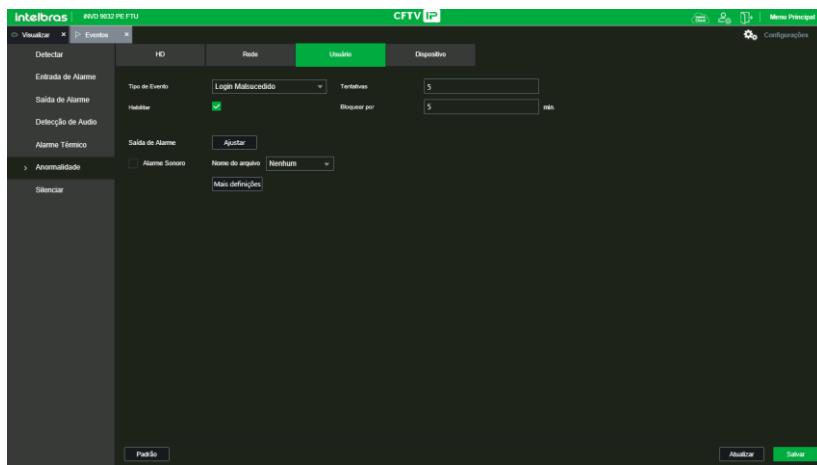


Menu usuário

- » **Tipo de evento:** Login malsucedido.
- » **Habilitar:** selecione o check-box para habilitar a função.
- » **Saída de alarme:** selecione a saída de alarme para ser acionada quando o número de logins malsucedidos for excedido.
- » **Pós-alarme:** o tempo em que a saída do dispositivo estará acionada após o número de logins malsucedidos ser excedido.
- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de uma anormalidade, com destinatário e remetente previamente configurados na seção 7.8. Rede deste manual.
- » **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.
- » **Buzzer:** habilite este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
- » **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registros.

Obs.: para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu 7.11. Sistema deste manual.

Dispositivo

No menu Dispositivo, o usuário pode configurar a anormalidade para o evento Exceção na Segurança de Rede e Velocidade Anormal do Cooler (para NVRs que possuam esta função). Quando esta função estiver habilitada e ocorrer o evento, o NVR tomará a ação que foi configurada. A interface é apresentada na imagem:

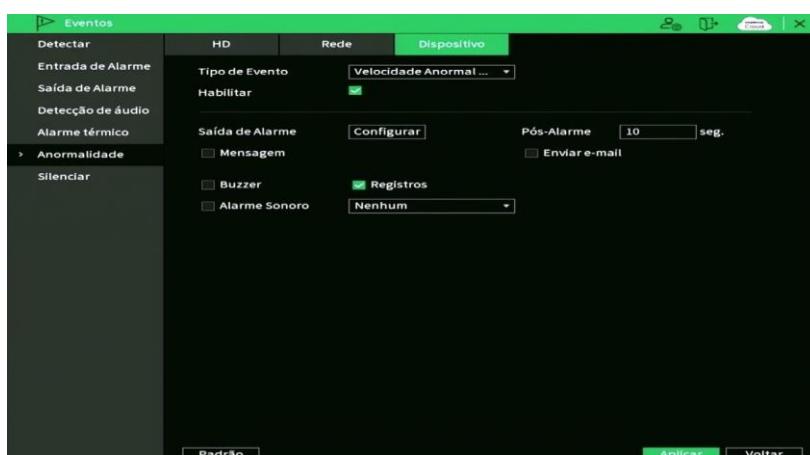

Menu anormalidade do dispositivo

- » **Tipo de evento:** exceção na Segurança de Rede ou Velocidade Anormal do Cooler (para os NVRs que possuam tal função).
 - » **Habilitar:** selecione o check-box para habilitar a função.
 - » **Saída de alarme:** selecione a saída de alarme para ser acionada quando houver a ocorrência do evento.
 - » **Pós-alarme:** o tempo em que a saída do dispositivo estará acionada após houver ocorrido o evento.
 - » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência de uma anormalidade, com destinatário e remetente previamente configurados na seção Rede deste manual.
 - » **Alarme Sonoro:** habilita este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.
 - » **Buzzer:** habilita este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.
 - » **Registros:** habilita este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse **Menu principal>Info>Registros**.
- Obs.:** para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item **Alarme sonoro** do menu **Sistema** deste manual.

Alarme Térmico

O **Alarme térmico** permite gerar alarmes de acordo com a temperatura.

Importante:

- » Verifique no datasheet do seu modelo de NVR se este tem suporte para **Medição de temperatura**.
- » Funções disponíveis somente para câmeras IPs que possuem a função **Medição de temperatura**, utilizando o protocolo **Intelbras-1**. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.
- » Priorize configurar as câmeras IPs diretamente pela sua própria interface web, evitando assim a perda de comunicação e consequentes problemas no processo de configuração.
- » Verifique a quantidade de regras configuráveis que a câmera suporta. Para maiores informações, consulte: www.intelbras.com.br.

Este menu possui as seguintes opções:

- » **Canal:** selecione o canal no qual deseja habilitar a detecção de áudio.
- » **Temperatura Mínima:** quando a temperatura mínima configurada na câmera é medida no ambiente, um alarme é gerado.
- » **Temperatura Máxima:** quando a temperatura máxima configurada na câmera é medida no ambiente, um alarme é gerado.
- » **Temperatura Cruzada:** quando uma temperatura entre a mínima e a máxima configuradas na câmera é medida no ambiente, um alarme é gerado.
- » **Período:** é possível ajustar até 6 períodos 00:00-24:00 diferentes por canal para cada dia da semana.
- » **Saída de alarme:** quando o evento ocorrer, o sistema irá habilitar dispositivos de alarme periféricos.
- » **Pós-alarme:** após acionado o evento, o sistema continuará com a saída acionada durante um tempo especificado entre 1-300 segundos.
- » **Alarme upload:** habilita essa função para o envio dos eventos ao software de monitoramento inteligente, certifique-se de que o software esteja configurado para receber estes eventos.

Obs.: a ausência desta função em alguns NVRs não altera o funcionamento do envio dos eventos.

- » **Enviar e-mail:** o sistema enviará um e-mail de alerta na ocorrência do evento, com o destinatário e remetente previamente configurados na seção **7.8. Rede** deste manual.
- » **Gravar canal:** selecione os canais para ativar a função de gravação uma vez que o evento ocorra. Certifique-se de haver ajustado a opção **Alarme** na interface de programação **Agenda** em **Menu principal>Armazenamento>Agenda>Gravação**.
- » **Função PTZ:** clique na opção **Ajustar**. Uma interface da função **PTZ** será apresentada na tela. Poderá ser configurado o funcionamento de funções **PTZ** para um ou mais canais.
- » **Pós-gravação:** quando terminar evento, o sistema continuará gravando as câmeras selecionadas durante um tempo especificado entre 10-300 segundos.
- » **Tour:** quando ocorrer o evento, o sistema iniciará um tour em tela cheia pelos canais selecionados. Quando não houver mais detecção do evento, o tour será encerrado, reiniciando sempre de onde foi finalizado o último tour. O tempo de visualização das câmeras, assim como o modo de visualização, podem ser configurados em **Menu principal >Tela>Tour** nas opções **Intervalo** e **Tour movimento**.
- » **Buzzer:** habilita este item para que na ocorrência do evento, seja acionado o buzzer interno do NVR.


» **Registros:** habilite este item para registrar a ocorrência do evento. Para verificar o registro acesse Menu principal>Info>Registros.

» **Alarme Sonoro:** habilite este item para que na ocorrência do evento seja executado o arquivo de áudio selecionado.

Obs.: para adicionar arquivos realize o procedimento descrito no item Alarme sonoro do menu 7.10. Sistema deste manual.

Silenciar

O menu Silenciar permite que os alarmes habilitados no gravador sejam desabilitados durante um período, de acordo com o canal selecionado.

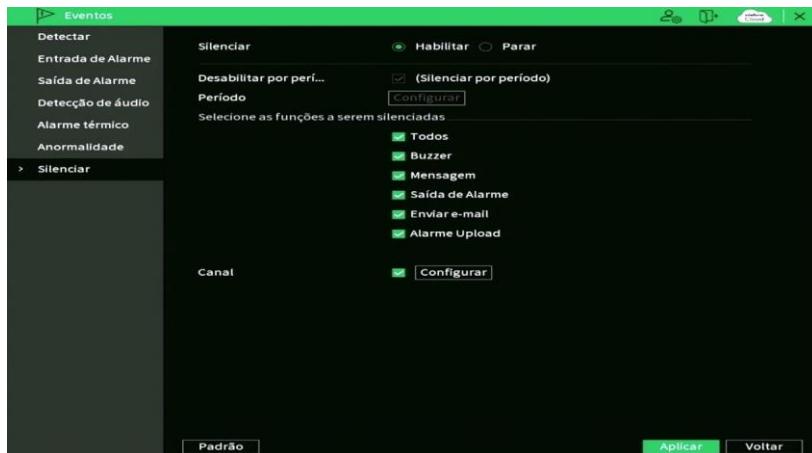

Silenciar

Este menu possui as seguintes opções:


» **Silenciar:** é possível habilitar ou desabilitar. Ao ser habilitada permite que todos os alarmes que haviam sido configurados no gravador, sejam desativados.

» **Parar alarme:** permite selecionar quais os alarmes que serão silenciados;

- » Todos;
- » Buzzer;
- » Mensagem;
- » Saída de alarme;
- » Enviar e-mail;
- » Alarme upload.

7.5. Backup

Neste menu é possível fazer backup das gravações do NVR. A imagem a seguir mostra a interface do menu Backup.

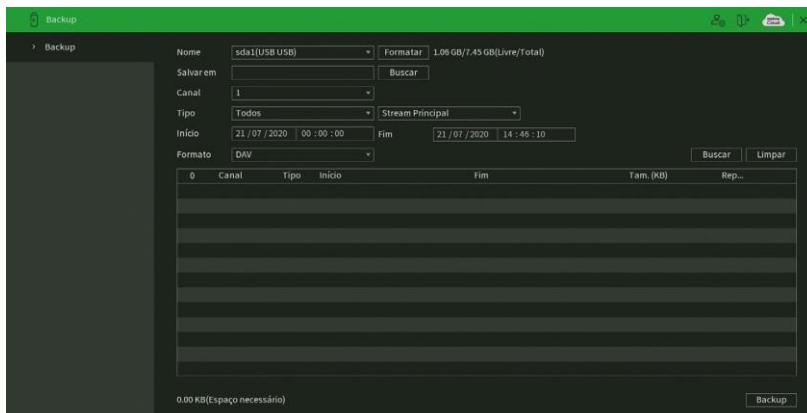

Menu backup

Para realizar o backup das gravações, siga o procedimento:

1. Conecte um dispositivo USB de backup ao NVR. Este dispositivo deve estar formatado no sistema de arquivos FAT32. Caso não esteja, conecte-o a um computador para realizar a formatação antes de seguir ao próximo passo;
2. Na opção Salvar em, clique sobre o botão Procurar e selecione a pasta onde serão salvas as gravações;
3. Na opção Canal, selecione o canal que deseja buscar por gravações;
4. Na opção Tipo, selecione o tipo de gravação que deseja buscar e fluxo de vídeo, seja ele Stream Principal ou Stream Extra
5. Determine data e hora inicial e final da busca por gravações no HD do NVR;
6. Escolha o formato do arquivo de vídeo após o backup. Existem as opções .dav, MP4 e AVI. Caso selecione a opção .dav, será necessário usar o Intelbras Media Player para reproduzir os arquivos;
Obs.: a reprodução de arquivos de vídeo com compressão H.265 no formato de vídeo .avi depende da compatibilidade do reprodutor de mídia utilizado. Verifique a compatibilidade com o suporte do desenvolvedor do reprodutor de mídia.
7. Clique sobre o botão Buscar para buscar por gravações com as características definidas. O NVR listará os arquivos encontrados;
8. Selecione os arquivos que deseja fazer backup e clique sobre o botão Backup. O NVR exibirá uma barra de progresso e informará o tempo restante até finalizar o procedimento. Ao finalizar, exibirá um pop-up informando o término do backup.

Obs.: após clicar no botão Backup, ele se tornará o botão Ver transferência. Se desejar interromper o procedimento, clique sobre o botão Ver transferência, aonde poderá parar a transferência dos arquivos de backup.

O formato do nome do arquivo após o backup será: NOME_CANAL_STREAM_INÍCIO DA GRAVAÇÃO_FINAL DA GRAVAÇÃO, como o exemplo abaixo:


NVR_ch4_Main_20220210120001_20220210130000.

7.6. Tela

O ícone de tela nos permite acesso às configurações das saídas de vídeo do NVR. É possível configurar: Tela e Tour.

Tela

A guia Tela será exibida conforme a imagem a seguir.

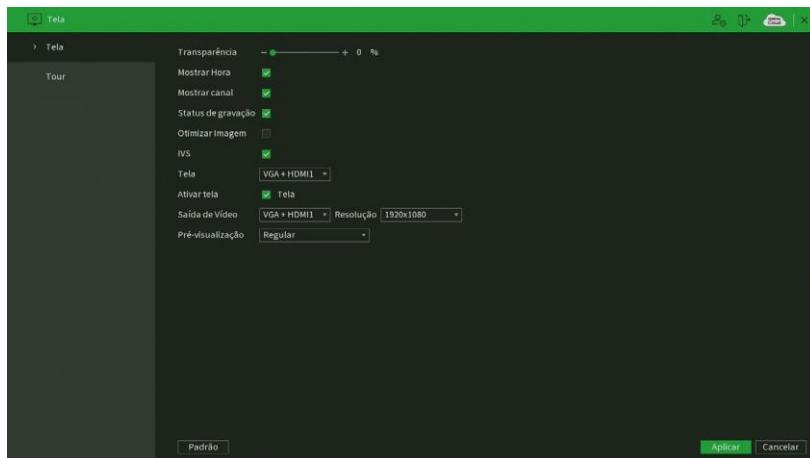

Tela

- » **Transparência:** utilize esta função para ajustar a transparência das telas. Este item varia de 0 a 100%.
 - » **Título de tempo:** selecione o check-box correspondente para exibir a hora.
 - » **Mostrar canal:** selecione o check-box correspondente para exibir o número e os ícones de gravação e detecção de todos os canais.
 - » **Status de gravação:** quanto habilitado irá mostrar um ícone na tela, simbolizando que está sendo executada a gravação.
 - » **Otimizar imagem:** selecione o check-box correspondente para ativar o ajuste automático de otimização de imagem.
 - » **IVS:** habilita a exibição das regras de IA nas telas de visualização das câmeras no mosaico.
- Obs.:** opção disponível somente em NVRs compatíveis com Inteligências de vídeo.
- » **Tela:** selecione a saída HDMI desejada para ajustar sua resolução.
 - » **Ativar tela:** caso deseje utilizar mais de uma saída de vídeo, selecione o check-box correspondente para exibir a stream de vídeo na Tela 1 e/ou Tela 2 (saídas HDMI1 + HDMI2 ou HDMI + VGA, dependendo do modelo de seu NVR).
 - » **Saída de Vídeo:** selecione a saída HDMI desejada para ajustar sua resolução.
 - » **Resolução:** altera a resolução da interface do NVR. Consulte o datasheet do seu modelo de NVR para conferir as resoluções disponíveis.
 - » **Pré-visualização:** habilita a pré-visualização de detecção de faces ou modo da placa, permite duas opções:
 - » **Regular:** modo de visualização normal.
 - » **Modo IA:** modo em que aparecerá uma área no lado direito da visualização dos canais, mostrando as inteligências de vídeo, como leitura de placa, detecção de face ou reconhecimento facial.


O número de saídas de vídeo depende do seu modelo de NVR. Caso este não possua uma saída de vídeo SPOT os monitores conectados serão um o espelho do outro.

Atenção!

A resolução padrão das saídas de vídeo HDMI e VGA é 1280 x 1024. Caso o seu monitor não esteja exibindo imagens, verifique quais resoluções ele suporta.

Tour

A guia Tour será exibida, conforme a imagem a seguir.

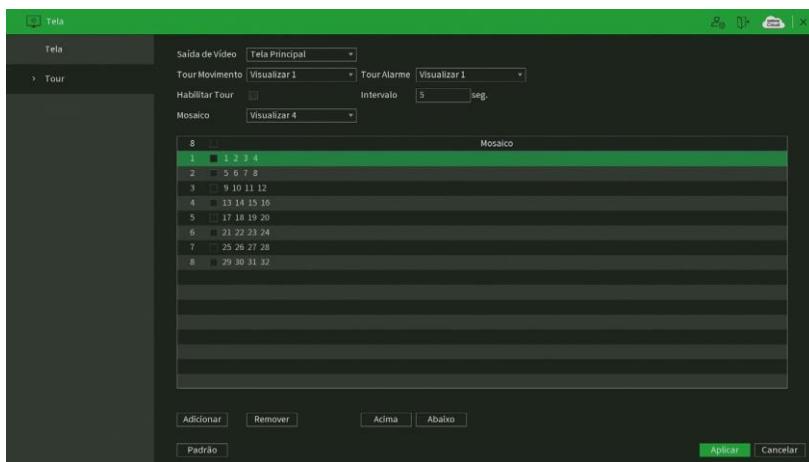

Tour

- » **Saída de Vídeo:** se estiver utilizando mais de uma saída de vídeo, selecione a saída de vídeo desejada para configurar o tour.
- » **Tour movimento:** apresenta o modo de visualização em que será visualizado o tour quando ocorrer uma detecção de movimento. É importante que previamente tenha configurado o NVR para receber a informação de detecção de movimento das câmeras IP, adicionadas com protocolo Intelbras-1.
- » **Tour alarme:** apresenta o modo de visualização em que será visualizado o tour quando ocorrer um evento de alarme.
- » **Habilitar tour:** selecione o ícone correspondente para habilitar o tour, que consiste na visualização cíclica durante um intervalo programado entre as visualizações dos canais selecionados em modo Tela cheia e/ou Multiplexado.
- » **Intervalo:** utilize essa função para ajustar o intervalo entre as alterações do modo de visualização da função Tour. O intervalo varia de 5 a 120 segundos.
- » **Mosaico:** apresenta as configurações dos modos de visualização do Tour, podendo ser: Visualizar 1, Visualizar 4, Visualizar 8, Visualizar 9, Visualizar 16, Visualizar 25, Visualizar 36 ou Visualizar 64 (de acordo com o modelo do seu NVR).
- » **Adicionar:** adiciona um novo modo de visualização dos canais no mosaico. Depende diretamente da opção selecionada no campo Mosaico. Por exemplo, caso tenha sido selecionada a opção Visualizar 4, deve-se configurar exatamente 4 canais para criar o modo de visualização para este mosaico. A ordem de exibição será determinada conforme a ordem em que foram selecionados os canais.
- » **Apagar:** exclui a configuração do modo de visualização dos canais selecionados. É excluída uma linha por vez.
- » **Acima/Abaixo:** altera a ordem em que os itens serão apresentados. Clique em cima do modo de visualização que deseja e nas opções Acima ou Abaixo para movê-lo na ordem de exibição dos modos de visualização do Tour.
- » **Padrão:** retorna ao padrão de fábrica.

Obs.: o tour configurado nessa função é para fazer a transmissão de imagens entre as telas principais e spot (HDMI ou VGA). O Tour configurado em Eventos não tem relação com essa tela.

7.7. Disp. Remoto

O ícone de ajustes do Disp. remoto nos permite acesso às configurações de qualidade e resolução de imagens, além das demais configurações disponíveis de cada dispositivo remoto conectado ao NVR. Entre as configurações temos: Dispositivos, Câmera, Sobrepor, Encoder, Nome do canal e Informação do Canal.

Dispositivos

Este submenu nos permite adicionar, atualizar e exibir informações pertinentes à configuração das câmeras.

Ad. Dispositivos

Menu semelhante ao Menu auxiliar>Ad. Dispositivo. Consulte o item Disp. remoto deste manual.

Info Disp. Remoto

O menu Info Disp. Remoto exibe o estado atual dos dispositivos remotos. Opção disponível apenas na interface local dos NVRs.. Ele pode ser visto na imagem a seguir.

Informações dos dispositivos remotos

Ao clicar sobre o botão Atualizar, o NVR atualiza o estado dos dispositivos remotos. Veja o que significa cada coluna deste menu:

- » **Canal:** informa o número do canal associado ao dispositivo.
- » **Status:** informa se o dispositivo remoto está ativo (cor verde) ou inativo (cor vermelha).
- » **End. IP:** informa o endereço IP de cada dispositivo remoto associado ao canal.
- » **Movimento:** informa se existe alguma detecção de movimento no canal.
- » **Perda de vídeo:** informa se no momento está ocorrendo um evento de perda de vídeo.


Obs.: a perda de vídeo é utilizada para identificar quando uma câmera analógica conectada em um DVR que foi adicionado remotamente no NVR perdeu seu sinal de vídeo, consequentemente deixando de exibir imagem no NVR também.. A perda de vídeo não funciona com câmeras IP.

- » **Mascaramento:** informa se no momento está ocorrendo mascaramento de câmera.
- » **Entrada alarme:** informa se no momento a entrada de alarme do dispositivo remoto está acionada.
- » **Nome do canal:** informa o nome do canal do dispositivo remoto.
- » **Protocolo:** informa que protocolo de comunicação está sendo utilizado pelo dispositivo remoto.
- » **Tipo:** informa que tipo de dispositivo remoto está conectado ao NVR.

Obs.: as funções Detecção de movimento e Alarme cam. IP só funcionam com câmeras que se comunicam com o NVR através do protocolo Intelbras-1.

Firmware

O menu Firmware exibe informações dos dispositivos remotos conectados ao NVR. Opção disponível apenas na interface local dos NVRs. Este menu pode ser visto na imagem a seguir.

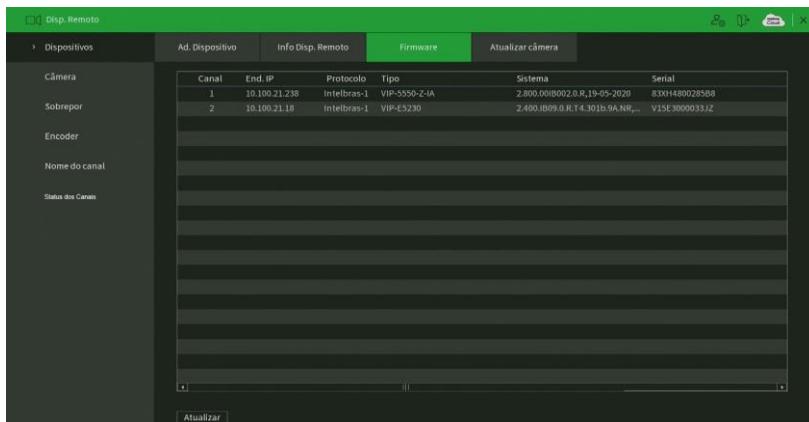

The screenshot shows a software interface for managing remote devices. The top navigation bar includes 'Disp. Remoto', 'Ad. Dispositivo', 'Info Disp. Remoto', 'Firmware' (which is the active tab), and 'Atualizar câmera'. The left sidebar lists categories: Câmera, Sobrepor, Encoder, Nome do canal, and Status dos Canais. The main content area displays a table for 'Câmera' with columns: Canal, End. IP, Protocolo, Tipo, Sistema, and Serial. Two entries are shown: Canal 1 (IP 10.100.21.238, Intelbras-1, VIP-5550-Z-1A, 2.800.001B002.0.R, 19-05-2020, Serial 83X14480028588) and Canal 2 (IP 10.100.21.18, Intelbras-1, VIP-E5230, 2.400.1B09.0.R, T4.301b.9A.NR, V15E3000033JZ). A 'Atualizar' button is at the bottom of the table.

Menu Firmware


Ao clicar sobre o botão Atualizar, o NVR atualiza o estado dos dispositivos remotos. Veja o que significa cada coluna deste menu:

- » **Canal:** informa o número do canal associado ao dispositivo.
- » **End. IP:** informa o endereço IP de cada dispositivo remoto associado ao canal.
- » **Protocolo:** informa o protocolo de comunicação entre o equipamento e o dispositivo remoto.
- » **Tipo:** informa o modelo do dispositivo remoto.
- » **Sistema:** apresenta a versão de software do dispositivo remoto.
- » **Serial:** informa o serial do dispositivo remoto.
- » **Entrada de vídeo:** informa quantas entradas de vídeo o dispositivo remoto possui.
- » **Entrada de áudio:** informa quantas entradas de áudio o dispositivo remoto possui.
- » **Entrada de alarme:** informa quantas entradas de alarme o dispositivo remoto possui.

Obs.: função compatível com câmeras que se comunicam com o NVR através do protocolo Intelbras-1.

Atualizar câmera

Permite a atualização do firmware das câmeras IP através do NVR, quando a câmera IP permitir esta função. É necessário apenas conectar um dispositivo USB contendo o arquivo de atualização.

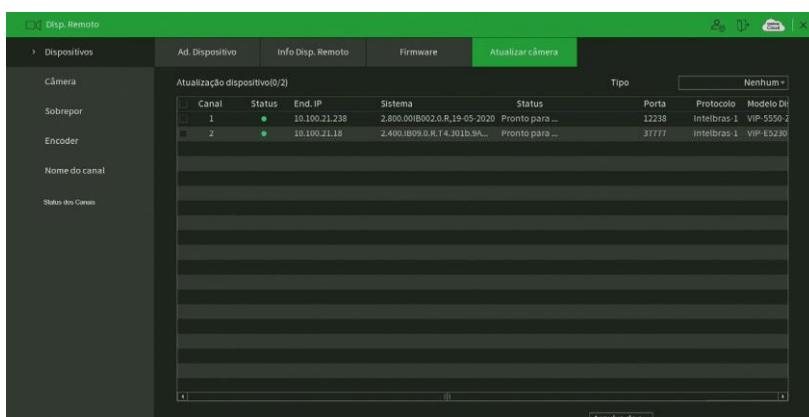

The screenshot shows the 'Atualizar câmera' (Update camera) menu. The top navigation bar includes 'Disp. Remoto', 'Ad. Dispositivo', 'Info Disp. Remoto', 'Firmware', and 'Atualizar câmera' (which is the active tab). The left sidebar lists categories: Câmera, Sobrepor, Encoder, Nome do canal, and Status dos Canais. The main content area displays a table titled 'Atualização dispositivo(0/2)' with columns: Canal, Status, End. IP, Sistema, Status, Tipo, Porta, Protocolo, and Modelo Di. Two entries are shown: Canal 1 (Status 'Pronto para ...', IP 10.100.21.238, Sistema 2.800.001B002.0.R, 19-05-2020) and Canal 2 (Status 'Pronto para ...', IP 10.100.21.18, Sistema 2.400.1B09.0.R, T4.301b.9A.NR). A 'Arquivo de ...' button is at the bottom.

Atualização de dispositivo

Para efetuar a atualização, siga o procedimento:

1. Conecte o dispositivo USB (formatado em FAT32) contendo o arquivo de atualização;
2. Selecione a câmera IP;
3. Clique sobre o botão Atualização por arquivo;
4. Selecione o arquivo e clique em OK.

Obs.: função compatível com câmeras que se comunicam com o NVR através do protocolo Intelbras-1.

Veja o que significa cada coluna deste menu:

- » **Canal:** informa o número do canal associado ao dispositivo.
- » **Status:** informa se o dispositivo remoto está Online (cor verde) ou Offline (cor vermelha). Apenas será possível fazer a atualização dos dispositivos Online.
- » **End. IP:** informa o endereço IP de cada dispositivo remoto associado ao canal.
- » **Sistema:** apresenta a versão do software do dispositivo remoto.
- » **Status:** informa sobre a atualização, se foi possível atualizar ou caso tenha ocorrido algum problema.
- » **Porta:** Informa a porta de serviço que o dispositivo remoto usa para se conectar ao NVR.
- » **Protocolo:** informa o protocolo de comunicação entre o NVR e o dispositivo remoto.
- » **Modelo Disp.:** informa o modelo do dispositivo remoto.

Atenção!

Caso o arquivo de atualização corrompa, seja por um problema no dispositivo USB ou na comunicação via rede, a câmera poderá ficar inoperante. Recomendamos sempre a atualização através da interface do dispositivo.

Câmera


Permite ao administrador visualizar e configurar informações e parâmetros de vídeo do dispositivo remoto conectado ao NVR. Consultar o tópico Câmera, em Menu auxiliar>Câmera, ver item Câmera.

Sobrepor

O menu Sobrepor é dividido em duas guias: Personalizar e Mascarar.

Personalizar

No menu Personalizar é possível alterar o posicionamento ou retirar a data e a hora da gravação do canal selecionado. Além de também poder alterar o formato da data, nome do canal e desabilitar a exibição do logo da Intelbras nas gravações. Veja o menu na imagem a seguir.

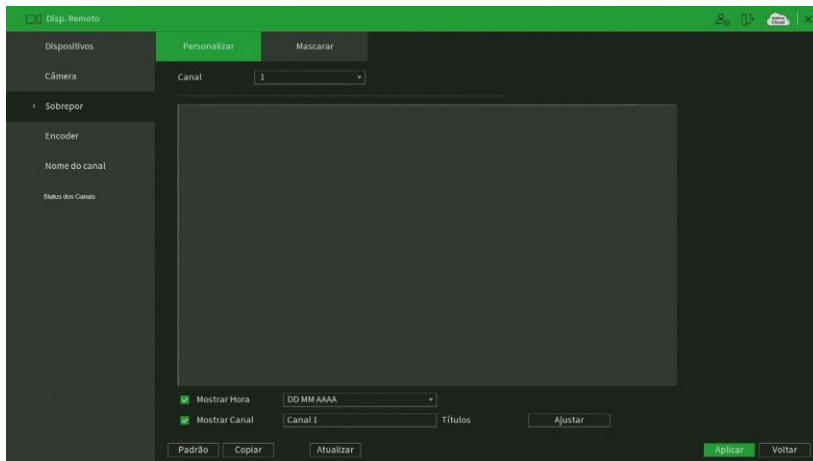

Sobrepor

- » **Canal:** selecione o canal desejado.

- » **Mostrar hora:** habilite esta função e clique em Salvar para que a Data e Hora (exibidas no canto superior direito da tela) apareçam nas gravações. Esta opção também permite alterar nas gravações o local de exibição da Data e Hora.


- » **Mostrar canal:** habilite esta função e clique em Salvar para que o nome do canal (exibido no canto inferior esquerdo da tela) apareça nas gravações. Esta opção também permite alterar nas gravações o local de exibição do nome do canal. Clique em Ajustar. Em seguida, clique sobre eles e arraste-os até o local de sua preferência.
- » **Títulos:** habilite esta função e clique em Salvar para inserir títulos ao canal (exibidos no canto inferior direito da tela) este apareça nas gravações. Esta opção também permite alterar nas gravações o local de exibição dos títulos. Clique em Ajustar. Em seguida, clique sobre eles e arraste-os até o local de sua preferência. Até 5 títulos podem ser inseridos.
- Obs.:** alguns modelos de NVR não possuem a função Títulos. Verifique no menu do seu NVR se esta facilidade está disponível.
- » **Padrão:** retorna ao padrão de fábrica.
- » **Copiar:** possibilita copiar as informações configuradas previamente para outros canais.
- » **Atualizar:** atualiza as informações.

Obs.: após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Importante: esta função é totalmente compatível quando utilizado o protocolo Intelbras-1; para câmeras que se comunicam com o NVR utilizando diferentes protocolos, não garantimos o perfeito funcionamento, pois não temos controle sobre software de terceiros.

Mascarar

No menu Mascarar é possível realizar um mascaramento (incluir uma tarja preta) em uma certa região da imagem. Isto pode ser feito na visualização em tempo real e/ou na gravação. Veja o menu Mascarar na imagem a seguir.

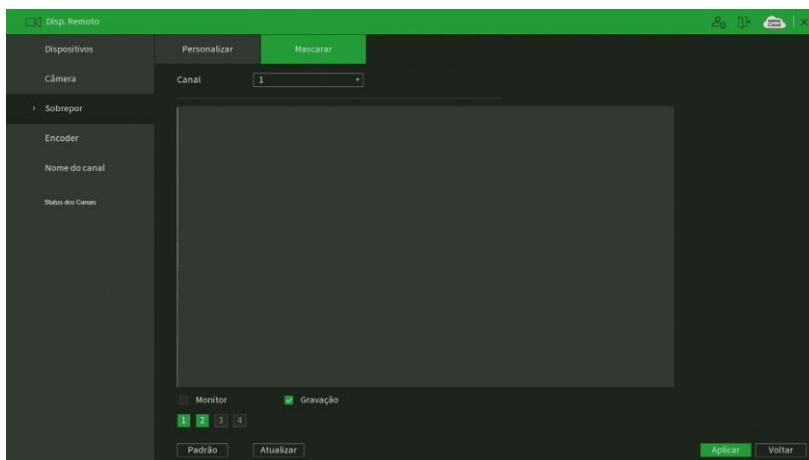

Mascarar

Através das descrições de cada campo a seguir, configure os parâmetros do menu Mascarar:

- » **Canal:** selecione o canal que deseja configurar.
- » **Monitor:** função para uso futuro.
- » **Gravação:** marque esta opção para criar um mascaramento nas gravações do NVR e na visualização remota.
- » **1, 2, 3 e 4:** selecione a quantidade de retângulos de mascaramento que usará. Clique sobre a máscara e arraste-a na imagem do canal selecionado para posicioná-la onde desejar. Ajuste seu tamanho clicando sobre a borda e arrastando-a de acordo com a sua necessidade.
- » **Padrão:** retorna as configurações do canal selecionado ao padrão de fábrica.
- » **Atualizar:** atualiza as informações.


Obs.: após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Importante: esta função é totalmente compatível quando utilizado o protocolo Intelbras-1; para câmeras que se comunicam com o NVR utilizando diferentes protocolos, não garantimos o perfeito funcionamento, pois não temos controle sobre software de terceiros.

Encoder

O menu Encoder inclui as funções Encoder e Foto. A seguir explicaremos as duas funções.

Os ajustes de Encoder incluem os itens que podem ser vistos na imagem a seguir.

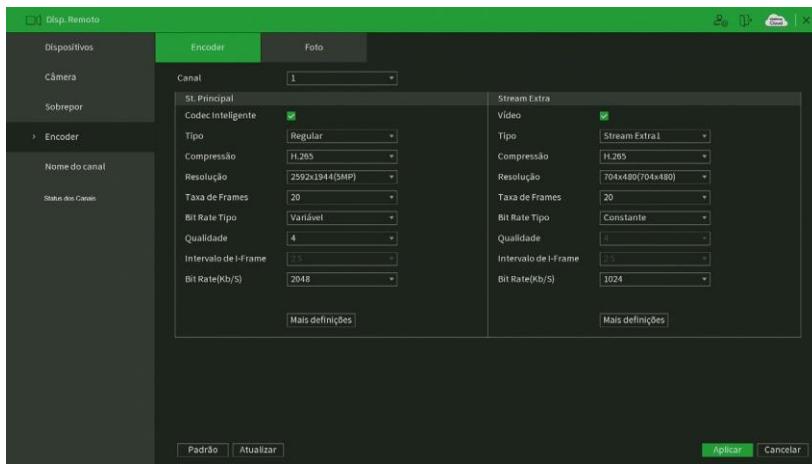

Encoder

Obs.: é importante salientar que os parâmetros que serão exibidos nesta tela dependem da correta comunicação da câmera com o NVR, pois as informações são providas pela câmera IP. A alteração das configurações de encoder do dispositivo remoto funcionará somente através do protocolo Intelbras-1.

- » **Codec inteligente:** marque esta opção em conjunto com a compressão de vídeo H.265 para utilizar a compressão H.265+. O H.265+ é uma compressão de vídeo extremamente eficiente. Ele permite ao NVR ajustar a qualidade da imagem em função da necessidade. Por exemplo, em uma gravação regular, quando não houver movimento na imagem, o NVR diminuirá a qualidade da gravação para economizar espaço no HD e, quando houver movimento, o NVR aumentará a qualidade da gravação para ter a melhor imagem possível. É importante previamente se certificar de que a câmera IP em questão possui suporte para este tipo de compressão.
- » **Canal:** selecione o canal desejado. Só será possível se ele estiver conectado a um dispositivo.
- » **Tipo:** selecione o tipo de gravação a ser configurado (Regular, DM ou Alarme). Algumas câmeras possuem configurações diferentes de resolução e bit rate para cada tipo de gravação. Neste campo é possível configurar tal função caso a câmera tenha esta facilidade.
- » **Compressão:** neste campo são apresentadas as compressões disponíveis na câmera para compressão da imagem.
Obs.: conferir o datasheet do seu modelo de NVR quais métodos de compressão são suportados.
- » **Resolução:** neste campo será informada a resolução da imagem que está sendo transmitida pela câmera.
- » **Taxa de frames:** a taxa de frames é diretamente relacionada com a resolução da câmera. Para informações sobre quantos frames por canal o equipamento suporta, consulte o datasheet do modelo do seu NVR.
- » **Obs.:** » As resoluções podem variar conforme a capacidade da câmera conectada.
 - » As resoluções apresentadas versus frames podem variar conforme o número de canais conectados ao dispositivo.
- » **Bit Rate Tipo:** o sistema suporta dois tipos, Constante e Variável. No tipo Variável o NVR gravará somente as alterações entre um quadro e outro, enquanto no tipo Constante ele irá gravar todas as informações de cada quadro.
- » **Qualidade:** em uma escala de 1 a 6, o valor mais alto possui maior qualidade na captura e quantidade de detalhes na imagem.
- » **Intervalo de I-Frame:** ajuste o intervalo do I-Frame disponível para alguns modelos de câmeras IP. Verifique no manual de usuário da câmera em utilização.
- » **Bit rate (kb/s):** defina o valor da taxa de bit que será utilizada naquele canal, para que a câmera transmita as imagens para o NVR. Caso escolha a opção Personalizado o mesmo irá exibir as taxas de bit que o encoder consegue comprimir, de acordo com as características da câmera definidas em Resolução, Taxa de frames e Tipo (constante ou variável).

A função Bit rate (kb/s) tem como objetivo limitar a sua transmissão. Caso possua internet com largura de banda limitada, poderá utilizar essa opção para ajustar a transmissão dos dados do seu NVR à sua largura de banda, minimizando assim, problemas na visualização das imagens do seu NVR. Em redes com largura de banda muito limitada, é recomendada a redução da taxa de frames por canal e a utilização do tipo de Taxa de bit como Variável.


Obs.: a alteração do item Bit rate (kb/s) e a Taxa de frames no stream principal irá alterar também a qualidade das imagens que serão gravadas a partir do momento que a alteração for salva, para adequar a transmissão de dados à sua rede sem perder qualidade nas gravações utilize o stream extra, quando for visualizar remotamente o seu NVR.

Recomendamos utilizar o botão Copiar apenas nas câmeras com mesmas características, pois a cópia influencia em alterações de configurações do tipo Bit rate, Taxa de frames, entre outras, que podem variar de uma câmera para outra.

- » **Habilitar áudio:** habilitar a transmissão de áudio e/ou vídeo das câmeras. É importante previamente se certificar de que a câmera IP em questão possui suporte para áudio.
- » **Stream extra:** stream secundário para transmissão via rede ou gravação remota. Ao selecionar esse stream durante a visualização remota, a imagem transmitida respeitará a configuração do stream secundário. Utilize este item caso queira otimizar a transmissão sem sobrecarregar a sua rede.

Foto

A linha de NVRs Intelbras possui a opção Captura de imagens, permitindo que sejam capturadas imagens com intervalos pré-definidos e ativados de acordo com um tipo de captura selecionado.

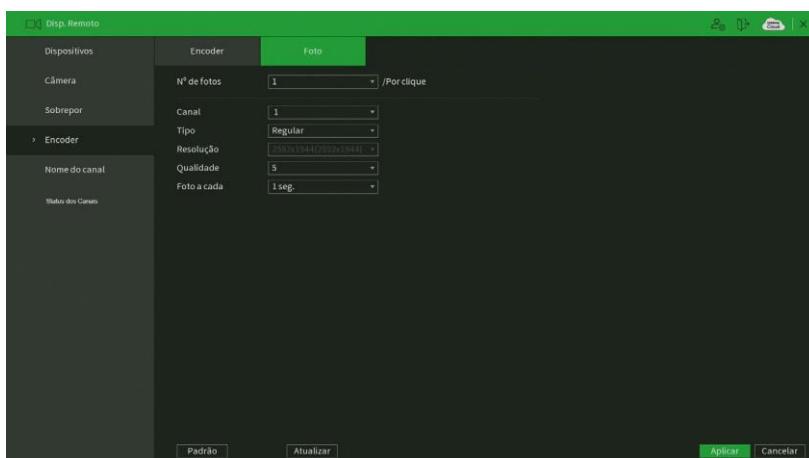


Foto

- » **Nº de fotos:** indica a quantidade de fotos por clique, durante a captura de fotos. Função apenas disponível na interface local do NVR.
- » **Canal:** indica o canal que deseja ajustar foto.
- » **Modo:** a captura de imagem pode ser ativada por Regular e Detecção de movimento/Alarme.
- » **Resolução:** compatível com as características do dispositivo remoto.
- » **Qualidade:** há 6 níveis disponíveis, sendo que o nível 6 é o de melhor qualidade.
- » **Intervalo:** define o intervalo em que serão capturadas as imagens, conforme especificação da câmera para cada canal. O intervalo de tempo está totalmente interligado aos tempos pré-fixados na câmera, não sendo considerado o tempo personalizado da mesma.

Obs.: para configuração de captura de fotos, é necessário habilitar a gravação de fotos em Menu auxiliar>Manual>Gravação, configurar o agendamento de foto de acordo com o tipo de evento em Menu principal>Armazenamento>Agenda>Foto. Quando for evento do tipo DM/Alarme, será necessário habilitar também Foto e ajustar o canal a ser gravado em Menu principal>Eventos>Detectar>Movimento para o tipo DM e Menu principal>Eventos>Alarme para tipo Alarme. Consulte as seções Detectar e Alarme para mais opções. A captura de imagem só pode ser utilizada através do protocolo Intelbras-1.

Nome do canal

Utilize este item quando desejar trocar o nome dos canais. É importante apontar que nesta função será possível alterar o nome do canal Local e Remoto. É necessário reiniciar os softwares de controle para que as modificações tenham efeito.

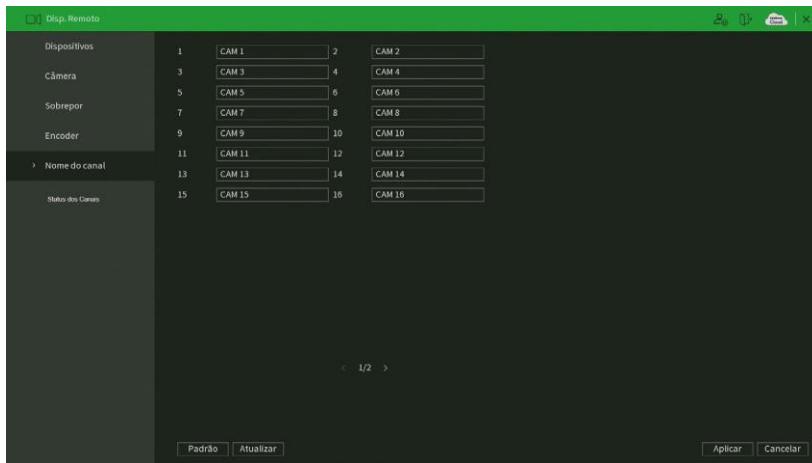


Nome do canal

Obs.: garantimos o pleno funcionamento desta facilidade em câmeras que utilizam o protocolo Intelbras-1 para se comunicar com o NVR. A quantidade de caracteres que podem ser configurados neste campo é limitada pela própria câmera. Verifique no manual da câmera para realizar a correta configuração. NVRs conectados com alguns modelos de gravadores podem apresentar perdas no nome das câmeras conectadas a esses gravadores.

Status dos canais


Apresenta a resolução e a tecnologia de cada canal com a câmera correspondente. Esse menu mostra informações de canais como, resolução e protocolo de cada canal. Veja a interface do menu na imagem a seguir.

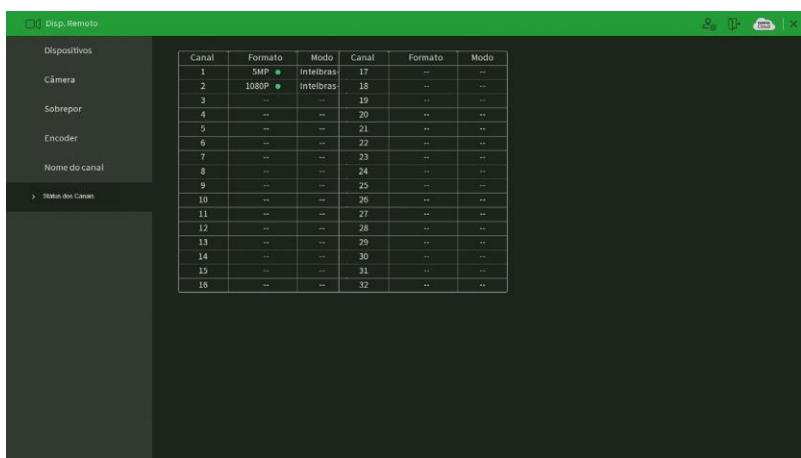

Menu status dos canais

7.8. Rede

O menu Rede nos permite acesso às configurações de interface de rede do equipamento. Entre as configurações de rede é permitido configurar conforme a capacidade do seu modelo de NVR: TCP/IP, Portas, DDNS, Filtro IP, E-mail, FTP, SNMP, Intelbras Cloud, Multicast, RTMP e Protocolo 801.2X. Os modelos com portas PoE também possuem a configuração de rede PoE disponível no menu.

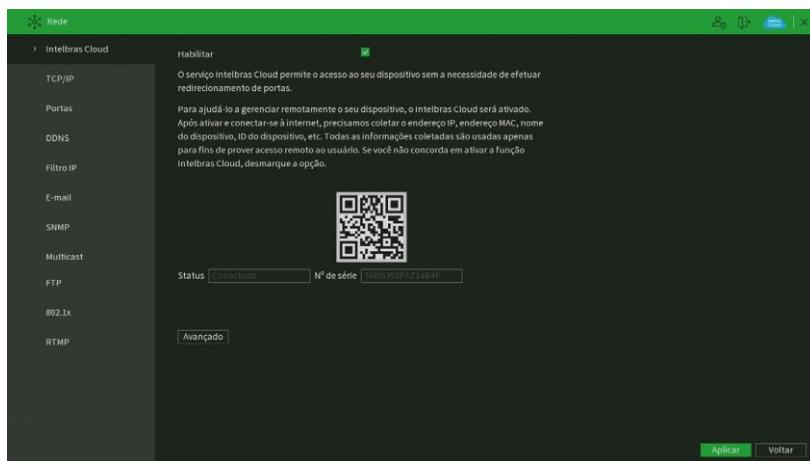

Intelbras Cloud

AVISO

O serviço Intelbras Cloud permite o acesso ao seu dispositivo sem a necessidade de efetuar redirecionamento de portas. Para ajudá-lo a gerenciar remotamente o seu dispositivo, o Intelbras Cloud será ativado. Após ativar e conectar-se à internet, precisamos coletar o endereço IP, endereço MAC, nome do dispositivo, ID do dispositivo, etc. Todas as informações coletadas são usadas apenas para fins de prover acesso remoto ao usuário. Se você não concorda em ativar a função Intelbras Cloud, desmarque a opção.

» **Status:** este item exibe o status do serviço.


Obs.: a conexão com o serviço Intelbras Cloud, bem como a conexão entre o NVR e o aplicativo de acesso remoto, pode apresentar instabilidades devido à estrutura de rede da provedora de serviços de internet utilizar o método de NAT Simétrico, o qual impossibilita, na maioria dos casos, o estabelecimento da comunicação entre as partes interessadas. Em casos de dúvidas quanto ao tipo de NAT utilizado no seu acesso à internet, contate sua prestadora de serviço.

» **ID:** este item exibe o número de série do dispositivo.

» **QR code:** leia este código utilizando o aplicativo iSIC Lite, Intelbras Guardian ou SIM NEXT para desktop para acessar o seu dispositivo através do serviço Intelbras Cloud.

Obs.: cabe ressaltar que os gravadores mencionados neste manual não foram homologados para pleno funcionamento nestes softwares, podendo ocorrer problemas de comunicação.


» **Avançado:** permite a mudança da faixa de portas utilizadas pelo Intelbras Cloud. O menu Avançado é apresentado pela figura a seguir.

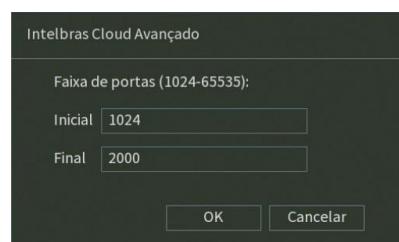

Intelbras cloud avançado

TCP/IP

Para configurar a rede do NVR, acesse o submenu TCP/IP.

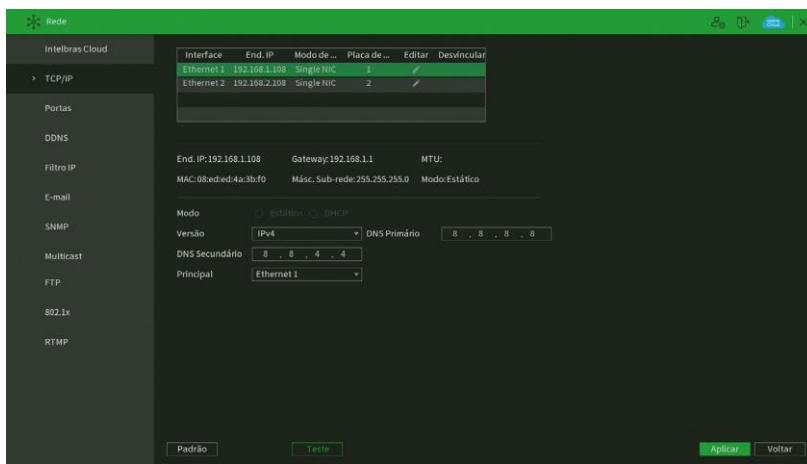

Rede

- » **Modo:** para os NVRs com apenas uma porta de rede, apenas o modo Simples estará disponível, ou seja, onde apenas uma porta está em funcionamento, esta possui apenas um endereço IP. Para os NVRs que possuem duas portas Ethernet, poderão estar disponíveis as opções Múltiplos endereços, Redundante e Balanço de carga.
- » **Múltiplos endereços:** portas Ethernet 1 e Ethernet 2 operam separadamente, cada uma com seu próprio endereço IP, permitindo conectar o equipamento a duas redes locais diferentes.
- » **Redundante:** as portas Ethernet são vinculadas e devem estar conectadas à mesma rede e na mesma faixa de IP. Em caso de falha em uma porta, a segunda será ativada.
- » **Balanço de carga:** as portas Ethernet são vinculadas e devem estar conectadas à mesma rede e na mesma faixa de IP. O sistema distribui automaticamente a carga da rede entre as duas portas e estas operam simultaneamente.

Para os NVRs que possuem duas portas Ethernet, haverá na tela um checkbox com a opção de ativar a segunda porta.

- » **Versão:** selecione qual protocolo de rede será utilizado, IPv4 ou IPv6.
- » **Controle de banda:** quando habilitado, o sistema prioriza o download de dados em relação às outras funções de rede.
- » **MAC:** sistema apresenta o endereço MAC do NVR.
- » **DHCP:** marcar para ativar, ou desmarcar para desativar a opção de DHCP. A ativação é possível somente em redes que possuem um servidor DHCP. Com o DHCP ativado, as configurações de rede serão realizadas de forma dinâmica, ou seja, configuradas automaticamente. Com o DHCP desativado, as configurações de rede devem ser feitas pelo usuário de forma manual, e os campos seguintes poderão ser editados:
 - » End. IP.
 - » Máscara de Sub-rede.
 - » Gateway.
 - » DNS Primário.
 - » DNS Secundário.
- » **DNS primário e secundário:** DNS ou Domain Name System consiste em um serviço onde são armazenadas ligações entre endereços IP e domínios. Quando é feita a solicitação ao seu navegador, cliente de e-mail, cliente de FTP, ou qualquer outro aplicativo com comunicação na rede para chamar um determinado domínio, automaticamente ele utiliza o servidor DNS configurado e encontra o respectivo endereço IP da máquina que fornece o serviço requisitado, possibilitando utilizar determinados serviços usando nomes, em vez de endereço IP.

Caso o DNS não seja configurado corretamente, os serviços de e-mail, DDNS e NTP funcionarão apenas com o endereço IP dos seus respectivos servidores, não sendo possível utilizar os nomes dos domínios DNS.

Para verificar qual endereço de servidor DNS utilizar, utilize um computador conectado à rede do NVR e siga o procedimento:

1. Clique em Iniciar>Executar, digite cmd e clique na tecla Enter;

2. A tela de Prompt de comando abrirá. Digite ipconfig /all e copie o número IP do servidor DNS, conforme imagem a seguir.
» **Autoajuste:** quando habilitado, define um limite controle de banda para o NVR. O limite máximo é de 4096 Kbps.

```
ex C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [versão 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\user>ipconfig /all

Configuração de IP do Windows

      Nome do host . . . . . : i16375000
      Sufixo DNS primário . . . . . : intelbras.local
      Tipo de nó . . . . . : difusão
      Roteamento de IP ativado . . . . . : sim
      Proxy WINS ativado . . . . . : sim
      Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . : intelbras.local
                                         intelbras.local

Adaptador Ethernet Conexão local:

      Sufixo DNS específico de conexão . . . . . : intelbras.local
      Descritor de conexão . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Co
ntroller
      Endereço físico . . . . . : 00-18-8B-DF-02-A7
      DHCP ativado . . . . . : Sim
      Configuração automática ativada . . . . . : Sim
      Endereço IP . . . . . : 10.1.21.100
      Máscara de sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
      Gateway padrão . . . . . : 10.1.21.113
      Serviços DHCP . . . . . : 10.1.21.2
      Serviços DNS . . . . . : 192.168.160.100
                                         192.168.160.101

      Concessão obtida . . . . . : terça-feira, 26 de janeiro de 2010


07:48:36
```

Atenção: não habilitar função com o Controle de banda com o limite em zero Kbps, desta forma o NVR fica incapacitado de transmitir imagens via rede.

Portas

Clique no item Portas para acessar a interface de configuração de portas.

A interface Portas é exibida conforme a imagem a seguir:

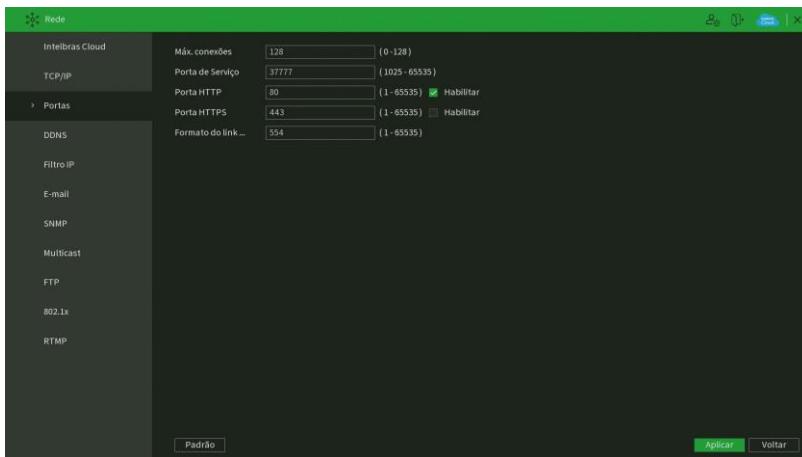

Portas

- » **Máx. conexões:** este número refere-se à quantidade de usuários que podem se logar simultaneamente no sistema , o máximo configurável é de 128 conexões. Quanto maior for o número de câmeras sendo visualizadas simultaneamente através de software web, maior será a ocupação da rede, podendo gerar lentidão na visualização.
 - » **Porta de serviço:** o padrão é 37777. Utilizada para o envio das imagens e autenticação de senha do NVR.
 - » **Porta HTTP:** o padrão é 80. Utilizada para acesso via navegador Internet Explorer®.
 - » **Porta HTTPS:** o padrão é 443. Selecione o checkbox Habilitar para ativar a porta HTTPS, e assim, possibilitar o acesso ao NVR via web usando este protocolo.
 - » **Porta RTSP:** o padrão é 554.

Atenção:


- » O acesso via RTSP é feito através do link:

`rtsp://user:senha@ip:porta/cam/realmonitor?channel=NUMERO_DO_CANAL&subtype=0&unicast=true`

- » Para acessos RSTP, não utilize senhas com caracteres especiais (@, &, %, \$, etc) no final, pois haverá conflitos com o endereço.

DDNS

Clique no item DDNS para acessar a interface de configuração dele nas configurações de rede. A interface DDNS é exibida conforme a imagem a seguir:

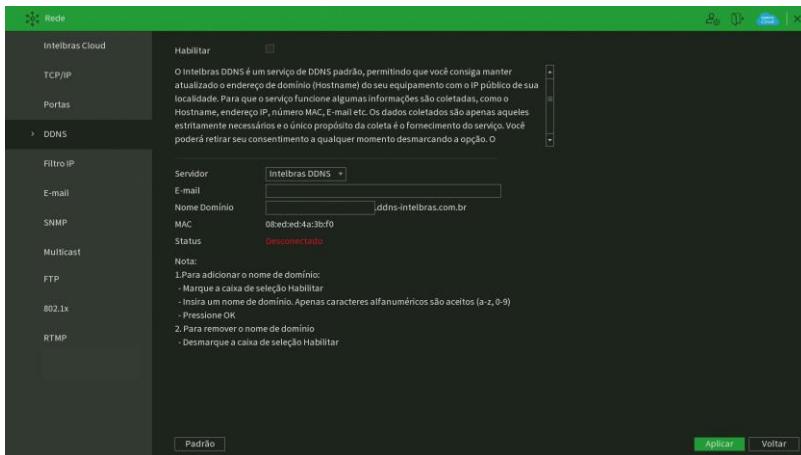

DDNS

Aviso:

O Intelbras DDNS é um serviço de DDNS padrão, permitindo que você consiga manter atualizado o endereço de domínio (Hostname) do seu equipamento com o IP público de sua localidade. Para que o serviço funcione algumas informações são coletadas, como o Hostname, endereço IP, número MAC, E-mail, etc. Os dados coletados são apenas aqueles estritamente necessários e o único propósito da coleta é o fornecimento do serviço. Você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento desmarcando a opção. O equipamento permite a utilização de serviço DDNS oferecido por terceiros. Ao fazer isso é importante estar ciente de que seus dados podem estar sendo coletados.

- » **Habilitar:** selecione o check-box para habilitar a função.

Obs.: caso não seja possível habilitar a função, verifique se aceitou os Termos e condições em Sistema>Termos e condições.

- » **Servidor:** há três opções de servidor, Intelbras DDNS, No-IP® e DynDNS®.

- » **End. servidor:** para No-IP® e DynDNS® mantenha o padrão de fábrica.

- » **Nome domínio:** insira o nome de domínio criado junto ao provedor de serviço DDNS.

- » **Usuário:** insira o nome de usuário criado junto ao provedor de serviço DDNS.

- » **Senha:** insira a senha criada junto ao provedor de serviço DDNS.

- » **Atualizar período:** insira o período ao qual deseja atualizar o NVR com o servidor DDNS, o mínimo é 300 segundos (5 minutos). Exemplo: a cada 300 segundos o seu NVR irá atualizar a comunicação via Ethernet com o dispositivo.

Selecione o ícone à frente de Habilitar para ativar o servidor DDNS configurado.

Após verificar que sua conexão com o servidor DDNS está funcionando corretamente aumente o período de atualização, para não sobrecarregar o servidor com requisições.

- » **DDNS-Intelbras:** selecione o servidor Intelbras DDNS para configurar um nome de domínio.

- » **Habilitar:** habilite ou desabilite o serviço de DDNS.

- » **Servidor:** nome do servidor Intelbras-DDNS.

- » **E-mail:** insira o seu endereço de e-mail. O servidor DDNS Intelbras irá enviar um e-mail neste endereço com informações sobre a criação do seu nome de domínio.

- » **Nome de domínio:** insira um nome de domínio a sua escolha.

- » **MAC:** sistema apresenta o endereço MAC do NVR.

» **Internet:** sistema exibe o status do serviço DDNS.

Clique em OK para criar o seu nome de domínio.


A seguir estão listadas as possíveis respostas do servidor DDNS Intelbras.

- » **Nome de domínio criado com sucesso:** mensagem exibida quando o nome de domínio foi criado no servidor DDNS Intelbras.
- » **Nome de domínio alterado com sucesso:** mensagem exibida quando o nome de domínio é alterado corretamente.
- » **Por favor, insira seu e-mail corretamente:** mensagem exibida quando o endereço de e-mail foi preenchido incorretamente.
- » **Desconectado: falha de comunicação, por favor, tente novamente:** mensagem exibida quando o NVR não está conectado à internet ou o serviço de internet falhou no momento da comunicação.
- » **IP desatualizado:** este nome de domínio já está em uso, por favor, tente novamente!: mensagem exibida quando o nome de domínio escolhido já está cadastrado no servidor DDNS Intelbras. Preencha o campo Nome de domínio com outro nome e clique em OK.
- » **Nome de domínio inválido, por favor, preencha apenas com caracteres alfanuméricos (a-z, 0-9):** mensagem exibida quando o nome escolhido é inválido (ex.: Intelbras, FTP, www, etc.). Preencha o campo Nome de domínio com outro nome e clique em OK.

Ao criar o nome de domínio, o servidor DDNS Intelbras enviará um e-mail de confirmação, não sendo necessária a ativação ou resposta.

Filtro IP

Clique no item Filtro IP para acessar a interface de configuração dos IPs que terão acesso ao NVR. Caso habilite essa opção, somente os IPs contidos na lista de IPs permitidos terão acesso ao NVR. A interface Filtro IP é exibida, conforme a imagem a seguir.

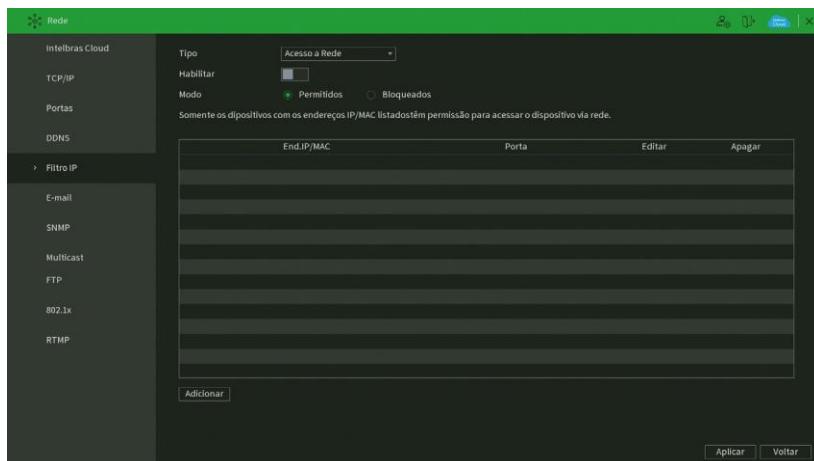

Filtro IP


- » **Exemplo de configuração:** em uma empresa há várias câmeras instaladas nas dependências do prédio, essas câmeras estão conectadas ao NVR e apenas o computador do chefe de segurança e o do presidente da empresa devem ter acesso ao NVR. Habilite a opção Filtro IP e inclua os IPs do computador do chefe de segurança e do presidente. Somente os dois terão acesso ao NVR.
- » **Habilitar:** habilita a regra que será utilizada, Permitido ou Bloqueado.
- » **Tipo:** pode ser escolhido como Acesso a Rede, Sincronização de Horário, Bloquear Ping e Semi Join.
- » **Adicionar:** introduza o IP no campo correspondente e clique em Ok.
- » **Endereço IP:** deve ser preenchido com o endereço de IP que deseja incluir na regra.
- » **Faixa de IP:** devem ser preenchidos os campos Início e Fim com a faixa de IP que deseja incluir na regra.
- » **MAC:** opção para aplicar a regra através do endereço MAC, ao invés do endereço IP. Introduza o endereço MAC no campo correspondente e clique em Ok.
- » **Editar:** selecione o IP desejado na lista e clique neste botão para editar o endereço IP.
- » **Apagar:** clique neste botão para apagar o(s) IP(s) da lista.

Ao salvar as configurações efetuadas, retorna-se ao menu anterior.

Atenção: a função de filtro IP não bloqueia o acesso através do Intelbras Cloud. Para bloquear o acesso ao Intelbras Cloud é necessário desabilitá-lo. Para mais informações consulte o tópico Intelbras Cloud deste manual.

E-mail


Clique no item E-mail para acessar a interface de configuração do envio de notificações via e-mail, nas configurações de rede. A interface E-mail é exibida, conforme a imagem a seguir:

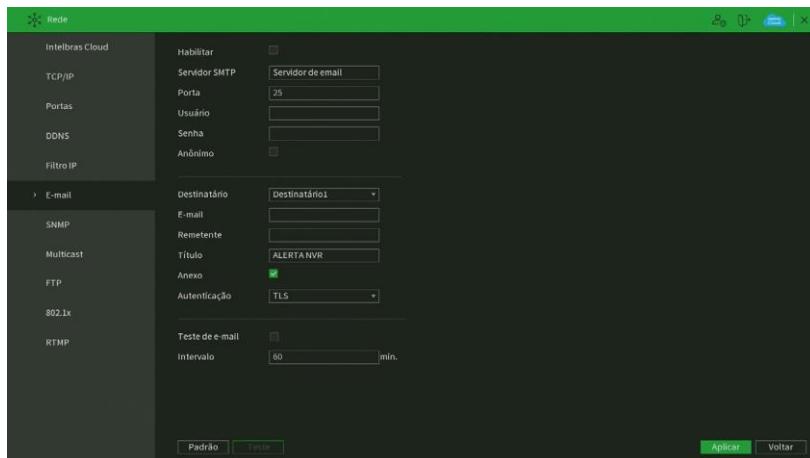

Menu e-mail

Através das descrições de cada campo a seguir, configure os parâmetros:

- » **Habilitar:** habilita o envio de e-mail.
- » **Agendar e-mail:** permite configurar o horário e os dias da semana para o envio de e-mails através da interface apresentada a seguir. Esta função pode não estar disponível para todos os NVRs.

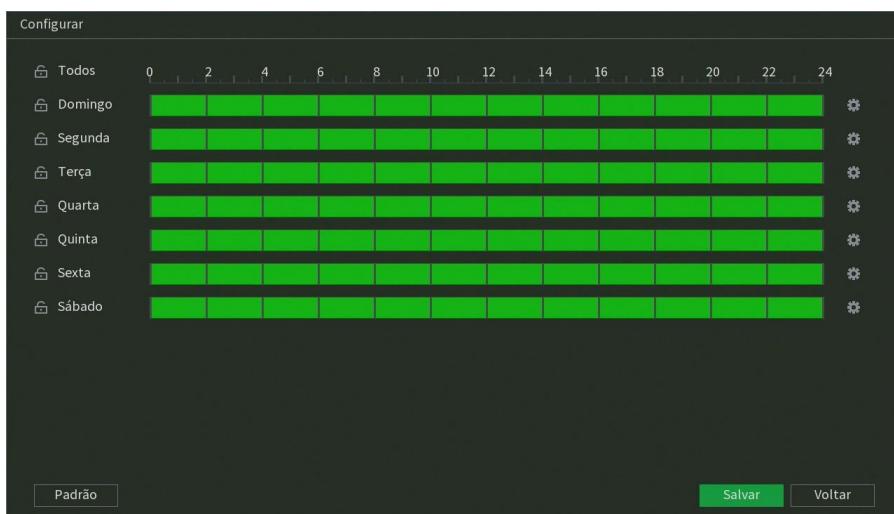

Configuração de agenda do e-mail


- » **Servidor SMTP:** insira o endereço do servidor SMTP.
- » **Porta:** insira a porta de comunicação com este servidor. Use o valor 465 para autenticação SSL e 587 para TLS.

- » **Usuário:** insira o nome de usuário criado junto ao provedor do serviço para acesso ao seu e-mail (máximo 31 caracteres).
- » **Senha:** insira a senha criada junto ao provedor de serviço (máximo 31 caracteres).
 - Obs.:** no campo Senha não é possível inserir os seguintes caracteres especiais: “&”, “/” e “:”.
- » **Anônimo:** selecione esta opção para efetuar envio de e-mails sem que seja necessário utilizar usuário, senha e remetente.
- Obs.:** o envio de e-mails utilizando esta função só será possível se o servidor SMTP utilizado permitir.
- » **Destinatário:** o NVR permite o envio para até três e-mails distintos.
- » **E-mail:** insira o endereço de e-mail do destinatário que vai receber o e-mail de alerta.
- » **Remetente:** insira o e-mail de cadastro no servidor (máximo 63 caracteres).
- » **Título:** insira o título do e-mail.
- » **Anexo:** habilite esta função para enviar fotos em anexo ao e-mail de alarme. Para o correto funcionamento desta função, é necessário que as configurações de Foto estejam devidamente habilitadas, conforme mencionado anteriormente.
- » **Autenticação:** escolha o protocolo de autenticação, SSL ou TLS, de acordo com o servidor de e-mail utilizado. Caso seja selecionada a opção Nenhum, não será utilizado criptografia junto ao servidor escolhido. O servidor de e-mails escolhido deverá permitir o seu uso sem autenticação.
- » **Intervalo:** define o intervalo de envio dos e-mails para o usuário. O valor pode variar de 0 a 3600 segundos, sendo o padrão de fábrica igual a 120 segundos.
- » **Teste de e-mail:** habilite esta função para que o sistema envie e-mails de teste.
- » **Intervalo:** define o intervalo de envio dos e-mails de teste. O valor pode variar de 30 a 1440 minutos, sendo o padrão de fábrica igual a 60 minutos.
- » **Teste:** utilize esta função para testar as configurações.
- » **Padrão:** clique neste botão para retornar as configurações ao padrão de fábrica.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

SNMP

Clique no item SNMP para acessar a interface de configuração deste nas configurações de rede. A interface SNMP é exibida conforme a imagem a seguir:

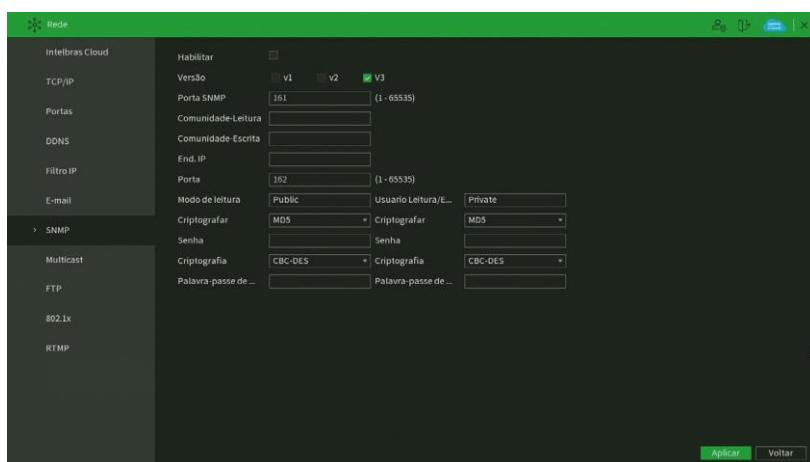

Menu SNMP

Através das descrições de cada campo a seguir, configure os parâmetros:


- » **Habilitar:** selecione para habilitar o serviço.
- » **V1, V2 e V3:** marque a versão SNMP a ser utilizada.
- » **Porta SNMP:** insira a porta utilizada pelo seu servidor.
- » **Comunidade Leitura:** insira o nome da comunidade de leitura atribuída ao SNMP. Por padrão, este parâmetro é configurado como público.

- » **Comunidade Escrita:** insira o nome da comunidade de escrita atribuída ao SNMP. Por padrão, este parâmetro é configurado como privado.
- » **End. IP:** insira o endereço IP do servidor SNMP.
- » **Porta:** insira a porta para as mensagens dos dispositivos.
- » **Modo de leitura:** insira o nome de usuário de leitura atribuído ao SNMP V3. Por padrão, esse parâmetro é configurado como Public.
- » **Tipo:** escolha entre MD5 e SHA.
- » **Senha:** insira a senha do usuário de leitura.
- » **Criptografia:** a opção disponível é CBC-DES.
- » **Palavra-passe de encript.:** insira a chave de criptografia.
- » **Usuário Leitura/Escrita:** insira o nome de usuário de leitura/escrita atribuído ao SNMP V3. Por padrão, esse parâmetro é configurado como private.
- » **Tipo:** escolha entre MD5 e SHA.
- » **Senha:** insira a senha do usuário de leitura/escrita.
- » **Criptografia:** a opção disponível é CBC-DES.
- » **Palavra-passe de encript.:** insira a chave de criptografia.
- » **Padrão:** clique neste botão para retornar as configurações ao padrão de fábrica.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Multicast

Clique no item Multicast para acessar a interface de configuração deste nas configurações de rede. A interface Multicast é exibida conforme a imagem a seguir:

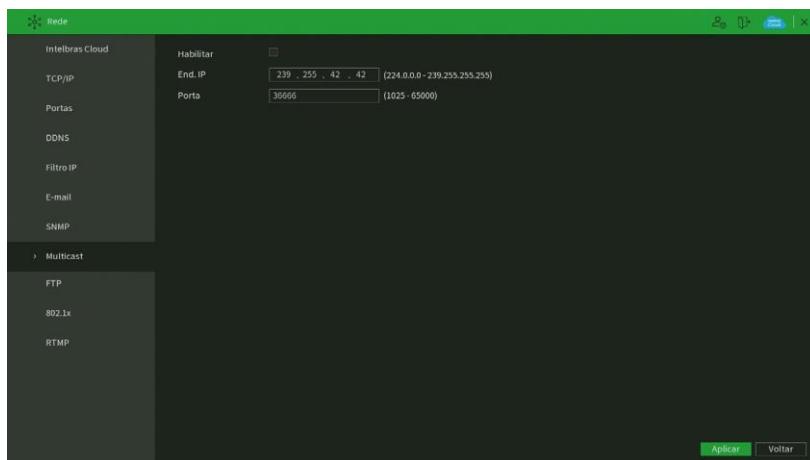

Menu Multicast


Através das descrições de cada campo a seguir, configure os parâmetros:

- » **Habilitar:** selecione para habilitar a função Multicast.
- » **Endereço de IP:** insira o endereço de IP do grupo Multicast.
- » **Porta:** insira a porta do grupo Multicast.
- » **Padrão:** clique neste botão para restaurar as configurações ao padrão de fábrica no menu Multicast.

Obs.: para utilizar a função Multicast é necessário que a rede onde está conectado o NVR suporte a função. Além disso, para abrir o stream de vídeo do NVR através do protocolo Multicast, o software a ser utilizado também deve suportar a função.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Esta é a interface de configuração do envio de fotos e/ou vídeos programados via FTP:

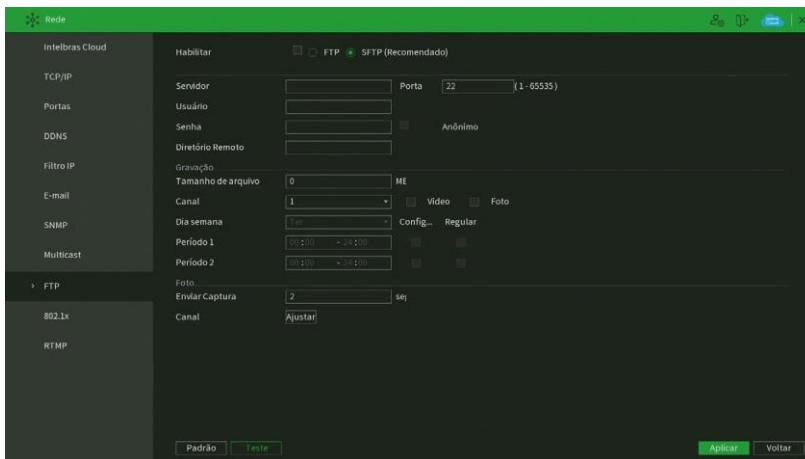

Menu FTP


Através das descrições de cada campo a seguir, configure as informações do seu servidor FTP.

- » **Habilitar:** habilita a função FTP.
- » **FTP:** selecione esta opção para usar o protocolo FTP. O servidor escolhido deverá suportar o recebimento de dados com este protocolo.
- » **SFTP:** selecione esta opção para usar o protocolo SFTP. O servidor escolhido deverá suportar o recebimento de dados com este protocolo.
- » **Servidor:** insira o endereço IP ou DDNS do servidor.
- » **Porta:** indique a porta do servidor FTP. A porta-padrão é 21.
- » **Anônimo:** marque este checkbox caso queira acessar o servidor FTP em modo Anônimo.
Obs.: a conexão ao servidor FTP utilizando esta função só será possível se o servidor FTP utilizado permitir.
- » **Usuário:** insira o nome do usuário para acesso ao servidor FTP. Esse campo suporta até 31 caracteres.
- » **Senha:** insira a senha para acesso ao servidor FTP. Esse campo suporta até 31 caracteres.
Obs.: no campo Senha não é possível inserir os seguintes caracteres especiais: “&”, “/” e “:”.
- » **Diretório remoto:** insira o nome do diretório criado no servidor FTP. Caso deixe em branco, será criado um novo diretório na pasta raiz de armazenamento do servidor FTP. Caso deixe em branco, será criado um novo diretório na pasta raiz de armazenamento do servidor FTP.
- » **Tamanho arquivo:** insira o tamanho dos arquivos que deseja enviar para o servidor. Deixando a opção em 0 o NVR irá enviar arquivos de todos os tamanhos.
Obs.: caso o arquivo a ser enviado tenha um tamanho maior que o configurado, só será enviada a parte inicial do arquivo, sendo cortado o tamanho sobressalente.
- » **Intervalo de envio:** especifique a que intervalo serão enviadas as fotos capturadas. O valor mínimo é 1 segundo e o máximo são 600 segundos, sendo o valor padrão igual a 2 segundos.
- » **Canal:** indique o canal que deseja gravar via FTP.
- » **Vídeo:** marque esta opção para enviar vídeo ao servidor FTP.
- » **Foto:** marque esta opção para enviar foto ao servidor FTP.
- » **Dia da semana:** indique o dia da semana das imagens que deseja enviar.
- » **Período 1 e 2:** indique o período e o tipo de gravação das imagens que deseja enviar: Alarme, Intel. vídeo, DM (detecção de movimento), Regular.
Obs.: o NVR envia ao servidor FTP as imagens gravadas no HD, por exemplo: não é possível enviar imagens por DM se o NVR está gravando de forma Regular.
- » **Teste:** o NVR verifica se a conexão com o servidor FTP está OK, com base nos parâmetros preenchidos nesta tela.
- » **Padrão:** clique neste botão para retornar as configurações ao padrão de fábrica.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Rede PoE

Função disponível para configurar a rede PoE em NVRs que possuem tal função. A interface PoE é exibida conforme a figura a seguir:

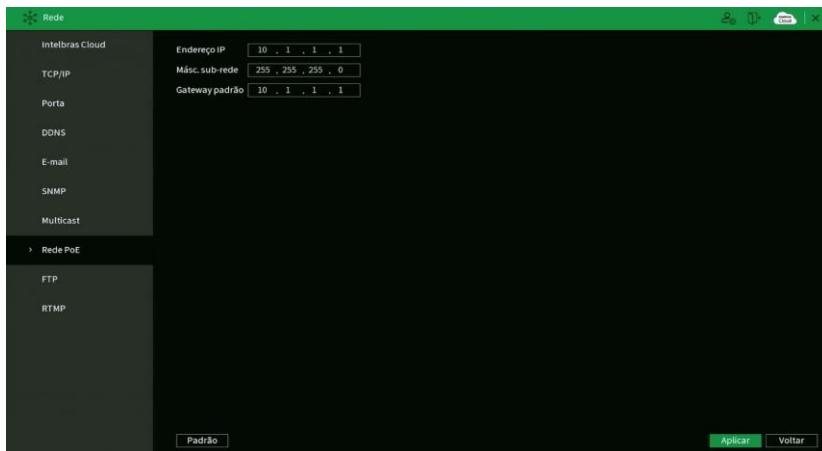

Rede PoE

» **End. IP:** insira o endereço IP da rede.


» **Másc. Sub-rede:** especifique uma máscara de sub-rede.

» **Gateway:** especifique o gateway da rede.

Obs.: estes parâmetros serão atribuídos aos dispositivos ligados diretamente nas portas PoE do NVR.

802.1x

O protocolo 802.1x é o padrão de autenticação para o controle de acesso à rede, onde cada dispositivo da LAN somente irá utilizar a rede se estiver autenticado em um servidor de modo seguro. Ele provê a autenticação do NVR junto a um switch que tenha essa função. Esta função não está disponível para todos os NVRs.

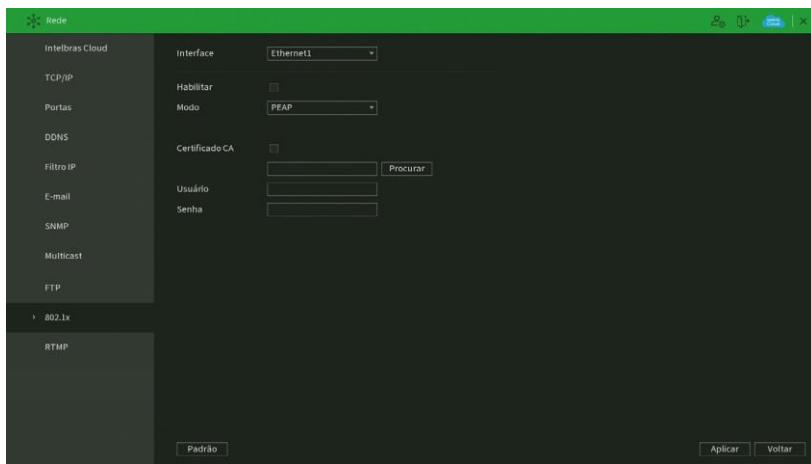

Menu 802.1x

Através das descrições de cada campo a seguir, configure os parâmetros:

» **Interface:** Ethernet1 ou Ethernet2, para NVRs com duas conexões Ethernet.


» **Habilitar:** marque essa opção para ativar a função 802.1x.

- » **Autenticação:** as opções são PEAP e TLS.
- » **ID:** preencha a identificação do autenticador 802.1x. Esta opção está disponível apenas quando a autenticação selecionada for TLS.
- » **Certificado CA:** habilite para definir seu certificado CA através do botão Procurar.
- » **Procurar:** clique sobre o botão para selecionar seu certificado CA.
- » **Usuário:** preencha o usuário para efetuar a autenticação no switch.
- » **Senha:** preencha a senha para efetuar a autenticação no switch.
- » **Certificado do cliente:** clique no botão Procurar correspondente e selecione o certificado. Esta opção está disponível apenas quando a autenticação selecionada for TLS.
- » **Chave privada:** clique no botão Procurar correspondente e selecione a chave privada do usuário. Esta opção está disponível apenas quando a autenticação selecionada for TLS.
- » **Senha da Chave Privada:** preencha a senha da chave privada de usuário que foi selecionada. Esta opção está disponível apenas quando a autenticação selecionada for TLS.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

RTMP

O protocolo RTMP permite realizar streaming/transmissão de vídeo e áudio ao vivo. Veja a interface deste menu na imagem abaixo. Esta função não está disponível para todos os NVRs.

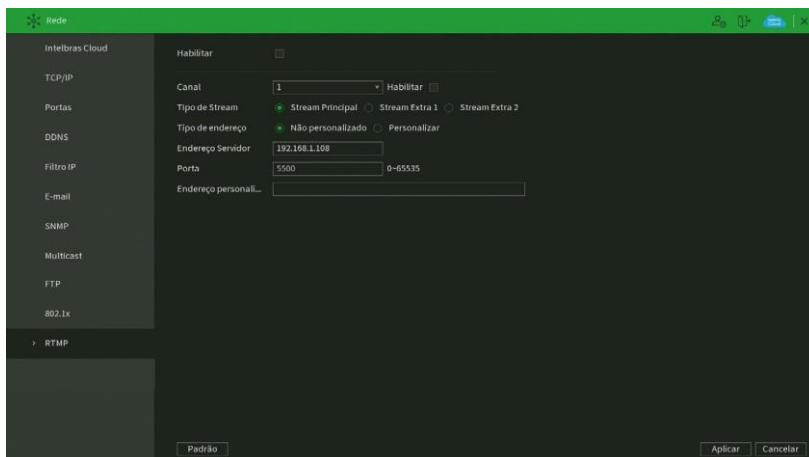

Menu RTMP

Através das descrições de cada campo a seguir, configure os parâmetros:

- » **Habilitar:** selecione esta opção para habilitar o protocolo RTMP.
- » **Canal:** escolha o canal a ter vídeo e áudio transmitidos.
- » **Habilitar:** selecione esta opção para habilitar as configurações do canal correspondente.
- » **Tipo de Stream:** selecione se será transmitido o Stream Principal ou o Stream Extra.
- » **Tipo de endereço:** selecione Não personalizado para habilitar os campos Endereço Servidor e Porta, ou selecione Personalizado para habilitar o campo Endereço personalizado.
- » **Endereço servidor:** digite o endereço IP do servidor de transmissão.
- » **Porta:** digite a porta do servidor de transmissão.
- » **Endereço personalizado:** digite o endereço personalizado do servidor de transmissão. Por exemplo, no caso do YouTube, o endereço personalizado é URL de stream + Chave da transmissão.

ATENÇÃO!

- » Verifique as compressões de vídeo e áudio e a resolução de vídeo suportadas pelo servidor de transmissão. Configure o menu Encoder do NVR de maneira compatível com o servidor de transmissão para obter bons resultados.
- » A função RTMP, disponível no produto Intelbras permite a transmissão de vídeo e áudio para servidores de transmissão oferecidos por terceiros, mediante o prévio cadastro do usuário nestes serviços de transmissão. Ao ativar a função, o Usuário concorda automaticamente com os termos de serviço desses terceiros e está ciente de que seus dados podem ser coletados e/ou utilizados por estes provedores de serviço, que não possuem qualquer vínculo com os produtos e serviços oferecidos pela Intelbras. A disponibilidade do serviço RTMP está sujeita a interrupção sem prévio aviso por parte do fornecedor do serviço de transmissão. Por não ter o controle nem operar os dados captados pelo produto, a Intelbras não se responsabiliza pela geração, transmissão, armazenamento e gravação de vídeos, imagens, áudio, dados e quaisquer outras informações do usuário, e pode interromper, modificar ou descontinuar a função disponível no produto sem prévio aviso.


Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Cancelar.

7.9. Armazenamento

O menu de Armazenamento nos permite acesso às configurações de armazenamento do NVR. É possível configurar: Básico, Agenda, Avançado, Gravação, Gerenciar HD e RAID.

Básico

O gravador Intelbras armazena vídeos e fotos em disco rígido (HD). Esta seção configura as ações que serão tomadas em caso de HD cheio, qual será a duração de arquivos, e se estes deverão ser excluídos automaticamente.

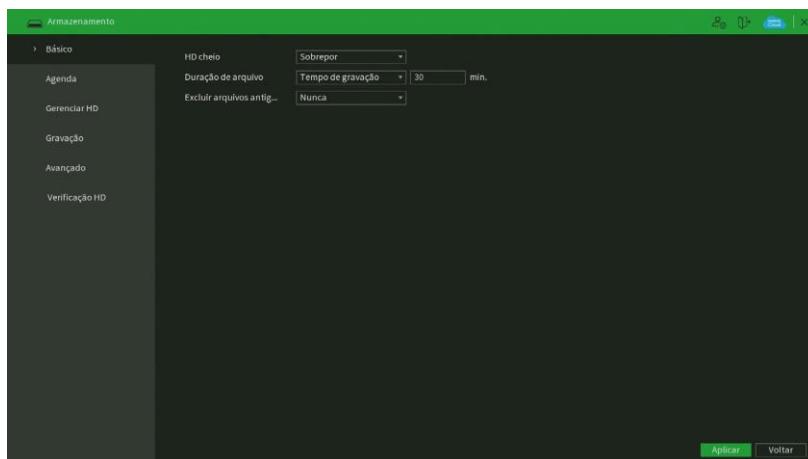

Configurações de HD cheio

- » **HD Cheio:** quando o HD estiver cheio escolha entre Sobrepor ou Parar de gravar.
- » **Sobrepor:** o NVR irá sobrepor as novas gravações aos arquivos mais antigos (analisados por data e hora), após este processo, não será mais possível consultar ou recuperar as imagens que foram sobrepostas. Esta é a configuração padrão de fábrica.
- » **Parar de gravar:** o NVR irá parar de gravar imagens até que o HD seja formatado ou substituído por outro HD vazio.
- » **Duração do arquivo:** especifique a duração dos arquivos de gravação em modo Regular.. O tempo máximo do arquivo de vídeo suportado pelo NVR é de 120 minutos.
- » **Excluir arquivos antigos automaticamente:** escolha entre Nunca ou Personalizado. Quando escolhida a opção de Personalizado, é habilitada uma caixa de texto para inserir a quantidade de dias, em que após este período, as imagens serão excluídas, mesmo ainda havendo espaço disponível no HD. Caso esta opção seja habilitada, não será possível consultar ou recuperar as imagens anteriores aos dias configurados.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Atenção: o tempo de armazenamento terá variação de acordo com as configurações do NVR e a capacidade de armazenamento do HD, verificar o tópico Estimativa.

Agenda

O menu Agenda é dividido em duas guias: Gravação e Foto. Veja a descrição de cada uma delas a seguir.


Gravação

Neste menu é possível configurar o período de funcionamento de cada tipo de gravação do NVR. Veja a imagem a seguir



Menu agenda de gravação

- » **Operações básicas da agenda:** é possível configurar até seis períodos de gravação para cada dia da semana.
- » **Canal:** indica o canal que está sendo configurado. Se desejar ajustar todos os canais, selecione o item Todos.
- » **ANR:** no caso da perda de comunicação com a câmera com o gravador, após o retorno da mesma, o gravador irá puxar os dados de eventos e gravações diretamente do Micro-SD da câmera.
- » **Pré-gravação:** o sistema suporta a função de pré-gravação anterior ao disparo do evento. O tempo configurado de- penderá da configuração de bit rate estipulado em cada câmera, podendo chegar a um limite máximo de 4 segundos por cada canal.
- » **Redundância:** ao habilitar o checkbox, o canal será gravado em redundância (no HD de Leitura/Gravação e no HD Redundante).
- » **Obs.:** o checkbox fica inativo quando não há HD configurado como Redundante, para instruções sobre esta configuração, consultar o menu Gerenciar HD.
- » **Regular, DM, alarme, inteligência e POS:** será possível selecionar um tipo de gravação por vez. Quando selecionado, o usuário deverá selecionar, clicando com o botão esquerdo do mouse, na coluna das horas para atribuir o período que a gravação deverá estar ativa em cada dia da semana.
- » **Limpar:** zera as configurações do tipo de gravação (Regular, DM e Alarme) selecionadas no dia da semana. Deverá selecionar um tipo de gravação e clicar no botão para apagar as configurações.
- » **Ajuste de período:** ao clicar no botão Configuração abrirá a tela de configuração do período de gravação.

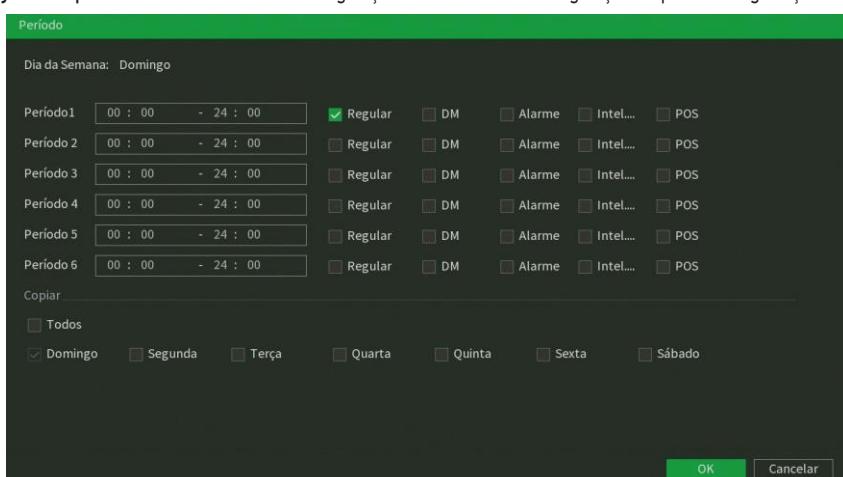

Ajuste de período

É possível definir precisamente qual o período para cada tipo de gravação e em cada dia da semana. É permitido definir até 6 períodos diferentes por dia.


» **Padrão:** retorna as configurações do canal selecionado ao padrão de fábrica.

» **Copiar:** esta função permite a cópia da configuração de um canal para outros. Por exemplo, após ajustar o canal 1, pode-se clicar em Copiar, selecionar os canais e clicar em OK. Assim todos os canais selecionados utilizarão a mesma configuração do canal copiado.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Cancelar.

Foto

Neste menu é possível configurar o período de funcionamento e os tipos de foto a serem capturadas pelo NVR. Veja a imagem a seguir.

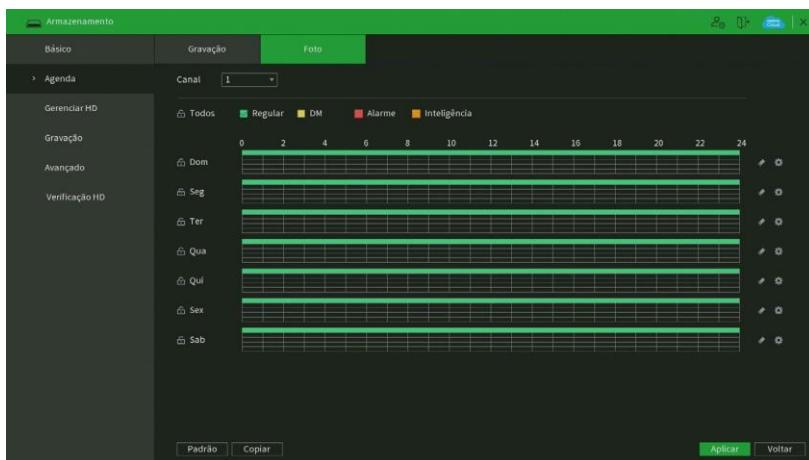

Menu agenda de foto


Através da descrição de cada item, configure como serão capturadas as fotos no seu NVR.

» **Canal:** indica o canal que está sendo configurado. Se desejar ajustar todos os canais, selecione o item Todos.

» **Regular, DM, alarme, inteligência e POS:** será possível selecionar um tipo de captura de foto por vez para configurar dessa forma. Quando selecionado, o usuário deverá clicar com o botão esquerdo do mouse, na coluna das horas para atribuir o período que a captura de foto deverá estar ativa em cada dia da semana.

» **Limpar:** zera as configurações do tipo de gravação (Regular, DM e Alarme) selecionadas no dia da semana. Deverá selecionar um tipo de gravação e clicar no botão  para apagar as configurações.

» **Ajuste de período:** ao clicar no botão Configuração abrirá a tela de configuração do período de gravação.

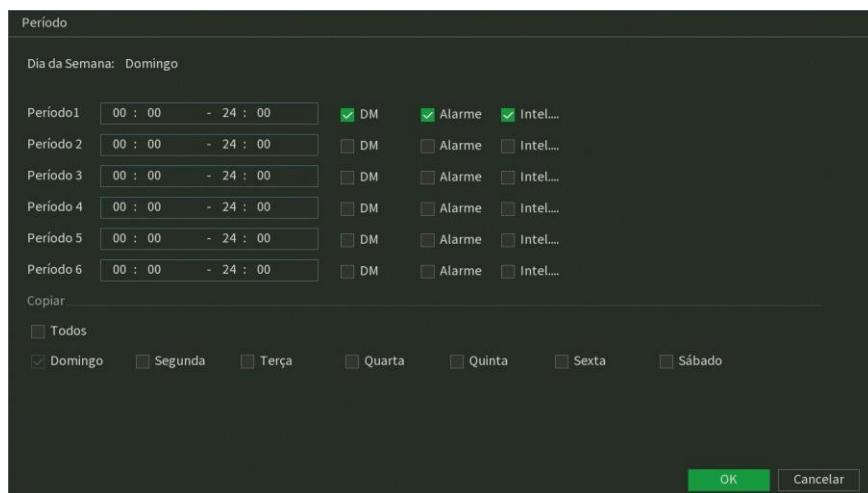

Ajuste de período

É possível definir precisamente qual o período para cada tipo de gravação e em cada dia da semana. É permitido definir até 6 períodos diferentes por dia.


» **Padrão:** retorna as configurações do canal selecionado ao padrão de fábrica.

» **Copiar:** esta função permite a cópia da configuração de um canal para outros. Por exemplo, após ajustar o canal 1, pode-se clicar em Copiar, selecionar os canais e clicar em OK. Assim todos os canais selecionados utilizarão a mesma configuração do canal copiado.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Salvar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Cancelar.

Gerenciar HD

Permite a visualização e a implementação do gerenciamento do HD. Veja a imagem a seguir.

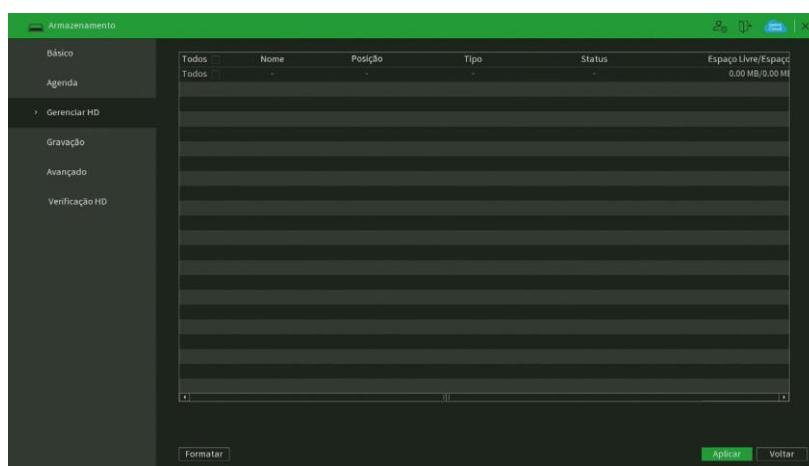

Menu gerenciar HD

Ajuste o modo adequado para o HD. Há duas opções: Leitura/gravação e Somente leitura.

» **Leitura/gravação:** utilizado para gravar e reproduzir as imagens no HD.

» **Somente leitura:** utilizado somente para reproduzir os arquivos gravados no HD. Caso selecione essa opção e clique em Aplicar, o NVR deixa de gravar nesse HD.

- » **Redundante:** utilizado para gravar uma cópia de segurança das imagens gravadas no HD configurado como Leitura/ Gravação. Nos canais em que a gravação em redundância é desejada, habilitar o checkbox Redundância no menu Agenda.
- » **Obs.:** opção disponível apenas nos NVRs com capacidade para 2 HDs ou mais, verifique o datasheet do seu equipamento.
- » **Formatar:** utilizado para formatar o HD. Recomendamos a formatação do HD após sua instalação junto ao NVR.
- » **Obs.:** o gravador não possui a opção de apagar gravações específicas, a formatação apagará todos os arquivos.

Atenção:

- » Ao instalar um novo HD, este deverá ser formatado através do NVR antes de sua utilização. Para isso, selecione o HD e clique no botão Formatar.
- » É necessário ajustar o HD como sendo de leitura e gravação. Caso contrário, o sistema não poderá gravar as imagens.
- » Após realizar todas as configurações, clique no botão OK e reinicie o sistema para assumir todas as modificações ativas.

Gravação


Consulte o item Gravação em 5.5. Menu auxiliar, para mais informações.

Avançado

A função Avançado permite ao administrador gerenciar o armazenamento dos dados em HDs.

Atenção: esta função está disponível em apenas alguns modelos de NVR, consulte o menu do seu NVR para conferir se este possui esta facilidade.

- » **HD:** permite configurar os grupos de armazenamento em HD para stream principal, stream extra e foto. O menu HD é apresentado pela figura a seguir.

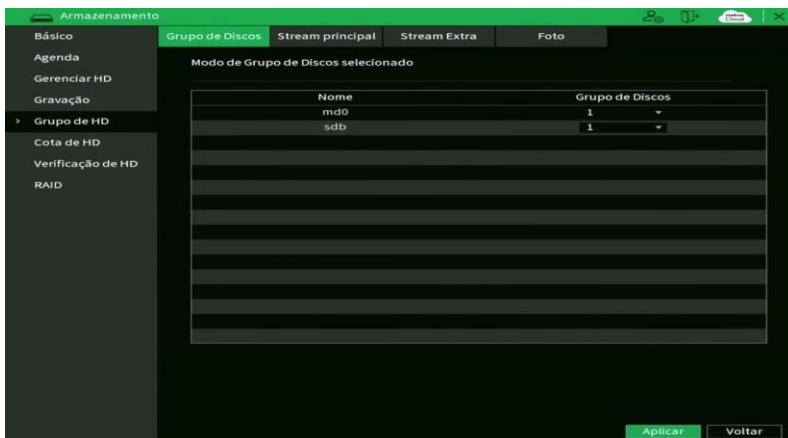

HD

É possível configurar 1 ou mais HDs por grupo. Para selecionar o grupo para o HD numerado, basta selecionar qual grupo correspondente na coluna Grupo esse corresponderá. Após a configuração clicar no botão Aplicar para salvar as alterações.

» **St. Principal:** permite configurar o grupo correspondente para a gravação do stream principal de cada canal. O menu St. Principal é apresentado pela figura a seguir.

Canal	Grupo...	Canal	Grupo...	Canal	Grupo...	Canal	Grupo...
1	-	2	-	3	-	4	-
5	-	6	-	7	-	8	-
9	-	10	-	11	-	12	-
13	-	14	-	15	-	16	-
17	-	18	-	19	-	20	-
21	-	22	-	23	-	24	-
25	-	26	-	27	-	28	-
29	-	30	-	31	-	32	-


ST Principal

» **Stream extra:** permite configurar o grupo correspondente para a gravação de stream extra de cada canal. O menu Stream extra é apresentado pela figura a seguir.

Canal	Grupo de Discos	Canal	Grupo de Discos	Canal	Grupo de Discos
1	1	2	1	3	1
4	1	5	1	6	1
7	1	8	1	9	1
10	1	11	1	12	1
13	1	14	1	15	1
16	1	17	1	18	1
19	1	20	1	21	1
22	1	23	1	24	1
25	1	26	1	27	1
28	1	29	1	30	1
31	1	32	1		

Steam extra

- » **Foto:** permite configurar o grupo correspondente para a gravação de fotos para cada canal. O menu Foto é apresentado pela figura a seguir.

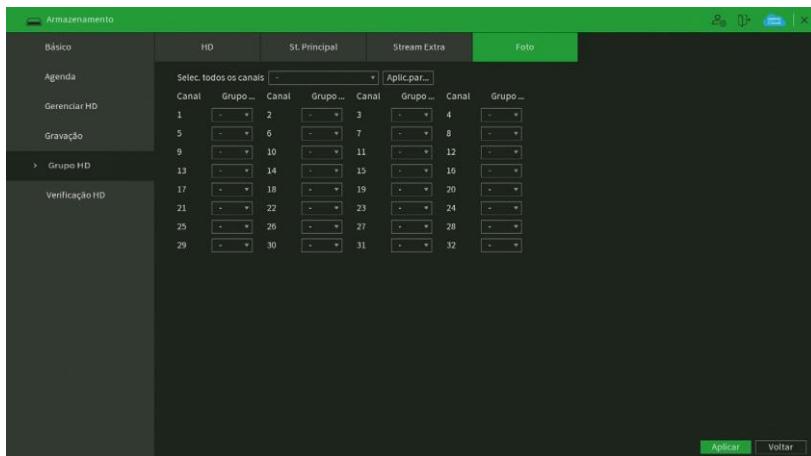

Foto

Verificação HD

O menu Verificação HD é dividido em duas guias: Verificação de HD e Relatório HD. Segue a descrição de cada guia a seguir. Este menu apenas está disponível através da interface local do NVR.

Verificação HD

Verifica se o HD instalado no NVR possui algum erro. Veja o menu na imagem a seguir.



Menu Verificação HD

Há dois tipos de verificação:

- » **Verificação rápida:** realiza a verificação com um nível baixo de detalhamento, porém de forma mais ágil.
 - » **Verificação global (lenta):** realiza a verificação com um nível alto de detalhamento, porém de forma mais lenta.
- Para realizar a verificação de HD, selecione o tipo de verificação, o HD e clique no botão Iniciar detecção. A verificação pode apresentar os seguintes resultados:


- » **OK:** não há nenhum erro no segmento do HD.
- » **Erro:** foi encontrado um erro no segmento do HD.
- » **Bloqueado:** acesso não permitido ao segmento do HD.
- » **0 MB:** segmento do HD vazio.

Após o fim da verificação é possível visualizar os resultados com maiores detalhes na guia de Relatório HD.

Importante: os relatórios da verificação de HD ficarão armazenados até que o NVR seja desligado ou reiniciado, após isso, serão apagados da memória do NVR.

Relatório HD

O menu Relatório HD exibe os relatórios das verificações realizadas no HD do NVR. Veja a interface do menu na imagem a seguir.

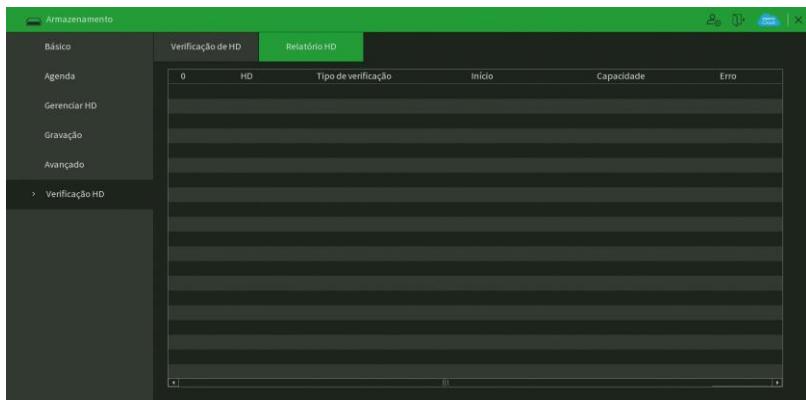

Menu relatório HD

Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o relatório para visualizá-lo.


7.10. RAID

A função RAID permite configurar diferentes estratégias de armazenamento.

Importante:

- » Verifique no datasheet do seu modelo de NVR se este tem suporte para RAID.
- » Após a criação de uma RAID, os HDs serão formatados, sendo assim todas as gravações presentes no dispositivo serão apagadas.
- » Para o devido funcionamento da RAID é necessário que todos os HDs a serem utilizados possuam a mesma capacidade de armazenamento.

No menu abaixo é possível configurar a função RAID:

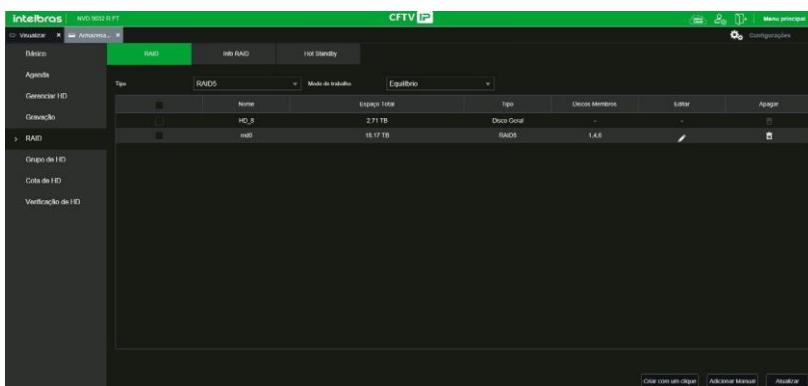

RAID

- » **Tipo:** escolha o tipo de RAID que será criado;
 - » RAID 0;
 - » RAID 1;
 - » RAID 5;
 - » RAID 6;
 - » RAID 10.

- » **Modo de trabalho:** esta opção pode ser definida apenas para RAIDs 5 e 6. Escolha o modo de trabalho da RAID de acordo com as opções disponíveis;
- » **Auto-adaptativo:** ajusta automaticamente a velocidade de sincronização RAID de acordo com o status da RAID;
- » **Prioridade Sincronização:** a prioridade do recurso é atribuída à sincronização de RAID;
- » **Prioridade:** a prioridade do recurso é atribuída às operações de RAID;
- » **Equilíbrio:** o recurso é distribuído uniformemente para sincronização de RAID e operações de RAID;
- » **Editar:** neste ícone é possível alterar o modo de trabalho da RAID após a mesma ter sido criada;
- » **Apagar:** apaga a RAID selecionada e formata os HDs que eram pertencentes a RAID;
- » **Criar com um clique:** selecione os discos nos quais deseja-se criar a RAID e clique neste botão. Os HDs serão formatados e será criada uma RAID 5.
- » **Adicionar Manual:** selecione os discos nos quais deseja-se criar a RAID, o tipo de RAID e clique neste botão. Os HDs serão formatados e a RAID selecionada será criada.

Info RAID

Neste menu é possível verificar informações sobre a RAID criada.


No.	Nome	Espaço Total	Tipo	Discos Membros	Hot Standby	Status	Modo de trabalho
1	md0	16.17 TB	RAIDS	1,4,6	disabled	Active	Auto-adaptativo

Info RAID

- » **No.:** número das RAIDs;
- » **Nome:** sempre que uma RAID é criada sua nomenclatura começará com md;
- » **Espaço Total:** espaço total para gravação;
- » **Tipo:** neste campo é possível verificar se o disco possui RAID ou é um disco para gravação geral;
- » **Discos Membros:** posição dos discos que compõe a RAID;
- » **Hot Standby:** mostra se tem algum disco atribuído como hot spare para caso ocorra algum problema com a RAID criada. Para RAID 5 e 6 indica-se sempre a criação de um disco hot spare;
- » **Status:** mostra o status da RAID, se ela está ativa ou não;
- » **Modo de trabalho:** modo de trabalho que foi selecionado para a RAID em questão, podendo este ser auto-adaptativo, prioridade sincronização, prioridade e equilíbrio.

Hot Standby

Neste menu é possível configurar as seguintes opções:

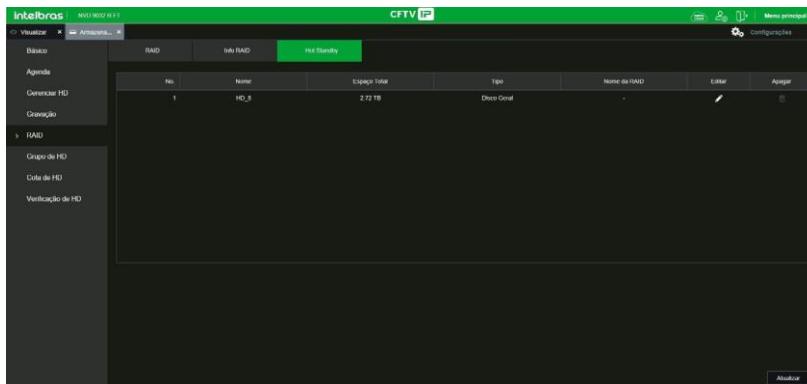

No.	Nome	Espaço Total	Tipo	Nome da RAID	Editar	Apagar
1	HD_5	2.72 TB	Disco Geral			

Hot Standby

- » **Editar:** é possível selecionar o tipo de hot spare. Para RAID 5 e 6 é possível selecionar entre duas opções, Global Hot Spare e Private Hot Spare, para as outras RAID está disponível apenas a opção Global Hot Spare;
- » **Adicionar Hot Spare:**
 - » **Local Hotspare:** selecione o disco de destino e o novo disco servirá como disco hot spare da RAID selecionada;
 - » **Global Hotspare:** o novo disco servirá como disco hot spare de todas as RAID.
- » **Apagar:** apaga o disco Hot Spare selecionada e formata o HD.

7.11. Sistema

O menu Sistema possui as funções: Geral, Segurança, PTZ, Alerta sonoro, Automanutenção, Config. Backup, Padrão, Atualização e Conta.

Obs.: podem haver pequenas alterações de acordo com o modelo do seu NVR.

Geral

Geral

O ajuste Geral inclui os itens descritos na imagem a seguir:



Menu relatório HD

Através da descrição de cada item, configure o NVR.

- » **Nome:** especifica o nome do equipamento. Este nome aparecerá, por exemplo, em notificações enviadas via e-mail ao usuário.
 - » **NVR N°:** indica o número de identificação do NVR, utilizado em casos onde há mais de 1 (um) dispositivo em rede local.
 - » **Idioma:** o sistema suporta os idiomas português, inglês e espanhol.
 - » **Padrão de vídeo:** há dois formatos: NTSC e PAL.
 - » **Sincronização com dispositivo remoto:** sincroniza Idioma, Fuso horário e Formato de data do NVR com os dispositivos remotos.
 - » **Visualizar em tempo real (seg.):** selecione quanto tempo (10 a 1200 segundos) será reproduzido ao utilizar a função Visualização em tempo real. Disponível apenas na interface local do NVR.
 - » **Logoff automático (min.):** uma vez que o menu se encontra inativo durante um período de tempo especificado, este irá realizar logoff automaticamente. O valor varia de 0 a 60 minutos, sendo 10 minutos no padrão de fábrica.
- Obs.:** deixando essa opção em 0 o NVR nunca irá realizar o logoff automaticamente.
- » **Monitorar canais quando fizer logoff:** configure quais canais continuam mostrando imagem após o usuário realizar logoff. No padrão de fábrica, todos os canais vêm habilitados. Disponível apenas na interface local do NVR.
 - » **Sincronização:** habilita a sincronização do horário do NVR com os dispositivos remotos que utilizam protocolo de comunicação Intelbras-1.
 - » **Intervalo de sincronização (hora):** configure de quantas em quantas horas o NVR realizará a sincronização do horário com os dispositivos remotos que utilizam protocolo de comunicação Intelbras-1. O valor varia de 1 à 168 horas.
 - » **Ad. câmeras automaticamente:** adiciona as câmeras IP Intelbras que estejam na mesma rede de dados (LAN) que o NVR. O correto funcionamento só ocorrerá se as câmeras IP Intelbras estiverem com mesmo usuário e senha do NVR.
 - » **Barra de ferramentas:** habilita a barra de ferramentas na visualização em tempo real.
 - » **Mostrar logo:** nos canais que estão sem nenhuma câmera configurada, será inserido o logo da Intelbras.
 - » **Sensibilidade do mouse:** configure a velocidade entre um clique e outro ao utilizar funções de duplo clique. Disponível apenas na interface local do NVR.
 - » **Padrão:** restaura as configurações da guia Geral ao padrão de fábrica.
 - » **Stream autoadaptativo:** quando habilitado, o NVR passa a fazer adaptações no stream de vídeo, a fim de melhorar o rendimento do gravador e para que não ocorram problemas com visualização e gravações. Disponível apenas na interface local do NVR.


Obs.: esta função está disponível em apenas alguns modelos de NVR, consulte o menu do seu NVR para conferir se este possui esta facilidade.

» **Padrão:** este botão restaura a configuração padrão do menu Geral.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Data

O ajuste Data inclui os itens conforme a imagem a seguir:

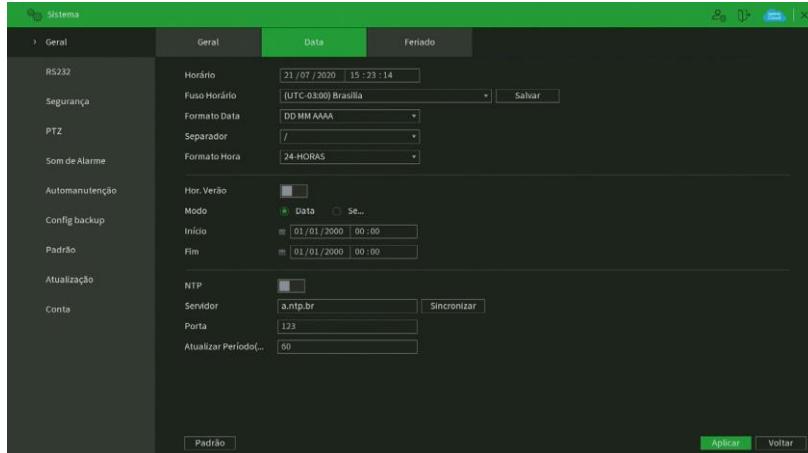

- » **Horário:** ajuste a data e a hora do sistema.
- » **Sinc. PC:** sincroniza o horário do NVR conforme o horário do computador por onde ele está sendo acessado.
- » **Fuso horário:** selecione o fuso horário da região onde está instalado o NVR.
- » **Formato de data:** há três tipos, DD-MM-AAAA, MM-DD-AAAA ou AAAA-MM-DD (D=Dia, M=Mês, A=Ano).
- » **Separador:** há três caracteres para separar a data: ponto (.), hífen (-) e barra (/).
- » **Formato de hora:** modo 24 horas e modo 12 horas.
- » **Horário de verão:** marque a opção para habilitar a função de horário de verão.
- » **Modo:** escolha o modo que preferir para definir início e fim do horário de verão.
- » **Início:** defina o início do horário de verão.
- » **Final:** defina o fim do horário de verão.
- » **NTP:** marque a opção para habilitar a função NTP. Esta função sincronizará o horário do NVR com o servidor NTP configurado a seguir. Servidor: insira o endereço do servidor NTP. No padrão de fábrica, os NVRs vêm com o endereço a.ntp.br preenchido.
- » **Atualizar:** após configurar o NTP, clique em Atualizar para que o sistema atualize o horário.
- » **Porta:** indique a porta de serviço (a porta 123 vem como padrão).
- » **Atualizar período (min.):** insira o período ao qual deseja atualizar o NVR com o servidor NTP (0 a 65535 minutos), para que, conforme este período, seu NVR irá atualizar o horário com o servidor NTP.

Importante:

- » O UTC configurado nesta seção também vale para o UTC do cabeçalho dos e-mails encaminhados pelo NVR.
- » Considerando que o ajuste de horário no sistema é muito importante, não troque este ajuste casualmente, exceto se for absolutamente necessário. O horário do sistema irá afetar diretamente a ordem de gravação das imagens no HD do NVR.

Feriado

O ajuste Feriado inclui os itens descritos na imagem a seguir:


0	Status	Nome	Data	Período	Operação

Feriado

O procedimento a seguir descreve como adicionar um novo feriado. O feriado criado será associado às informações de agendamento de gravação, conforme mencionado anteriormente nas configurações de Armazenamento>Agenda:

1. Pressione o botão Adicionar;

2. Será apresentada a seguinte tela:

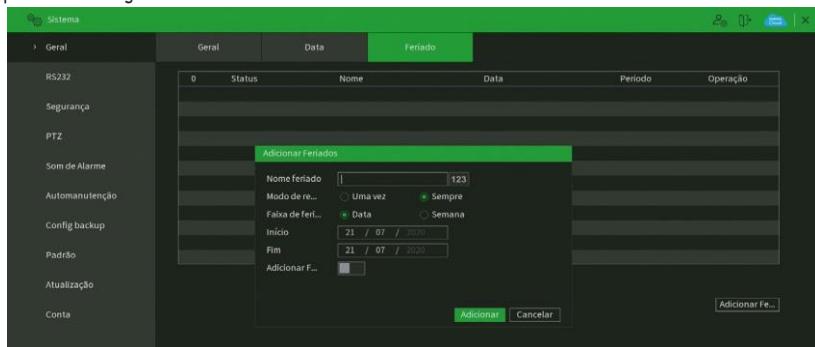

Adicionar feriado

3. Insira as informações do nome do feriado, modo de repetição (uma vez ou sempre) e o período de feriado;
4. Caso desejar adicionar mais feriados, clique em Salvar. Caso negativo, clique em Cancelar;
5. Para validar os feriados criados é necessário marcar o checkbox na coluna Status.


Segurança

O menu Segurança possui dois submenus: Serviços e Termo de Uso.

Obs.: o menu Segurança está disponível nos NVRs a partir das atualizações de firmware de 2020.

Serviços

Neste menu é possível habilitar e desabilitar serviços do NVR. A interface do menu pode ser vista na imagem abaixo.

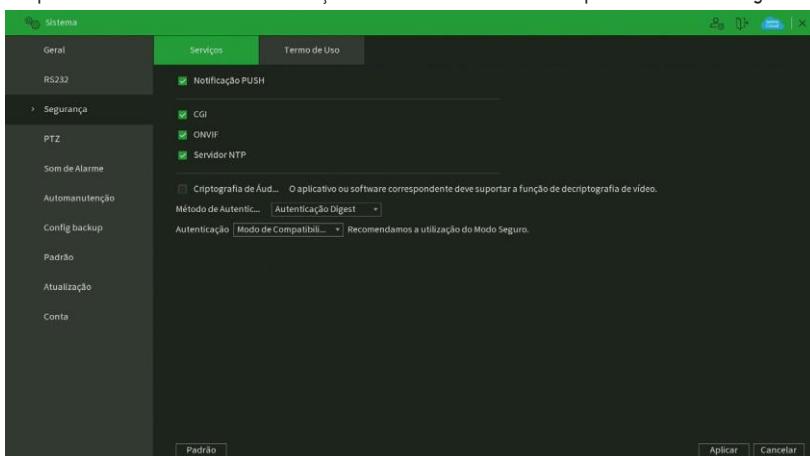

Menu serviços

Veja o que significa cada opção:

- » **Notificação Push:** permite habilitar/desabilitar as notificações push do NVR. Se esta opção estiver desabilitada, então não será possível receber quaisquer tipos de notificações em softwares e aplicativos.
- » **CGI:** permite habilitar/desabilitar comandos CGI do NVR. Se esta opção estiver desabilitada, a integração do NVR com softwares e aplicativos pode ser prejudicada.
- » **Onvif:** permite habilitar/desabilitar o protocolo Onvif no NVR. Se esta opção estiver desabilitada, então não será possível estabelecer uma comunicação entre o NVR e produtos (câmeras IP, softwares, etc) de terceiros que utilizem este protocolo.
- » **Servidor NTP:** permite habilitar/desabilitar a possibilidade do NVR ser usado como servidor NTP.
- » **Criptografia de Áudio e Vídeo:** permite habilitar/desabilitar a criptografia na transmissão de áudio e vídeo do NVR. Ao habilitar esta função, aplicativos e softwares que acessarem o NVR devem possuir suporte a esta criptografia.


» **Método de Autenticação:** permite alterar o método de autenticação entre Digest e Basic.

» **Autenticação:** permite alterar a autenticação de acesso ao NVR. As opções são Modo Seguro e Modo de Compatibilidade. Caso o Modo Seguro seja selecionado, somente softwares e aplicativos compatíveis com a autenticação conseguirão conectar-se ao NVR.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Cancelar.

Termo de Uso

Este menu exibe o termo de uso e a política de privacidade que o usuário leu e concordou ao inicializar o NVR. Para utilizar os serviços gratuitos oferecidos pela Intelbras, tais como: atualização automática de firmware, Intelbras Cloud e Intelbras DDNS é necessário verificar os termos e condições para a sua utilização. A interface é conforme a imagem abaixo.

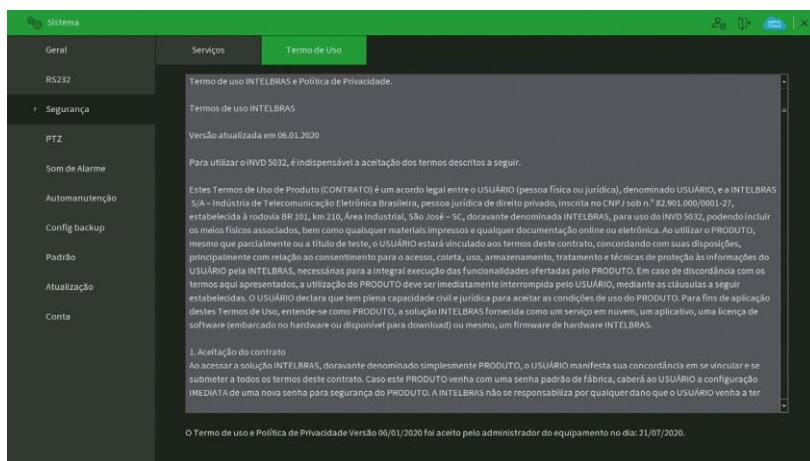


Menu termo de uso

Abaixo do termo de uso e da política de privacidade, o menu exibe a versão do texto e a data em que ele foi aceito.

PTZ

O menu PTZ inclui os itens exibidos na imagem a seguir:

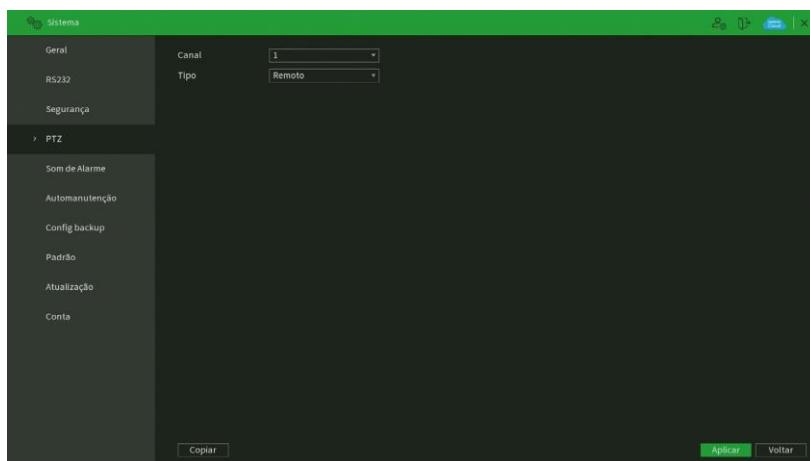

Menu PTZ

Através da descrição de cada item, configure os parâmetros PTZ.

» **Canal:** selecione o canal a ser configurado.

» **Tipo:** esta opção indica se o canal está conectado fisicamente ao NVR (Local através da RS485) ou remotamente (Remoto - câmeras IP).

Obs.: verifique se o seu produto tem suporte a porta RS485, caso contrário não será possível utilizar o tipo remoto.


Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Alerta sonoro

O menu Alerta sonoro é dividido em três guias: Arquivo e Agenda. Segue a descrição de cada uma delas.

Arquivo

É neste menu que o usuário pode adicionar os arquivos de áudio que serão reproduzidos no alarme sonoro dos eventos. A interface do menu é exibida na imagem a seguir.

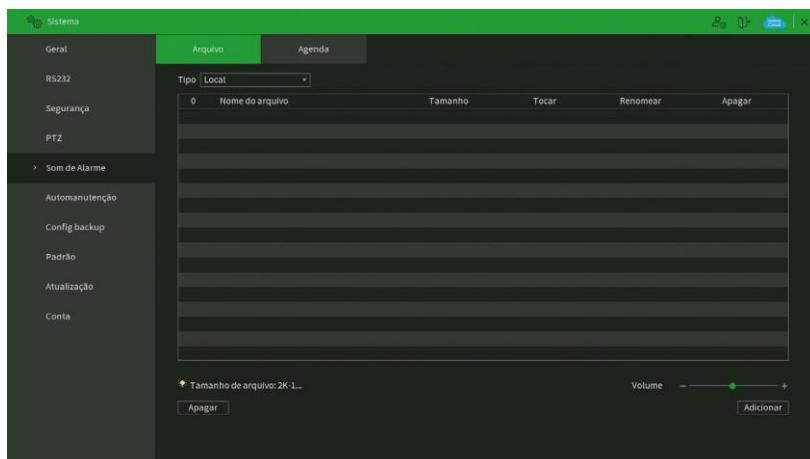

Menu arquivo

Veja o passo a passo abaixo para saber como configurar os áudios do Alerta sonoro.

6. Conecte um dispositivo USB (formatado em FAT32) contendo o arquivo de áudio;

7. Clique sobre o botão Adicionar;

8. O sistema abrirá uma tela informando os arquivos que o dispositivo USB possui. Selecione o arquivo e clique sobre o botão Abrir.

O sistema irá adicioná-lo à lista de arquivos de áudio disponíveis para a função de Alerta sonoro.

Obs.: » O NVR suporta apenas arquivos de áudio no formato mp3;


» Para utilizar a função Alerta sonoro, obrigatoriamente, o NVR deve possuir um HD conectado a ele.

Para ajustar o volume do áudio reproduzido pelo Alerta sonoro, use a barra deslizante no canto inferior direito do menu.

Opção disponível apenas na interface local dos NVRs.

Agenda

É possível agendar o funcionamento diário da função Alerta sonoro independente de eventos que possam chamá-la. Isso pode ser configurado na guia Agenda, conforme apresentado na imagem a seguir.

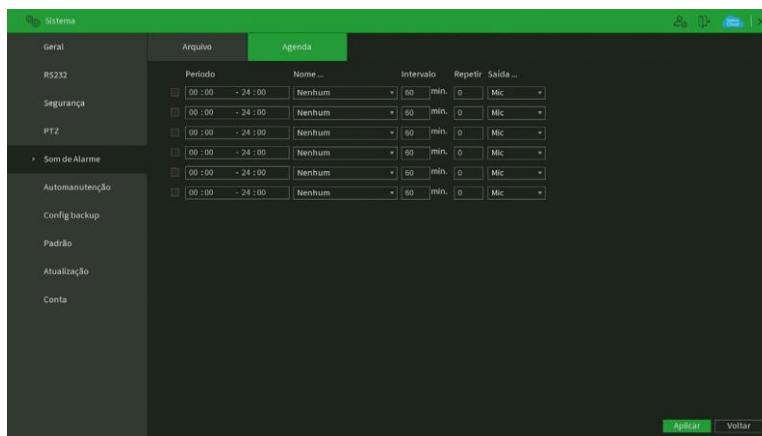

Menu Agenda


Através da descrição de cada item, configure o agendamento do Alerta sonoro.

- » **Período:** espaço reservado para definir o horário em que a função será executada.
- » **Nome do arquivo:** selecione o arquivo com o áudio a ser definido como alerta sonoro.
- » **Intervalo:** defina o intervalo de tempo (em minutos) em que a função Alerta sonoro irá operar. O valor varia de 1 à 1440 minutos.
- » **Reprodução contínua:** defina a quantidade de vezes que o arquivo de áudio será reproduzido repetidamente. O valor varia de 0 à 3600 vezes.
- » **Saída de áudio:** a opção disponível é Mic. O som do alerta sonoro sairá na caixa de som conectada à saída de áudio conectada no NVR.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Automanutenção

Nesta função é possível definir a data e hora em que o dispositivo será reiniciado pelo sistema. Esta função reinicia todos os processos internos para verificação, através de autoteste, do funcionamento do sistema.

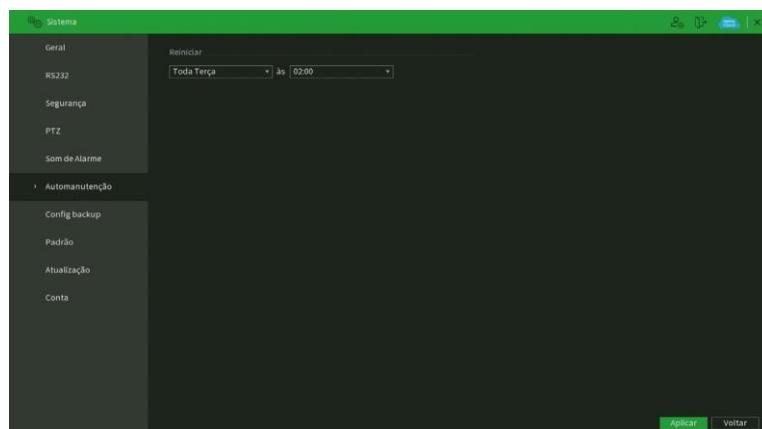


Automanutenção

- » **Reiniciar o sistema automaticamente:** selecione o dia e a hora desejada.

Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Configuração backup

Clique no menu Configuração backup para exibir a tela conforme a imagem a seguir:

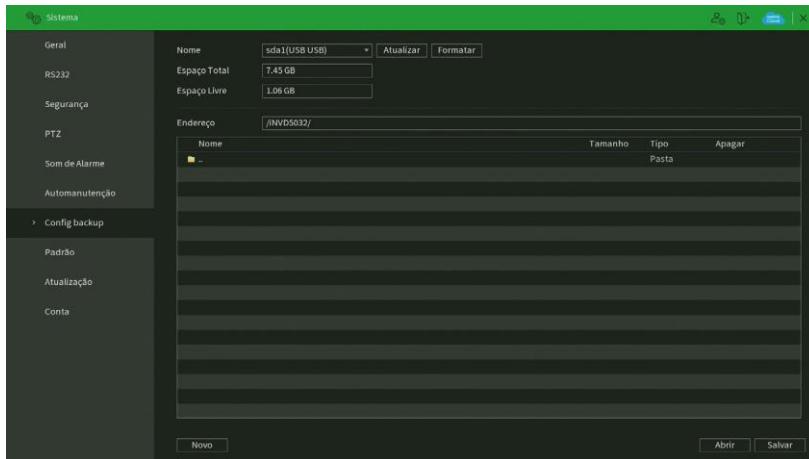

Menu configuração backup

Utilize esta função para exportar ou importar um arquivo de backup das configurações do dispositivo. É necessário que o dispositivo USB esteja no formato FAT32. Veja a descrição de cada item a seguir.


- » **Nome:** selecione o dispositivo USB conectado para salvar as configurações do NVR.
- » **Atualizar:** atualiza as informações do dispositivo USB conectado.
- » **Formatar:** apaga todos os arquivos do dispositivo USB conectado.
- » **Espaço total:** exibe o espaço total disponível no dispositivo USB conectado.
- » **Espaço livre:** exibe o espaço livre disponível no dispositivo USB conectado.
- » **Endereço:** indica a pasta atual exibida.
- » **Novo:** cria uma nova pasta.
- » **Abrir:** carrega todas as configurações contidas no dispositivo USB conectado. Primeiramente selecione a pasta com os arquivos de configurações e em seguida, clique em Abrir.

Obs.: é possível importar um backup de configuração de outro NVR apenas se ambos forem o mesmo modelo e tiverem a mesma versão de firmware.

- » **Salvar:** salva todas as configurações do NVR em um dispositivo USB conectado.

Padrão

No menu Padrão é possível restaurar as configurações ao padrão de fábrica. Veja a interface do menu na imagem a seguir.

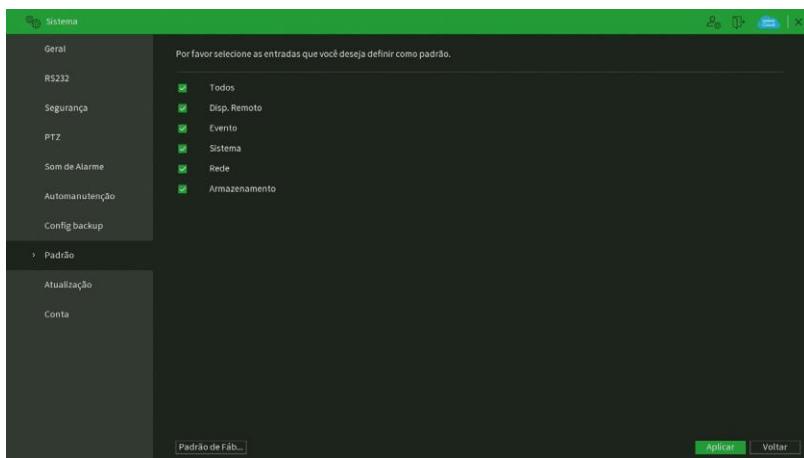

Menu padrão


Selecione os menus em que deseja restaurar as configurações ao padrão de fábrica e clique sobre o botão Aplicar. Não é possível restaurar as configurações do menu Conta desta forma.

Note que no canto inferior esquerdo da tela, existe um botão chamado Padrão de fábrica. Ao clicar neste botão, todas as configurações (inclusive do menu Conta) serão restauradas ao padrão de fábrica, independente das opções selecionadas acima. Recomendamos usar esta opção para restaurar as configurações sempre que atualizar o firmware do NVR.

Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

Atualização

Este menu tem a finalidade de iniciar a atualização do sistema, conforme a imagem a seguir:

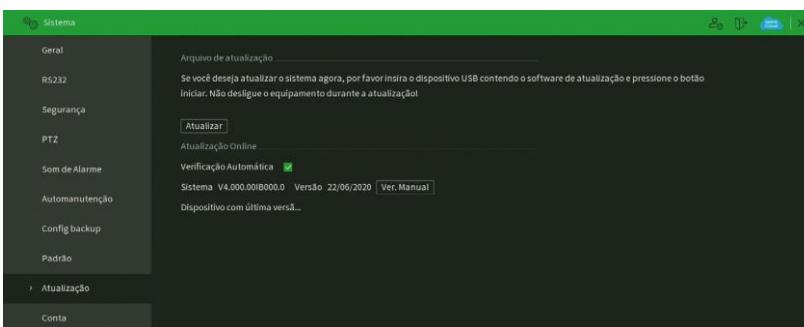

Menu atualização

Existem duas formas para atualizar o sistema: através de um dispositivo USB e através da rede. Veja como proceder de cada forma a seguir.

Para atualizar o sistema via dispositivo USB:

1. Conecte um dispositivo USB (formatado em FAT32) no NVR com a versão para atualização desejada;
2. Acesse o menu Atualização;
3. Pressione o botão Atualizar;
4. Selecione o arquivo que contém a atualização (update.bin);
5. O NVR apresentará uma barra de progresso indicando atualização do sistema;
6. Para visualizar a versão do sistema acesse o menu Versão.

Para atualizar o sistema via rede na interface web:

1. Certifique-se de que o NVR está operando na rede;
2. Clique sobre o botão Verificar. O NVR consultará o servidor em busca de uma atualização do sistema;
3. Caso tenha atualização disponível, então aparecerá um pop-up na tela para confirmação do procedimento. Clique em Atualizar para confirmar.


É possível que o NVR verifique atualizações automaticamente uma vez a cada semana e todas as vezes em que reiniciar. Clique no botão  para ativar a função. Quando o NVR localizar uma atualização de sistema aparecerá um pop-up solicitando a aprovação do usuário para que o procedimento prossiga.

Atenção:

Ao realizar o procedimento de atualização de firmware, seja via dispositivo USB ou via rede na interface local, recomendamos que restaure as configurações do NVR ao padrão de fábrica. Para isso, clique sobre o botão Padrão de fábrica no menu Padrão do NVR.

Conta

O menu Conta é dividido em três guias: Usuário, Grupo, Recuperação de Senha e Usuário ONVIF. Veja a descrição de cada uma delas a seguir.

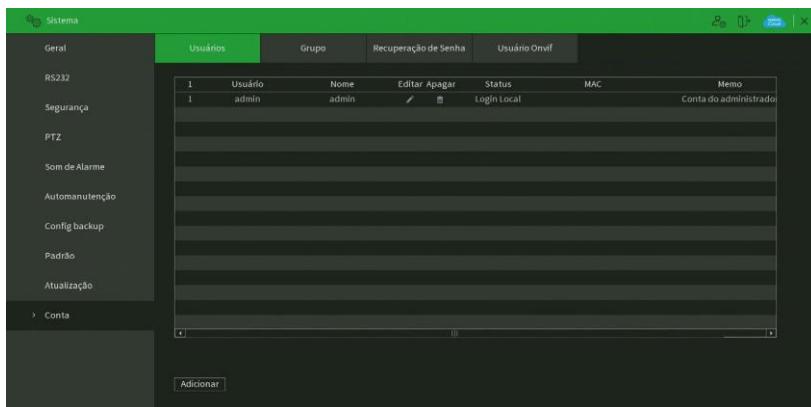

ID	Usuário	Nome	Editar	Apagar	Status	MAC	Memo
1	admin	admin			Login Local		Conta do administrador

Menu Conta

Usuário


Este menu exibe os usuários cadastrados no NVR. No padrão de fábrica, o único usuário do sistema é o admin e não é possível exclui-lo. Veja a imagem a seguir.

ATENÇÃO!

O usuário admin não pode ser excluído do sistema. Ao tentar exclui-lo será gerada uma mensagem de proibição.

Para adicionar um novo usuário ao sistema, siga o procedimento:

1. Clique sobre o botão Adicionar usuário. O NVR exibirá uma tela conforme a imagem:

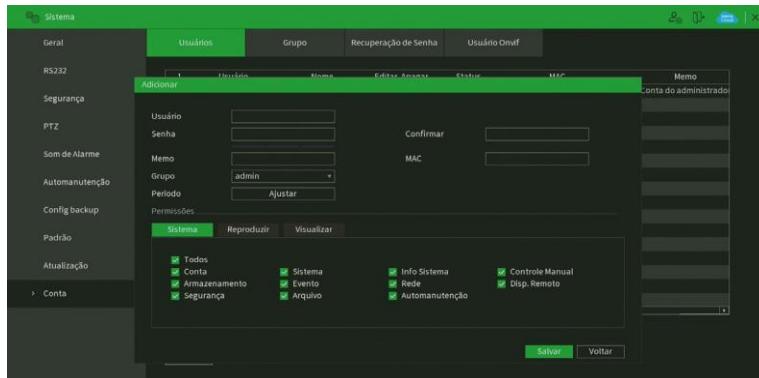


Adicionar usuário

2. Defina o nome do usuário, podendo ter, no máximo, 31 caracteres;
3. Informe a senha e a confirmação da senha contendo máximo de 31 caracteres nos campos Senha e Confirmar senha;
Obs.: no campo Senha não é possível inserir os seguintes caracteres especiais: “&”, “/” e “:”.
4. No campo Memo preencha uma descrição do usuário;
5. Associe o usuário criado a um grupo já cadastrado;
6. Clique em Período para definir quando este usuário poderá logar no sistema;
7. No campo MAC, você pode digitar o endereço MAC da máquina por onde este usuário poderá acessar, restringindo o seu acesso apenas àquela máquina e impedindo que o usuário seja utilizado para acesso em uma máquina com outro endereço MAC. Deixe este campo em branco para não vincular nenhum endereço MAC a este usuário, permitindo que ele possa ser utilizado para acesso em diferentes máquinas. O MAC não deve ser digitado com traço (-) ou dois pontos (:). Ele deve ser digitado como, por exemplo: AABBCCDDEEFF;
8. Nas guias Sistema, Reproduzir e Visualizar, defina e selecione quais as permissões que o usuário terá;
9. Clique sobre o botão OK para finalizar o cadastro.



Para modificar as configurações do usuário basta selecionar o ícone Editar

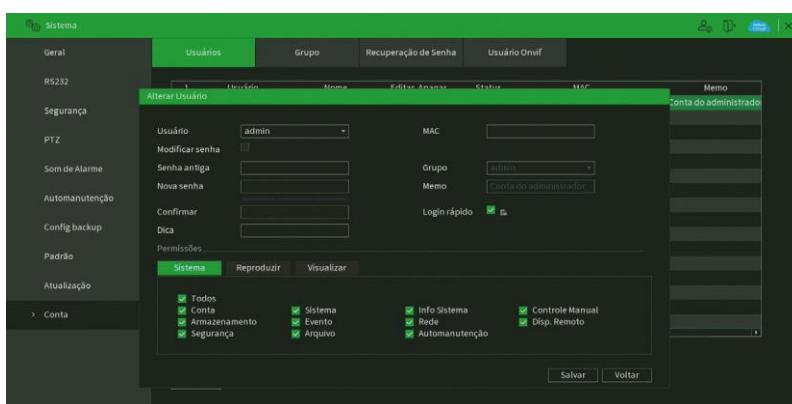

Modificar usuário

Neste campo é possível que o usuário modifique todas as informações presentes na conta.

» **Modificar senha:** clique no botão  para liberar os campos para a criação de uma nova senha.

Obs.: ao editar a senha do usuário admin, o NVR exibirá um pop-up perguntando se o usuário deseja atualizar a senha dos cadastros de dispositivo. Caso clique em OK, todos os cadastros de dispositivo passarão a ter uma senha igual a do usuário admin do NVR. Caso clique em Cancelar, os cadastros não são alterados.

» **Dica:** trata-se de uma ajuda para lembrar algum detalhe da senha definida.

» **Usuário MAC:** no campo MAC, você pode digitar o endereço MAC da máquina por onde este usuário poderá acessar, restringindo o seu acesso apenas àquela máquina e impedindo que o usuário seja utilizado para acesso em uma máquina com outro endereço MAC. Deixe este campo em branco para não vincular nenhum endereço MAC a este usuário, permitindo que ele possa ser utilizado para acesso em diferentes máquinas.

» **Login rápido:** clique no botão  para liberar o uso do padrão de desbloqueio e clique em  para alterar o padrão já definido no primeiro login.

» **Permissões:** neste campo o usuário pode definir a autoridade que ele terá sobre o sistema do NVR.


Obs.: endereço de e-mail e perguntas de segurança para recuperação de senha e padrão de desbloqueio são funções apenas do usuário admin.



Para excluir algum usuário basta clicar no ícone na coluna Apagar.

Grupo


Neste menu serão listados os grupos de usuários cadastrados no NVR. Veja o menu na imagem a seguir.

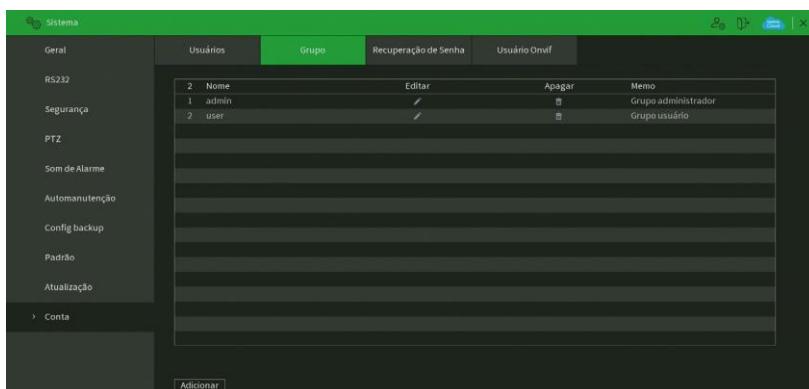

Menu grupo

Para adicionar um novo grupo ao sistema, siga o procedimento:

1. Clique sobre o botão Adicionar. O NVR exibirá uma tela conforme a imagem:

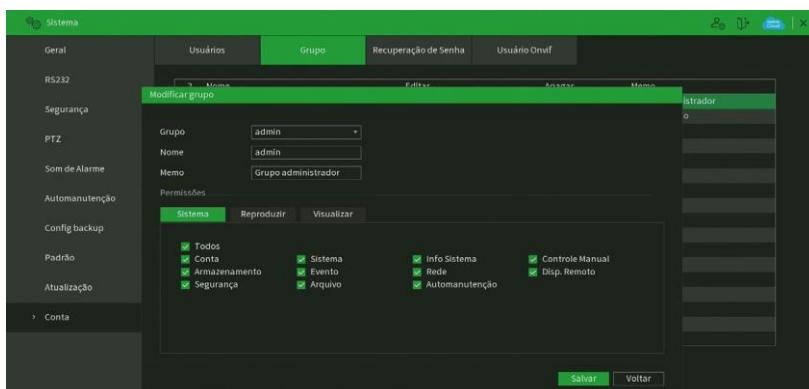


Adicionar grupo

2. Defina o nome do grupo, podendo ter no máximo 6 caracteres;
3. No campo Memo preencha com uma descrição do grupo;
4. Nas guias Sistema, Reproduzir e Visualizar, defina e selecione quais as permissões que o grupo terá;
5. Clique sobre o botão OK para finalizar o cadastro.

Para editar um grupo, clique sobre o botão  na coluna Editar. Para excluir um grupo, clique sobre o botão  na coluna Apagar.

Recuperação de senha

Neste menu seria possível editar alguns parâmetros da recuperação de senha do usuário admin do seu gravador. Este menu pode não estar disponível em todos os NVRs.

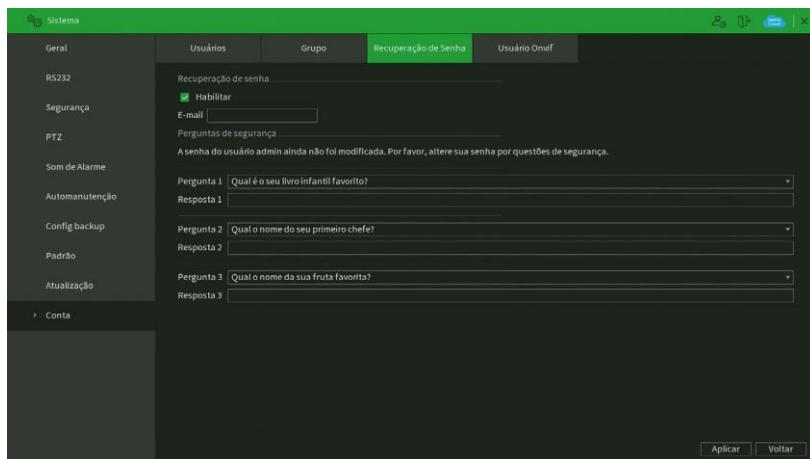


Recuperação de senha

- » **Habilitar botão reset:** marque para habilitar/desabilitar o botão de reset da senha do usuário admin. É necessário concordar com o termo de responsabilidade que aparecerá na tela para habilitar a função. Operações básicas deste manual como funciona o procedimento de recuperação de senha através do botão de reset.
- » **Endereço de e-mail:** possibilidade de mudar o e-mail definido no primeiro login para a recuperação de senha via e-mail.
- » **Pergunta de segurança:** nessa guia serão configuradas as perguntas de segurança para o usuário Admin, que poderão ser utilizadas para recuperação de senha. Não é possível configurar perguntas de segurança para outras contas. Caso deseje alterar as perguntas e/ou respostas de segurança, será necessário preencher as respostas de acordo com a configuração atual, em seguida clique em Apagar. Caso as respostas estejam corretas, será possível redefinir as informações:
- » **Pergunta:** selecione uma das perguntas da lista.
- » **Resposta:** insira uma resposta para a pergunta selecionada. Após redefinir, clique em Ajustar.

Usuário ONVIF


A conta Onvif será utilizada quando deseja conectar o NVR em outro dispositivo através do protocolo Onvif. Ao conectar o dispositivo serão utilizadas as informações utilizadas na guia. Estes usuários podem ser usados para acessar o NVR através do protocolo Onvif. Por exemplo, em softwares de monitoramento de terceiros. Veja o menu na imagem a seguir.

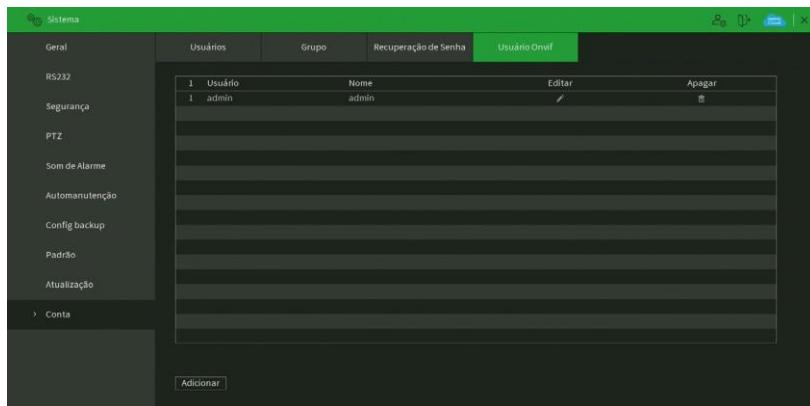

Usuário Onvif

Para adicionar um novo usuário Onvif ao sistema, siga o procedimento:

1. Clique sobre o botão Adicionar usuário. O NVR exibirá a tela:

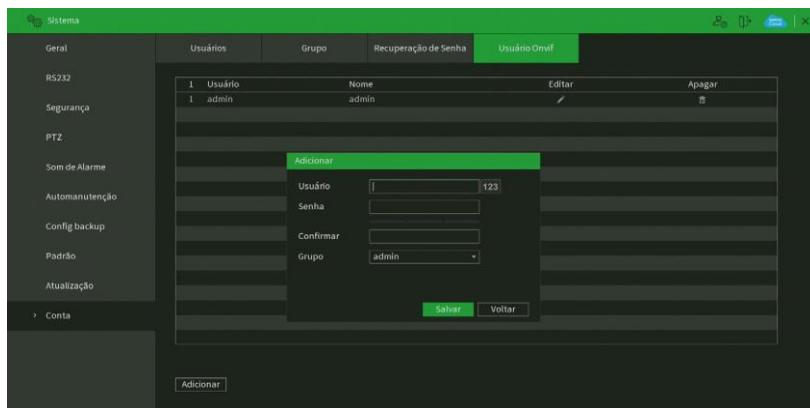

Adicionar usuário Onvif

2. Preencha o nome do usuário, podendo ter no máximo 31 caracteres;
3. Preencha a senha e a confirmação da senha do usuário, podendo ter no máximo 32 caracteres;
4. Defina o grupo do usuário;
5. Clique em OK para finalizar o procedimento.

Para editar um usuário Onvif, clique sobre o botão na coluna Editar. Para excluir um usuário Onvif, clique sobre o botão na coluna Apagar.

7.12. Info

O ícone de Info nos permite acesso aos menus: Versão, Registros, Registros de eventos, Alarme, Rede, Info HD, BPS e Estimativa.


Versão

No menu Versão são exibidas informações sobre o sistema do NVR. Veja o menu na imagem a seguir.



Menu versão

O menu Registros tem a finalidade de exibir todos os registros de operações e configurações realizadas no equipamento, conforme a imagem a seguir.

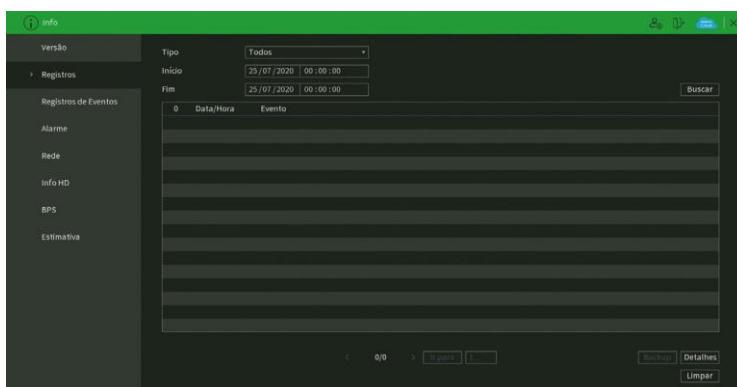

Menu registros

Siga o procedimento para buscar pelos registros que deseja:

1. No campo Tipo, escolha o tipo de registro que deseja buscar. Há as opções: Todos, Sistema, Configurações, Armazenamento, Gravação, Conta, Limpar registro, Reprodução e Dispositivo remoto;
2. No campo Início, defina data e hora inicial da busca;
3. No campo Fim, defina data e hora final da busca;
4. Clique sobre o botão Buscar.

Para exibir detalhes de cada registro, clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o registro, ou selecione o registro e clique sobre o botão Detalhes.

É possível fazer um backup de todos os registros listados na busca. Para isso, conecte um dispositivo USB (formatado em FAT32) ao NVR e clique sobre o botão Backup. Será exportado um arquivo .txt com os registros.


Se deseja apagar todos os registros do NVR (independente da busca realizada pelo usuário), clique sobre o botão Limpar. Não é possível apagar registros escolhidos pelo usuário, todos serão apagados.

Atenção: ao clicar sobre o botão Limpar para apagar os registros do menu Registros, todos os registros do menu Registros de eventos também serão apagados.

Obs.: caso o NVR esteja sem HD instalado, a quantidade total de registros mais registros de eventos será de 1024 logs. Com HD, os logs são armazenados neste, permitindo uma quantidade maior de armazenamento. Este espaço não compromete o espaço destinado às gravações.

Registro de eventos

O menu **Registros de eventos** tem a finalidade de exibir todos os registros de eventos identificados pelo equipamento, conforme a imagem a seguir.

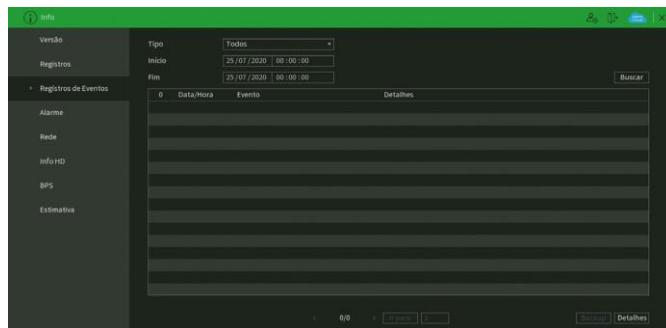

Menu registros de eventos

Siga o procedimento para buscar pelos registros de eventos que deseja:

1. No campo **Tipo**, escolha o tipo de registro que deseja buscar. Há as opções: Todos, Alarme local, Rede, Alarme câmera IP, Câmera offline, Movimento, Perda de vídeo, Mascaramento, Mudança de cena, PIR, Detecção de áudio, Alarme térmico, Exceção e Inteligência de vídeo;
2. No campo **Início**, defina data e hora inicial da busca;
3. No campo **Fim**, defina data e hora final da busca;
4. Clique sobre o botão **Buscar**.

Para exibir detalhes de cada registro, clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o registro, ou selecione o registro e clique sobre o botão **Detalhes**.

Se dentro as configurações de ações do evento listado estiver a opção de gravar canal, será possível clicar sobre o botão na coluna **Reprodução** e reproduzir a gravação do evento correspondente.

É possível fazer um backup de todos os registros listados na busca. Para isso, conecte um dispositivo USB (formatado em FAT32) ao NVR e clique sobre o botão **Backup**. Será exportado um arquivo .txt com os registros.

Obs.: caso o NVR esteja sem HD instalado, a quantidade total de registros mais registros de eventos será de 1024 logs. Com HD, os logs são armazenados neste, permitindo uma quantidade maior de armazenamento. Este espaço não compromete ao espaço destinado as gravações.

Alarme

O acesso ao menu de alarme nos permite a visualização dos status dos alarmes. Os alarmes estão relacionados e separados pelo tipo de evento e canal(is) que ocasionou(aram) o(s) disparo(s). Veja o menu na imagem a seguir.



Menu alarme

Rede

O menu Rede é dividido em três guias: Usuários Conectados, Status e Teste. Veja a descrição de cada uma delas a seguir.

Usuários Conectados

Esta guia tem a finalidade de informar quais usuários estão conectados via web no presente momento. Através dela também podemos bloquear o usuário logado via web.

Menu usuário online

Para bloquear um usuário, siga o procedimento:

1. Selecione o usuário;
2. Configure o tempo de bloqueio (valor de 60 a 65535);
3. Clique sobre o botão  na coluna Bloqueado.

ATENÇÃO!

Usuários conectados através do Intelbras Cloud não aparecerão na lista de usuários online.


Status

Nesta guia serão exibidas as taxas de download (recebido) e upload (enviado) do NVR em tempo real. Opção disponível apenas na interface local dos NVRs.

Menu status

Teste de rede

Nesta guia podem ser realizados testes a fim de auxiliar o usuário a resolver os problemas relacionados à rede TCP/IP em que o equipamento está inserido. Opção disponível apenas na interface local dos NVRs. Veja o menu na imagem a seguir.

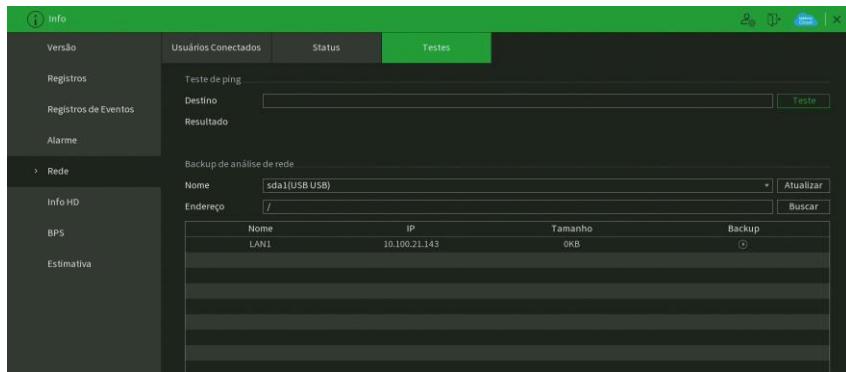

Menu teste de rede


É possível realizar dois testes:

- » **Teste de rede:** para uma análise ICMP ou Ping, de modo a avaliar o tempo médio de envio e perda de pacotes, basta informar um IP no campo Destino e pressionar o botão Teste. O campo Resultados deve exibir as informações da análise.
- » **Backup de análise de rede:** para realizar uma análise completa dos dados e pacotes que são trocados entre o equipamento e os demais dispositivos de rede, será necessário estar com um dispositivo USB (formatado em FAT32) conectado ao NVR e seguir o procedimento:
 1. Selecione o dispositivo USB e o local onde serão salvas as análises de rede;
 2. Na coluna Backup, pressione o botão  na configuração de LAN em que se deseja realizar a análise;
 3. Após pressionado, o equipamento iniciará a captura de pacote;
 4. Para parar, basta pressionar o botão .

A análise será armazenada no dispositivo USB com formato .pcap. Realize a análise dos pacotes através de um software analisador de rede, exemplo: **WireShark®**.

Info HD


Este menu contém informações referentes aos HDs instalados no equipamento. Entre as informações relacionadas aos HDs, podemos referenciar: o modelo (duplo clique no(s) HD(s) instalado(s)), a posição física, o status, o espaço total e o espaço livre, o status e os atributos do HD. Veja o menu na imagem a seguir.

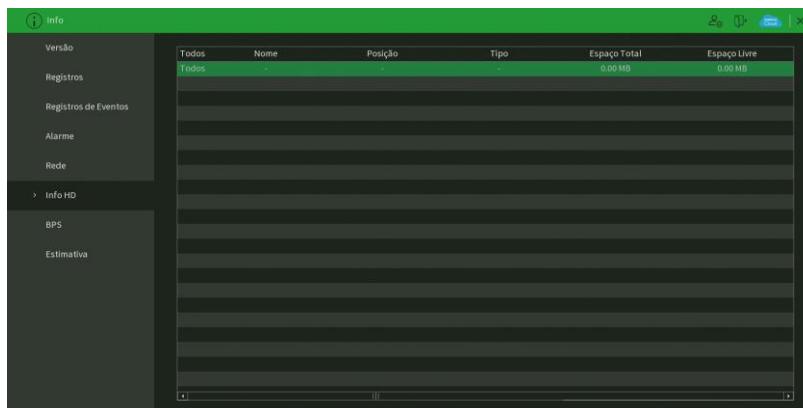

Menu Info HD

BPS

Conforme denominação da sigla BPS (bits por segundo), será informada a taxa de transferência de bits das câmeras associadas a cada canal. Além da taxa, serão apresentadas também as informações de resolução de cada canal, sendo que serão listados apenas os canais atribuídos com câmeras.

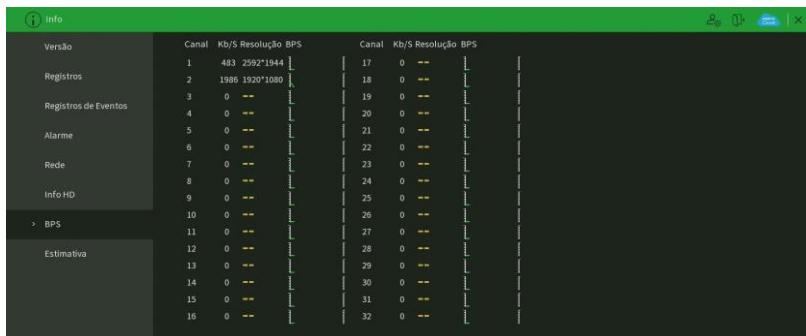


Canal	Kb/S Resolução BPS
1	483 2592x1944
2	1986 1920x1080
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0

Menu BPS

Obs.: as informações referentes ao kb/s devem estar de acordo com as configurações de bit rate do ajuste de encoder dos dispositivos remotos (Menu principal>Disp. Remoto>Encoder).

Estimativa

Neste menu é possível realizar o cálculo referente ao espaço e tempo de gravação conforme as configurações das câmeras. Opção disponível apenas na interface local dos NVRs. Veja o menu na imagem a seguir.

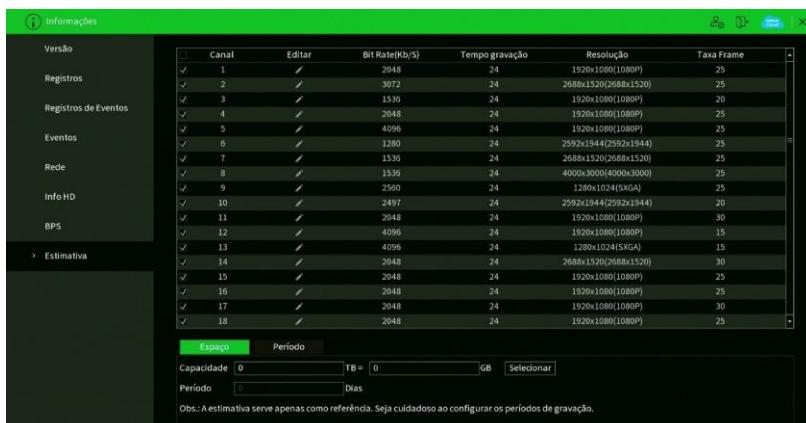

Canal	Editor	Bit Rate(Kb/S)	Tempo gravação	Resolução	Taxa Frame
1	✓	2048	24	1920x1080(1080P)	25
2	✓	3072	24	2688x1520(2688x1520)	25
3	✓	1536	24	1920x1080(1080P)	20
4	✓	2048	24	1920x1080(1080P)	25
5	✓	4096	24	1920x1080(1080P)	25
6	✓	1280	24	2592x1944(2592x1944)	25
7	✓	1536	24	2688x1520(2688x1520)	25
8	✓	1536	24	4000x3000(4000x3000)	25
9	✓	2560	24	1280x1024(SVGA)	25
10	✓	2497	24	2592x1944(2592x1944)	20
11	✓	2048	24	1920x1080(1080P)	30
12	✓	4096	24	1920x1080(1080P)	15
13	✓	4096	24	1280x1024(SVGA)	15
14	✓	2048	24	2688x1520(2688x1520)	30
15	✓	2048	24	1920x1080(1080P)	25
16	✓	2048	24	1920x1080(1080P)	25
17	✓	2048	24	1920x1080(1080P)	30
18	✓	2048	24	1920x1080(1080P)	25

Menu Estimativa de gravação

Ao abrir o menu, ele busca todas as configurações do menu Encoder para realizar as estimativas. Para simular as configurações das câmeras no menu Encoder clique no botão  . É possível realizar a estimativa de duas formas:

» **Espaço:** informar a capacidade em TB/GB ou selecionar a capacidade do HD através do botão Selecionar e verificar a quantidade de dias para preencher essa capacidade.

» **Período:** informar a quantidade de dias de gravação e verificar o espaço necessário.

Obs.: estes dados de estimativa de gravação servem apenas como referência. Tome cuidado ao calcular o período de gravação.

8. Sistema inteligente de monitoramento - web


8.1. Conexão da rede

Antes da operação via web, verifique os itens a seguir:

- » Se a conexão de rede está correta.
- » Se as configurações de rede no NVR e no computador estão corretas. Acesse Menu principal>Ajustes>Rede>TCP/IP.
- » Utilize o comando ping xxx.xxx.xxx.xxx (onde x é o endereço IP do NVR) para verificar se a conexão está funcionando.


8.2. Configuração para Windows® 7

Para configurar o navegador para acesso via web no sistema operacional Windows® 7, é necessário estar logado como administrador. Acesse Painel de controle>Contas de usuário e clique em Ativar ou desativar o controle de conta de usuário, conforme a imagem a seguir:

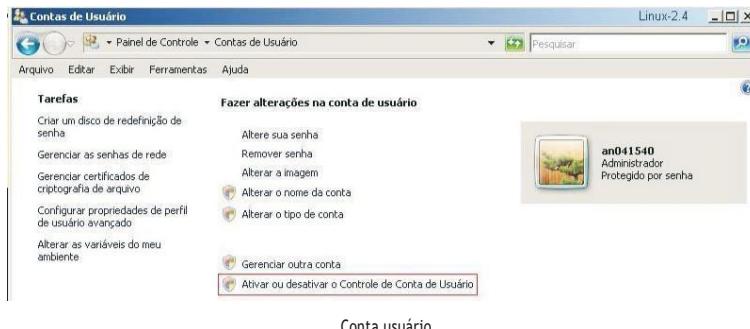

Conta usuário

Desabilite a função Utilizar o controle de conta de usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador, conforme a imagem a seguir. O sistema será reiniciado para que as configurações tenham efeito. Em seguida, inicie o sistema através do navegador web.

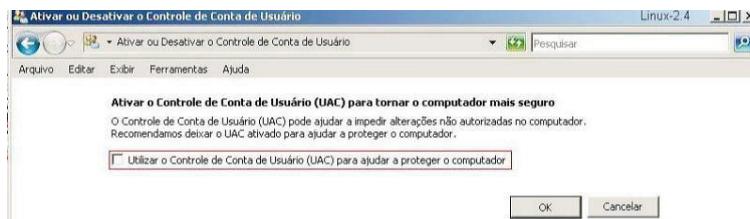

Ativar ou desativar o controle de contas de usuário


8.3. Internet Explorer® 11.0

A seguir, será exibida a tela do NVR no Internet Explorer® 11.0. Quando ocorrer um problema de visualização de software, siga o procedimento:

1. Selecione Ferramentas>Modo de exibição de compatibilidade;



2. Clique no botão de Modo de Compatibilidade que aparecerá na barra de endereçamento, conforme imagem a seguir:

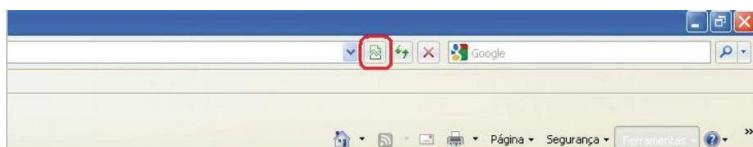

Importante: executar o navegador como Administrador para evitar divergências na exibição das telas.

8.4. Login e logout


1. Abra o navegador de internet Internet Explorer® e insira o endereço do NVR na linha Endereço. Por exemplo, se o IP do seu NVR for 192.168.1.108 e a porta HTTP for 80, digite <http://192.168.1.108:80> na linha de inserção de endereço do navegador;
- Obs.: também é possível acessar a interface do NVR através dos navegadores Chrome e Mozilla, porém estes navegadores não utilizarão plug-in e alguns recursos podem ser limitados.
2. O sistema irá exibir uma informação de advertência para perguntar se o aplicativo webrec.cab control deve ou não ser instalado. Clique no botão Instalar e após em Executar;
3. Após a instalação, a interface será exibida conforme a imagem a seguir;



Login

4. Insira o seu nome de usuário e senha;
5. Clique em OK e a interface será exibida, conforme a imagem Tela principal.
6. A partir das atualizações de firmware de 2020, caso não esteja utilizando o Internet Explorer, será possível visualizar até quatro canais sem realizar a instalação de plug-ins. Para visualizar mais canais, realizar backup ou ao utilizar o navegador Internet Explorer, clique sobre o botão Por favor, instale o Plugin!, então faça o download do plug-in, instale-o e permita que seja executado. Ao final, será necessário efetuar o login novamente na interface web e aparecerá a tela a seguir.

Importante: conforme mencionado nos tópicos acima, por razões de segurança, é obrigatório a troca de senha no primeiro login. Ao realizar o login pela primeira vez na interface web, será aberta a tela para inserir nova senha e informações de segurança, não sendo possível fechar ou pular etapa.

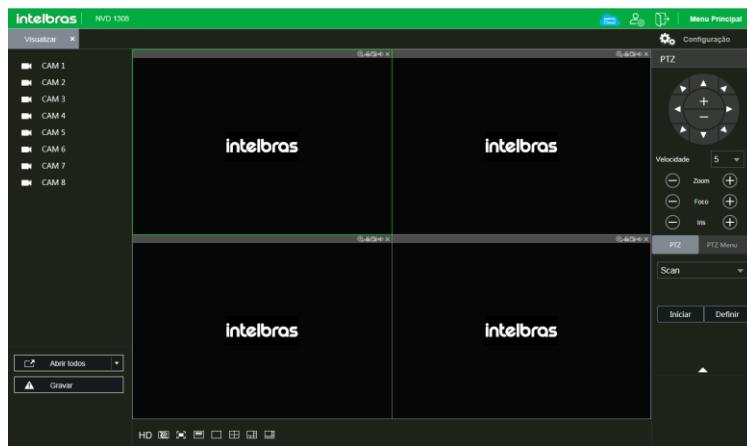

Visualizar

8.5. Funcionamento interface web


Ao visualizar as imagens, no canto inferior esquerdo da tela de vídeo, será exibido o nome da câmera e no canto superior direito, as funções, conforme a imagem a seguir:



Sistema de monitoramento

Configuração da tela principal

As configurações da tela principal podem ser realizadas conforme a imagem e a descrição a seguir:

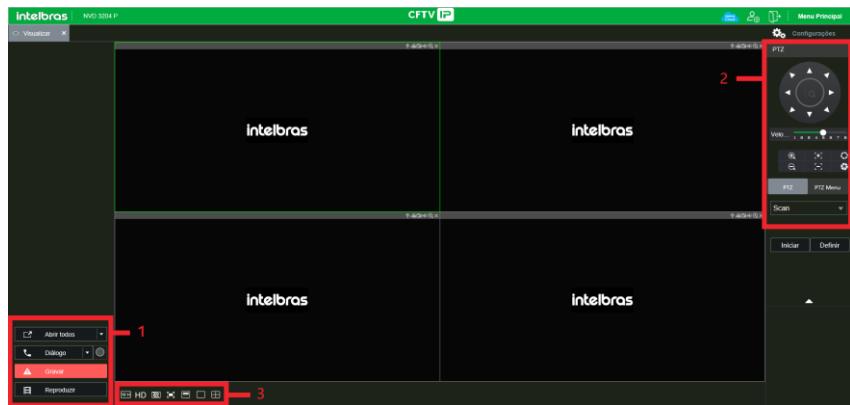

Interface web


Secão 1

- » **Abrir todos:** abre todos os canais previamente selecionados.
 - » **Diálogo:** permite abrir o canal de áudio bidirecional. O canal de áudio bidirecional funcionará em conjunto com a entrada de áudio do computador e a saída de áudio do DVR, assim como a entrada de áudio do canal 1 será utilizada para o áudio bidirecional, sendo que a sua saída será na caixa de som do computador.
Obs.: enquanto o áudio bidirecional estiver habilitado, o DVR não gravará o áudio da entrada Áudio in.
 - » **Reproduzir:** é possível importar um arquivo de vídeo no formato DAV ou MP4 e o visualizar em um pop up que surgirá na tela.
 - » **Gravar:** ativa a gravação manual de todos os canais. Ao desmarcar, todos os canais estarão na programação Agenda.

Secão 2

Nesta seção são exibidas as teclas de controle e configuração de PTZ.

Antes da operação do dispositivo PTZ, configure suas propriedades e protocolo. Para mais informações, consulte o item Configuração de PTZ.

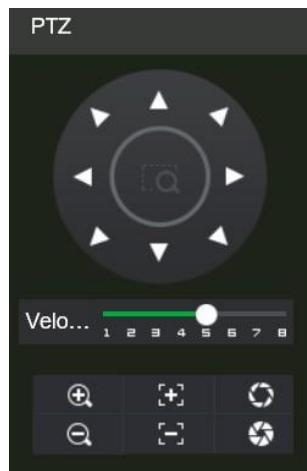

Controle PTZ

» PTZ

Na imagem acima há oito teclas de direção. No centro das teclas de direção está o Sistema Inteligente de Posicionamento 3D (SIT). Clique no botão SIT e o sistema voltará ao modo de visualização em uma tela. Arraste o mouse pela tela segurando o botão esquerdo para ajustar o tamanho da seção desejada. Essa função realiza o controle PTZ automaticamente.

Obs.: a função SIT está disponível apenas para as câmeras speed dome Intelbras.


» Velocidade

O sistema suporta oito níveis de velocidade. A velocidade 8 é a maior.

» Zoom/Foco/Íris


Utilize a tabela a seguir para referência.

Nome	Tecla	Função	Tecla	Função
Zoom		Afastar		Aproximar
Foco		Afastar		Aproximar
Íris		Fechar		Abrir

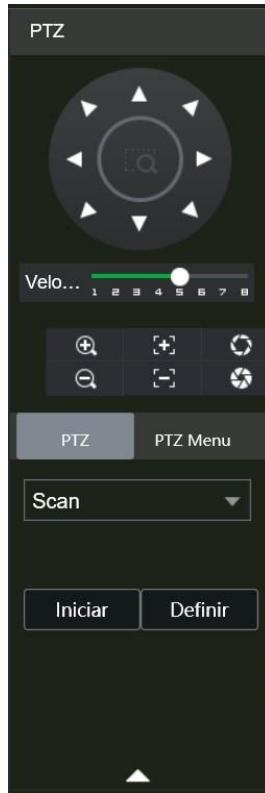

Tela de configurações

Clique na tecla Config PTZ para realizar as configurações de Scan, Preset, Tour, Patrulha, Pan, Luz/Limpador, Girar e Resetar. A tela será exibida conforme a imagem a seguir:

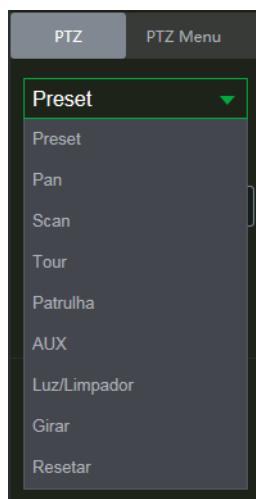


Ajuste PTZ

» Scan

1. Clique no botão Definir;
2. Defina o limite esquerdo posicionando a câmera no local desejado;
3. Clique em Limite esquerdo;
4. Defina o limite direito posicionando a câmera no local desejado;
5. Clique em Limite direito;
6. Para executar a função, clique em Iniciar (veja a imagem a seguir). Haverá uma varredura entre os limites inseridos.

Ao ser pressionado, o botão Iniciar automaticamente se alternará para o botão Parar. Pressione-o para interromper a varredura.

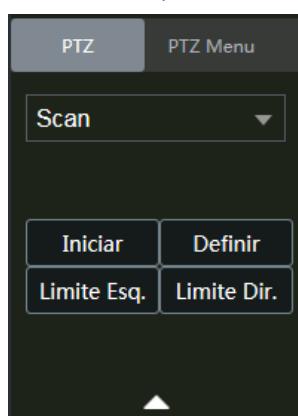

Scan

» Preset

1. Posicione a câmera no local desejado;
2. Insira o valor do preset e clique em Ad. para adicionar o preset ao sistema;
3. Caso deseje configurar mais presets, repita o procedimento;
4. Para iniciar esta função, insira o valor do preset que deseja no campo de digitação e clique em Ir. Neste momento, a câmera se posicionará no local indicado.

» Tour

Função de agrupamento de presets. Ao configurar um tour, a câmera speed dome realizará os presets na ordem que os mesmos forem inseridos.

» Para configurar, siga o procedimento:

1. Insira um valor para o tour e clique em Adic.;
2. Na seção Preset, insira o valor do preset que deseja adicionar ao tour e clique em Adic preset. Caso deseje configurar mais presets, repita o procedimento.


É possível cadastrar até 7 tours. Para cada tour é possível adicionar até 80 presets.

» Para excluir um preset do tour:

1. Na seção Preset, selecione o preset que deseja excluir e clique em Del preset;
2. Caso deseje apagar o tour, clique em Rem no campo Tour.

» Para ativar a função:

Insira o valor do tour desejado no campo de digitação e clique em Iniciar (veja a imagem a seguir). Automaticamente este botão se alternará para Parar, pressione-o caso queira interromper o tour.

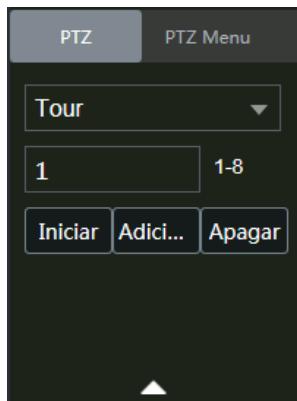

Tour

» Pan:

1. Clique sobre o botão Iniciar;
2. A câmera começará uma varredura horizontal sem parar;
3. O botão Iniciar virará um botão Parar, pressione-o caso queira interromper o Pan.

» AUX: implementação para uso futuro.


» Luz/Limpador: liga/desliga luz e limpador da câmera. Consulte no manual da sua câmera se ela é compatível com esta função.

» Girar: clique em Girar e a câmera girará 180º na horizontal.

» Resetar: clique em Resetar e a câmera retornará ao ponto inicial com coordenadas X=Y=0.

Essa função memoriza as operações da speed dome, por exemplo, Pan, Tilt e Zoom. As funções de foco e íris serão ajustadas para o modo Automático durante a execução da rotina automática. Para cada rotina 0, o tempo deverá ser inferior a 60 segundos. Podem ser ajustados até 5 trajetos de rotinas. Para configurá-los, siga o procedimento:

1. Insira um valor de rotina e clique em Adic;
 2. Clique em Iniciar. Essa opção memoriza o ponto de início da rotina;
 3. Volte para a tela PTZ e movimente a speed dome conforme a rotina desejada;
 4. Para ajustar o ponto de parada, clique em Parar gravação. O ícone irá desaparecer;
 5. Insira o valor da patrulha no campo No. e clique em Patrulha para ativar a função (ver imagem Tela de configuração). O ícone será exibido na tela. Automaticamente este botão se alternará para Parar, pressione-o caso queira interromper a patrulha.
- O canal selecionado será apresentado na tela com borda verde, conforme a imagem a seguir:

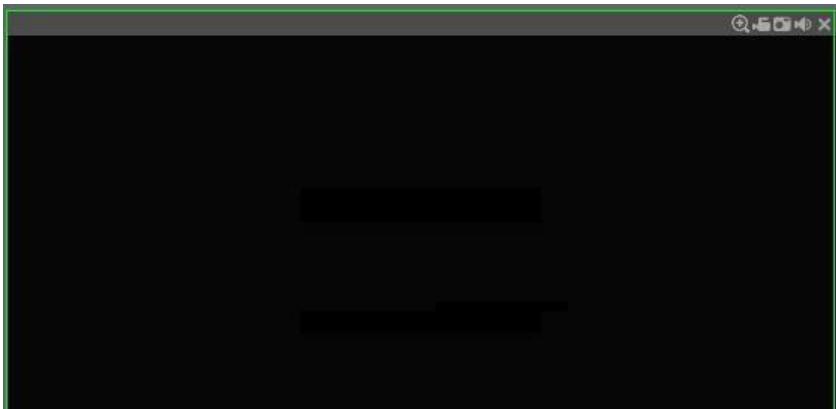

Canal selecionado

Seção 3


» **Tela de visualização:** neste item é possível denominar quantas telas serão exibidas na tela, qualidade de imagem e em tela cheia.



Telas de visualização

Menu


Há as seguintes teclas de menu: Visualizar, Reproduzir, Inteligências de vídeo, Eventos, Backup, Tela e Configurações, conforme a imagem a seguir:

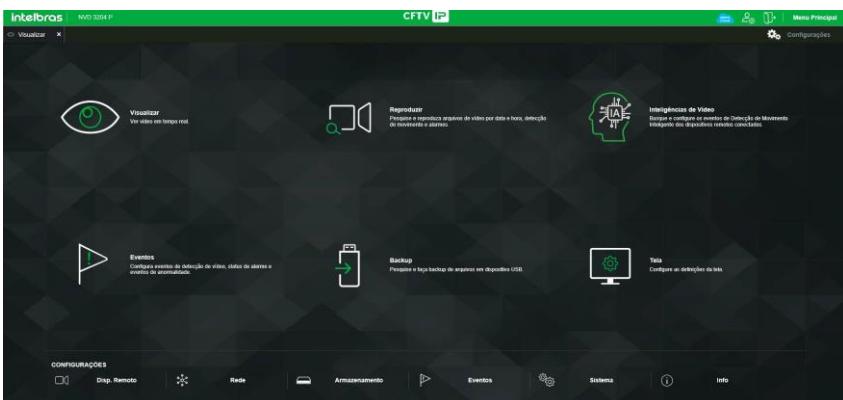

Menu

Reproduzir

A tela será exibida conforme a imagem a seguir:

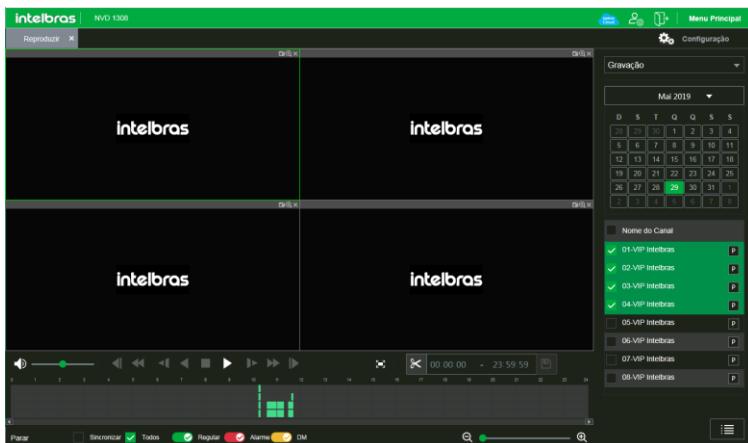


Reproduzir

Para maiores informações consulte o item Reproduzir.

Backup

A tela será exibida conforme a imagem a seguir:

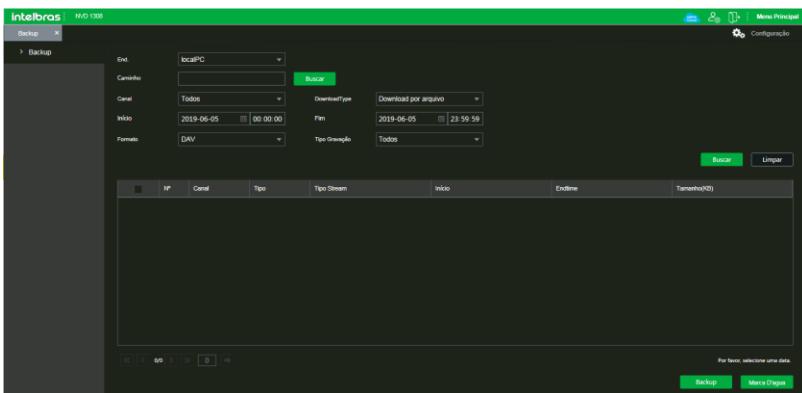


Menu Alarme

Nesta seção é possível realizar o download de vídeos e fotos gravado no HD do gravador. Menu semelhante ao encontrado em Menu principal > Operações > Backup, consulte o item Backup deste manual.

Configuração

Clique em Configurar e uma tela será exibida conforme a imagem a seguir. Essa tela é dividida em cinco seções: Disp. remoto, Rede, Armazenamento, Eventos, Armazenamento e Ajustes (ou Sistema).

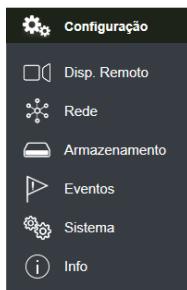

Menu configuração

» Disp. remoto

Em Disp. remoto é possível buscar os dispositivos disponíveis na rede, adicionar dispositivos à visualização, alterar configurações de dispositivo, entre outras funções. Menu semelhante ao encontrado em Menu auxiliar>Ad. dispositivo, consulte o item Disp. remoto deste manual.

Importante: para as câmeras VIP 1120 B, VIP 1120 D, VIP 1120 B G2, VIP 1120 D G2, VIP 1220 B, VIP 1220 D, VIP 1220 B G2, VIP 1220 D G2, VIP 1220 B G3, VIP 1220 D G3, VIP 1020 B, VIP 1020 D, VIP 1130 VF, VIP 1130 G2, VIP 1130 D VF, VIP 1130 VF D G2, VIP 3230 VF e VIP 3230 VF G2 recomendamos adicionar manualmente cada câmera no protocolo ONVIF.

Disp. remoto


» Web

Função disponível em NVRs que possuem portas PoE. Permite acesso remoto das câmeras conectadas ao NVR via rede ou diretamente pelas portas PoE, utilizando navegador web. Para isso, basta clicar no ícone azul do Internet Explorer que aparecerá na aba WEB, na lista de dispositivos.

Para realizar o acesso das câmeras conectadas nas portas PoE do NVR, de uma outra rede remota, é necessário configurar o redirecionamento de portas na faixa entre 10080 até 10087 diretamente para o IP do NVR utilizando protocolo TCP.

» Parâmetros


Em Parâmetros é possível configurar os parâmetro de imagem, como brilho, contraste e saturação. Menu semelhante ao encontrado em Configuração>Disp. Remoto>Parâmetros, consulte o item Parâmetros deste manual.

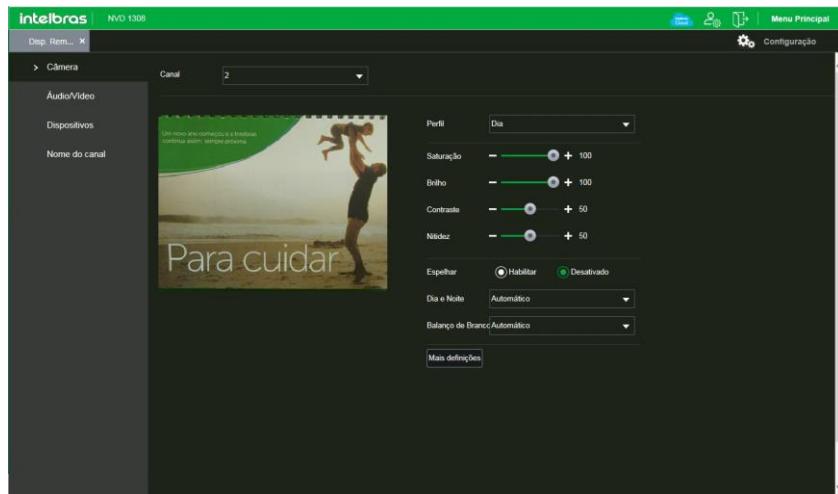

Parâmetros

» Encoder


Em Encoder é possível configurar compressão, resolução, taxa de frame, bit rate entre outras informações, as imagens de Stream principal e Stream extra são configuradas separadamente. Menu semelhante ao encontrado em Menu principal>Configuração>Disp. remoto>Áudio/vídeo, consulte o item Encoder deste manual.

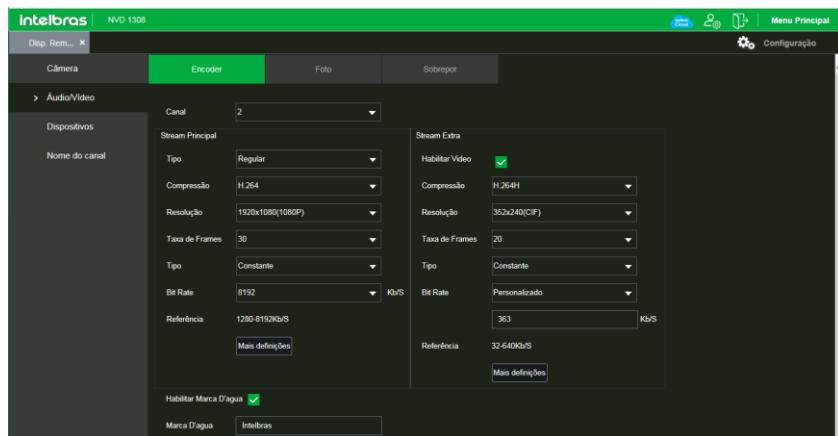

Encoder

» Nome do canal

Em Nome do canal é possível trocar o nome dos canais. Menu semelhante ao encontrado em Configuração>Disp. remoto>Nome do canal, consulte o item Nome do canal deste manual.

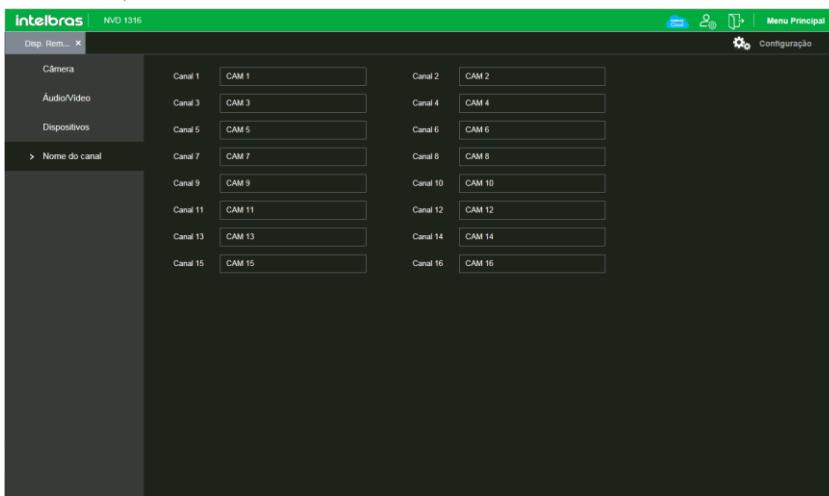


Nome do canal

» Rede

No menu Rede é possível configurar as informações de rede do NVR, possui os submenus: TCP/IP, Portas, DDNS, E-mail, FTP, Filtro IP, SNMP e Intelbras Cloud. Menu semelhante ao encontrado em Menu principal>Ajustes>Rede, consulte o item Rede deste manual.

Obs.: podem haver pequenas alterações nos submenus, de acordo com o modelo do seu NVR.

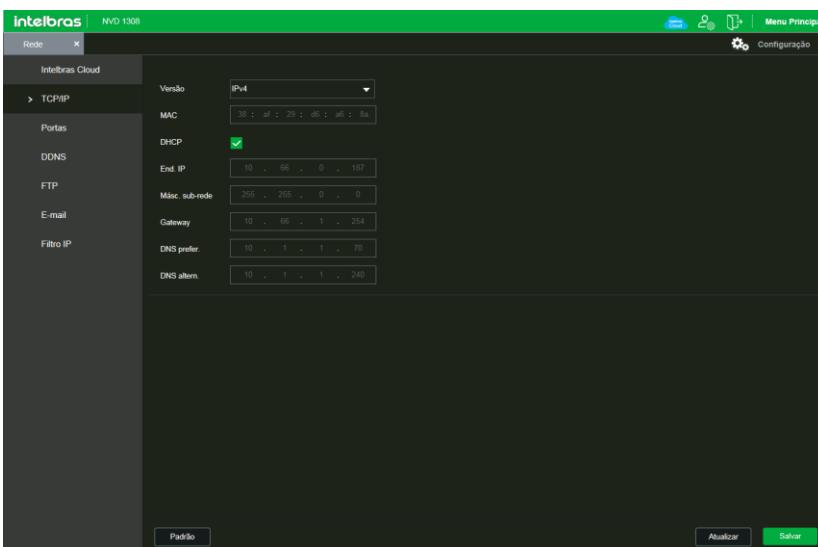


Rede

» Evento

No menu Evento é possível configurar os eventos que o NVR deverá alertar o usuário, possui os seguintes submenus, de acordo com as funções disponíveis no seu modelo de NVR: Detectar, Padrão de análise, Inteligências de vídeo, Detecção de face, Mapa de calor, Alarme, Anormalidade e Saída de alarme. Menu semelhante ao encontrado em Menu principal> Ajustes>Eventos, consulte o item Eventos deste manual.

Obs.: podem haver pequenas alterações nos submenus, de acordo com o modelo do seu NVR.

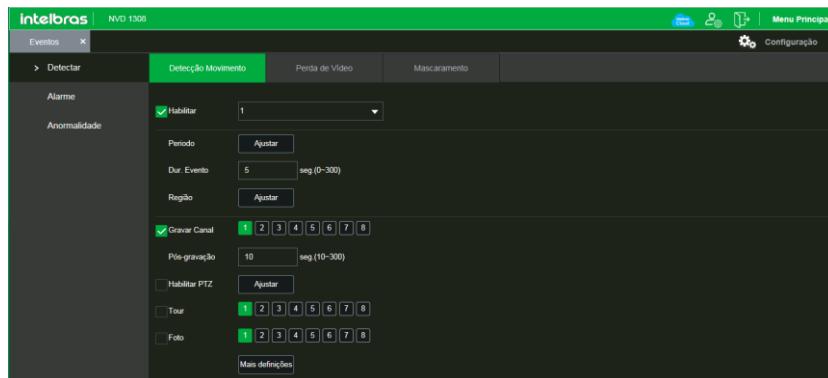


Evento

» Armazenamento

No menu Armazenamento é possível configurar informações referentes as gravações do NVR. Possui os seguintes submenus: Básico, Agenda, Armazenamento, Gravação, Avançado e Local. Menu semelhante ao encontrado em Menu principal> Ajustes>Armazenamento, consulte o item Armazenamento deste manual.

Obs.: podem haver pequenas alterações nos submenus, de acordo com o modelo do seu NVR.

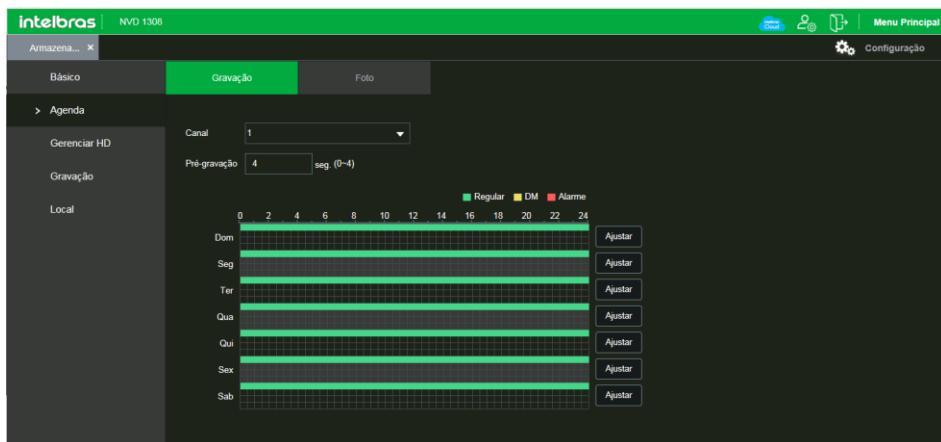

Armazenamento

Para configurar o local onde serão armazenados os backups de gravações e fotos baixados via web, utilize o submenu Local, conforme imagem a seguir:

Local

Clique em Buscar, e selecione a pasta em que deseja salvar os arquivos.

» Sistema

No menu Sistema é possível configurar informações gerais de sistema do NVR, como data e hora, resolução de tela, informações de usuários, entre outras funções. Possui os seguintes submenus: Geral, Tela, Conta, Alarme sonoro, Automanutenção, Config. backup, Padrão, Atualização e Termos e condições. Menu semelhante ao encontrado em Menu principal>Ajustes>Sistema, consulte o item Sistema deste manual.

Obs.: podem haver pequenas alterações nos submenus, de acordo com o modelo do seu NVR.


Sistema

Em Configuração>Sistema>Segurança>Termo de uso, é possível consultar os Termos de uso e Política de privacidade, a data de aceite e a data da versão do termo.

Termos e condições

Info

Clique em Info e uma tela será exibida conforme a imagem a seguir. Essa tela é dividida em três seções: Versão, Registros, Backup, Alarme, Rede e Info HD.

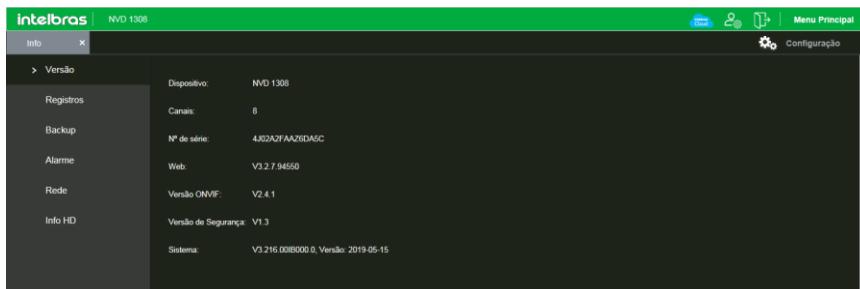


Info

Siga as instruções descritas nos itens correspondentes a cada função acima, presente neste manual, para maiores informações.

Alarme

A tela será exibida conforme a imagem a seguir:

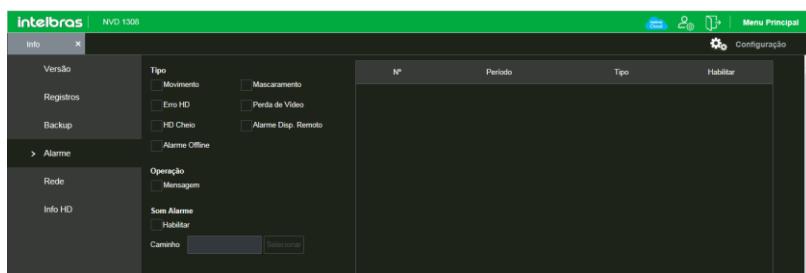

Menu Alarme

Nesta seção é possível habilitar e visualizar diferentes alarmes de evento, conforme mostraremos abaixo. Os eventos disponível podem variar de acordo com o modelo do seu NVR.

» Tipo

- » **Movimento:** aviso de alarme quando ocorrer uma detecção de movimento nas zonas de proteção da imagem.
- » **Entrada de alarme:** aviso de alarme quando houver acionamento das entradas de alarme.
- » **Mascaramento:** aviso de alarme quando ocorrer mascaramento de alguma câmera.
- » **Erro no HD:** aviso de alarme no diagnóstico de qualquer erro do HD.
- » **Perda de vídeo:** aviso de alarme no momento da perda de sinal da câmera.
- » **HD cheio:** aviso de alarme quando o HD estiver cheio.
- » **Alarme disp. remoto:** aviso de alarme no momento que ocorrer um evento na entrada de alarme do dispositivo remoto.
- » **Alarme offline:** aviso de alarme quando a câmera IP ficar offline na rede.
- » **Detecção Inteligente:** aviso quando houver eventos de inteligência de vídeo.
- » **Usuário:** aviso quando houver bloqueio do NVR com tentativas malsucedidas de login.
- » **Mudança de cena:** aviso quando houver mudança de cena em uma das câmeras do NVR.

» Som alarme

- » **Habilitar:** selecione o check-box para habilitar a reprodução de arquivos sonoros quando houverem eventos.
- » **Caminho:** selecione o arquivo de áudio para reprodução.

9. Visualização das imagens via celular

As imagens das câmeras podem ser visualizadas através do seu celular utilizando o aplicativo ISIC Lite. O ISIC Lite pode ser obtido através da loja de aplicativos de seu celular. O aplicativo ISIC Lite irá funcionar somente com câmeras que estejam se comunicando através de protocolo Intelbras-1.

A seguir veja os sistemas operacionais que são compatíveis com o Intelbras iSIC:

9.1. Android™

O Intelbras iSIC para Android™ é obtido através da Android™ Play Store. Acesse a Android™ Play Store com o seu celular e busque por iSIC ou Intelbras e efetue o download do aplicativo.

O manual do usuário pode ser baixado no site www.intelbras.com.br.

9.2. iPhone®/iPad®/iPod®

O Intelbras iSIC para estes dispositivos é obtido através da Apple® Store. Acesse a Apple® Store com o seu celular e busque por iSIC ou Intelbras.

10. Cálculo da capacidade dos discos rígidos

Para cálculo de HD, siga o link abaixo como referência na ferramenta Cálculo de HD da Intelbras:

<http://www.intelbras.com.br/download/calculo-de-hd>

11. Dúvidas frequentes

Dúvida	Solução
O sistema não pode detectar o HD.	Em primeiro lugar, verifique se o HD está danificado. Em seguida, verifique a conexão do cabo SATA e o cabo de força. Certifique-se de que estejam conectados corretamente.
O NVR aquece muito, há algum problema?	Os procedimentos de operação do NVR irão gerar um calor considerável. Esse é um fenômeno normal. Lembre-se de que o ambiente de instalação do NVR deve estar seco e limpo e mantenha as aberturas de ventilação desobstruídas. Caso contrário, a estabilidade e a vida útil da unidade serão reduzidas.
Não é possível visualizar o sinal de vídeo em um canal enquanto os outros canais estão operando normalmente.	Verifique se a conectividade de rede entre o NVR e a câmera está ok, bem como a acessibilidade da câmera e certifique-se que a operação da mesma está ok.
Não é possível utilizar os controles PTZ.	Verifique se a conexão e a configuração do sistema foram feitas corretamente. Consulte o item Pan/Tilt/Zoom (PTZ) deste manual.
Não é possível fazer o login via internet.	Há duas condições: Verifique se as conexões do seu NVR e PC estão corretas. Verifique o IP do NVR, o cabo de rede ou utilize o comando ping para verificar.
O mouse não responde corretamente ao clique, retornando à tela de menus ao invés da seleção da câmera.	Para a utilização com o monitoramento, clique com o mouse parado, por exemplo, para exibir o canal desejado em tela cheia.
Não consigo utilizar o HD do NVR no computador.	Não é possível visualizar os arquivos gravados pelo NVR em um computador porque os sistemas de formatação de arquivos são diferentes.
As imagens do NVR estão travando, apresentando lentidão ou falhas.	Efetue verificações na rede onde o NVR e as câmeras estão instalados, certifique-se de que não há perda de pacote ou alguma anomalia na rede que esteja afetando o tráfego da mesma.

Pequenas diferenças podem ser encontradas na interface do usuário.

Todas as especificações e softwares mencionados aqui estão sujeitos à modificação sem aviso prévio.

Para mais informações, acesse o site: www.intelbras.com.br.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano - sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual -, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

1.1. No caso de produto adquirido com o componente para gravação (HD - disco rígido) da marca WD incluso, o HD é garantido contra eventuais vícios de fabricação que porventura venha a apresentar, pelo prazo de 3 (três) anos - sendo este de 3 (três) meses de garantia legal mais 33 (trinta e três) meses de garantia contratual - contados a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, obedecendo aos mesmos termos de validade e exclusão da garantia previstos neste termo, com exceção do parágrafo 5. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá comunicar-se imediatamente com o Serviço Autorizado do fabricante WESTERN DIGITAL, através dos contatos abaixo detalhados, ou da INTELBRAS.

WESTERN DIGITAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 12.991.128/0001-43, estabelecida à Av. Cauaxi, nº 350, Cj. 703/704 - Alphaville - Barueri/SP, CEP 06454-020. Contato: 0800 8917630, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 18h30.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte ou segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado; f) disponibilizar as senhas de acesso às informações do produto a terceiros não autorizados, caracterizando o uso indevido.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia de natureza complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Windows 7 é marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros países ou regiões. Internet Explorer e o logo da Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation. iPhone e iPod Touch são marcas registradas da Apple Inc. DynDNS é uma marca registrada de Dynamic Network Services Inc. No-IP é uma marca registrada de Vitalwerks Internet Solutions, LLC. Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation. Google Chrome é uma marca registrada da Google Inc. O Wireshark é registrado pela GNU - General Public License (GPL). HDMI é marca registrada da HDMI Licensing LLC. Android é uma marca registrada da Google, Inc.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia SC 281, km 4,5 - Sertão do Maruim - São José/SC - 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 - www.intelbras.com.br

02.22

Origem: China