

### Fechadura digital

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Você acaba de adquirir a fechadura digital FR 201 V, desenvolvida para oferecer segurança, praticidade e facilidade no controle de acessos do seu ambiente.


Com design moderno e funcional, o destravamento pode ser realizado por senha numérica ou Tag de proximidade (RFID).

O produto é alimentado por 4 pilhas alcalinas AA, que garantem autonomia e facilidade de substituição.


Grças ao teclado luminoso, é possível operar a fechadura mesmo em ambientes com pouca luz.

Além disso, o produto conta com alarme de pilhas fracas e uma entrada USB-C para alimentação de emergência, garantindo acesso sempre que necessário.

## 1. Produto

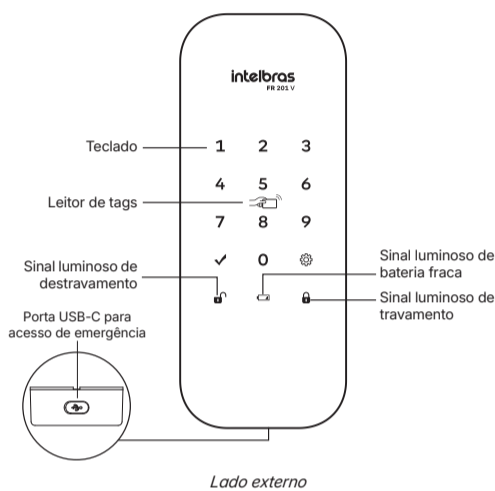

Lado externo

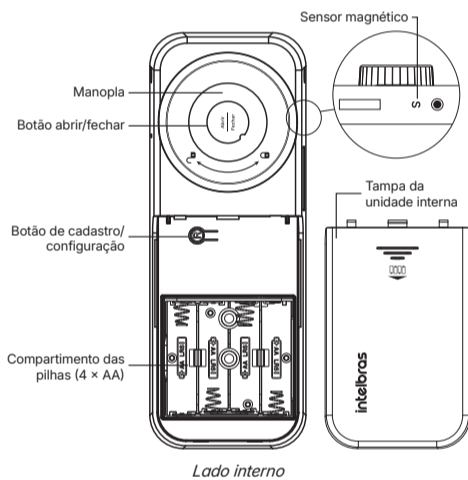

Lado interno

**Dica:** para acender o teclado, recomendamos utilizar o dorso da mão e deslizar levemente para baixo, garantindo que o teclado seja ativado corretamente.

Toques leves com apenas um dedo podem não ser reconhecidos, pois o teclado é sensível ao toque em múltiplos pontos.



## 2. Cadastro de acessos

A FR 201 V permite dois métodos de acesso: senha numérica e tag de proximidade (RFID). Ambos os métodos devem ser cadastrados diretamente na fechadura, de forma prática e segura.

**Importante:** realize os cadastros com a porta aberta, pois será necessário acessar tanto a unidade interna quanto a externa durante o processo.

### 2.1. Senhas

A FR 201 V permite cadastrar até 105 senhas, distribuídas da seguinte forma:

- » 1 senha de administrador.
- » 100 senhas de usuários.
- » 4 senhas de visitante.

**Importante:** a senha de administrador é obrigatória no sistema. Ela não pode ser excluída, apenas alterada.

#### Tipos de senha:

- » **Administrador:** permite destravar a fechadura, acessar todas as configurações e gerenciar cadastros e exclusões.
- » **Usuário:** acesso para destravar a fechadura e configurar algumas funções básicas.
- » **Visitante:** permite o destravamento da fechadura uma única vez, após o uso, a senha é excluída automaticamente.

#### Organização das senhas:

As senhas de usuário e visitante são organizadas por posições numéricas (de 1 a 100 para usuários e de 1 a 4 para visitantes), conforme a ordem de cadastro.


Exemplo: a primeira senha cadastrada ocupará a posição 001, a segunda a posição 002, e assim por diante.

#### Cadastrar ou alterar senhas

- » Realize o cadastro ou alteração de senhas com a porta aberta, pois será necessário acessar tanto a unidade interna quanto a unidade externa da fechadura durante o processo.
- » Após cadastrar ou alterar uma senha, verifique se ela foi cadastrada corretamente, com a porta ainda aberta. Para isso, siga as instruções da seção 4.1. **Destravamento por senha.**
- » Ao substituir senhas, memorize-as ou armazene-as em local seguro.
- » A senha de administrador padrão de fábrica é 1234. Substitua-a imediatamente após a instalação, seguindo o procedimento abaixo.
  1. Remova a tampa da unidade interna.
  2. Clique no botão de cadastro/configuração. O teclado da unidade externa acenderá.
  3. Digite a senha de administrador e pressione ✓.
  4. Escolha o tipo de senha que deseja cadastrar ou alterar:
    - » Para senha de administrador, pressione: 0
    - » Para senha de usuário, pressione: 1
    - » Para senha de visitante, pressione: 4
  5. Digite a nova senha (entre 4 e 12 dígitos) e pressione ✓.
  6. Confirme a senha inserindo-a novamente e pressione ✓.
  7. Um sinal sonoro confirmará o sucesso no cadastro. O teclado exibirá a posição ocupada (exemplo: 001 a 100).

#### Cadastro de múltiplas senhas (usuário e visitante)

- » Deseja cadastrar mais senhas?
  - » **Sim:** repita os passos 5 e 6, antes que o teclado apague.
  - » Ao cadastrar a 100ª senha de usuário, o teclado apagará automaticamente.
  - » Para senhas de visitante, o teclado apagará automaticamente após o cadastro da 4ª senha.
- » **Não:** aguarde o teclado apagar ou pressione ✓ para finalizar o processo.

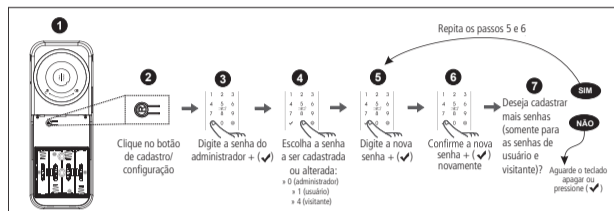


#### Excluir senha (usuário e visitante)

- » A exclusão de senhas deve ser feita com a porta aberta, pois será necessário acessar a unidade externa da fechadura.
- » Somente as senhas de usuário e visitante podem ser apagadas. A senha de administrador não pode ser excluída, apenas substituída por outra.


#### Excluir uma senha individualmente

1. Remova a tampa da unidade interna.
2. Clique no botão de cadastro/configuração. O teclado da unidade externa acenderá.
3. Digite a senha de administrador e pressione ✓.
4. Escolha o tipo de senha que deseja excluir:
  - » Para excluir uma senha de usuário, pressione: 3
  - » Para excluir uma senha de visitante, pressione: 6
5. Digite a posição da senha a ser excluída:
  - » Senhas de usuário: posições de 001 a 100
  - » Senhas de visitante: posições de 001 a 004
6. Confirme a exclusão pressionando ✓. Uma sequência de sinais sonoros confirmará que a senha foi excluída com sucesso.
7. Deseja excluir mais senhas?
  - » **Sim:** repita os passos 5 e 6, antes que o teclado apague. Ao excluir a 100ª senha de usuário, o teclado apagará automaticamente.
  - » Para senhas de visitante, o teclado apagará automaticamente após a exclusão da 4ª senha.
  - » **Não:** aguarde o teclado apagar ou pressione ✓ para finalizar o processo.

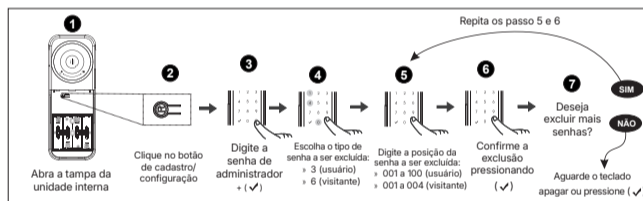

#### Excluir todas as senhas de usuário ou visitante

1. Remova a tampa da unidade interna.
2. Clique no botão de cadastro/configuração. O teclado da unidade externa acenderá.
3. Digite a senha de administrador e pressione ✓.
4. Escolha o grupo de senhas que deseja excluir:
  - » Para excluir todas as senhas de usuário, pressione: 3
  - » Para excluir todas as senhas de visitante, pressione: 6
5. Mantenha a tecla ⚙ pressionada por 5 segundos. Uma sequência de sinais sonoros confirmará a exclusão de todos os cadastros do tipo de senha selecionado.

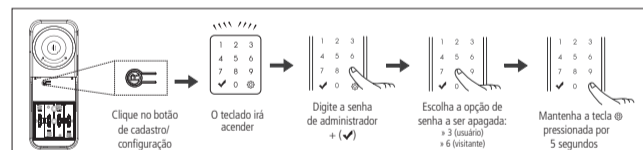

### Tags

A FR 201 V permite cadastrar até 100 tags de proximidade (RFID).

#### Tipos de tag

Você pode utilizar tags adesivas, chaveiros ou cartões compatíveis com a frequência 13,56 MHz.

#### Organização dos cadastros

As tags são organizadas por posições numéricas, de 001 a 100, conforme a ordem de cadastro.


Exemplo: a primeira tag cadastrada ocupará a posição 001, a segunda a posição 002, e assim por diante.

#### Cadastrar tag

1. Remova a tampa da unidade interna.
2. Clique no botão de cadastro/configuração. O teclado da unidade externa acenderá.
3. Digite a senha de administrador e pressione ✓.
4. Pressione 2 para acessar a opção de cadastro de tag.
5. Com o teclado ainda aceso, aproxime a nova tag do leitor da unidade externa.
6. Um sinal sonoro confirmará o cadastro. O teclado exibirá a posição ocupada (exemplo: 001 a 100).


#### Cadastro de múltiplas tags

- » **Sim:** repita o passo 5 antes que o teclado apague. Ao cadastrar a 100ª tag, o teclado apagará automaticamente.
- » **Não:** aguarde o teclado apagar ou pressione ✓ para finalizar o cadastro.

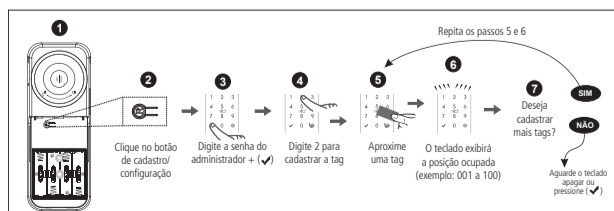


#### Excluir uma tag individualmente

1. Remova a tampa da unidade interna.
2. Clique no botão de cadastro/configuração. O teclado da unidade externa acenderá.
3. Digite a senha de administrador e pressione ✓.
4. Pressione 8 para acessar a opção de exclusão de tags.
5. Digite o número da posição da tag a ser excluída (de 001 a 100) e pressione ✓. Um sinal sonoro confirmará a exclusão.

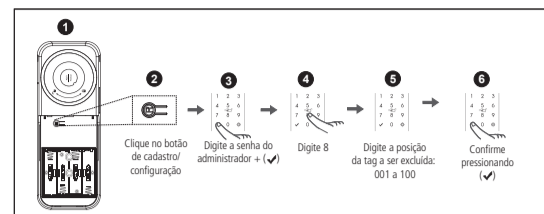

#### Excluir todas as tags

1. Remova a tampa da unidade interna.
2. Clique no botão de cadastro/configuração. O teclado da unidade externa acenderá.
3. Digite a senha de administrador e pressione ✓.
4. Pressione 8 para acessar a opção de exclusão de tags.
5. Mantenha pressionado ⚙ por 5 segundos. Um sinal sonoro confirmará a exclusão de todas as tags cadastradas.

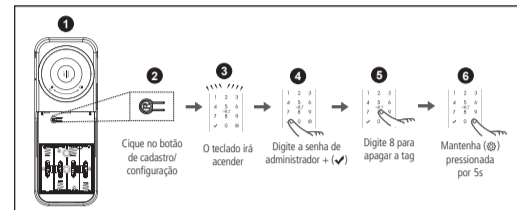

**Importante:** As tags são cadastradas individualmente. O cadastro de uma nova tag não sobrescreve nem exclui cadastros anteriores.

- » Realize o cadastro com a porta aberta, pois será necessário acessar a unidade interna e externa durante o processo.
- » Após o cadastro, teste a tag com a porta ainda aberta, conforme descrito na seção 4.2. **Destravamento por tag** deste manual.
- » Mantenha suas tags em segurança. Elas são uma forma de acesso ao ambiente.
- » Não cole tags adesivas entre o smartphone e a capa de proteção. Isso pode prejudicar a leitura.
- » A proximidade de dispositivos que operam na frequência 13,56 MHz, como NFC de smartphones, pode interferir no funcionamento da tag.

## 3. Configurações

### 3.1. Ativar/desativar travamento automático

Esta função define se a fechadura realizará ou não o travamento automático após o fechamento da porta.

- » Quando ativada, a fechadura detectará o fechamento da porta por meio do sensor magnético da unidade interna e do imã instalado no batente.
- » Quando desativada, será necessário travar a fechadura manualmente após fechar a porta.

#### Procedimento:

1. Toque no teclado com o dorso da mão para acendê-lo.
2. Digite a senha de administrador ou de um usuário e mantenha ⚙ pressionado por 3 segundos, até ouvir um bipe.
3. Para configurar:
  - » Pressione ⚙ e depois pressione 4 para ativar o travamento automático.
  - » Pressione ⚙ e depois pressione 7 para desativar o travamento automático.
4. Um sinal sonoro confirmará a configuração e o teclado apagará.

**Padrão de fábrica:** ativado.

### 3.2. Ajuste de volume

Permite ajustar o volume dos sinais sonoros emitidos pela fechadura durante o uso.

Essa função pode ser configurada a qualquer momento, conforme o procedimento abaixo:

1. Toque no teclado com o dorso da mão para acendê-lo.
2. Digite a senha de administrador ou de um usuário e mantenha ⚙ pressionado por 3 segundos, até ouvir um bipe.
3. Para ajustar:
  - » Pressione 3 para aumentar o volume.
  - » Pressione 6 para diminuir o volume.
4. Pressione ✓ para encerrar a configuração. O teclado apagará e um sinal sonoro confirmará o ajuste.

**Padrão de fábrica:** volume médio.

## 4. Operação

Após configurada, a FR 201 V pode ser utilizada de forma prática por meio de senha ou tag. Abaixo, veja como utilizar cada modo de destravamento e as demais funções disponíveis.

### 4.1. Destravamento por senha

1. Toque no teclado com o dorso da mão para acendê-lo.
2. Digite a senha cadastrada (de 4 a 12 dígitos).
3. Pressione a tecla ✓.
4. A fechadura será destravada.

### Senha protegida

Para evitar que terceiros observem sua senha, é possível inserir números aleatórios antes ou depois da senha correta.

Exemplo: se sua senha for 1234, você pode digitar 75891234 ✓ ou 1234478265 ✓. O sistema irá ignorar os números aleatórios e validar apenas a senha correta.

O total de dígitos inseridos (incluindo os aleatórios) não pode ultrapassar 20.

### 4.2. Destravamento por tag

1. Aproxime uma tag cadastrada ao leitor de tags localizado na unidade externa.



2. A fechadura será destravada automaticamente.

### 4.3. Destravamento silencioso

Use este recurso quando não quiser que a fechadura emita sons ao ser destravada.

1. Toque no teclado com o dorso da mão para acendê-lo.
2. Pressione ⚙.
3. Em seguida, utilize o método de acesso desejado (senha ou tag) e pressione ✓.
4. A fechadura será destravada sem emitir sinal sonoro.

### 4.4. Destravamento pelo lado de dentro

Basta girar a manopla ou pressionar o botão abrir/fechar na unidade interna para destravar a fechadura.

#### 4.5. Travamento da fechadura

**Travamento automático habilitado**


Quando o travamento automático está ativado (seção *3.1. Ativar/desativar travamento automático*), a fechadura detecta o fechamento da porta através do sensor magnético da unidade interna e do ímã instalado no batente. Ao detectar o fechamento:

- » Um bipe curto será emitido, indicando que a porta foi detectada como fechada.
- » A fechadura iniciará uma contagem de aproximadamente 2 segundos.
- » Ao final da contagem, a fechadura será automaticamente travada.

**Importante:** » Se a porta for aberta novamente antes do fim da contagem, o travamento será cancelado.

- » Caso queira travar a fechadura imediatamente, sem aguardar a contagem:
  - » **No lado externo:** toque no teclado com o dorso da mão.
  - » **No lado interno:** gire a manopla ou pressione o botão abrir/fechar.

**Travamento manual (quando o travamento automático estiver desativado)**

- » **No lado externo:** toque no teclado com o dorso da mão para acendê-lo e pressione  para travar manualmente.
- » **No lado interno:** gire a manopla ou pressione o botão abrir/fechar.

#### 4.6. Função *Não perturbe*


Impede que a fechadura seja destravada pelo lado externo, mesmo com senha ou tag.

- Com a porta fechada e a fechadura travada, pressione e mantenha pressionado o botão abrir/fechar (na unidade interna) por 3 segundos.
- Um som confirmará que a função foi ativada.
- Para desativar, basta destravar a fechadura pelo lado de dentro.

## 5. Restaurar para o padrão de fábrica

Este procedimento restaura todas as configurações da fechadura e apaga os cadastros de senhas e tags.

Para restaurar a fechadura ao padrão de fábrica:

- Remova a tampa da unidade interna;
- Mantenha pressionado o botão de cadastro por aproximadamente 8 segundos, até que o teclado acenda;
- No teclado da unidade externa, digite a sequência: *123578951*
- Pressione e mantenha o botão  por aproximadamente 5 segundos, até que a fechadura emita um aviso sonoro e o teclado apague.

**Importante:**

- » Este processo apaga todas as senhas e tags cadastradas e restaura as configurações ao padrão de fábrica.
- » A fechadura será reiniciada e a senha de administrador voltará para o padrão de fábrica: *1234*.

## 6. Acesso de emergência

Caso as pilhas da fechadura estejam completamente descarregadas, é possível realizar o acesso utilizando uma fonte de energia externa, conectada à entrada USB-C localizada na parte inferior da unidade externa.

**Como realizar o acesso de emergência**

- Localize a entrada USB-C na parte inferior da unidade externa;
- Conecte um cabo USB-C a uma fonte de energia (como um power bank ou carregador portátil);
- Conecte o outro lado do cabo à fechadura.

**Após a conexão**

- » O teclado será reativado;
- » Destrave a fechadura utilizando sua senha ou tag cadastrada previamente.

**Importante:**

- » Este recurso deve ser utilizado apenas em situações de emergência, quando as pilhas estiverem completamente descarregadas;
- » O cabo USB-C e a fonte de alimentação externa não acompanham o produto;
- » Para evitar imprevistos, realize a troca das pilhas de forma preventiva (veja o tópico *8.1. Alarme de pilhas fracas*).

## 7. Reinicialização

Você também pode utilizar a fonte de alimentação externa para reiniciar a fechadura, a qualquer momento, independentemente do nível de carga das pilhas (com carga suficiente ou esgotadas).

Esse procedimento simula um ciclo de *desligar e religar* e pode ser útil em casos de falha momentânea ou ausência de resposta do sistema.

**Importante:** a reinicialização não altera cadastros nem configurações da fechadura.

## 8. Alarmes e avisos

A fechadura FR 201 V conta com sistemas de alarme sonoro e visual para alertar o usuário sobre situações importantes que envolvem segurança ou manutenção.

#### 8.1. Alarme de pilhas fracas

Quando a carga das pilhas estiver baixa, a fechadura emitirá três bipes e o indicador de pilha fraca acenderá no teclado.

O sistema de aviso é projetado para alertar com aproximadamente uma semana de antecedência, considerando um uso médio de 10 acessos por dia.

**Importante:**

- » Substitua as 4 pilhas alcalinas imediatamente.
- » Utilize sempre pilhas do mesmo tipo, marca e lote (preferencialmente do mesmo pack).

#### 8.2. Alarme de lingueta bloqueada

Caso a lingueta encontre obstrução ao tentar travar ou destravar, a fechadura apresentará o seguinte comportamento:

- » Emissão de sinais sonoros de alerta;
- » Realização de até 3 tentativas automáticas de travamento ou destravamento;
- » Caso não consiga concluir, a fechadura interromperá o movimento da lingueta, permanecendo no último estado (travada ou destravada).

Verifique se a porta está corretamente alinhada e sem obstáculos que impeçam o curso da lingueta.

#### 8.3. Alarme de arrombamento

Caso a porta seja arrombada, um alarme sonoro será acionado de forma intermitente. Para desativar o alarme, utilize qualquer forma de acesso cadastrada (senha ou tag).

#### 8.4. Alarme de tentativas malsucedidas

Se forem realizadas 5 tentativas consecutivas de acesso inválido, seja por senha ou tag não cadastrada, a fechadura ativará um alarme sonoro e iniciará um bloqueio temporário de segurança.

**Durante o bloqueio**

- » O método que causou o alarme (senha ou tag) será temporariamente desabilitado por 1 minuto;
- » Caso uma das formas de acesso (senha ou tag) seja bloqueada temporariamente por tentativas inválidas, a outra continuará funcionando normalmente;
- » Ao final do tempo de bloqueio, será emitido um bipe curto, indicando que a fechadura voltou ao funcionamento normal.

**Encerramento antecipado do alarme e bloqueio**

O alarme e o bloqueio podem ser cancelados antes dos 60 segundos por meio de uma ação válida, como:

- » Acesso por senha ou tag cadastrada (diferente do método que foi bloqueado);
- » Pressionar o botão de abrir/fechar na unidade interna:
  - » No primeiro clique, o alarme e o bloqueio serão encerrados (bipe curto);
  - » No segundo clique, a fechadura será destravada normalmente.

## 9. Dúvidas frequentes

<p>As pilhas acabaram e estou do lado de fora. O que faço?</p>	<p>Conecte uma fonte de energia externa via cabo USB-C à entrada localizada na parte inferior da unidade externa. Siga o passo a passo do tópico <i>6. Acesso de emergência</i> deste manual.</p>
<p>Posso instalar a FR 201 V em ambientes externos?</p>	<p>Não. A FR 201 V não é recomendada para ambientes externos. Não exponha o produto à chuva/umidade ou exposição direta do sol. Isso pode causar mau funcionamento do produto.</p>
<p>Posso substituir minha maçaneta por uma FR 201 V?</p>	<p>Não. A FR 201 V é uma fechadura de sobrepor, não substitui sua maçaneta. Mantenha sua fechadura atual e instale a FR 201 V de acordo com o manual de instalação. Em caso de dúvida, ligue para o SAC da Intelbras ou consulte um profissional habilitado.</p>
<p>Não é possível destravar a fechadura pelo lado de fora. Após digitar a senha, o produto emite um som de negação.</p>	<p>Verifique se a função Não perturbe está ativada. Para desativá-la, consulte a seção <i>4.6. Função Não perturbe</i> deste manual.</p>
<p>A fechadura emite um som muito alto/não emite som ao digitar a senha.</p>	<p>Ajuste o volume do teclado através da seção <i>3.2. Ajuste de volume</i> deste manual.</p>
<p>Eventualmente gostaria que a fechadura não emitisse som algum. É possível?</p>	<p>Sim. Procure a seção <i>4.3. Destravamento silencioso</i> neste manual.</p>
<p>Posso usar pilhas recarregáveis?</p>	<p>Sim, mas recomenda-se o uso de pilhas alcalinas, pois oferecem maior autonomia e estabilidade.</p>
<p>Minha fechadura não está travando automaticamente.</p>	<p>Ative a função <i>Travamento automático</i> conforme seção <i>3.1. Ativar/desativar travamento automático</i> deste manual.</p>
<p>Qual a autonomia da bateria?</p>	<p>A autonomia média é de 10 meses considerando 10 acessos diários. A autonomia varia de acordo com a intensidade do uso.</p>
<p>Com quanta antecedência o aviso de bateria fraca irá sinalizar?</p>	<p>Considerando um uso aproximado de 10 acessos diários, o LED de bateria fraca deverá acender com aproximadamente 1 semana antes da descarga total da bateria. Ao sinal de baixo nível de carga, realize a recarga imediatamente.</p>

## Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 3 (três) anos – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 33 (trinta e três) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ ou Guia de Instalação e deve ser realizada por um parceiro autorizado Intelbras, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. **Caso seja constatada necessidade de retirada do produto, todas as despesas relacionadas, incluindo transporte e segurança para o deslocamento de ida e volta do produto, além do fechamento provisório da porta, serão de responsabilidade do Senhor Consumidor.**
- A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor, instalação em desacordo com as instruções do manual do produto ou realizada por um instalador não autorizado Intelbras.; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

**intelbras**



*fale com a gente*

**Suporte a clientes:** ☎ (48) 2106 0006

**Fórum:** forum.intelbras.com.br

**Suporte via chat:** chat.apps.intelbras.com.br

**Suporte via e-mail:** suporte@intelbras.com.br

**SAC / Onde comprar? / Quem instala? :** 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001  
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br