

Two decorative green curved lines, one larger and one smaller, overlapping each other and extending from the left side towards the right edge of the page.

# **Tutorial técnico**

Procedimento para  
atualização do XR 2201

# Tutorial técnico

Neste tutorial, você aprenderá a atualizar o firmware do modulo de segurança XR 2201.


Para realizar o processo é necessário um controlador de acesso facial modelos: SS 3532 MF, SS 3532 MF W, SS 3542 MF, SS 3542 MF W, SS 3531 MF Lite e SS 3541 MF Lite, SS 5531 MF W, SS 5541 MF W, SS 5532 MF W, SS 5542 MF W e SS 5531 MF EX, a partir da versão de firmware V3.002.00IB000.0.R.250625.




**XR 2201**

# Tutorial técnico

- 1** Realize a conexão entre o **controlador de acesso facial** e o **XR 2201**.

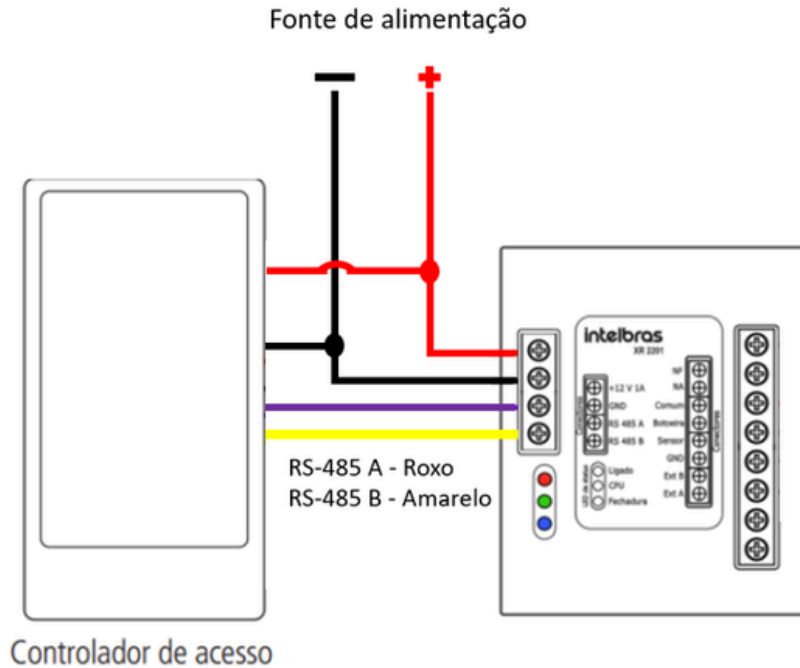


- 2 Acesse o facial através do **IP** utilizando um navegador e após realizar o login com usuário e senha no dispositivo, acesse o “**menu principal**” em seguida acessar o menu “**Rede**”

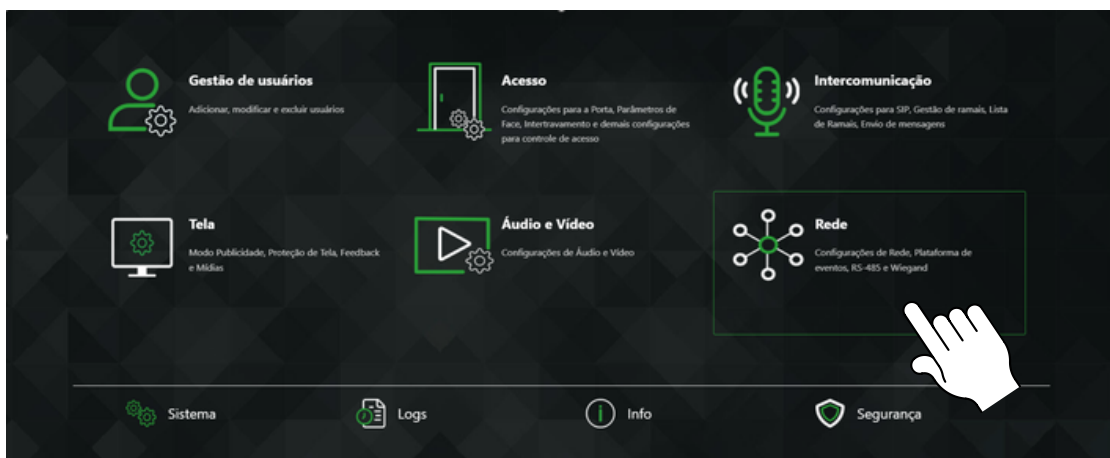

# Tutorial técnico

- Seguir até aba **RS-485** e selecionar a opção **“Modulo de segurança”** e clicar em **Aplicar** após a seleção.

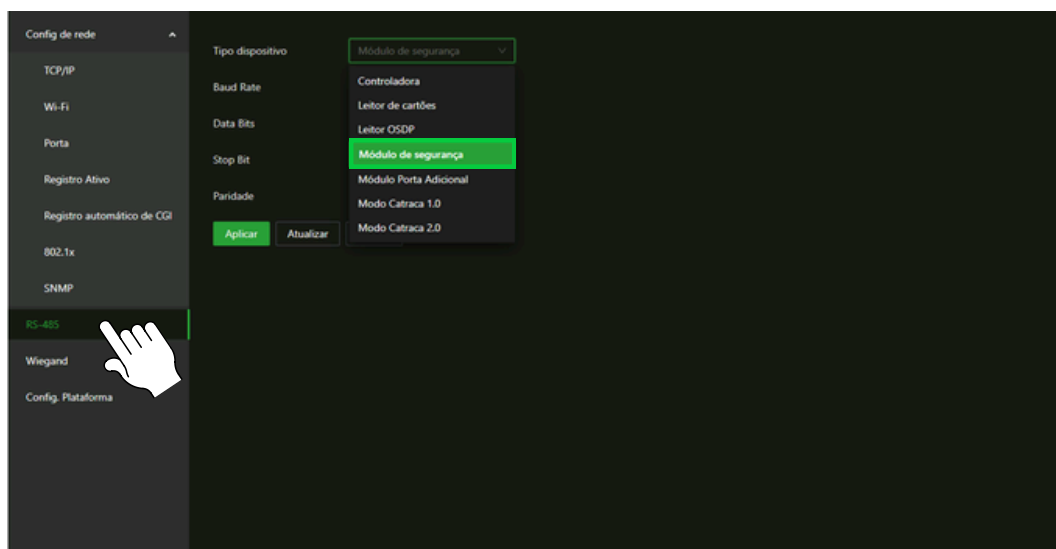


- Acesse o menu **“Sistema”**.




# Tutorial técnico

- 5 Navegue até aba “**atualizar**” e clique no botão procurar.

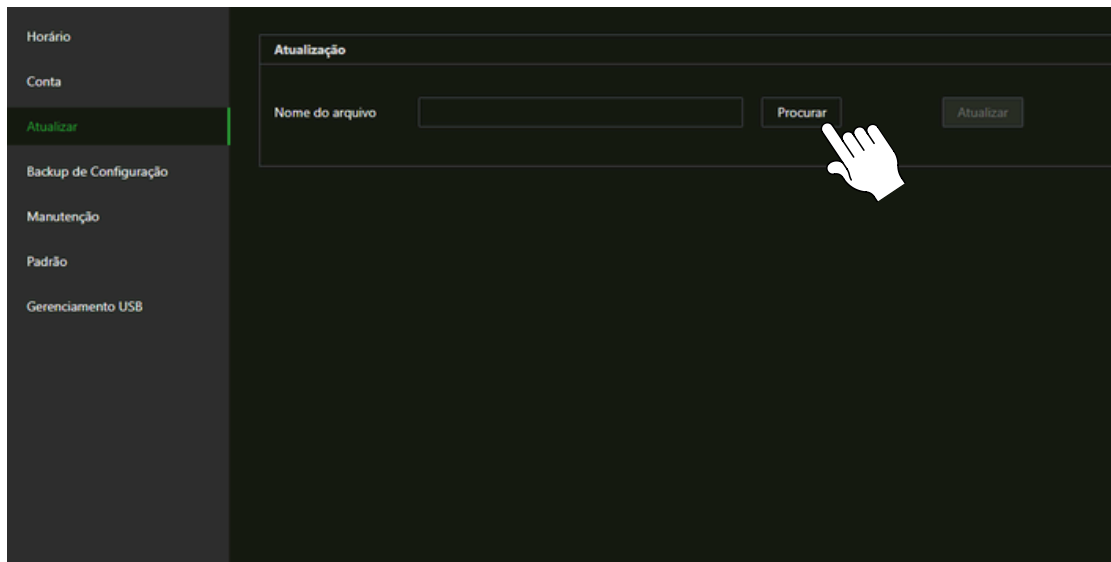


Selecionar o firmware na área onde foi salvo o arquivo de atualização.

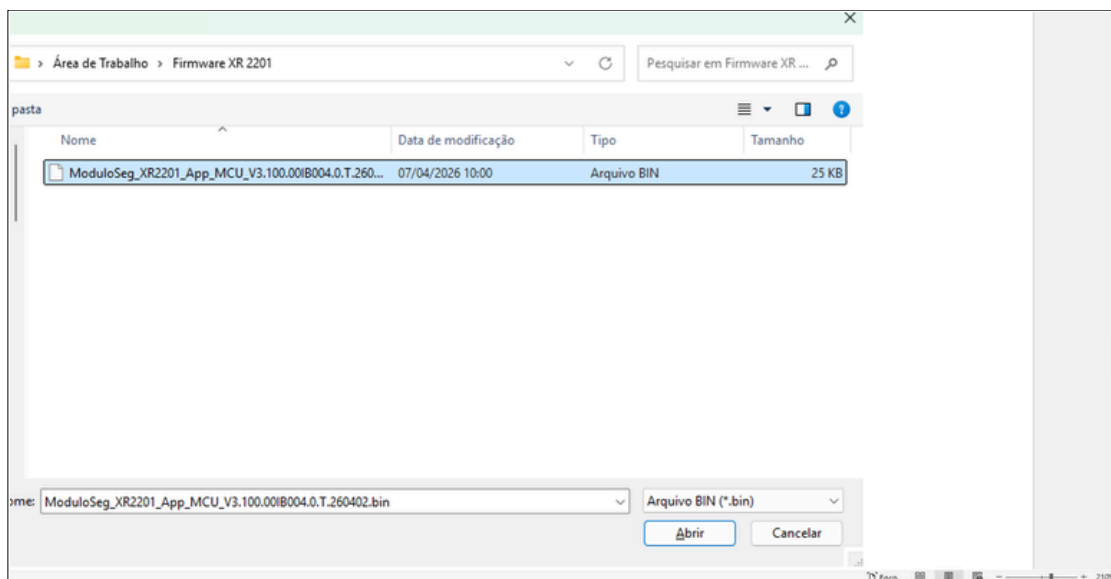

# Tutorial técnico

- 7 Após selecionar o arquivo de firmware, aguardar até o processo de atualizar ser realizado.

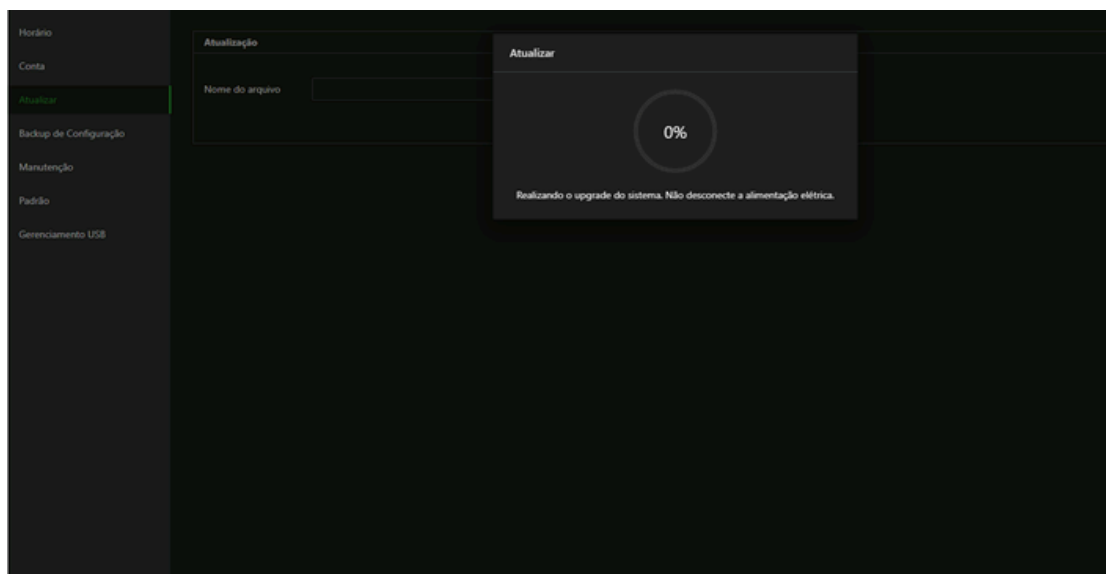

Ao final o controlador de acesso será reiniciado.

# Tutorial técnico

*Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!*

[Ir para a conversa](#)