

Cadastro de senhas em porteiros eletrônicos Intelbras

Santa Rita do Sapucaí, 16 de Fevereiro de 2018


Cadastro e alteração da senha de Usuário (XPE 1013 Plus e XPE 48)

Esta programação permite que o usuário cadastre a sua senha de 3 dígitos, utilizada para acionamento das saídas do **XPE 1013 PLUS / XPE 48** através de senha digitada no teclado.

Esta senha deve possuir 3 dígitos e ter valor de 001 até 999.

Importante: Os Porteiros **XPE's 1001/1013** Plus permitem o cadastro de até 1600 senhas e no Porteiro **XPE 48** até 50 senhas.

Para cadastrar ou alterar a senha de usuário, entre em comunicação com o porteiro **ligando** de um terminal para o ramal em que está o porteiro quando o porteiro atender você ouvirá **Dois** bipes longos

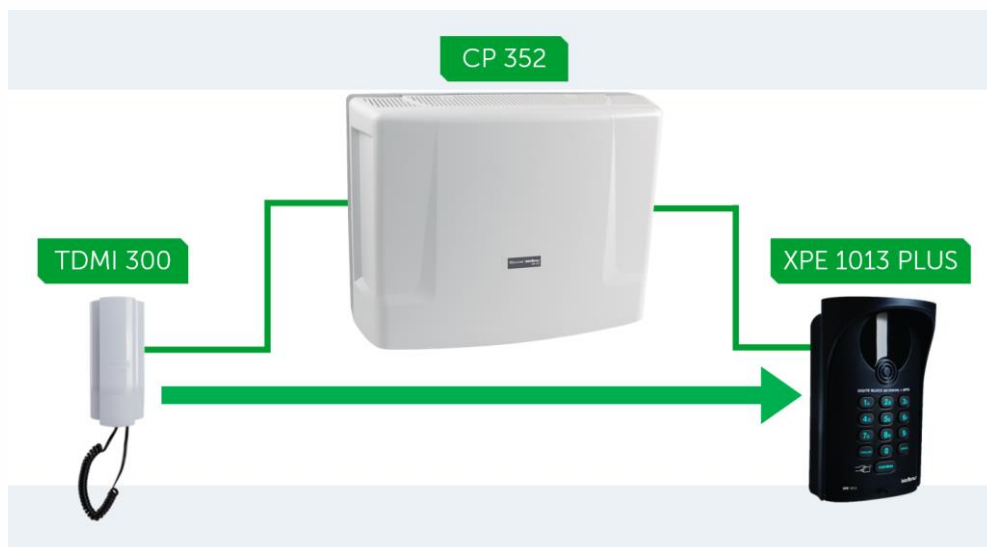

Estando já em programação, digite:

+ 1 + 000 + SSS NOVA + AP + #

Em que "000" = Senha de usuário atual do apartamento (**Padrão de fábrica: 000**)

"**SSS NOVA**" = senha nova que o usuário quer habilitar e "AP" é o número do apartamento ou ramal que terá sua senha cadastrada.

Obs.: Caso a programação "Habilitar e desabilitar a programação de cadastro e alteração da senha de usuário" esteja habilitada, será necessário que o usuário digite a senha geral de 3 dígitos antes de poder cadastrar a sua senha de usuário.

Exemplos:

Para cadastrar a senha 123 para o apartamento 201 no XPE 1013 PLUS, digite:

+ 1 + 0 0 0 + 1 2 3 + 2 0 1 + #

Para alterar a senha do apartamento 201 para senha 456, onde a senha antiga era 123, digite:


+ 1 + 123 + 456 + 2 0 1 + #

Obs.: Para cadastro de senha compartilhada, ou seja, senha que todos os usuários possam acessar o condomínio, utilize o comando.

1000 + ssss ## (ssss: senha de quatro dígitos).

Para mais informações de como cadastrar este tipo de senha assista o seguinte vídeo tutorial que segue abaixo:

Como cadastrar senha para acionar fechaduras através do XPE 1001/XPE 1013 PLUS

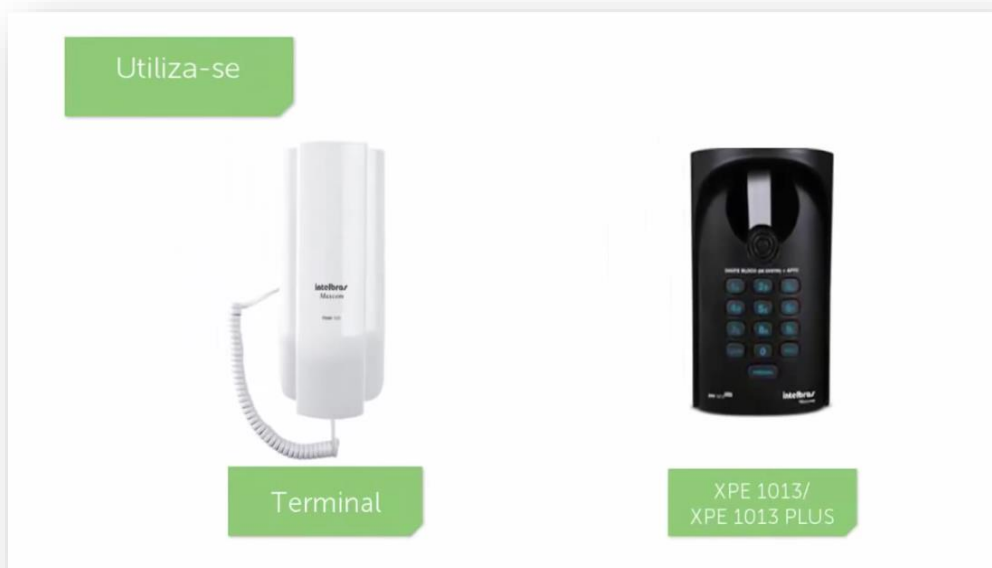

Link para assistir: <https://www.youtube.com/watch?v=B6LC-IDyReY>

Para apagar a senha de usuário de algum apartamento ou ramal, entre em comunicação com o porteiro e digite:

+ 8000 + # + AP +

Onde "AP" é o número do apartamento ou ramal que se deseja apagar a senha de usuário.

Exemplo: para apagar a senha de usuário do apartamento 201, digite:

+ 8000 + # + 2 0 1 +

Cadastro e alteração de senha Geral

A **senha geral** de 3 dígitos previne que qualquer usuário cadastre ou altere uma configuração do **XPE 1001/1013 PLUS** e **XPE 48** acidentalmente, pois quando habilitada a senha geral de 3 dígitos é solicitada para que o XPE 1001/1013 PLUS entre em programação sendo assim muito importante para a questão de segurança.

Em seguida para cadastrar a senha geral de 3 dígitos, basta digitar:

#71 + SSS atual + SSS nova + ##

Em que:

"**SSS atual**" = Senha geral atual (**padrão de fábrica = 000**)

"**SSS nova**" = Nova senha que será cadastrada.

Exemplo, para cadastrar a senha 123 em um XPE que está no padrão de fábrica, digite a seguinte sequência no telefone, após entrar em comunicação com o porteiro:

#71 + 000 + 123 + ##

Para retornar a senha geral para **000** e **desabilitar** seu uso, fazendo com que o porteiro entre automaticamente no modo programação assim que algum ramal ligar para o ramal do porteiro XPE basta digitar a seguinte sequência no telefone:

#71 + SSS atual + 000 + ##