

Configuração do Porteiro XPE1001T – Centrais Analógicas

São José, 04 de Julho, 2013.


Neste tutorial orientamos como fazer a instalação e programação do porteiro XPE1001T. Este porteiro deve ser usado exclusivamente em centrais Intelbras, não necessitando de nenhum tipo de interface.

Instalação e configuração


1º Passo: Instalação

- Instale o porteiro XPE1001T em uma posição de ramal da central. Conecte os dois fios do ramal no conector Ramal 1 e 2 do porteiro (vide imagem abaixo).

OBS.: Não é necessário fazer alteração de jumper na central. O porteiro não pode ser instalado na posição física 00 da central.

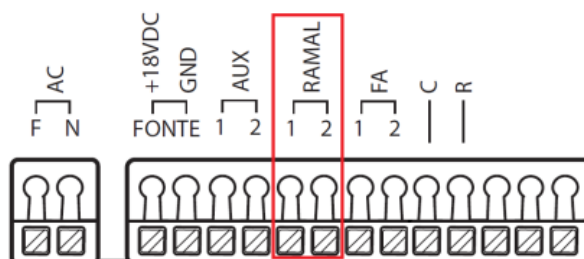


- Você tem duas opções para alimentar o XPE1001T.

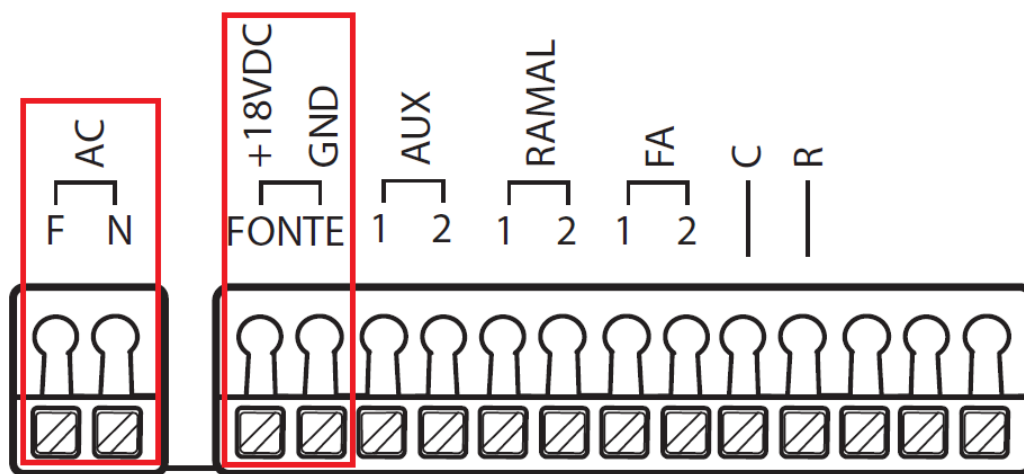

Entrada de alimentação AC 90-240V/50- 60 Hz.
Para instalar o produto com a rede AC não se deve ligar a fonte externa ao produto. A entrada AC é protegida por fusível de 500 mA/250 V.

Entrada para fonte externa DC +18VDC/330mA.
Para instalar o produto com fonte externa não se deve ligar o produto na rede AC. A entrada para fonte externa não é protegida por fusível.

- O porteiro XPE 1001 T possui duas saídas diferentes para fechadura.
- FA: Saída para fechadura eletromagnética (12V/1A).
- AUX: Saída para contato seco (máximo 24V/1A).

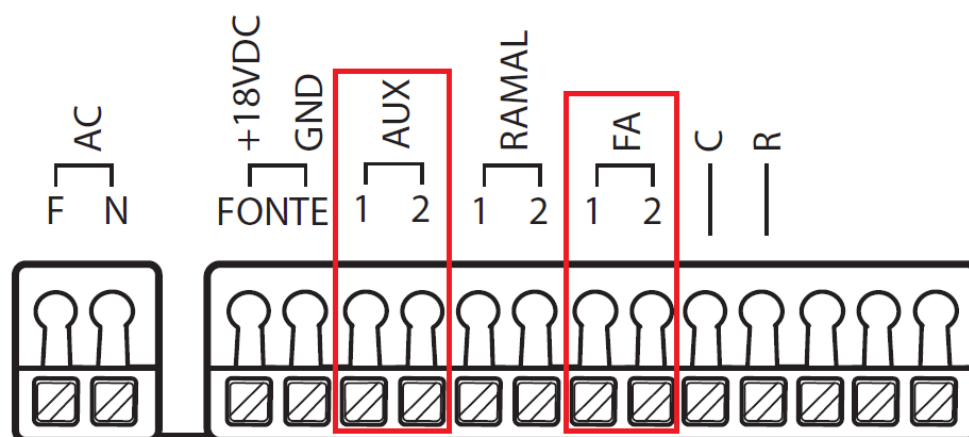

OBS.: Para abertura da fechadura digite o comando Flash + 8.

2º Passo: Programação da Central

- Definir ramais que terão acesso ao porteiro com o comando "81".
 $12 + \text{Senha (Padrão 123)} + 378 + 1 + \text{Ramal} - \text{Aguarde tom de programação correta.}$
- Definir posição física do porteiro.
 $12 + \text{Senha (Padrão 123)} + 51 + \text{Posição Física} + 83 - \text{Aguarde tom de programação correta.}$

Exemplo 1: Tenho uma central Modulare I e meu porteiro esta conectado no ramal 31 sua posição física será 11.
A programação será: $12 + 123 + 51 + 11 + 83$.

Exemplo 2: Meu porteiro esta conectado no ramal 206 da central Corp16000/Corp8000. A posição física será 06.
A programação será: $12 + 123 + 51 + 06 + 83$.
- Atendedor do Porteiro.
 $12 + \text{Senha (Padrão 123)} + 53 + \text{Tempo que ficará tocando (15 a 90s)} + \text{Ramal, Grupo ou Toque Geral (Para toque geral 60)} - \text{Aguarde tom de programação correta.}$
- Para Ativar o toque geral digite no ramal o comando 181.

Obs.: A central Corp16000 não possui a facilidade Toque Geral.

Em seguida digite no ramal programador o comando: 1171 – Aguarde tom de programação correta.