


Guia de instalação

Conversor digital CD 902

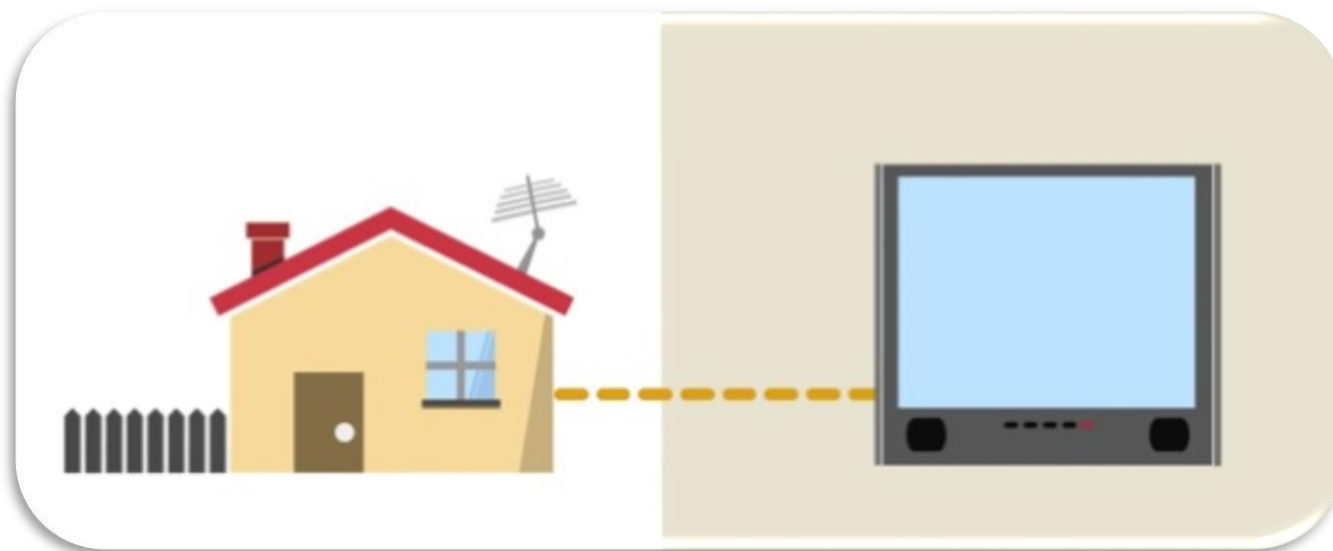


- Para assistir TV digital recomendamos conectar o conversor digital em uma antena *EXTERNA* ou *INTERNA*.



Conectando a uma antena externa

intelbras

- Conecte o cabo coaxial na antena. A outra ponta do cabo conecte na entrada de antena do conversor digital. A antena deverá captar o sinal UHF.

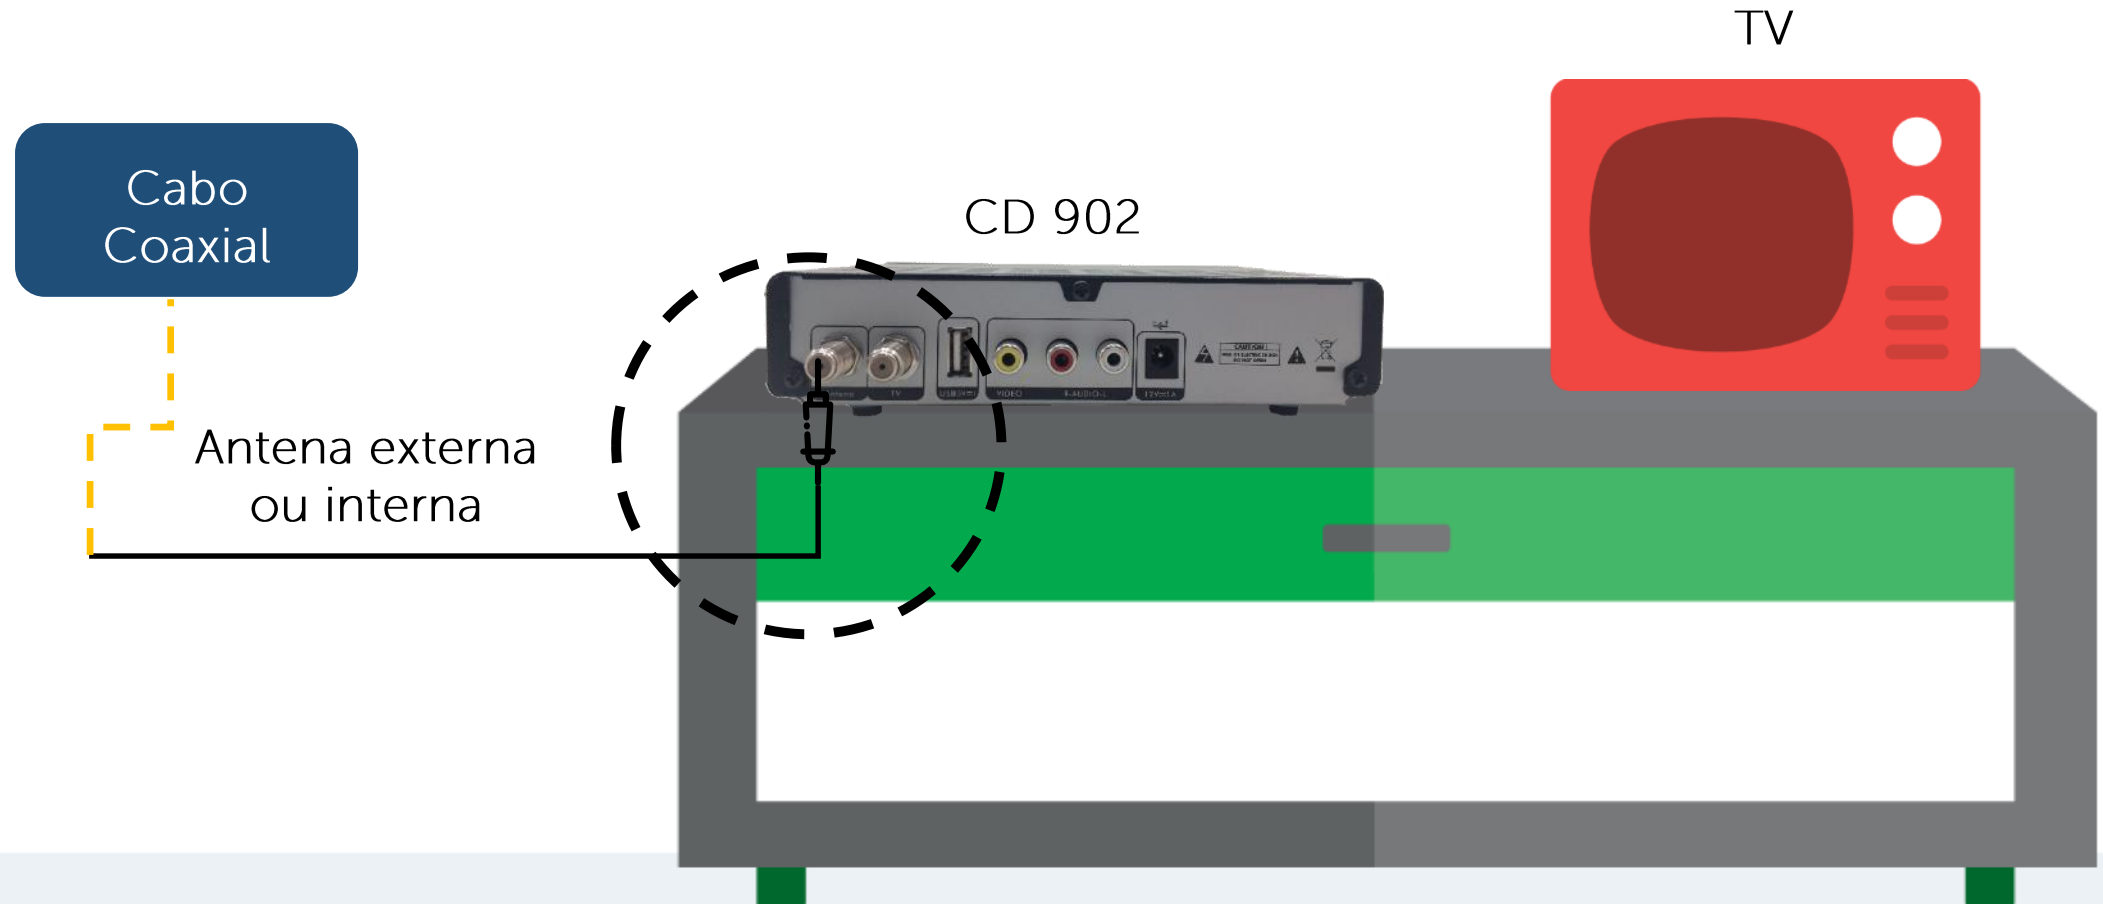

Conectando o conversor a sua TV

intelbras

Existem 2 maneiras de ligar o conversor na sua TV. Você poderá conectar com os seguintes cabos:

É possível ligá-lo com um cabo:

- ✓ Coaxial (esse cabo não acompanha o produto)
- ✓ cabo RCA



Cabo coaxial



RCA

Conectando o conversor a sua TV com cabo RCA

intelbras


- Conecte o cabo RCA nos conectores amarelo, vermelho e branco do conversor. A outra ponta do cabo, conecte também nas entradas amarelo, vermelho e branco da sua TV.




Conectando na energia

intelbras

- Ligue o conversor na tomada de energia elétrica.
- Verifique se o LED do conversor está aceso (VERDE).

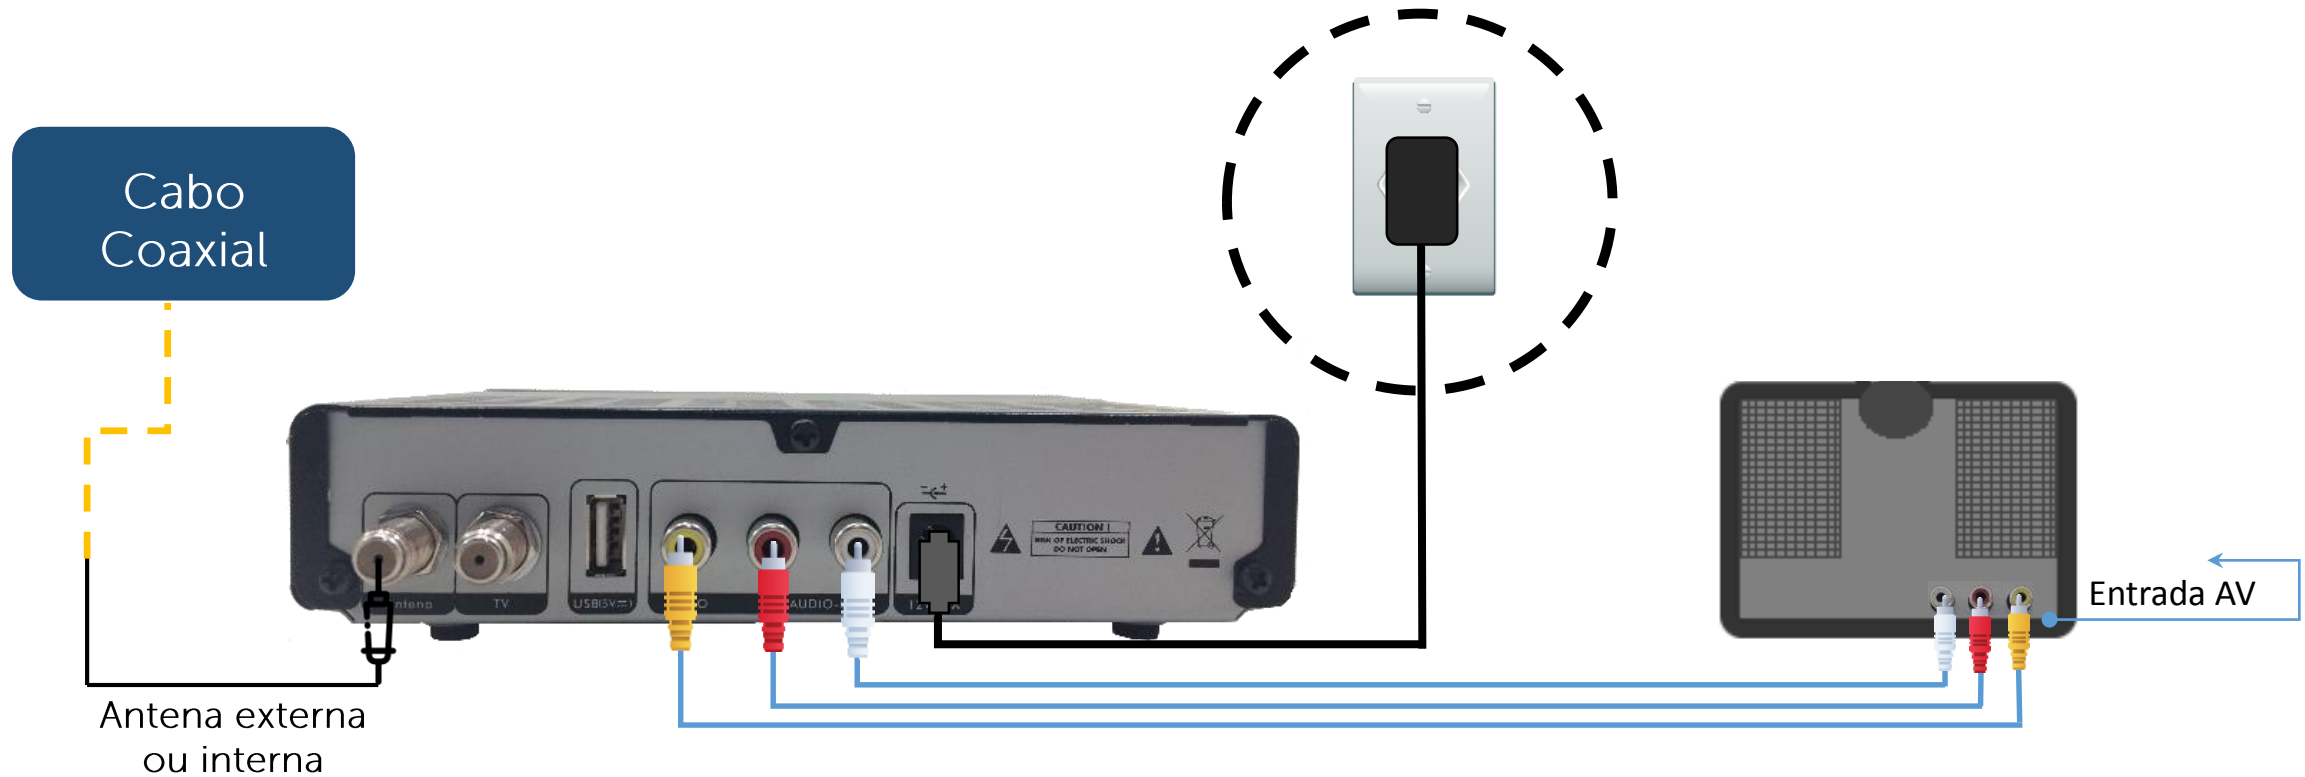

- Atenção: Caso instale o produto com o cabo RCA (AV), configure a sua TV para receber sinal AV.

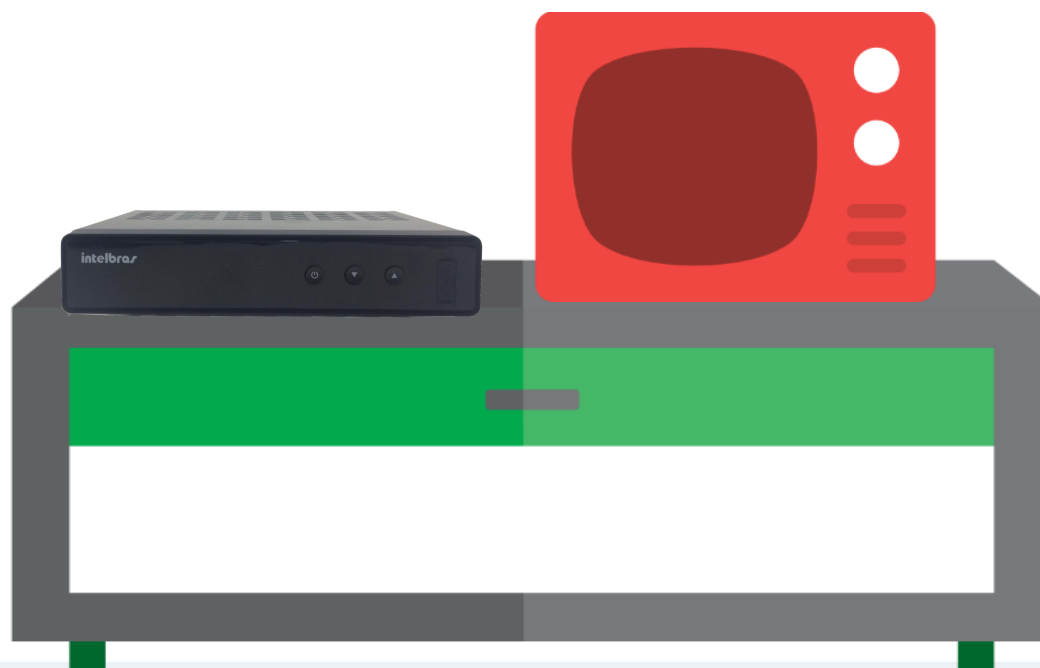

Conectando o conversor a sua TV com cabo coaxial

intelbras


- Conecte o cabo coaxial(2) na saída de TV do seu conversor. A outra ponta do cabo conecte na entrada de antenna da sua TV. Lembrando que o cabo coaxial(2) deverá permanecer conectado caso escolha outro tipo de conexão




Conectando na energia

intelbras

- Ligue o conversor na tomada de energia elétrica.
- Verifique se o LED do conversor está aceso (VERDE).

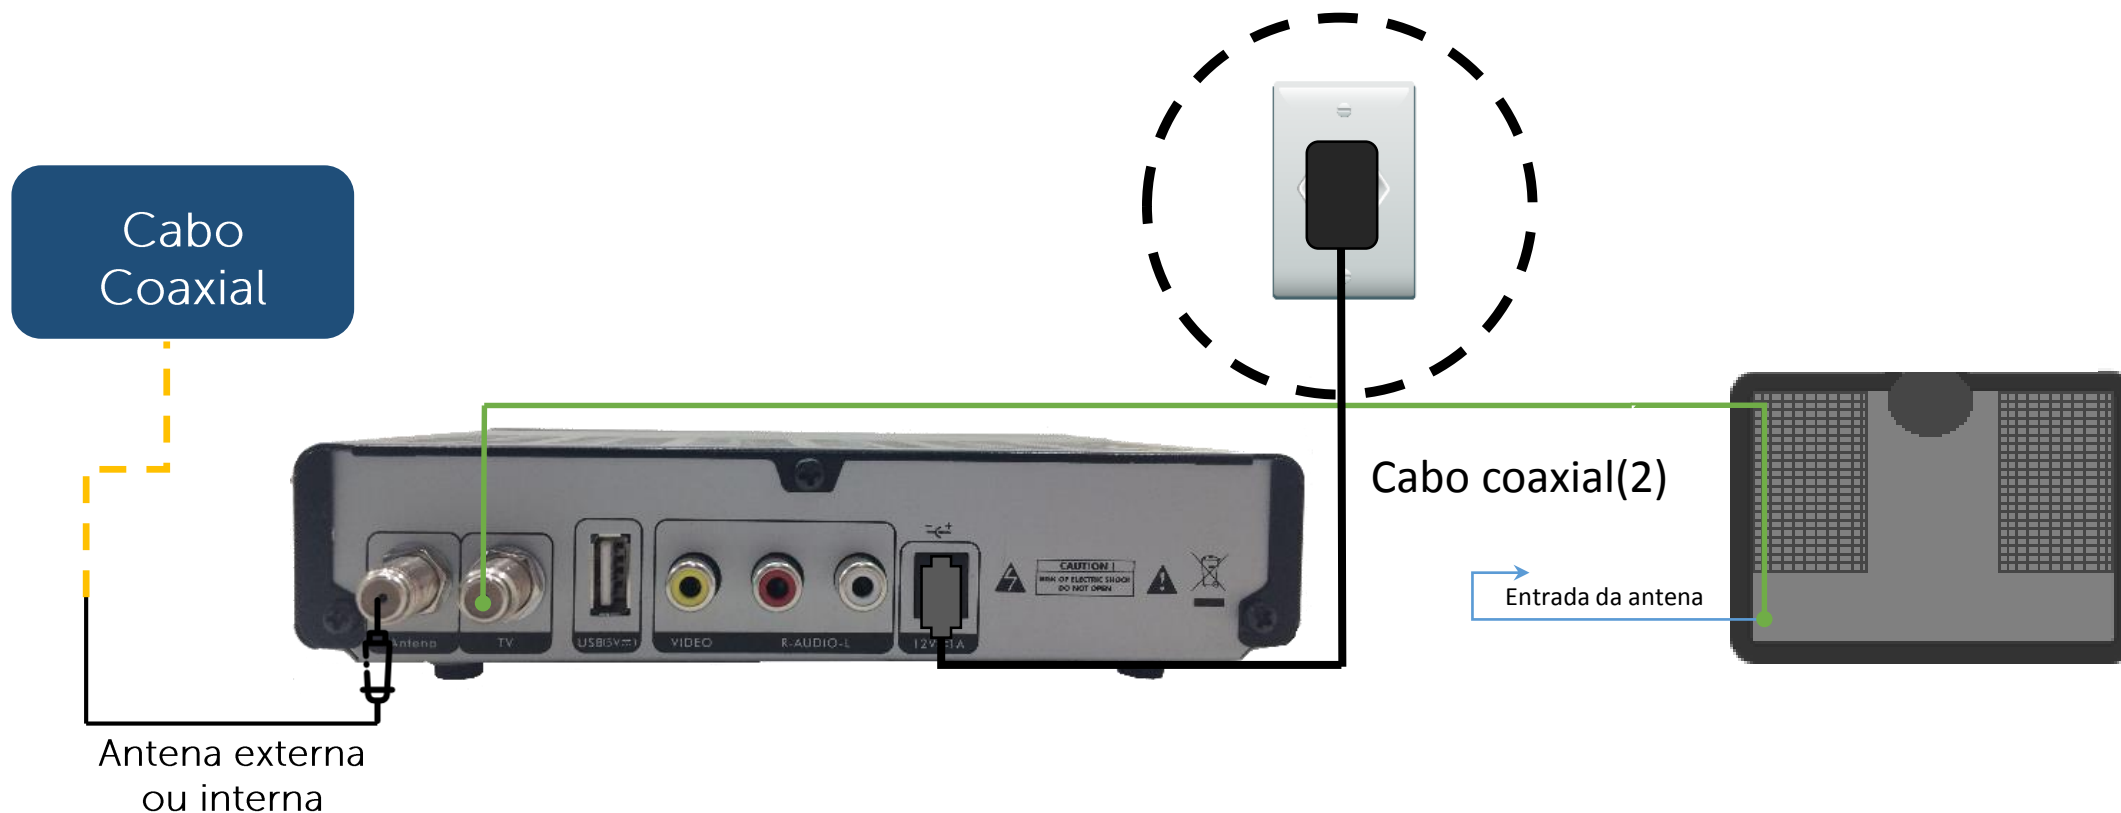

- Atenção: Caso utilize a instalação com o cabo coaxial, ligue a TV no canal 3 para que receba o sinal do conversor.

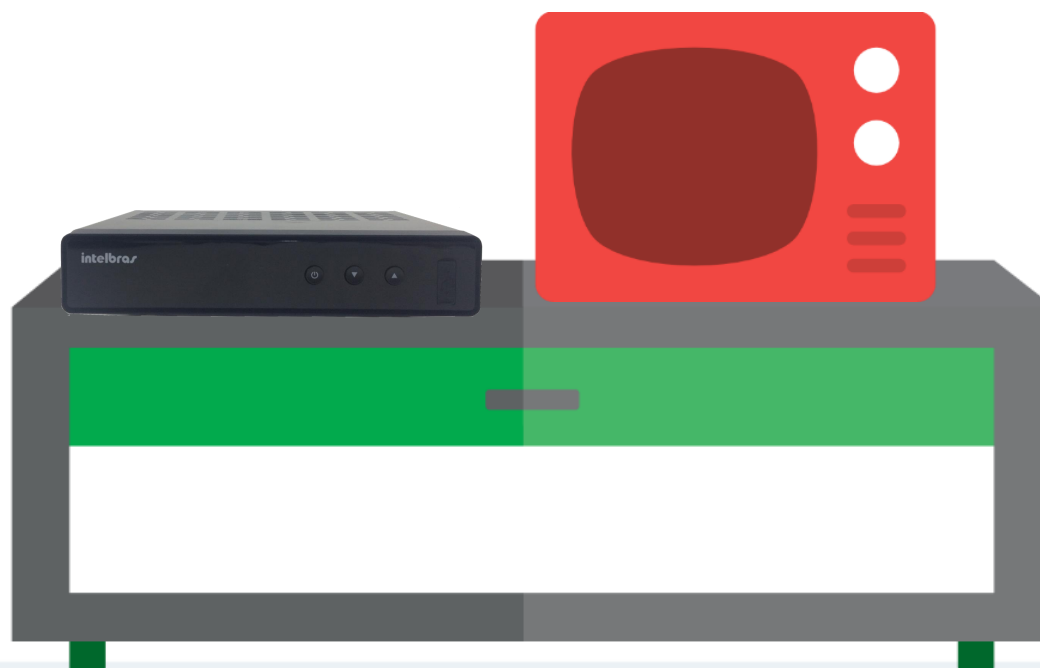


Configurando o conversor na sua TV

intelbras

Ao ligar o equipamento aparecerá como instalar o conversor. Navegue até aparecer a mensagem "BUSCAR CANAIS" pressione a tecla ok para que o conversor busque os canais automaticamente.




Mostrará os canais que estarão sendo encontrados

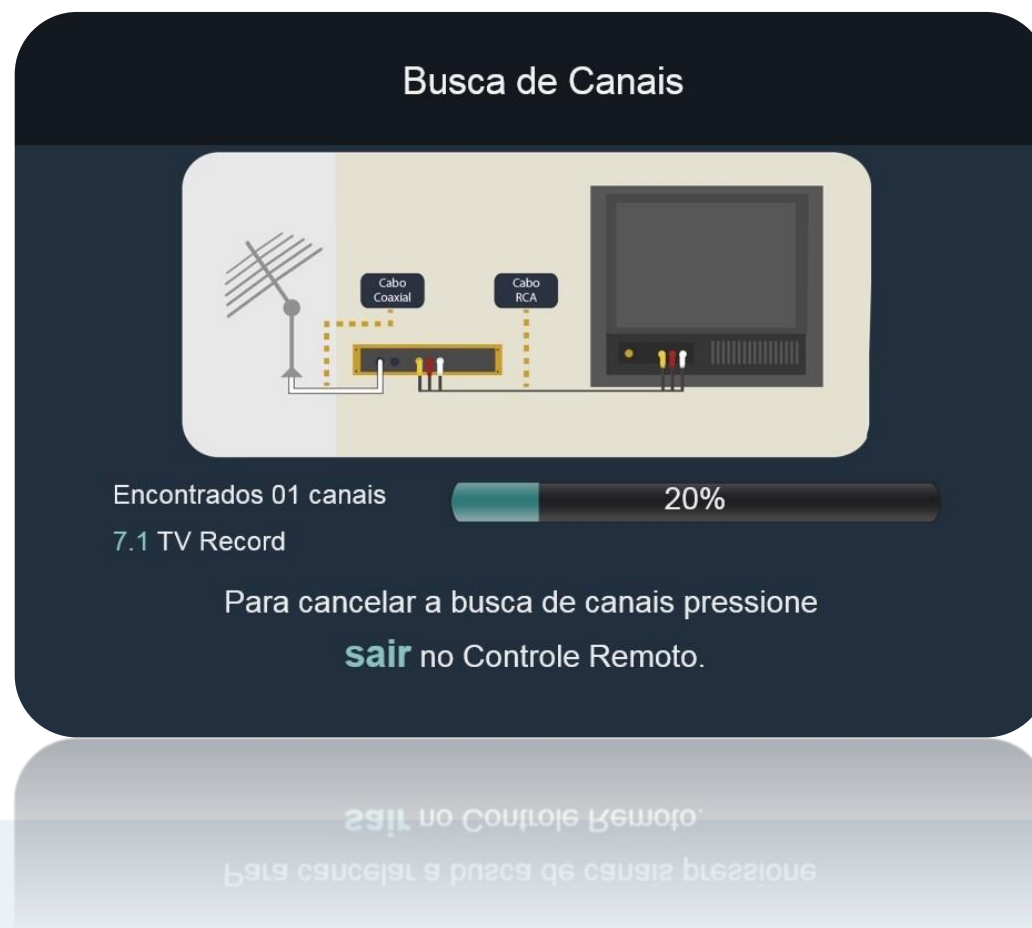

No final da busca irá aparecer uma lista de canais sintonizados.



Caso não seja identificado nenhum canal disponível, será exibida a mensagem conforme tela a seguir. Nesse caso verifique se possui sinal digital na região e verifique a instalação da antena e se preciso reposicione-a, em seguida, pressione Voltar no controle remoto para refazer a busca de canais.

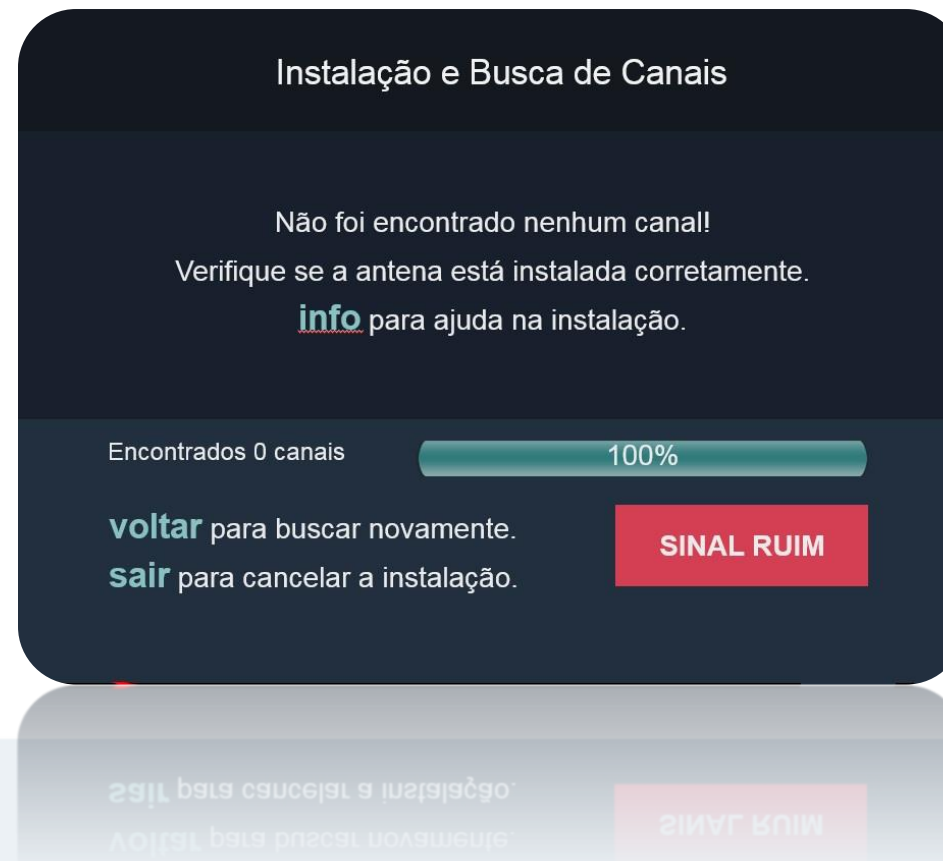

Caso o produto apresente algum problema ou irregularidade no seu funcionamento, veja as soluções a seguir:

O produto não liga:

- ✓ Verifique se o produto está instalado corretamente.
- ✓ Certifique-se de que o produto está ligado na tomada, veja se o LED indicador na parte frontal do conversor está aceso, caso esteja verde significa que está ligado, vermelho significa que está desligado, neste caso ligue-o através do controle remoto ou do próprio conversor.

O LED está verde, mas não aparece a imagem:

- ✓ Certifique-se de que o cabo (RCA ou Coaxial) de conexão do conversor com a TV está instalado corretamente, verifique os tópicos "Conectando o conversor a sua TV" .
- ✓ Verifique se a TV está ligada e configurada para receber o sinal de vídeo RCA (AV) ou TV (canal 3).

Liga, aparece o menu, mas não aparece nenhum canal:

- ✓ Certifique-se de que a antena UHF está instalada corretamente e apontada para a torre de transmissão.
- ✓ Faça a busca automática de canais.

Na tela aparece a mensagem “sem sinal” ou “sinal fraco”:

- ✓ Verifique se a antena e os cabos estão instalados corretamente.
- ✓ Verifique o direcionamento da antena.
- ✓ Certifique-se de que o cabo (RCA ou coaxial) de conexão do conversor com a TV está instalado corretamente.

Com imagem, mas sem som:

- ✓ Verifique se a opção Mudo do controle remoto foi acionada.
- ✓ Verifique se o televisor não está com opção mudo acionada.
- ✓ Verifique se os cabos (RCA ou coaxial) de ligação do conversor à TV estão conectados e funcionando perfeitamente.

Apenas o som, sem a imagem:

- ✓ Verifique se os cabos (RCA ou Coaxial) de ligação do conversor à TV estão conectados e funcionando perfeitamente.

Imagem travando ou em forma de mosaico:

- ✓ Problema com sinal. Verifique a instalação e o direcionamento da antena. Caso necessite, insira um amplificador próximo da antena.
- ✓ Se o problema acontecer com o uso de antena interna, recomendamos substituí-la por uma externa.

Se após ter realizado os testes acima o produto continuar apresentando algum problema ou irregularidade no seu funcionamento, dirija-se a uma de nossas autorizadas mais próxima da sua região. Você encontra a lista das autorizadas em nosso site clicando nesse link: [Assistência técnica](#).

Suporte

Assistências

Técnicas



Novidades Intelbras

Email *

Categoria *

☐ Redes corporativas

☐ Redes residenciais

☐ Segurança eletrônica

☐ Telecom corporativo

☐ Telecom residencial

Enviar

Início

Serviço especializado em que você pode confiar

Reparos, ajustes e peças originais podem ser necessários, e você pode contar com os serviços da Intelbras e sua ampla rede de assistências técnicas autorizadas.

Deseja encontrar nossa assistência mais próxima da sua casa? Nós vamos ajudá-lo.

Encontrar a assistência técnica mais próxima de você é simples. Siga os passos:

1. Primeiro, escolha nas caixas a seguir como encontrar o seu produto: buscar pela CATEGORIA ou buscar pelo NOME (se for pelo nome, digite o nome e clique em Buscar);
2. Em seguida, preencha o nome da sua cidade.

Pronto! As assistências mais próximas serão listadas para você.

BUSCAR PRODUTO POR NOME

BUSCAR PRODUTO POR CATEGORIA

