

intelbras

Manual do usuário

CS 5140

intelbras

Celular fixo GSM

Modelo CS 5140

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Para usar o celular fixo GSM CS 5140, é necessário inserir um cartão SIM válido fornecido por uma operadora. O cartão SIM contém as informações do usuário e pode ser usado para armazenar as informações dos seus contatos.

Este telefone opera em rede GSM de 850/900/1800/1900 MHz. Verifique compatibilidade com a frequência de sua operadora.

Antes de configurar e operar seu aparelho recomenda-se que você leia com atenção este manual.

Índice

1. Especificações técnicas	8
1.1. Especificações técnicas da Base	8
1.2. Especificações técnicas do Portátil	8
2. Características	9
2.1. Base	9
2.2. Portátil	9
3. Compatibilidade com operadoras	9
4. Homologação Anatel	10
5. Produto	10
5.1. Componentes	10
5.2. Conteúdo da embalagem	15
5.3. Códigos de segurança	15
5.4. Instalação	16
6. Operações básicas	20
6.1. Ligar o portátil	20
6.2. Desligar o portátil	20
6.3. Bloquear/Desbloquear o teclado do portátil	20
6.4. Localizar portátil (Page)	21
6.5. Sinais sonoros	21
6.6. Seleção e navegação por teclas	21
6.7. Ajustar data e hora	21
6.8. Realizar chamadas	22
6.9. Receber uma chamada	24
6.10. Recusar uma chamada	25
6.11. Encerrar uma chamada	26
6.12. Opções durante chamadas	26
6.13. Ajustar volume	27
7. Menu	28

8. Mensagens	31
8.1. Nova mensagem	31
8.2. Caixa de entrada	32
8.3. Rascunhos	32
8.4. Enviados	33
8.5. Modelos	33
8.6. Configurações	34
8.7. Caixa postal	35
9. Contatos	35
9.1. Discar	35
9.2. Buscar	36
9.3. Novo	36
9.4. Editar	37
9.5. Mostrar detalhes	37
9.6. Apagar	37
9.7. Apagar Todos	38
9.8. Copiar contato	38
9.9. Copiar todos	38
9.10. Substituir todos	39
9.11. Fone <> SIM	39
9.12. Tudo para Fone <> Tudo para SIM	40
9.13. Espaço de memória usado	40
10. Chamadas	40
10.1. Registros	41
10.2. Chamada em Espera	43
10.3. Alerta minuto	44
10.4. Tempo de discar	44
10.5. Selecionar Rede	45
11. Configurações do Portátil	45
11.1. Toques	45
11.2. Volume do Toque	45

11.3. Nome do Portátil	46
11.4. Som do teclado	46
11.5. Contraste.	46
11.6. Auto Atendimento	47
11.7. Luz de Fundo	47
11.8. Som de Confirmação	47
11.9. Seleção de Base.	47
11.10. Idioma.	48
11.11. Registro de Portáteis	48
12. Configurações da Base	50
12.1. Alterar o código PIN do fone	50
12.2. Excluir portáteis	50
12.3. Excluir bases	50
13. Relógio	51
13.1. Alarme.	51
13.2. Data e hora	52
13.3. Formato da hora	52
14. Código PIN GSM	52
14.1. Ligar/Desligar.	52
14.2. Alterar o código PIN GSM.	53
15. Bloqueio do teclado do portátil	53
15.1. Ligar/Desligar.	53
15.2. Alterar o código PIN de bloqueio	53
16. Comunicação interna	54
16.1. Realizar uma chamada interna	54
16.2. Receber uma chamada de outro portátil.	54
16.3. Receber uma chamada externa durante uma conversa interna	55
16.4. Transferir uma chamada externa.	55
16.5. Conferência.	55
17. Dúvidas frequentes	56
Termo de garantia	58

Cuidados e segurança



Utilize somente adaptadores AC/DC originais Intelbras apropriados para o telefone. O uso de outro adaptador pode ser perigoso e invalidar a garantia do telefone. A tensão elétrica da rede deve ser exatamente aquela indicada na etiqueta do adaptador.



Este telefone é um transmissor de rádio que pode interferir em equipamentos eletrônicos de uso médico, como aparelhos auditivos, marca-passos, bombas de insulina, etc. É recomendado que seja mantida uma distância de 20 cm entre a antena do telefone e implantes.

Este modelo de telefone foi testado e atende as orientações de exposição a rádiofrequências quando utilizado:



Contra o ouvido: ao fazer ou receber uma chamada telefônica, levante o portátil como se fosse um telefone comum. Para manter conformidade com as pautas da exposição à energia de RF, certifique-se de que a antena do telefone esteja pelo menos a 20 cm de seu corpo.

Operação com dados: enquanto estiver transmitindo dados, certifique-se de que a antena do telefone esteja pelo menos a 20 cm de seu corpo.



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o portátil na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou portátil.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à parte plástica e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no portátil e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu portátil, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

1. Especificações técnicas

1.1. Especificações técnicas da Base

Item	Descrição
Frequência operacional	GSM: 850/900/1800/1900 MHz DECT: 1,91 – 1,92 GHz
Ganho de antena	2 dB
Conector da antena	TNC fêmea
Adaptador de tensão	Tensão de entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz Tensão de saída: 5,0 V - 1 A
Consumo	Consumo médio 1,3 kWh/mês Consumo máximo 1,4 kWh/mês
Bateria recarregável	Ni-MH 3,6 V 600 mAh Duração de 120 min. em conversação Duração de 5 horas em repouso
Dimensões (A x L x P)	65 x 125 x 125 mm
Peso	300 g
Temperatura operacional	0° a 50° C

1.2. Especificações técnicas do Portátil

Item	Descrição
Frequência operacional	DECT: 1,91 – 1,92 GHz
Tipo de antena	Interna
Bateria recarregável	Duas pilhas recarregáveis AAA, 1,2 V, 600 mAh Duração de 10 h em conversação Duração de 100 h em modo repouso Tempo de carga aprox. 16 h
Tipo de display	LCD de 1", resolução 102 x 80
Dimensões (A x L x P)	155 x 45 x 25 mm
Peso	123 g
Temperatura operacional	0° a 50° C

Obs.: as condições de operação real dependem do ambiente de rede, do cartão SIM e do comportamento do usuário.

2. Características

2.1. Base

- » Registro de até 5 portáteis DECT;
- » Capacidade para 1 cartão SIM por base;
- » Localização de portátil através do botão *Page*;
- » Bateria recarregável.

2.2. Portátil

- » Exibe Data, Hora e nome do portátil, intensidade de sinal e de bateria;
- » Registro em até 4 bases;
- » Identificação de chamadas;
- » 9 toques polifônicos;
- » Armazenamento para até 200 contatos pessoais;
- » Busca alfabética;
- » Registro de chamadas: últimos 30 registros (perdidas, recebidas e realizadas);
- » Menu trilingue em português, espanhol e inglês;
- » Função *Viva-voz* no portátil;
- » Comunicação interna sem uso do SIM Card*;
- » Transferência de chamadas;
- » Alarme;
- » Bateria recarregável.

** É necessário que 2 ou mais portáteis estejam registrados na mesma base.*

3. Compatibilidade com operadoras

Para utilizar o celular fixo GSM CS 5140 é necessário inserir um cartão SIM válido, fornecido por uma operadora de telefonia móvel.

4. Homologação Anatel



Potência máxima de transmissão: 2,05 W (GSM 850 MHz), 1,98 W (GSM 900 MHz), 0,71 W (GPRS 1800 MHz), 0,98 W (GSM 1900 MHz).

Para mais informação, consulte o site da Anatel: www.anatel.gov.br

5. Produto

O CS 5140 é a solução que une a comunicação GSM com a facilidade de possuir um portátil DECT.

O sistema de transmissão digital baseado no padrão DECT fornece um alto grau de mobilidade pela utilização dos portáteis sem fio associados a Bases GSM (celular) distribuídos na área de utilização.


5.1. Componentes

O produto é composto pelos seguintes componentes:

- » Uma base, que está conectada a uma rede de telefonia celular através do cartão SIM da operadora escolhida, e um portátil que utiliza DECT como interface de comunicação com a base.




Fone

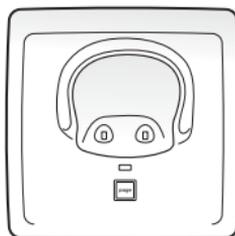


Base

Base


Visão superior

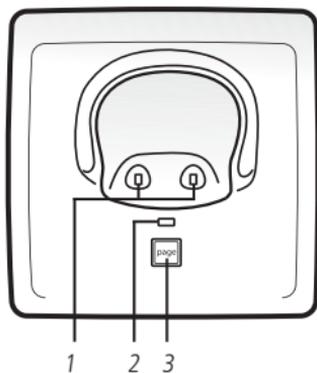


Visão posterior

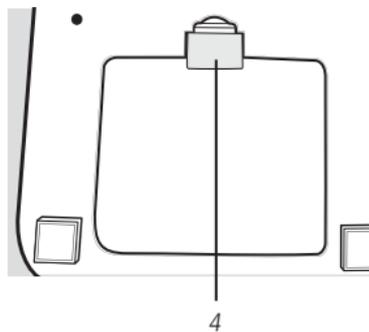

Visão lateral direita

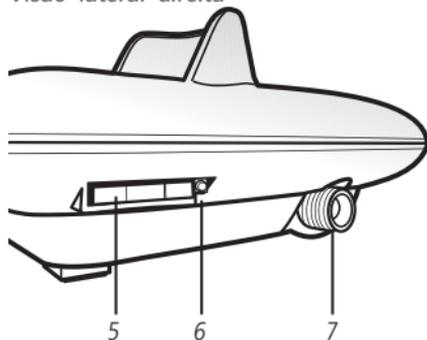


Visão traseira

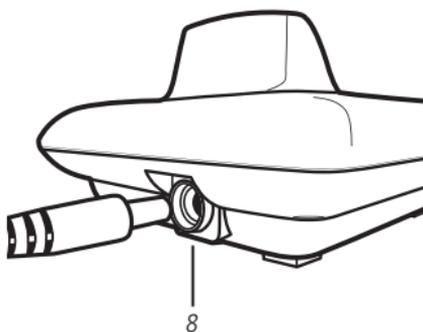

1. Contatos de carga da bateria
2. LED carga da bateria/em uso
3. Localizador do portátil (Page)

5. Compartimento para cartão SIM
6. Botão para abertura do compartimento do cartão SIM
7. Conector para antena externa
8. Entrada do adaptador de tensão de 5 V

Portátil

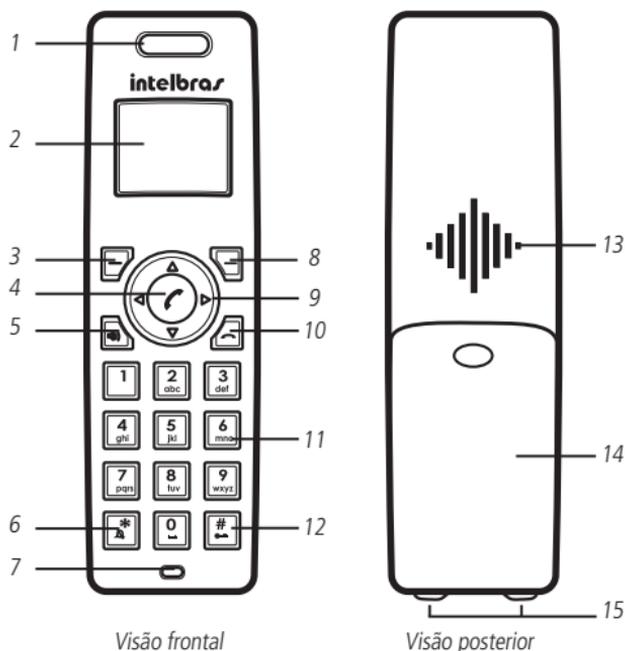

- | | |
|--|--|
| 1. Recepção de áudio | 10. Tecla <i>Cancelar</i> e <i>Ligar/Desligar</i> |
| 2. Display luminoso | 11. Teclas alfanuméricas |
| 3. Tecla de seleção esquerda/ <i>Menu</i> | 12. Tecla <i>#</i> /bloqueio/desbloqueio do teclado (código de desbloqueio PIN padrão: 0000) |
| 4. Tecla <i>Chamar/Atender</i> | 13. Alto-falante |
| 5. Tecla <i>Viva-voz</i> | 14. Compartimento da bateria |
| 6. Tecla <i>*</i> /modo <i>Silencioso</i> | 15. Contato de carga da bateria |
| 7. Microfone (transmissão de áudio) | |
| 8. Tecla de seleção direita/ <i>Contatos</i> | |
| 9. Teclas de navegação | |

Teclas

Teclas de seleção

Ativam as funções exibidas no canto inferior esquerdo/direito do display. No modo *Repouso*, pressione a tecla de seleção esquerda para acessar o menu *Principal* e a tecla de seleção direita para acessar os contatos.

Teclas de navegação



As teclas de navegação  movem o cursor para as quatro direções. Usadas para navegar em menus, submenus e opções. Em modo *Conversação*, pressione as teclas de navegação para cima/baixo para aumentar/diminuir o volume da chamada.

Tecla



Realiza e atende chamadas. Em modo *Repouso*, pressione esta tecla para receber tom de discagem.

Tecla



Durante chamada (em modo *Conversação*), pressione a tecla  para ativar/desativar o *Viva-voz*.

Tecla



Esta tecla finaliza uma chamada. Se estiver em outros menus, pressione-a para ir diretamente ao modo *Repouso*. Para desligar o portátil, mantenha esta tecla pressionada até o display apagar. Caso o portátil esteja desligado, pressione esta tecla para que o portátil volte ao funcionamento normal, ou então, coloque-o na base.

Teclas alfanuméricas

Usadas para discar números e digitar textos no modo de edição.

Tecla



No modo *Repouso*, pressione esta tecla para inserir o caractere *.

Mantenha-a pressionada para ativar ou desativar o modo *Silencioso*.

Tecla



No modo *Repouso*, pressione esta tecla para inserir o caractere #.

Se pressionada por alguns segundos, esta tecla permite bloquear o teclado sendo impossível utilizá-lo. Para desbloquear será necessário pressionar a tecla  e seguir as instruções (digitar código PIN - padrão: 0000 e pressionar a tecla ).

Display

O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do aparelho.



Ícones

São apresentados na tela do display como resultado de alguma ação, configuração ou estado do portátil.

Visualização	Descrição
	Ligação encerrada.
	Portátil em modo de <i>Conversação</i> , seja com a linha externa ou com outro ramal.
	Comunicação interna entre 2 portáteis.
	<i>Viva-voz</i> ativa.
	Telefone bloqueado para realizar chamadas.
	Direções possíveis durante a navegação.
	Registro de chamadas recebidas e não atendidas.
	Mensagem recebida.
	Modo <i>Silencioso</i> ativado.
	Portátil com o alarme ativado.
	Piscando: buscando base/Em repouso: base localizada
	Intensidade do sinal recebido em 4 níveis.

Os ícones de função são acessíveis através das teclas de seleção   para interagir com a operação que está sendo executada naquele momento no portátil.

Função	Descrição
	Contatos
	OK/Confirma
Menu	Menu
	Apagar/Sair
Mudo	Mudo
	Voltar
X	Cancela

5.2. Conteúdo da embalagem

Antes de colocar em operação o aparelho, examine-o verificando se há indícios de danos. Se houver alguma evidência, entre em contato com a loja ou o serviço técnico credenciado.

- » 1 base;
- » 1 portátil;
- » 2 pilhas recarregáveis AAA para o portátil;
- » 1 bateria recarregável para a base;
- » 1 adaptador de tensão 110/220 VAC;
- » 1 manual do usuário.

5.3. Códigos de segurança

Código PIN

É o código de identidade pessoal do seu cartão SIM, normalmente fornecido pela operadora junto com o cartão SIM. Se o PIN for digitado incorretamente por três vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado, sendo necessário digitar o PUK para desbloqueá-lo. Para mais informações, consulte sua operadora.

Código PIN2

O PIN2 normalmente é fornecido pela operadora e serve para habilitar algumas funções. Se o PIN2 for digitado incorretamente por três vezes seguidas, será necessário digitar o PUK2 para desbloqueá-lo. Para mais informações, consulte sua operadora.

Código PUK

Para a troca do PIN bloqueado, é necessário o PUK (código privado de desbloqueio). O PUK normalmente é fornecido pela operadora juntamente com o cartão SIM. Na perda deste código, solicite-o à sua operadora.

Código PUK2

O código PUK2 normalmente é fornecido pela operadora e é necessário para desbloquear o código PIN2 bloqueado.

Código de bloqueio do telefone

O código de bloqueio do telefone pode evitar que outros usem o telefone sem autorização (padrão de fábrica: 0000). Para proteger as informações pessoais, modifique-o assim que possível.

5.4. Instalação

É importante planejar o local onde será instalada a base, com relação à cobertura dos portáteis e as considerações ambientais, a fim de propiciar a melhor cobertura geral. Recomendamos que a instalação do CS 5140 seja realizada em posição central nas residências de modo geral. Certifique-se que exista sinal de telefonia celular no local.

Considerações referentes ao local de instalação

No local onde o produto será instalado deve haver um nível mínimo de sinal da operadora desejada, para que seja possível receber e realizar chamadas.

Alcance do sinal

Quando um sinal atinge um edifício ou parede, sofre refração ou é absorvido. Assim, há alguma redução do sinal. O nível de absorção depende do tipo de material e da quantidade de estruturas sólidas. É importante levar esses dados em consideração no planejamento da cobertura e ponto de instalação da base.

Fontes de interferência

Os sinais que chegam à antena podem ser enfraquecidos por interferências de outros sinais que se originam na própria região ou de outros objetos. As fontes de interferência devem ser identificadas e evitadas ou minimizadas.

Considerações ambientais


1. Assegure-se de que a área de instalação esteja limpa, seca e protegida contra extremos climáticos;

2. Verifique se a ventilação da área de instalação consegue manter uma temperatura ambiente de 0 a 50° C;
3. Assegure-se de que a área de instalação encontra-se livre de líquidos, substâncias ou materiais cáusticos, explosivos ou corrosivos.

Base

Bateria

4. Retire a tampa do compartimento de bateria;
5. Conecte o cabo da bateria na base conforme visualizado na imagem a seguir ;
6. Coloque a bateria no compartimento;
7. Encaixe novamente a tampa na base.

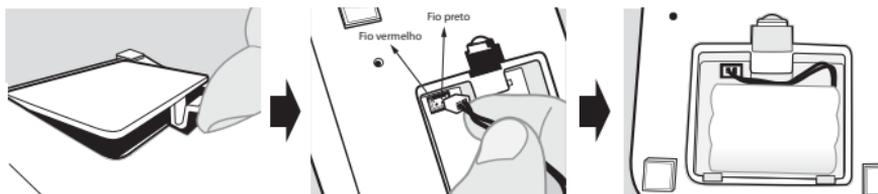

Obs.: a bateria é um apoio para emergências em caso de falta momentânea de energia elétrica. Não opere o telefone sem ter o adaptador AC/DC conectado à tomada.

Cartão SIM


1. Pressione o botão amarelo, no lado direito da base para ejetar o suporte do cartão SIM;
2. Insira o cartão SIM neste suporte. Observe atentamente ao posicionamento correto de instalação;
3. Insira o conjunto montado, suporte com o cartão SIM, novamente no slot e empurre para travá-lo.



Obs.: riscos e dobras podem danificar o cartão SIM. Tenha cuidado ao inserir, remover e guardar o cartão.

Antena


Conecte a antena rosqueando-a na lateral da base.

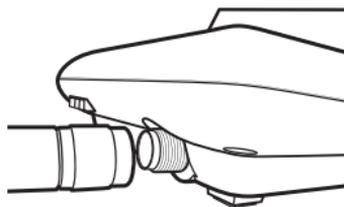

Adaptador AC/DC

Conecte o adaptador AC/DC à base e à tomada elétrica. O mesmo deve ficar sempre conectado à rede elétrica para seu perfeito funcionamento.


Mantenha o adaptador AC/DC conectado, pois a bateria é uma fonte de energia alternativa.

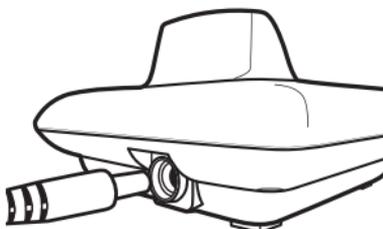

Portátil

Bateria

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Insira as baterias no compartimento, tomando o cuidado em observar a polaridade;
3. Recoloque a tampa de compartimento da bateria.

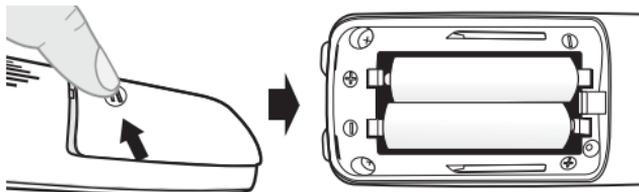

Falta de energia

Portátil

Se a bateria do portátil acabar ou ficar com nível abaixo do limite, ele automaticamente entra no modo *Desligado*. Um alerta de bateria será emitido antes do portátil desligar.

Base

No caso de falta de energia, se a bateria da base acabar ou ficar com nível abaixo do limite, ela automaticamente entra no modo *Desligado* sendo impossível à realização de chamadas internas ou externas.

Carga da bateria

A bateria é carregada automaticamente quando o portátil é colocado na base. Para isto, siga o procedimento:

1. Encaixe o portátil na base, com o display posicionado para frente;
2. Verifique se o LED de carga acendeu. Caso não tenha acendido, verifique se o adaptador AC/DC da base está conectado corretamente à tomada de energia elétrica e se o fone está devidamente encaixado nela.

Atenção: carregue a bateria por um período de 16 horas antes de usar o portátil pela primeira vez.

Quando for utilizar o portátil e a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos, juntamente com uma mensagem no display “*Recarregar bateria*”.

Portátil na base

- » Se o portátil estiver desligado ao ser colocado na base, ele será automaticamente religado, informando o estado da carga no display.
- » O portátil continuará a receber as chamadas normalmente, durante o processo de carga.

Teste de funcionamento

Para se certificar de que a montagem foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo do adaptador esteja conectado de modo seguro na entrada DC IN 5V da base e na tomada de energia elétrica;
2. Observe se a bateria do portátil esta completamente carregada (se o ícone *Bateria* não estiver sendo exibido, verifique se a bateria está conectada corretamente);
3. Certifique-se de que o cartão SIM está corretamente montado e se é válido;

4. Verifique se a antena está conectada;
5. Confirme se no local onde está instalada a base/antena, existe sinal de telefonia celular disponível;
6. Verifique se o portátil está registrado na base, caso não esteja, será exibida a mensagem "Sem Registro";
7. Verifique se o display do portátil indica o nível de recepção de sinal através do ícone da antena.

6. Operações básicas

6.1. Ligar o portátil

1. Mantenha pressionada a tecla desligar  por 3 segundos ou coloque o portátil na base;
2. Ao ligar o portátil, será iniciada uma busca automática de rede. Após sincronizar com a rede, o nome do portátil e o nível do sinal serão exibidos no display;
3. Caso o cartão SIM não esteja instalado ou esteja instalado incorretamente, será exibida a mensagem "Inserir SIM". Nesse caso, remova o cartão SIM e instale novamente.
4. Se o cartão SIM estiver protegido pelo PIN, digite o PIN correto e selecione  para desbloqueio;
5. Se o cartão SIM estiver bloqueado, digite o PUK correto e selecione  para desbloqueio.

6.2. Desligar o portátil

Para desligar o portátil, em modo *Repouso* mantenha pressionada a tecla *Desligar*  por 3 segundos.

6.3. Bloquear/Desbloquear o teclado do portátil

Por medida de segurança, é possível bloquear o teclado do portátil evitando sua utilização acidental ou sem autorização. Para bloquear/desbloquear o teclado do portátil, siga o procedimento:

Pressione a tecla  por 2 segundos para bloquear o teclado sendo impossível utilizá-lo;

Para desbloquear será necessário pressionar a tecla  e seguir as instruções (digitar código PIN - padrão: 0000, pressionar a tecla ) para confirmar.

6.4. Localizar portátil (Page)

Caso não saiba a localização do seu portátil, poderá procurá-lo com a ajuda da base. Para isso, siga o procedimento:

Pressione brevemente a tecla *Page*  da base;

Todos os portáteis tocam uma melodia diferenciada ao mesmo tempo (*Paging*) por 30 segundos ou até que qualquer tecla do portátil seja pressionado, mesmo que as melodias de campainha estejam desativadas.

6.5. Sinais sonoros

- » **1 bipe:** operação aceita/correta.
- » **2 bipes:** operação não aceita/incorrecta.
- » **Tom diferenciado:** indica que o portátil está sendo localizado e permanecerá por 30 segundos ou até que qualquer tecla do portátil seja pressionado.

6.6. Seleção e navegação por teclas

O portátil possui uma navegação dinâmica, alterando as informações apresentadas no display em função das ações realizadas. As informações podem ser acessadas a partir da visualização dos ícones de função no display e a seleção das teclas   equivalentes. Já para a navegação dentro das diversas opções apresentadas no display, utilizamos as teclas de navegação ▲▼ e ◀▶. As demais teclas também podem interagir com a operação que está sendo executada naquele momento no portátil, bastando seguir as instruções do display.

6.7. Ajustar data e hora

Para ajustar data e hora, siga o procedimento:

1. No modo *Repouso*, acesse o Menu principal;
2. Através das teclas de navegação ▲▼, acesse o menu *Relógio>Formato da Hora*;
3. Selecione o formato desejado 12h ou 24h e pressione a tecla ;
4. Ainda através das teclas de navegação ▲▼, acesse no menu *Relógio>Data e Hora*;

5. Digite a data desejada (aa/mm/dd) pressionando a tecla *Salvar* ;
6. Digite a hora desejada no formato definido (hh:mm) pressionando a tecla *Salvar* .

Obs.: se a bateria da base for removida, será necessário ajustar novamente a data e hora.

6.8. Realizar chamadas

Ligar para um número externo

Para realizar chamadas, siga o procedimento:

1. Retire o portátil da base;
2. Pressione a tecla de chamada  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Ou

1. Retire o portátil da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione a tecla de chamada .

Ligar para um ramal interno

Se a base do telefone possuir de 2 a 5 portáteis cadastrados na mesma base, é possível realizar chamadas internas (entre ramais). Consulte o item *Comunicação interna>Realizar uma chamada interna*.

O número do portátil é exibido no display, em modo Repouso, após o nome do portátil, por exemplo "Intelbras 1". Neste caso, o número do portátil é 1.

Para realizar uma chamada interna, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione a tecla de navegação , para habilitar a chamada a outro portátil;
2. Digite o número do portátil desejado (1 a 5);
3. Aguarde o atendimento do outro portátil.

Obs.: durante uma chamada, seu tempo de duração é indicado no display.

A partir dos contatos

1. No modo *Repouso*, acesse *Contatos* pressionando a tecla ;
2. Através das teclas de navegação ▲▼, selecione a origem do contato desejado: *Portátil* ou *SIM card* e selecione ;
3. Ainda através das teclas de navegação ▲▼, selecione o contato desejado;
4. Pressione a tecla de chamada para discar .

A partir Lista de chamadas recebidas e originadas

As chamadas recebidas ou realizadas ficam registradas em uma lista conhecida por *Lista de Chamadas*.

No modo *Repouso*, pressione as teclas de navegação ▲▼:

Tecla de navegação para cima ▲: o último número discado aparece no topo da lista no display;

Tecla de navegação para baixo ▼: o número da última chamada recebida, data e hora aparecem no display. Caso esteja cadastrado na lista de contatos, também será mostrado o nome.

Utilize as teclas de navegação ▲▼, para selecionar um dos números discados ou recebidos:

Pressione a tecla de chamada  para rediscar o escolhido, ou
Selecione *Opções* para:

Salvar Número >

Para armazenar o número na lista de contatos do portátil ou SIM Card, siga o procedimento:

1. Selecione *Portátil* ou *SIM Card* e, em seguida, selecione ;
2. Digite ou confirme o *Nome do contato* e selecione *Salvar*;
3. Digite ou confirme o *Número do contato* e selecione *Salvar*.

Apagar >

Permite apagar o registro da chamada selecionada.

Apagar todos >

Permite apagar todos os registros de uma só vez das chamadas listadas.

Obs.: quando a lista de chamadas estiver cheia, as novas chamadas serão registradas apagando as mais antigas.

A partir do registro de chamadas

Todas as chamadas realizadas, recebidas e não atendidas são salvas em *Menu>Chamadas>Registro* de acordo com seu tipo. Quando esta lista estiver cheia, os números mais antigos serão automaticamente apagados. Para acessar esta lista e realizar uma chamada, siga o procedimento:

No modo *Repouso*, acesse o menu *Principal*;

Através das teclas de navegação, acesse o menu *Chamadas>Registros*;

Ainda através das teclas de navegação, selecione o tipo de chamada desejado: *Todas chamadas*, *Chamadas perdidas*, *Recebidas* ou *Realizadas* e selecione ;

Utilizando as teclas de navegação  , selecione a chamada registrada que deseja contatar e pressione a tecla de chamada  para discar.

Ou, selecione *Opções* para:

Salvar Número>

Para armazenar o número na lista de contatos do portátil ou SIM Card, siga o procedimento:

1. Selecione *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .
2. Digite o nome do contato e selecione *Salvar*;
3. Digite o número do contato e selecione *Salvar*.

Apagar>

Permite apagar o registro da chamada selecionada.

Apagar todos>

Permite apagar todos os registros de uma só vez das chamadas listadas.

6.9. Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, o portátil irá emitir um alerta no display e um toque (se não estiver configurado em modo *Silencioso*), caso existam mais portáteis registrados na base, estes também receberão a sinalização se for uma chamada externa.

O portátil exibirá o número e nome que estiver chamando (caso esta informação esteja salva em *Contatos*) e o tempo da chamada após o atendimento.

A chamada pode ser atendida através dos seguintes modos:

- » Se a facilidade de *Autoatendimento* estiver ativada, basta retirar o portátil da base, e a chamada será atendida normalmente;

Ou:

- » Pressione a tecla de atendimento , a chamada será atendida normalmente;

Pressione a tecla de *Viva-voz* , a chamada será atendida em modo *Viva-voz*.

Obs.: o telefone sai de fábrica com esta programação. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos da seção menu Portátil>Auto Atendimento.

Caso a chamada não seja atendida, o display apresentará uma indicação com um ícone piscando  e o número de chamadas não atendidas. O registro destas chamadas está disponível na lista de chamadas perdidas e na lista de chamadas disponíveis para rediscagem. Após a consulta da chamada, a indicação do display será apagada.

Identificar uma chamada em espera

Durante uma conversação, o portátil emite um sinal sonoro no alto-falante quando outra chamada estiver sendo recebida.

Para identificar uma segunda chamada é necessário ativar a chamada em espera, em menu *Chamadas>Cham. Espera*.

Para atender a segunda chamada pressione ► + 2 + ;

Para alternar entre as chamadas anterior pressione ► + 2 + ;

Encerrar a uma das chamadas pressione ► + 1 + ;

Encerrar chamada .

Obs.: o recurso Chamada em espera necessita do suporte de sua operadora.

6.10. Recusar uma chamada

Se não deseja atender uma chamada, pressione a tecla desligar . Quem originou a chamada perceberá que a chamada foi cancelada.

6.11. Encerrar uma chamada

Durante a chamada, pressione a tecla desligar  ou coloque o portátil na base para finalizar a chamada.

6.12. Opções durante chamadas

Viva-voz

Permite que durante uma chamada seja possível manter a conversação sem segurar o portátil junto ao ouvido. A transmissão é efetuada através do alto-falante permitindo que outras pessoas possam participar da chamada.

Esta função pode ser ativada tanto em uma chamada recebida como realizada.

Durante chamada (em modo conversação), pressione a tecla  para ativar/desativar a função *Viva-voz*.

Mudo (mute)

Ao ativar esta função, a transmissão de sua voz será interrompida e a pessoa do outro lado da linha não irá ouvir sua voz.

Durante a conversação, pressione a tecla  para ativar a função *Mudo*.

Para retornar à conversação, pressione a tecla  novamente.

Chamar outro portátil

Para realizar uma consulta, transferência ou conferência:

Durante a conversação, pressione a tecla de navegação ◀ para habilitar a chamada a outro portátil;

Digite o número do portátil desejado (a chamada externa ficará em espera com uma melodia);

Realize a consulta/transferência/conferência junto ao segundo portátil, seguindo as instruções do display ou consulte item *Comunicação interna*.

Silenciar toque de chamada

Permite que o toque de chamada no portátil seja silenciado durante uma chamada sem que a chamada seja cancelada.

Ao receber uma chamada, pressione a tecla de seleção  *Silêncio* para omitir o toque de chamada. Caso ainda queira atender à ligação, pressione a tecla de atendimento .

6.13. Ajustar volume

Ajustar volume do áudio

Durante chamada (em modo conversação), pressione as teclas de navegação ▲ ▼ para aumentar/diminuir o volume do áudio da chamada. Padrão de fábrica: 3.

Modo silencioso

Possibilita que o portátil tenha seu toque de chamada (campainha) desabilitado, isto é, durante uma chamada de entrada não será ouvido o toque de chamada, apenas sinalização visual no display.

- » Em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Para desativar, mantenha a tecla  pressionada novamente.

Volume da campainha

Há 5 níveis de volume da campainha que podem ser selecionados:

- » No modo *Repouso*, acesse o menu *Principal*;
- » Através das teclas de navegação ▲ ▼, acesse o menu *Config.Portatil>Volume do Toque*;
- » Utilizando as teclas de navegação ▲ ▼, selecione o nível desejado;
- » Pressione a tecla *Salvar* para o nível desejado.

Editar um texto

No modo de *Edição de texto* há diversas formas de inserir caracteres para criar mensagens ou adicionar nomes de contatos, através da seleção de letras maiúsculas (ABC), minúsculas (abc) ou caracteres especiais. Neste método, é necessário digitar todos os caracteres correspondentes a cada uma das letras para formar uma palavra, pressionando as teclas repetidamente até selecionar o carácter desejado apresentado no display.

As teclas podem assumir as seguintes funções:

1. Limpar: pressione a tecla de seleção limpar  brevemente para apagar um caractere ou mantenha pressionada para apagar todos os caracteres.
2. Teclas de navegação ◀ ▶ e ▲ ▼: navegam entre as opções e os caracteres.
3. 1 ou 0: inserem pontuação, espaço, símbolos, números e caracteres especiais.
4. : mantenha pressionada para habilitar as letras maiúsculas (ÁÂÃ) ou minúsculas (àâà) acentuadas.

5. : alterna entre letras maiúsculas (ABC) ou minúsculas (abc).
6. Teclas alfanuméricas: utilizadas para inserir cada uma das letras.

Caracteres das teclas alfanuméricas

1	. , ' ? ! " 1 - () @ / : ; =
2	a b c 2 á à â ã ç
3	d e f 3 é ê
4	g h i 4 í
5	j k l 5
6	m n o 6 ó ô õ
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú ü
9	w x y z 9
0	(espaço) 0 + & _ \$ £ € ¥ < > # *
*	a b c A B C
#	a á à A Á À

7. Menu

O menu é uma lista de opções que permitem acesso aos contatos, mensagens, configurar várias funções, etc. Para acessar os menus e suas opções utilize as teclas de seleção  , navegação     e as instruções interativas apresentadas no display. Por exemplo:

1. Para acessar o Menu principal, em modo *Repouso*, selecione *Menu* pressionando a tecla de seleção ;
2. Para navegar entre as opções, utilize as teclas de navegação   e selecione  para acessar a opção desejada;
3. Para voltar um nível do menu, selecione .

Mensagens SMS

Nova mensagem

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Modelos

5 frases

Configurações

Centro de SMS

Número 1

Ativar

Editar

Número 2

Ativar

Editar

Número 3

Ativar

Editar

Alerta de entrada

Ligar

Desligar

Núm. C. Postal

Caixa postal

Contatos

Portátil

Opções

Discar

Buscar

Novo

Editar

Mostrar detalhes

Apagar

Apagar todos

Copiar contato

Copiar todos

Substituir todos

Fone > SIM

Tudo p/ SIM

Espaço usado

SIM CARD

Opções

Discar

Buscar

Novo

Editar

Apagar

Apagar todos

SIM > Fone

Tudo p/ Fone

Espaço usado

Chamadas

Registros

Todas chamadas

	Perdidas		Ligar
	Recebidas		Desligar
	Realizadas	Selecionar base	
	Apagar todos	Automático	
Cham. espera		Manual	
	Ligar	Idioma	
	Desligar	English	
Alerta min.		Português	
	Ligar	Español	
	Desligar	Registro	
Tempo discar		Registrar	
Selec. rede		Apagar registro	
	Automático	Config. base	
	Manual	Código PIN Fone	
Config Portátil		Excluir portáteis	
	Toque	Excluir Bases	
	Externa	Relógio	
	Interna	Alarme	
Volume do toque		Uma vez	
	Desligado, 1, 2, 3, 4, 5	Todo dia	
Nome do portátil		Seg. à Sex	
Som do teclado		Desligar	
	Ligar	Data e Hora	
	Desligar	Formato da hora	
Contraste		12 horas	
	nível de 1 a 5	24 horas	
Auto atendimento		Código PIN GSM	
	Ligar	Ligar/Desligar	
	Desligar	Alterar PIN	
Luz de fundo		Bloqueio	
	10, 20, 30, 40s	Ligar	
Som de confirm.		Desligar	
		Alterar PIN	

8. Mensagens

O seu portátil pode enviar e receber mensagens de texto SMS, mas este serviço requer o suporte de sua operadora.

Em repouso, seleccione *Menu>Mensagens SMS* e seleccione  para acessar os submenus:

- » Nova mensagem
- » Caixa de entrada
- » Rascunho
- » Enviados
- » Modelos
- » Configurações
- » Caixa postal

8.1. Nova mensagem

Para enviar uma mensagem de texto para um destinatário, siga o procedimento.

Em modo Repouso, acesse *Menu>Mensagens SMS>Nova mensagem>* ;

Digite o texto da mensagem:

Utilizando as teclas alfanuméricas para inserir letras e números, ou

Selecione um modelo de texto já existente através de *Opções>Modelos*.

Após a escolha ou edição, pressione *Opções* para:

Enviar para:

Insira o destinatário manualmente digitando o número desejado e seleccione *Enviar*.

Ou, seleccione *Contatos* e acesse a lista em *Portátil* ou *SIM Card* e seleccione .

- » Através das teclas de navegação, por exemplo, localize o contato desejado e seleccione .
- » Verifique o número do contato desejado e seleccione *Enviar*.

Salvar mensagem> : salva a mensagem editada em *Rascunhos*.

Obs.: o portátil possui capacidade para até 160 caracteres em uma única mensagem, porém, a forma de envio desta mensagem dependerá de sua operadora, pois ela pode dividir esta mensagem para o envio. Esta função é chamada de Concatena-

ção. As tarifas sobre essa mensagem também dependem de sua operadora.

Notas sobre SMS

O envio de um SMS é confirmado com o aviso “*Mensagem enviada!*”

O aviso “*Mensagem enviada!*” somente indica a transmissão da mensagem ao centro de serviço da operadora, o qual procura entregar a mensagem dentro de um determinado período de tempo.

Se a mensagem não pode ser enviada, existe a opção de repetir a operação. Se esta tentativa também falhar, deve-se contatar a operadora.

8.2. Caixa de entrada

Todas as mensagens de texto recebidas, lidas e não lidas são armazenadas na caixa de entrada.

1. Em modo Repouso, acesse *Menu>Mensagens SMS>Caixa de entrada>*



Serão exibidas as mensagens recebidas armazenadas na memória do telefone e cartão SIM. Os status das mensagens lidas e as não lidas são indicados com a palavra *Novo*;

2. Selecione a mensagem desejada e pressione *Ler* para exibir o texto da mensagem;
3. Edite o texto da mensagem, se necessário:

Pressione *Opções* para:

- » **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- » **Responder:** responde ao remetente da mensagem selecionada com mensagem de texto.
- » **Encaminhar:** encaminha a mensagem para outro destinatário.
- » **Salvar número:** salva o número do remetente da mensagem em *Contatos*.
- » **Apagar todos:** apaga todas as mensagens da caixa de entrada.

8.3. Rascunhos

Todas as mensagens de texto que foram salvas antes do envio serão armazenadas em *Rascunhos*.

Em modo Repouso, acesse *Menu>Mensagens SMS>Rascunhos>* ;

Selecione a mensagem desejada e pressione *Ler* para exibir o texto da mensagem;

Edite o texto da mensagem, se necessário:

Pressione *Opções* para:

- » **Enviar para:** envia a mensagem para o destinatário de sua escolha.
- » **Salvar Mensagem:** salva a mensagem editada.
- » **Modelos:** insere uma das mensagens modelo.
- » **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- » **Apagar todos:** apaga todas as mensagens do rascunho.

8.4. Enviados

Todas as mensagens de texto enviadas são armazenadas em Enviados.

Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Mensagens SMS>Enviados*>;

Selecione a mensagem desejada e pressione *Ler* para exibir o texto da mensagem;

Edite o texto da mensagem, se necessário:

Pressione *Opções* para:

- » **Enviar para:** envia a mensagem para o destinatário de sua escolha.
- » **Salvar Mensagem:** salva a mensagem editada.
- » **Modelos:** insere uma das mensagens modelo.
- » **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- » **Apagar todos:** apaga todas as mensagens do rascunho.

8.5. Modelos

Este telefone possui 5 mensagens de texto pré-programadas para envio, são elas:

- » *Ligo mais tarde.*
- » *Estou com saudades.*
- » *O que vai rolar hoje?*
- » *Vamos almoçar?*
- » *Feliz aniversário.*

Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Mensagens SMS>Modelos*>;

Serão exibidas as 5 mensagens modelos;

Selecione a mensagem desejada e pressione  para:

- » *Editar:* permite editar o modelo selecionado.
- » *Apagar:* permite remover o modelo selecionado.
- » *Enviar:* permite enviar o modelo selecionado.

Obs.: para enviar uma mensagem pré-programada consulte o item *Nova mensagem* na seção *Mensagens*.

8.6. Configurações

Configurar os parâmetros necessários para envio e recebimento de mensagens de texto.

Centro de SMS

Entrada ou alteração dos números de telefone do centro de serviço conforme informação da operadora.

Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Mensagens SMS>Configurações>Centro SMS>* ;

Selecione o *Número do Centro SMS>*  e pressione  para:

- » Ativar: ativa o Centro SMS selecionado.
- » Editar: para editar as informações do Centro SMS selecionado.

Ao selecionar *Editar* a seguinte opção pode ser modificada:

Número: permite alterar o número do centro de serviço de mensagens de sua operadora.

Alerta de entrada

Informa os portáteis da chegada de uma mensagem.

Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Mensagens SMS>Configurações>Alerta de entrada>* ;

Selecione a opção desejada para:

- » Ligar: ativa o *Alerta de mensagens*.
- » Desligar: desativa o *Alerta de mensagens*.

Número da caixa postal

Permite configurar o número para ouvir as mensagens recebidas a partir do serviço de Caixa postal. Lembrando que o número depende de sua operadora e normalmente já vem configurado em seu cartão SIM.

1. Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Mensagens SMS>Configurações>Num. C.Postal>* ;
2. Caso seja necessário, edite as informações e pressione a tecla *Salvar*.

8.7. Caixa postal

A maior parte das operadoras de serviços de celular oferece um atendedor de chamadas externo. Quando não for possível atender uma chamada recebida, esta será automaticamente desviada para o número de serviço de Caixa postal. A pessoa que ligou poderá deixar uma mensagem que será salva no sistema de Caixa postal de sua operadora.

Em modo *Repouso*, acesse *Menu>Mensagens SMS>Caixa Postal* > ;

Aguarde um momento enquanto a *Caixa postal* é chamada;

Siga as instruções da *Caixa postal* para escolher suas opções.

Obs.: consulte disponibilidade com sua operadora.

9. Contatos

Os contatos podem ser gerenciados e armazenados na memória do portátil (Acesso local) ou no cartão SIM (Acesso Geral). No portátil podem ser armazenados 200 contatos. O armazenamento no cartão SIM depende de sua capacidade.

Os contatos salvos em um portátil podem ter até 24 dígitos e nomes de até 16 caracteres, sendo acessíveis apenas pelo próprio portátil, já os contatos salvos no cartão SIM poderão ser acessados e gerenciados por qualquer portátil (caso tenha ramal).

Quando a *Lista de contatos* atingir o máximo, será exibida uma mensagem avisando e um bipe.

Para acessar a *Lista de contatos* do Portátil ou SIM Card, em *Repouso*, escolha:

- » *Menu>Contatos>Portátil ou SIM Card* e selecione ,
- Ou
- » Pressione o botão de seleção associado ao ícone contatos  para *Contatos>Portátil ou SIM Card* e selecione .

9.1. Discar

A discagem através da Lista de contatos é uma facilidade conveniente que lhe permite discar para os seus contatos mais frequentes sem se preocupar em digitar os números novamente ou mesmo lembrá-los.

No modo *Repouso*, acesse os contatos em *Portátil ou SIM Card* e selecione .


Através das teclas de navegação, por exemplo, localize o contato desejado;

Para realizar a chamada é possível utilizar uma das opções:

- » Selecionar *Opções*>*Discar*> para realizar a ligação.
- » Pressionar a tecla chamar  para realizar a ligação.
- » Ou ainda, em casos particulares, a tela do display irá habilitar a opção de *Discar* através da utilização de uma tecla de seleção.

9.2. Buscar

Na lista de contatos podemos realizar uma busca passo a passo, seletiva ou precisa, através das teclas de navegação, selecionando simplesmente a letra inicial do nome procurado através das teclas alfanuméricas ou utilizando uma ferramenta para localização precisa.

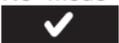No modo *Repouso*, acesse os contatos em *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

Para localizar o contato desejado, siga o procedimento:

- » Pressione as teclas de navegação até o contato desejado.
- » Para o caso dos contatos armazenados no seu portátil, pressione a tecla alfanumérica referente à letra inicial do nome procurado para ir diretamente ao primeiro registro que comece com esta letra e através das teclas de navegação, localize o contato desejado.
- » Selecione *Opções*>*Buscar*> e entre com o nome ou parte do nome do contato que deseja localizar e selecione *Buscar*. Caso o resulta da busca gere mais de uma opção é possível utilizar as teclas de navegação ou *Opções*>*Mostrar detalhes* para especificar detalhes sobre o contato.

9.3. Novo

- » Sempre que necessário é possível adicionar um novo contato à lista, seja inserindo diretamente, um número discado ou um número de uma ligação recebida (ver no **menu de chamadas**).
- » No modo *Repouso*, acesse os contatos em *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .
- » Para adicionar um novo contato, selecione *Opções*>*Novo*>.
- » Digite o Nome do contato e selecione *Salvar*;
- » Digite o Número do contato e selecione *Salvar*;

Notas sobre a entrada do número do contato:

» Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD no contato, digite no campo Número: *0 + código da operadora + código de área + número telefônico.*

» Gravar um número com DDI

Para incluir um registro com DDI no contato, digite no campo Número: *00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.*

9.4. Editar

Modifica os dados de um contato selecionado da lista.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

Através das teclas de navegação, por exemplo, localize o contato desejado;

Para editar o contato, selecione *Opções>Editar>* .

Modifique o Nome do contato e selecione *Salvar*.

Modifique o Número do contato e selecione *Salvar*.

9.5. Mostrar detalhes

Apresenta todas as informações de um contato local selecionado da lista.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* e selecione .

Através das teclas de navegação, por exemplo, localize o contato desejado;

Para verificar os detalhes do contato, selecione *Opções>Mostrar detalhes>* .

São apresentados os dados referentes ao contato solicitado;

Caso queira chamar um dos contatos, siga o procedimento:

Pressionar a tecla chamar  para realizar a ligação.

Ou ainda, utilize a opção de discar através da tecla de seleção.

Obs.: *essa opção está disponível apenas para contatos armazenados no portátil.*

9.6. Apagar

Selecione este menu para apagar um contato armazenado na lista.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

Através das teclas de navegação, por exemplo, localize o contato desejado;

Para apagar o contato, selecione *Opções>Apagar>* .

Será exibida a mensagem "*Apagar Contato?*", selecione com  para confirmar e o contato será apagado da memória selecionada ou selecione  para retornar.

9.7. Apagar Todos

Selecione este menu para apagar todos os contatos armazenados na lista.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

Para apagar todos os contatos, selecione *Opções>Apagar todos Contatos>* .

Será exibida a mensagem "*Apagar todos contatos?*", selecione com  para confirmar e apagar todos os contatos ou selecione *Cancela* para retornar.

9.8. Copiar contato

Selecione este menu para copiar um contato armazenado na lista para outro portátil.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* e selecione .

Através das teclas de navegação, por exemplo, localize o contato desejado;

Para copiar o contato, selecione *Opções>Copiar contato>* .

Serão exibidos os portáteis disponíveis. Localize o portátil de destino e selecione com  para confirmar o início do processo de cópia do contato.

Será exibida a mensagem "*Copiando para o telefone X*".

No portátil de destino será exibida a mensagem "*Receber contatos armazenados ?*", selecione com  para confirmar e o contato será gravado na memória do portátil ou selecione *Cancela* para não aceitar.

9.9. Copiar todos

Selecione este menu para copiar todos os contatos armazenados na lista para outro portátil.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* e selecione .

Para copiar todos os contatos, selecione *Opções>Copiar todos>*  ;

Serão exibidos os portáteis disponíveis. Localize o portátil de destino e selecione com  para confirmar o início do processo de cópia dos contatos.

Será exibida a mensagem "*Copiando para o telefone X*".

No portátil de destino será exibida a mensagem "*Receber contatos armazenados ?*", selecione com  para confirmar e os contatos serão gravados na memória do portátil sem apagar os existentes, ou selecione *Cancela* para não aceitar.

9.10. Substituir todos

Selecione este menu para substituir os contatos de um portátil, pelos contatos de um outro.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* e selecione .

Para adicionar todos os contatos, selecione *Opções>Substituir todos>*  ;

Serão exibidos os portáteis disponíveis. Localize o portátil de destino e selecione com  para confirmar o início do processo de inclusão dos contatos.

Será exibida a mensagem "*Copiando para o telefone X*".

No portátil de destino será exibida a mensagem "*Substituir todos os contatos ?*", selecione com  para confirmar e os contatos serão substituídos pelos do outro portátil ou selecione  para não aceitar.

Obs.: as funções *Copiar contato*, *Copiar todos* e *Substituir todos* estão disponíveis apenas para os contatos armazenados no portátil.

9.11. Fone <> SIM

Selecione um destes menus para copiar um contato armazenado no *Cartão SIM* para o *Portátil* ou *vice-versa*.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

Através das teclas de navegação, por exemplo, localize o contato desejado;

Para copiar o contato, selecione *Opções>Fone -> SIM ou SIM -> Fone>*  ;

Será exibida a mensagem "Fone-> SIM ?" ou "SIM -> Fone?", selecione com  para confirmar e o contato será copiado ou selecione *Cancela* para retornar.

9.12. Tudo para Fone <> Tudo para SIM

Selecione um destes menus para copiar todos os contatos armazenados no *Cartão SIM* para o *Fone* ou *vice-versa*.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

Para copiar todos os contatos, selecione *Opções>Tudo p/ SIM ou Tudo p/ Fone>*  ;

Será exibida a mensagem "Tudo p/ SIM ?" ou "Tudo p/ Fone?", selecione com  para confirmar e os contatos serão copiados ou selecione *Cancela* para retornar.

9.13. Espaço de memória usado

Este menu mostra a quantidade de contatos armazenados e a quantidade de espaço livre na memória do *Cartão SIM* ou na memória do *Fone*.

No modo repouso, acesse os contatos em *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

Para consultar o espaço disponível, selecione *Opções>Espaço usado>*  ;

Será exibida a informação do espaço total e do espaço disponível ainda de memória.

10. Chamadas

Utilize este menu para verificar o registro de todas as chamadas, perdidas, recebidas e realizadas no portátil, com detalhes como: número e nome do contato (caso armazenado entre seus contatos), horário e data. Também pode ser utilizado para verificar a duração destas chamadas, alertas e identificação de segunda chamada.

Em repouso, selecione *Menu>Chamadas* e selecione  para acessar os submenus:

- » Registros,
- » Chamada em espera,
- » Alerta minuto
- » Tempo de discar

Obs.:

O portátil registrará essas chamadas somente se estiver ligado e sob a área de serviço de sua operadora.

Este aparelho armazena os 30 últimos registros de chamadas.

10.1. Registros

Neste menu é possível consultar o registro de todas as chamadas, perdidas, recebidas e realizadas no portátil e apagar tudo caso deseje.

Todas as chamadas

Permite visualizar todos os registros de chamadas.

Em modo repouso, acesse *Menu>Chamadas> Registros>Todas Chamadas>*



Através das teclas de navegação, por exemplo, localize o registro desejado;

Após a seleção da chamada desejada, siga o procedimento:

Pressione a tecla chamar  para realizar a ligação.

Ou, selecione *Opções* para escolher a próxima ação;

» *Salvar Número>*



Armazena o número na lista de contatos do portátil ou *SIM Card*.

Selecione *Portátil* ou *SIM Card* e selecione



Digite o nome do contato e selecione *Salvar*.

Digite o número do contato e selecione *Salvar*.

» *Apagar>*



Permite apagar o registro da chamada selecionada.

» *Apagar todos>*



Permite apagar todos os registros de uma só vez das chamadas perdidas, realizadas e recebidas.

Perdidas

Exibe todas as chamadas perdidas no portátil.

Em modo repouso, acesse *Menu>Chamadas> Registros>Perdidas>*



Através das teclas de navegação, localize a chamada desejada.

Após a seleção da chamada desejada, siga o procedimento:

Pressione a tecla chamar  para realizar a ligação;

Ou , selecione *Opções* para escolher a próxima ação.

» *Salvar Número*> 

Armazena o número na lista de contatos do portátil ou *SIM Card*.

Selecione *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

» Digite o nome do contato e selecione *Salvar*.

» Selecione *Salvar* para confirmar o número.

» *Apagar*> 

Permite apagar o registro da chamada selecionada.

» *Apagar todos*> 

Permite apagar todos os registros de uma só vez das chamadas perdidas.

Recebidas

Exibe todas as chamadas recebidas pelo portátil.

Em modo repouso, acesse *Menu*>*Chamadas*>*Registros*>*Recebidas*> .

Através das teclas de navegação, por exemplo, localize a chamada desejada.

Após a seleção da chamada desejada, siga o procedimento:

Pressione a tecla chamar  para realizar a ligação.

Ou , selecione *Opções* para escolher a próxima ação;

» *Salvar Número*> 

Armazena o número na lista de contatos do portátil ou *SIM Card*.

Selecione *Portátil* ou *SIM Card* e selecione .

Digite o nome do contato e selecione *Salvar*.

Selecione *Salvar* para confirmar o número.

» *Apagar*> 

Permite apagar o registro da chamada selecionada.

» *Apagar todos* > 

Permite apagar todos os registros de uma só vez das chamadas recebidas.

Realizadas

Exibe todas as chamadas efetuadas pelo portátil.

Em modo repouso, acesse *Menu>Chamadas>Registros>Realizadas* > 

Através das teclas de navegação, por exemplo, localize a chamada desejada.

Após a seleção da chamada desejada, siga o procedimento:

Pressione a tecla  chamar para realizar a ligação.

Ou , selecione *Opções* para escolher a próxima ação;

» *Salvar Número* > 

Armazena o número na lista de contatos do portátil ou *SIM Card*.

Selecione *Portátil* ou *SIM Card* e selecione 

» Digite o nome do contato e selecione *Salvar*.

» Selecione *Salvar* para confirmar o número.

Apagar todos

Permite apagar todos os registros de chamadas perdidas, realizadas, recebidas de uma só vez.

Em modo repouso, acesse *Menu>Chamadas>Registros>Apagar Todos* > 

Será exibida a mensagem "Apagar Todos ?", selecione com  para confirmar e os registros serão apagados ou selecione  para retornar.

10.2. Chamada em Espera

Durante uma chamada, é possível atender outra chamada que esta sendo recebida naquele momento. O portátil emite um sinal sonoro no alto-falante e a tela exibi as informações da segunda chamada como número e nome do contato (caso armazenado entre seus contatos).

Ativar Chamada em Espera

Em modo repouso, acesse *Menu>Chamadas> Cham. Espera* > 

Através das teclas de navegação, selecione *Ligar* para habilitar o serviço ou *Desligar*

para desabilitar;

Pressione *Salvar* para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

Obs.: o recurso *Chamada em espera* necessita do suporte de sua operadora.

Para atender uma segunda chamada é necessário estar ativo a *Chamada em espera*, em menu *Chamadas>Cham. Espera*.

Atender a Chamada em Espera

Para atender a segunda chamada pressione ► + 2 + ;

Para alternar entre as chamadas anterior pressione ► + 2 + ;

Encerrar a uma das chamadas pressione ► + 1 + ;

Encerrar chamada .

10.3. Alerta minuto

Durante uma chamada, é possível ser avisado a cada minuto de conversação. O portátil emite um sinal sonoro no alto-falante como alerta.

Em modo repouso, acesse *Menu>Chamadas>Alerta min.>* ;

Através das teclas de navegação, selecione *Ligar* para habilitar o serviço ou *Desligar* para desabilitar;

Pressione  para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

10.4. Tempo de discar

Em modo repouso, acesse *Menu>Chamadas>Tempo discar>* ;

Digite o tempo de discar desejado e selecione *Salvar*.

- » 1- 9 segundos: ativa a função após o tempo selecionado.
- » 0: desativa a função.

Com a função ativa, realize a ligação conforme procedimento a seguir:

1. Pressione a tecla "verde" e digite o número desejado;
2. Aguarde o tempo programado (1 a 9 seg) para o telefone realizar a chamada automaticamente

10.5. Selecionar Rede

Ao ligar o telefone, será iniciada uma busca automática pela rede GSM da operadora do Cartão SIM utilizado. O nível do sinal será exibido no display dos portáteis.

Utilize este menu para reconfigurar as preferências de seleção entre o modo de conexão manual ou automático para rede GSM do produto.

Em modo repouso, acesse *Menu>Selec. Rede>*  ;

Através das teclas de navegação, selecione: *Automático* ou *Manual* e pressione .

- » **Automático:** o telefone irá procurar e conectar-se automaticamente a rede disponível na região em função do cartão SIM utilizado.
- » **Manual:** o telefone permitirá a configuração manual da rede a ser utilizada.

Para a opção *Manual*, é realizada uma busca e são exibidas todas as redes disponíveis em sua região. Utilize as teclas de navegação para selecionar a rede e pressione  para confirmar a sua escolha.

11. Configurações do Portátil

Neste menu é possível personalizar os parâmetros de configuração do portátil.

11.1. Toques

Permite configurar os toques das chamadas internas e externas.

1. Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Toque>*  ;
2. Através das teclas de navegação selecione qual o tipo de toque de chamada, Externa ou Interna, que deseja configurar e pressione  ;
3. O toque atual é reproduzido e apresentado na tela do display o número da melodia;
4. Utilize as teclas de navegação para escolher o toque desejado e pressione *Salvar* para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

11.2. Volume do Toque

Permite configurar o volume dos toques das chamadas.

1. Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Volume do Toque*> ;
2. O volume do toque atual é reproduzido e apresentado na tela do display;
3. Utilize as teclas de navegação para ajustar o volume do toque desejado e pressione *Salvar* para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

Obs.:

- » Se o volume for ajustado para Desligar, o símbolo  será apresentado no display e não haverá toque quando o portátil receber uma chamada, apenas indicação visual.
- » O toque de chamada pode ser silenciado durante uma chamada sem que a chamada seja cancelada pressionando a tecla de seleção *Silêncio* para ocultar o toque de chamada. Caso ainda queira atender à ligação, pressione a tecla de atendimento.

11.3. Nome do Portátil

Os portáteis, são automaticamente registrados com os nomes de fábrica "INTELBRAS 1", "INTELBRAS 2", etc, porém, estes nomes podem ser alterados por outro com no máximo de 12 caracteres sendo indicados no display de todos os portáteis no modo de repouso.

Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Nome do Portátil*> ;

O nome atual do portátil é apresentado na tela do display;

Utilize as teclas de navegação e alfanuméricas para editar o nome e pressione *Salvar* para confirmar ou selecione  para deletar os caracteres.

11.4. Som do teclado

Permite que ao pressionar uma tecla seja emitido um som.

Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Som do Teclado*> ;

Através das teclas de navegação, selecione *Ligar* para habilitar o serviço ou *Desligar* para desabilitar;

Pressione  para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

11.5. Contraste

Ajusta o contraste da tela.

Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Contraste>* ;

Utilize as teclas de navegação para ajustar o contraste desejado (de 1 a 5) e pressione  para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

11.6. Auto Atendimento

Esta função permite o atendimento automático da chamada ao retirar o portátil da base.

Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Auto Atendimento>* ;

Através das teclas de navegação, selecione *Ligar* para habilitar o serviço ou *Desligar* para desabilitar;

Pressione  para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

11.7. Luz de Fundo

Esta função ajusta o tempo de desligamento da iluminação da tela. Caso seja pressionada alguma tecla durante este tempo, a contagem irá recomeçar.

1. Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Luz de Fundo>* ;
2. Através das teclas de navegação, selecione o tempo de iluminação desejado de 10 a 40 segundos;
3. Pressione  para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

11.8. Som de Confirmação

Possibilita a emissão de um sinal sonoro no final de uma configuração.

Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Som de Confirm.>* ;

Através das teclas de navegação, selecione *Ligar* para habilitar o serviço ou *Desligar* para desabilitar;

Pressione  para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

11.9. Seleção de Base

Cada base suporta até 5 portáteis e cada portátil pode ser registrado em até 4 bases. Se um portátil for registrado em mais de uma base, será necessário selecionar a base que o portátil irá se conectar, pois o sistema só permite a comunicação com uma base por vez. Para isto é possível configurar:

Seleção Automática

Com esta opção habilitada, quando o portátil sair da área de alcance, ele efetuará uma busca automática por uma base disponível de acordo com o nível de sinal das outras bases já cadastradas. Mas isto só é possível com o portátil em modo de repouso, isto é, sem ligações.

Seleção Manual

Com esta opção habilitada, quando o portátil sair da área de alcance, será necessário selecionar manualmente uma base disponível naquele local, entre as bases já cadastradas.

Mas isto só é possível com o portátil em modo de repouso, isto é, sem ligações.

1. Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Selecionar Base>* ;
2. Através das teclas de navegação selecione qual o tipo de busca, Automática ou Manual, que deseja configurar e pressione ;
3. No caso de escolher a seleção *Manual*, a base atual é primeira apresentada na tela do display;
4. Utilize as teclas de navegação para escolher a base desejada e pressione  para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

11.10. Idioma

Possibilita a escolha do idioma para os textos do display do portátil.

Em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Idioma>* ;

Através das teclas de navegação, selecione o idioma desejado:

- » English;
- » Português;
- » Español;

Pressione  para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

11.11. Registro de Portáteis

Antes de utilizar outros portáteis, é necessário registrá-los na base. Cada base suporta até 5 portáteis e cada portátil pode ser registrado em até 4 bases.

Registrando um novo portátil

Para registrar um portátil em uma nova base, será necessário colocar a base e o

portátil em modo *Registro* para se conectarem. Siga o procedimento:

1. No portátil, em modo repouso, acesse *Menu>Config.Portátil>Registro>* ;
2. Através das teclas de navegação selecione *Registrar>* ;
3. Utilizando as teclas de navegação selecione a *Base* que deseja registrar o portátil e pressione ;
4. Digite o código PIN do sistema (código PIN padrão = 0000) e pressione ;
5. Pressione e segure a tecla *Page* da base até o LED começar a piscar;
6. O portátil começa a localizar a base e registrar-se quando identificá-la;
7. Será apresentado no display o nome e o número do portátil.

Obs.:

- » *Durante o processo de registro, a base não deverá receber ou efetuar chamadas através de outros portáteis.*
- » *Para cancelar o registro basta pressionar uma tecla qualquer.*
- » *O nome do portátil pode ser alterado.*
- » *Se um portátil for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.*
- » *Para realizar esta operação, o portátil deve estar fora da base.*
- » *Todos os portáteis registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla Page de localização é acionada.*

Apagar registro de um portátil

Para excluir outros portáteis que estejam cadastrados na base atual, siga o procedimento:

1. No portátil, em modo *Repouso*, acesse *Menu>Config.Portátil>Registro>* ;
2. Através das teclas de navegação selecione *Apagar Registro>* ;
3. Entre com o código PIN do sistema (código PIN padrão = 0000) e pressione ;
4. Digite o Número do portátil que deseja excluir e pressione .

Obs.: *para excluir um portátil é necessário utilizar um outro.*

12. Configurações da Base

12.1. Alterar o código PIN do fone

O PIN impede que pessoas não autorizadas registrem ou cancelem registros de portáteis ou recuperem as configurações de fábrica da base e dos portáteis.

O PIN do sistema (de fábrica: 0000) pode ser alterado para um PIN (com quatro dígitos) exclusivamente do seu conhecimento.

1. Em modo repouso, acesse *Menu>Config. Base>Código PIN Portátil*> .
2. Entre com o código PIN Atual do sistema (código PIN padrão = 0000) e pressione .
3. Entre com o novo código Novo PIN do sistema e pressione .
4. Repita o novo código Novo PIN do sistema e pressione .

O código PIN foi alterado.

Obs.:

- » *Por motivo de segurança, os dígitos da senha são representados por asteriscos. Padrão de fábrica: 0000.*
- » *Em caso de esquecimento da senha, entre em contato com a Assistência Técnica Intelbras.*

12.2. Excluir portáteis

Serão apagados todos os registros da agenda pessoal, lista de chamadas e registro de bases.

Em modo repouso, acesse *Menu>Config. Base>Excluir Portáteis*> .

Será exibida a mensagem "Reset ?", selecione com  para confirmar ou selecione Retorna para voltar.

12.3. Excluir bases

Esta programação coloca a base na programação de fábrica.

A programação do PIN não é alterada.

Em modo repouso, acesse *Menu>Config. Base>Excluir Bases*> .

Será exibida a mensagem "Limpar Base?", selecione com  para confirmar ou selecione *Cancela* para voltar.

13. Relógio

13.1. Alarme

Permite definir um horário da semana para a emissão de um alarme para lembrar algum compromisso ou ser utilizado como despertado.

O alarme soa somente no portátil programado e pode ser identificado quando ativo, pelo ícone de alarme no display.

Em modo repouso, acesse *Menu>Relógio>Alarme>* ;

Através das teclas de navegação, selecione qual o dia da semana para o alarme e confirme com :

- » Uma vez;
- » Todo dia;
- » Segunda a Sexta;
- » Desligar.

Digite a hora desejada no formato definido (24 horas - hh:mm) e pressione a tecla *Salvar*.

O toque atual do alarme é reproduzido e apresentado na tela do display, caso queira alterar utilize as teclas de navegação para escolher entre as 9 melodias e pressione *Salvar* para confirmar ou selecione *Retorna* para voltar.

Para cancelar a programação de alarme, selecione a opção *Desligar*.

Parar o alarme

Quando o dia da semana e horário programado chegarem o alarme irá soar no portátil programado.

Durante o alarme existem duas opções:

- » Selecione a tecla *Parar* para encerrar o alarme;
- » Selecione a tecla *Soneca* para que o alarme soe novamente em 5 minutos e 5 vezes. Após isto o alarme será desligado.

13.2. Data e hora

Em modo repouso, acesse *Menu>Relógio>Data e Hora*> ;

Digite a data desejada (aa/mm/dd) pressionando a tecla *Salvar* entre os valores;

Digite a hora desejada no formato definido (hh:mm) pressionando a tecla *Salvar* entre os valores.

Obs.:

- » *Se a bateria da base for removida, será necessário ajustar novamente a data e hora;*
- » *A operadora poderá disponibilizar um serviço de atualização automática de data e hora.*

13.3. Formato da hora

Em modo repouso, acesse *Menu>Relógio>Formato da Hora*> ;

Selecione o formato desejado 12h ou 24h e pressione a tecla .

Obs.:

- » *Se a bateria da base for removida, será necessário ajustar novamente a data e hora;*
- » *A operadora poderá disponibilizar um serviço de atualização automática de data e hora.*

14. Código PIN GSM

É o código de identidade pessoal do seu cartão SIM, normalmente fornecido pela operadora junto com o cartão SIM. Se o PIN for digitado incorretamente por três vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado e será necessário digitar o PUK para desbloqueá-lo. Para mais informações, consulte sua operadora.

14.1. Ligar/Desligar

Ao ativar o código PIN, o número PIN do seu cartão SIM será requerido sempre que o telefone for ligado com o cartão SIM bloqueado.

1. Em modo repouso, acesse *Menu>Código PIN GSM> Ligar/Desligar*> ;
2. Através das teclas de navegação, selecione *Ligar* para habilitar o serviço ou *Desligar* para desabilitar;

3. Entre com o código PIN do cartão SIM e pressione ;

14.2. Alterar o código PIN GSM

Essa opção permite a alteração do código PIN de seu cartão SIM.

Em modo repouso, acesse *Menu>Código PIN GSM>Alterar PIN>* .

15. Bloqueio do teclado do portátil

Por medida de segurança, é possível bloquear o teclado do portátil, através da tecla de bloqueio , evitando sua utilização acidental ou sem autorização, sendo necessário a utilização de uma senha PIN do portátil (Padrão: 0000) para desbloqueio ou diretamente através da tecla de  / .

15.1. Ligar/Desligar

Em modo repouso, acesse *Menu>Bloqueio>* .

Através das teclas de navegação, selecione *Ligar* para habilitar o serviço ou *Desligar* para desabilitar:

- » **Ligar:** com esta opção será necessário utilizar o PIN atual do portátil para desbloquear o teclado.
- » **Desligar:** com esta opção não é necessário utilizar o PIN atual do portátil para desbloquear o teclado. Utilize a tecla de  / .

Entre com o código PIN Atual do portátil e pressione  para confirmar;

Entre com o código PIN Atual do cartão SIM e pressione .

Entre com o novo código Novo PIN do cartão SIM e pressione .

Repita o novo código Novo PIN do cartão SIM e pressione .

O código PIN foi alterado.

15.2. Alterar o código PIN de bloqueio

Essa opção permite a alteração do código PIN atual do portátil.

Em modo repouso, acesse *Menu>Bloqueio>Alterar PIN>* .

Entre com o código PIN Atual do portátil e pressione ;

Entre com o novo código Novo PIN do portátil e pressione ;

Repita o novo código Novo PIN do portátil e pressione ;

O código PIN foi alterado.

16. Comunicação interna

Antes de utilizar outros portáteis, é necessário registrá-los na base (ver *Registro de portátil*). Cada base suporta até 5 portáteis e cada portátil pode ser registrado em até 4 bases.

Esta função proporciona a comunicação interna entre 2 portáteis sem a necessidade de se utilizar o SIM Card. Para isso, é necessário que os portáteis estejam registrados em uma mesma base.

Os números dos portáteis são exibidos no display, em modo repouso após o nome do portátil, por exemplo "Intelbras 1". Neste caso, o número do portátil é 1.

16.1. Realizar uma chamada interna

1. Em modo repouso, pressione a tecla de navegação , para habilitar a chamada a outro portátil;
2. Digite o número do portátil desejado (1 a 5);
3. Aguarde o atendimento do outro portátil.

16.2. Receber uma chamada de outro portátil

Ao receber uma chamada interna:

- » O portátil irá emitir um alerta no display ;
- » Apresentar uma mensagem com o número e nome do portátil que estiver chamando;
- » O toque de campainha (caso não esteja configurado em modo *Silencioso*).

A chamada pode ser atendida através dos seguintes modos:

Retirando o portátil da base, a chamada será atendida normalmente, caso a opção *Auto Atendimento* esteja ativada;

Pressione a tecla de atendimento , a chamada será atendida;

Pressione a tecla *Viva-voz* , a chamada será atendida em modo *Viva-voz*.

16.3. Receber uma chamada externa durante uma conversa interna

Ao receber uma chamada externa ambos os fones *ouvirão um bipe* de aviso sobre a entrada de uma chamada externa.

Para atender a chamada externa, pressione ► + 1.

Obs.: a chamada interna será finalizada.

Para rejeitar a chamada externa, pressione ► + 2.

16.4. Transferir uma chamada externa

Durante uma chamada externa é possível realizar uma chamada de consulta/transfêrência da ligação para outro fone.

Durante a chamada externa, pressione a tecla de navegação ◀ e realize uma chamada interna a um determinado fone;

O interlocutor ouvirá uma melodia de espera enquanto o outro fone é informado da situação;

- » Se o fone chamado não atender, retorne a ligação selecionando a tecla *Finaliz.*
- » Caso deseje retornar a ligação externa, aguarde o outro fone consultado desligar;

Para transferir a ligação, pressione a tecla desligar  ou coloque o fone na base;

16.5. Conferência

Durante uma consulta interna de uma chamada externa, é possível realizar uma chamada de conferência entre os participantes.

1. Durante a chamada externa, pressione a tecla de navegação ◀ e realize uma chamada a um determinado fone;
2. O interlocutor ouvirá uma melodia de espera enquanto o outro fone é informado da situação;
3. Se o fone chamado não atender, retorne a ligação selecionando a tecla *Finaliz.*
4. Caso deseje retornar a ligação externa, aguarde o fone consultado desligar;
5. Para realizar a conferência entre os participantes, selecione a tecla *Conf*;
6. Caso algum dos fones desligue, a chamada externa é transferida para o outro, o que permite realizar uma nova consulta, ou transferência.

Obs.: a opção *Conf* só está disponível para o Portátil 1.

17. Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e solução
O telefone não funciona.	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>). Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>). Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>). Desconecte e conecte a bateria.
Não ouço o tom de discar.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
Não consigo fazer programações.	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação. Verifique o manual do usuário para a correta programação. Há ruídos e interferências durante a ligação. Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (televisores, rádios, telefones sem fio, etc.). Aproxime-se da base.
O fone não toca.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>). O fone está longe da base. A bateria pode estar descarregada. Dê carga total à bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>). A função <i>Silêncio</i> pode estar ativa. Verifique o volume do toque (consulte o item <i>Ajustar volume de toque</i>). Desligue a base da rede elétrica e a bateria e religue-as. Desconecte e conecte a bateria do fone.
Não consigo localizar o fone.	Utilize a facilidade <i>PAGE</i> . Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>). O fone está longe da base. A bateria pode estar descarregada. Dê carga total à bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>). Verifique se outro fone está em uso.
A bateria não está recarregando.	A bateria pode estar desconectada (consulte o item <i>Bateria</i>). A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação</i>).
O fone não exibe o número do telefone chamador.	É necessário contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua Operadora GSM. Ligue e desligue o equipamento e tente novamente.
O número do chamador não é identificado corretamente.	Entre em contato com sua Operadora GSM. Ligue e desligue o equipamento e tente novamente.

O display está apagado.	Verifique se a bateria está instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>). Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>). Desconecte e conecte a bateria.
Aparece a mensagem "INSERIR SIM" no display	Verifique se o Cartão SIM está habilitado pela operadora; Verifique a instalação do Cartão SIM (consulte o item <i>Instalação</i>); Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica.
Aparece a mensagem "Procurando" no display	Desligue a base da rede elétrica e religue-a. Desconecte e conecte a bateria. O fone está fora da área de alcance. Aproxime-se da base. Certifique-se que o fone está registrado na base, consulte o item <i>Registro</i> .

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as

despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



eco amigável



uma das melhores
empresas para se trabalhar



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
www.intelbras.com.br