

intelbras

Manual do usuário

Áudioplus

intelbras

Áudioplus **Telefone com fio**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O Áudioplus é ideal para quem precisa de rapidez, praticidade e qualidade de som superior. Além de amplificar o som, ele possui teclas grandes de fácil visualização, 3 teclas de memória para discagem rápida, 4 tipos de ajuste de áudio, sinal luminoso de campainha, entre outras facilidades.


Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Produto	5
3. Instalação	6
3.1. Compartimento de pilhas	6
4. Funções	6
4.1. Armazenando um número na memória	6
4.2. Rediscar e pausa	7
4.3. Mudo	7
4.4. Flash	8
4.5. Volume da campainha	8
4.6. Ajuste do áudio de recepção:	8
4.7. Volume do fone (chave de ajuste no fone)	8
4.8. Maior volume de áudio de recepção no fone (chave de ajuste na base)	8
Termo de garantia	9

1. Especificações técnicas

Memória	Discagem indireta para 10 números
Características	LED sinalizador de campainha
	Tecla com função Rediscar/Pausa
	Tecla Flash
Alimentação	48 vcc
Discagem	Tom/Pulso
Dimensões (L x A x A)	165 x 190 x 60 mm

2. Produto

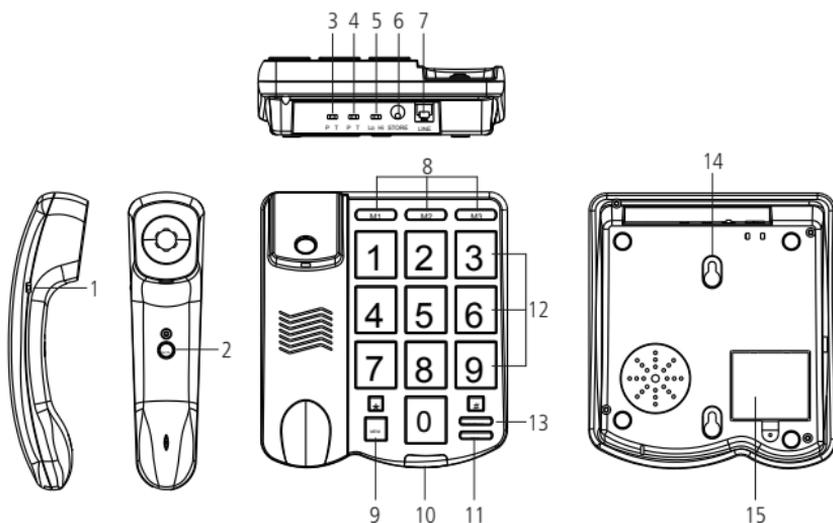

1. Chave do volume de recepção do fone L/H (baixo/alto)
2. Tecla *MUTE*
3. Chave do volume da recepção da base Lo/Hi (baixo/alto)
4. Chave *Pulso/Tom*
5. Chave do volume da campainha Lo/Hi (baixo/alto)
6. Tecla *STORE* - gravação para memória de números
7. Conector de linha
8. 3 teclas de memórias diretas

9. Tecla *MEM*
10. LED indicativo de chamadas
11. Tecla *FLASH*
12. Teclas numéricas (memórias indiretas)
13. *REDIAL/ II*
14. Orifício para instalação em parede
15. Compartimento de pilhas

3. Instalação

Conecte uma ponta do cabo espiral no orifício localizado no fone e a outra ponta no orifício localizado ao lado esquerdo da base. Em seguida, conecte uma ponta do cabo liso ao conector de linha LINE (item 7 da figura) e a outra ponta à tomada da linha telefônica na parede.

3.1. Compartimento de pilhas

As pilhas são utilizadas apenas para preservar os números armazenados na memória do aparelho, caso for preciso desconectá-lo da linha telefônica.

Para inseri-las, siga o procedimento:

1. Desconecte o cabo da linha telefônica da tomada antes de inserir ou trocar as pilhas;
2. Use uma chave Philips para abrir a tampa do compartimento de pilhas localizado na parte de baixo do aparelho;
3. Em seguida, insira duas pilhas do tipo AAA, seguindo a indicação da polaridade (+ e -);
4. Feche a tampa e conecte novamente o cabo liso do seu telefone à tomada da linha telefônica.

Obs.: as pilhas não acompanham o produto.

4. Funções

4.1. Armazenar um número na memória

Há dois modos para armazenamento:

» **Modo 1:** Memória direta - teclas M1, M2 e M3

Esta programação permite armazenar 3 números de telefones para os quais você faz ligações com frequência.

1. Retire o fone do gancho;
2. Pressione a tecla *STORE*;
3. Digite o número desejado;
4. Pressione um dos botões de memória direta (*M1, M2, M3*);
5. Em seguida, coloque o fone no gancho;
6. Agora você poderá ligar para o número memorizado apenas pressionando a sua respectiva tecla *M1, M2 ou M3*.

» **Modo 2:** Memória indireta - teclas numéricas (0, 1, 2, 3, ..., 9)

1. Retire o fone do gancho;
2. Pressione a tecla *STORE*;
3. Digite o número desejado;
4. Pressione a tecla *MEM* e, em seguida, digite uma tecla numérica de sua escolha;
5. Em seguida, coloque o fone no gancho;
6. Agora você poderá ligar para o número memorizado apenas pressionando a tecla *MEM* + a respectiva tecla (0, 1, 2, 3, ..., 9).

Atenção: recomenda-se o uso de pilhas para o armazenamento permanente dos números na memória do aparelho. Isso evitará a perda total do registro dos números caso haja uma falha na linha telefônica, desconexão do aparelho da linha telefônica para reparo ou se houver muitos aparelhos telefônicos conectados à mesma linha.

4.2. Rediscar e pausa

A tecla *REDIAL/II* possui duas funções:

Função Rediscar

Permite rediscar o último número para qual você ligou, para isso, retire o fone do gancho, pressione a tecla *REDIAL/II* e aguarde a ligação.

Função Pausa (II)

Permite inserir uma pausa de 3,6 segundos durante o armazenamento de uma memória ou quando estiver discando um número.

4.3. Mudo

Durante uma ligação, ao manter a tecla *MUTE* pressionada, a outra pessoa com a

qual você estiver falando não conseguirá ouvi-lo (a). Para isso, siga o procedimento:

1. Mantenha a tecla *MUTE* pressionada (item 2 da figura);
2. Para continuar a conversação, solte a tecla *MUTE*.

4.4. Flash

É utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica (chamada em espera) ou ao PABX.

4.5. Volume da campainha

Para ajustar o volume da campainha, mude a chave (item 5 da figura) para a posição *Lo* (baixo) ou *Hi* (alto) de acordo com o volume desejado.

4.6. Ajuste do áudio de recepção:

O usuário tem duas opções de ajuste do áudio recepção, uma chave no fone e outra na base, totalizando 4 níveis de ajuste de áudio de recepção.

4.7. Volume do fone (chave de ajuste no fone)

Para ajustar o volume do fone, mude a chave do fone (item 1 da figura) para a posição *L* (baixo) ou *H* (alto) de acordo com o volume desejado.

4.8. Maior volume de áudio de recepção no fone (chave de ajuste na base)

Se o ajuste do áudio de recepção da chave do fone (posição "H" alto), ainda for insuficiente escolha a opção de um ganho (volume) maior no áudio de recepção através da chave de volume localizada na base. Para isso, siga o procedimento:

- » Para ajustar o volume do fone, mude a chave da base (item 3 da figura) para a posição *Lo* (baixo) ou *Hi* (alto) de acordo com o volume desejado para seu melhor conforto.

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as

despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



eco amigável



uma das melhores
empresas para se trabalhar



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
www.intelbras.com.br