

Caro Usuário

Você acaba de adquirir um produto Intelbras, empresa referência em qualidade e inovação.

O telefone sem fio Dect id possui design que agrega praticidade e conforto, combinando com qualquer ambiente.

Para conferir todas as vantagens que estão à sua disposição, consulte este Guia do Usuário.

Atenciosamente,

Equipe de Documentação
Intelbras S/A

Falta de Energia Elétrica

Este aparelho NÃO FUNCIONA na falta de energia elétrica.

Por isso, recomendamos que ele não seja o único aparelho da sua residência ou do seu escritório. Nessa situação, não será possível **receber** ou **fazer** chamadas do aparelho, a identificação não será apresentada, o display ficará piscando "BASE X"

(exemplo: *BASE 1*) e se a tecla  for pressionada será emitido um bip. Depois de reestabelecido o **fornecimento de energia**, você poderá utilizar o aparelho normalmente.

Para Limpeza e Segurança

Para limpar o seu aparelho, **recomendamos** usar **pano umedecido com água**. Não use pano seco, pois poderá ocorrer descarga eletrostática, nem produtos de limpeza abrasivos (álcool, acetona, éter, etc.), pois o aparelho poderá ser danificado.

Não é recomendável **ligar o seu aparelho dividindo a tomada** com outros equipamentos (utilizando benjamins, tês, etc.), já que esses utensílios **podem causar curtos-circuitos**.

Itens que Acompanham o seu Produto

Este produto poderá ser adquirido de duas formas:

Kit Dect id com base e fone, na qual você deverá receber: fone, bateria, base, fio da linha e fonte.

Se você já possui o kit Dect id com base e fone e quiser adquirir o **kit Dect id com carregador e fone**, deverá receber: carregador, bateria, fone e fonte.

Observação: você poderá adquirir até 4 kits Dect id com carregador e fone para cada Kit base e fone que você possui.

A identificação de chamadas neste aparelho, depende da liberação do **SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS** pela Companhia Telefônica.

Por isso, antes de utilizá-lo, solicite o **SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS** e a **SINALIZAÇÃO DA LINHA DTMF ou FSK** à Companhia Telefônica de seu Estado.

Índice

INSTALAÇÃO	5
Antes de Instalar	5
Bateria.....	6
Base	6
Fone de Cabeça (opcional)	7
Presilha.....	7
Fone Fora do Alcance da Base.....	7
CONHECENDO O APARELHO	8
Fone	8
Display	8
Base	9
Características Técnicas	9
OPERANDO SEU APARELHO	10
Atendendo uma ligação	10
Ligando para um Número Externo	10
Ligando para um Ramal Dect id	10
Agenda	11
Transferindo uma Ligação	13
Utilizando o Modo Viva-Voz	13
Realizando uma Consulta	13
Realizando uma Conferência	14
Pesquisando as Ligações Recebidas que não Foram Atendidas	14
Pesquisando as Ligações Originadas	15
PROGRAMANDO SEU APARELHO	17
Ajustando o Volume do Receptor e do Viva-Voz	17
Ajustando o Volume da Campanha	17
Campanha para as Ligações Externas	18

Campainha para as Ligações dos Ramais	18
Programando uma Operadora	18
Personalizando o Display do seu Aparelho	19
Bloqueios	19
Programando um Número de Emergência	21
Programação de Bips	22
Ativando o Atendimento Automático	23
Apagando Alguns Registros do seu Aparelho	23
Programando Categoria	24
Alterando a Senha do seu Aparelho	24
Programando o Código de Área da sua Região	25
Registrando um Novo Fone	25
Registrando uma Nova Base	26
Verificando o Número da Base na qual o seu Aparelho está registrado	27
Programando seu Aparelho para ser Utilizado em um PABX	28
Modo de Sinalização do Aparelho	30
INFORMAÇÕES GERAIS	31
Sinalização para Identificação de Chamadas	31
Tempo de Ligação	31
Antes de Procurar o Técnico	31
GUIA DE OPERAÇÕES BÁSICAS	33
TERMO DE GARANTIA	35

INSTALAÇÃO

Antes de Instalar




Evite colocar seu telefone próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos.



A base deverá ser desconectada da energia elétrica, sempre que você verificar dano no cordão da fonte, limpar seu aparelho ou tiver derramado líquido sobre a base.



As baterias, ao fim da sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

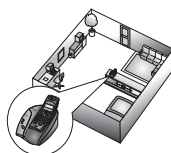


Recomendamos que a instalação do Dect id, seja realizada em posição central nas residências de modo geral. Para as residências com mais de um andar, a instalação deverá ser realizada no piso térreo, também em posição central.


IMPORTANTE

Este telefone somente funcionará conectado em centrais PABX digitais, quando instalado obrigatoriamente em uma posição de ramal analógico da central. Para a correta instalação do telefone nesta situação, consulte um Técnico Especializado.

Base

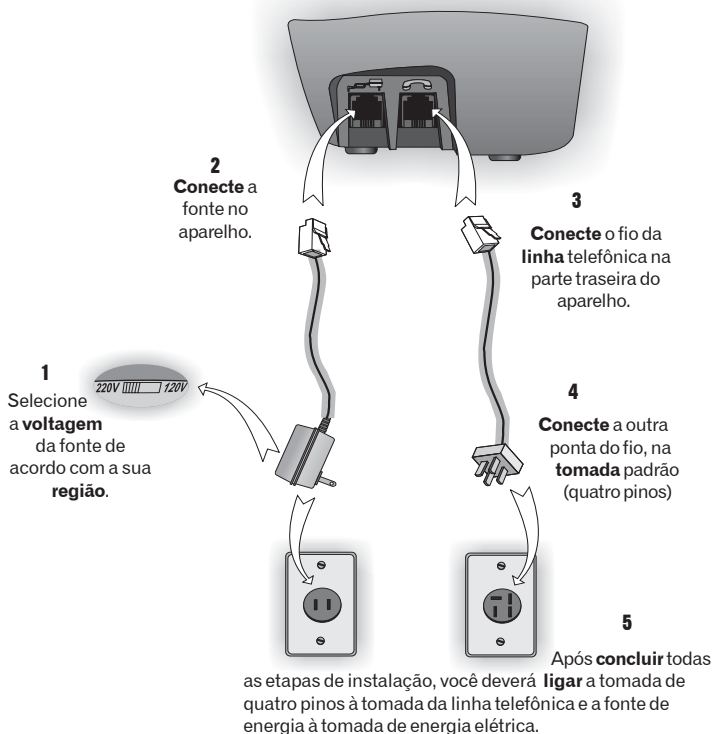

Bateria

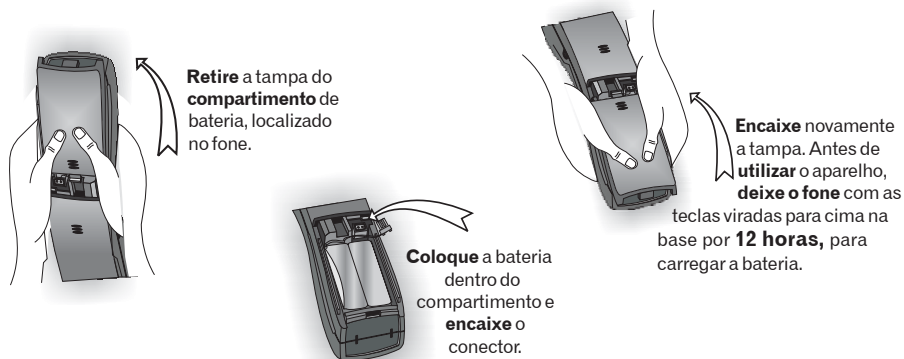

Após ser totalmente recarregado, o fone permanecerá funcionando por, aproximadamente, 12 horas de uso contínuo ou, aproximadamente, 6 dias de uso esporádico.


Fone de Cabeça (opcional)

Este acessório não está incluso no Kit do aparelho. Você poderá encontrá-lo em lojas especializadas em eletro-eletrônicos. **Ao adquirir** seu fone de cabeça, **observe** as seguintes características: **impedância de 32-Ohm** e **plug stereo de 2.5 mm**.

Para instalar o fone de cabeça

Você deverá conectar o plug existente na extremidade do fone de cabeça no conector existente no lado direito do fone.

Presilha

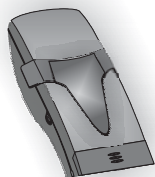

Você poderá prender o fone ao seu cinto ou bolso. A presilha também facilita o contato elétrico durante a recarga da bateria (quando o fone estiver na base).

Fone Fora do Alcance da Base

Antes de inicializar uma ligação

Se você estiver com o **fone distante da base** e tentar realizar uma ligação **aparecerá: BASE 1, piscando**. Isto significa que o fone está fora do alcance da base.

Você deverá ir com o fone em direção à base até que o display mostre **FONE** ou o nome personalizado. A partir desse momento você poderá utilizar o fone normalmente sem a necessidade de colocá-lo na base.

Durante a conversação

Caso **durante a conversação** o fone fique **fora do alcance** da base, o aparelho **emitirá um bip** de alerta no fone. Ao ouvi-lo, você deverá aproximar-se da base.

Se o fone permanecer fora do alcance da base após a emissão do bip, o display mostrará os ícones **BASE** piscando e logo após a ligação será desligada automaticamente.

CONHECENDO O APARELHO

Fone



Display

O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações recebidas e originadas, através dele é possível visualizar as opções do menu e os ícones que sinalizam as operações e programações ativas.

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES



Fone fora do gancho.



Pisca quando a **bateria** está fraca ou descarregada.



Indica o recebimento de **novas ligações não atendidas**, ainda não visualizadas.




Agenda ativada.



Indicador de **menu**.

-  Modo **viva-voz** ativado.
-  Teclado numérico **bloqueado**.
-  **Conferência** ativada.
-  Indicador de presença de **sinal**.
- EXT Ligação **externa**.
- INT Ligação **interna** (ramal).

Base

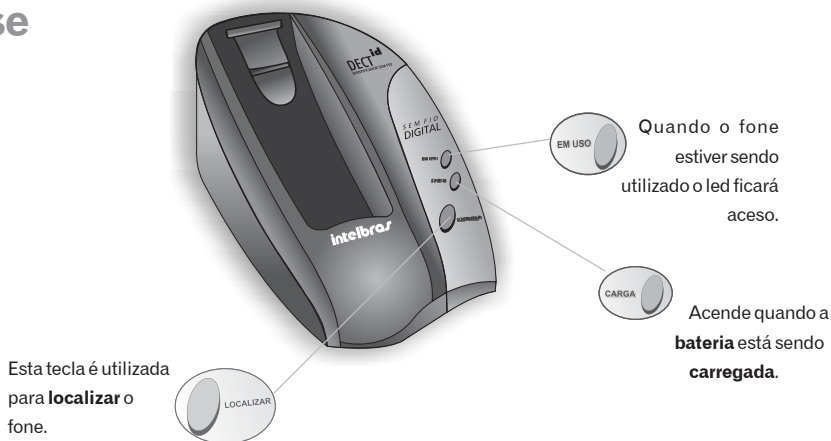

Características Técnicas

Alcance - Até 300 metros em área aberta e até 50 metros em ambientes fechados

Faixa de operação - 1910 Mhz a 1930 Mhz

Temperatura de operação - 0° a 55°C

Normas técnicas de sinalização de quem realiza a ligação:

Sinalização DTMF - 220 - 250 - 713 (Tipo 1)/Sinalização FSK - ETSI FSK 300 - 659 - 1 (Tipo 1)/FSK - BELLCORE 202A

Tempo de flash - 300 ms

Quantidade máxima de bases ligadas ao mesmo fone: 4

Quantidade máxima de fones ligados a mesma base: 5

Tensão da bateria: 2.4V - 600 mAH

Autonomia da bateria: 6 dias com o fone em repouso ou 12 horas de uso contínuo.

OPERANDO SEU APARELHO

Atendendo uma ligação

Modo normal

Retire o fone da base e pressione .

Atendimento automático ativado

Retire o fone da base e inicie a conversação.

Se as informações para a identificação da ligação estiverem disponíveis, aparecerá no display o nome ou o número do telefone do qual a ligação está sendo originada. Os números e/ou nome das ligações atendidas não ficaram registradas no aparelho.

Quando a campanha do fone tocar, aparecerá: **CHAMADA**.

Ligando para um Número Externo

Discagem normal

Pressione  e digite o número telefônico.

ou

Discagem tipo celular

Digite o número telefônico e pressione .

Você poderá utilizar números de até 25 dígitos, no entanto, só serão exibidos no display os últimos 12 dígitos teclados.

Ligando para um Ramal Dect id

Discagem normal

digite o número do ramal desejado e pressione  ou .

ou

Discagem tipo celular

pressione  ou  e digite o número do ramal desejado.

Para identificar o número do Ramal Dect id, você deverá observar o número que aparece do lado direito do display, quando o fone estiver no modo repouso.

Agenda

Utilizando o Teclado para Inserir os Nomes na Agenda

Após colocar o número na agenda aparecerá a tela em branco e o cursor ficará piscando, você deverá pressionar a tecla correspondente a letra que você deseja utilizar até que a letra desejada apareça no display, aguarde o cursor mover-se para o próximo campo e então digite uma nova letra. Para selecionar um espaço em branco pressione a tecla 1 uma vez, para selecionar um traço pressione a tecla 1 duas vezes. Se você errar algum número ou letra, pressione



para apagar.

Ligando para um dos Números da Agenda



para acessar a agenda;



selecione o número desejado;



para completar a ligação.

Gravando um Nome ou Número Local na Agenda



aparecerá "NOVO";



digite o **nome** desejado;



digite o **número telefônico** desejado;



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes  , ou a mantenha pressionada.

Durante as gravações você deverá ficar atento ao seguinte: nomes e números que já estão gravados na agenda poderão ser inseridos novamente, pois o aparelho não impede a gravação de nomes e ou números repetidos.



Para gravar um número DDD

insira o **código de área** antes do número **telefônico**

Para gravar um número DDI

digite "00", o código da operadora, o código do país, o código de área antes do número **telefônico**;

Você poderá gravar até 40 nomes com 8 caracteres e 40 números de até 20 dígitos cada. Se você desejar gravar números telefônicos DDD, deverá colocar o código de área antes do número telefônico, sem o zero. O número da operadora será escolhido no momento em que você for realizar a ligação.

Modificando um Número ou Nome da Agenda



aparecerá "NOVO";



aparecerá "ALTERAR";



aparecerá um dos nomes da agenda;



selecione o nome, que deseja modificar;



o **cursor** aparecerá **piscando**;



para **apagar o nome**, em seguida digite o **novo nome**;



aparecerá o **número** correspondente ao nome modificado;



para **apagar o número**, em seguida digite o **novo número**;



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Apagando um dos Nomes ou Números da Agenda



aparecerá "NOVO";



aparecerá "APAGAR";



para entrar na agenda;



selecione o nome que deseja apagar;



aparecerá "OK?";



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Gravando um dos Números da Lista de Ligações não Atendidas na Agenda



aparecerá a última ligação não atendida;



até encontrar o número desejado;



digite o nome desejado;



para confirmar. O display retornará às ligações não atendidas.

Transferindo uma Ligação



e **digite o número do Ramal Dect id desejado** e aguarde ser atendido;



para desligar e transferir.

Se você for transferir uma ligação para um ramal Dect id, deverá usar a tecla  **ou**  **e o número do ramal Dect id desejado.**

Utilizando o Modo Viva-Voz

Durante uma ligação

Ao realizar uma ligação

pressione 

Ao atender uma ligação

número desejado 

Para desativar a função

pressione 

Para desligar a ligação

pressione 

Ao realizar uma ligação, você também poderá ativar o viva-voz através da discagem tipo celular, pressionando e em seguida o número desejado.



Realizando uma Consulta

Você está em ligação com um número externo e deseja consultar um ramal.



digite o **número do Ramal Dect id desejado (1 a 5)**.

Desfazendo a consulta

o ramal consultado deverá desligar a ligação, para você retornar à ligação externa pressione  **ou** .

Para alternar sua ligação entre o ramal e o número externo pressione  **ou** .

Serão emitidos bipes, sinalizando a consulta, para as ligações externas, já as ligações internas não receberão nenhum sinal.

Realizando uma Conferência

Você está em ligação com um número externo e deseja que um determinado ramal participe desta ligação:



digite o **número do Ramal** Dect id desejado (1 a 5);

Aguarde

até que o ramal atenda;



mantenha pressionada durante 3 segundos. A partir deste momento será iniciada a conferência.

Desfazendo

É necessário que o ramal consultado, pressione



Para realizar uma nova conferência durante a mesma ligação, pressione  **OU**  **duas vezes e repita o procedimento acima.**

Pesquisando as Ligações Recebidas que não Foram Atendidas



aparecerá a última ligação não atendida;



para navegar na relação de ligações.

Ligações com sinalização DTMF Durante a navegação, você poderá verificar a quantidade total de ligações não atendidas pressionando: .

Ligações com sinalização FSK Durante a navegação, você poderá verificar a data e hora da ligação pressionando 2 vezes: .



Se o número possuir mais de 11 dígitos, aparecerá uma seta, conforme desenho.

Para visualizar os outros números, você deverá pressionar .

Para visualizar números anteriores, você deverá pressionar .

Ligando para um dos Números da Lista de Ligações não Atendidas



aparecerá a última ligação não atendida;



REDISCAR

e/ou



até encontrar o número desejado;



LIGAR

para realizar a ligação.

Se o número possuir mais de 8 dígitos, aparecerá a mensagem: OPER 1, você deverá utilizar:



REDISCAR

e/ou para selecionar uma operadora e em seguida



MENU

Apagando uma das Ligações não Atendidas



para acessar a relação de ligações não atendidas;



REDISCAR

e/ou



para escolher o número desejado;



OK

MENU

aparecerá "CHAMADAS" e o número de vezes que ligou;



OK

MENU

aparecerá "NOVO";



aparecerá "APAGAR";



OK

MENU

para confirmar.

Pesquisando as Ligações Originadas



REDISCAR

aparecerá o número da última ligação originada;



REDISCAR

para consultar os outros números.

Através desta facilidade, você poderá pesquisar as 10 últimas ligações originadas.

Rediscando para uma das Ligações Originadas



REDISCAR

para acessar a lista dos últimos números utilizados;



REDISCAR

e/ou



selecione o número desejado;



LIGAR

para completar a ligação.

Apagando todas as Ligações Originadas



REDISCAR

mantenha pressionada até que apareça **"APAGAR"**;



MENU

aparecerá **"APAGADO"**.

PROGRAMANDO SEU APARELHO

Ajustando o Volume do Receptor e do Viva-Voz



3 X  REDISCAR



2 X 



 REDISCAR e/ou 



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "FONE";

aparecerá "BIP";


aparecerá "VOL VOZ";

selecione o volume desejado;

escolha uma das opções de 1 a 5;

para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

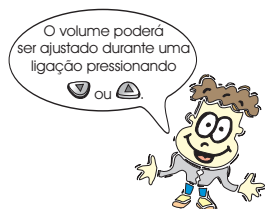

Ajustando o Volume da Campainha



3 X  REDISCAR



 REDISCAR e/ou 



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "FONE";

aparecerá "BIP";

aparecerá "VOL RING";

selecione o volume desejado;

escolha uma das opções de 1 a 5 ou silêncio;

para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Campainha para as Ligações Externas



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "FONE";

aparecerá "BIP";

aparecerá "RING EXT";

selecione a campanha desejada;

escolha uma das opções de 1 a 5;

para finalizar a programação.

Este ajuste é válido tanto para o tipo de campanha de ligações de ramais quanto para as de ligações externas.



Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Campainha para as Ligações dos Ramais



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "FONE";

aparecerá "BIP";

aparecerá "RING INT";

selecione a campanha desejada;

escolha uma das opções de 1 a 5;

para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Programando uma Operadora



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "CONFIG";

aparecerá "NUM BASE";

aparecerá "COD OPER";

digite o número da operadora desejada (2 dígitos);

para finalizar a programação.

Caso você já tenha programado a opção "OPER 1" deverá utilizar as setas ou  para escolher uma das outras opções.



Para retornar à tela principal, pressione três vezes , ou a mantenha pressionada.

Para substituir o número de uma das Operadoras Programadas repita o procedimento acima até que apareça o número da operadora. Utilize , para apagar o número atual em seguida digite o novo número.

Você precisará selecionar uma operadora, sempre que for realizar uma ligação DDD, através da agenda.

Personalizando o Display do seu Aparelho

Você poderá gravar um nome a sua escolha. Este aparecerá no display sempre que o aparelho estiver em repouso.



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "FONE";



aparecerá "BIP";



aparecerá "NOME";



aparecerá o nome atual;



para apagar o nome, em digitar outro (8 caracteres);



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Para digitar o nome, siga as instruções do item: "Utilizando o teclado para inserir os nomes na agenda".



Bloqueios

Bloqueando o Teclado



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "BLOC TEC";



aparecerá "NÃO";



aparecerá "SIM";



para finalizar a programação.

Com o teclado bloqueado, você só terá acesso ao menu. As demais funções que envolvam o uso do teclado não estarão disponíveis.



Desbloqueando o Teclado pressione duas vezes a tecla  aparecerá "SIM", pressione



, aparecerá "NÃO" e em seguida .

Bloqueando 0900



2 x



4 X



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "CONFIG";

aparecerá "HUP BASE";

aparecerá "BLOQ 0900";

digite a **senha**;

aparecerá "NÃO";

aparecerá "SIM";

para finalizar a programação.

O Bloqueio 0900 deverá ser programado, somente quando o seu aparelho estiver ligado direto à linha telefônica.



Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Desbloqueando 0900

repita o procedimento acima selecione a opção "NÃO";

Bloqueando Celular



2 x



3 X



aparecerá "AGENDA";

aparecerá "CONFIG";

aparecerá "HUP BASE";

aparecerá "BLOQ CEL";

digite a **senha**;

aparecerá "NÃO";

aparecerá "SIM";

para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Desbloqueando celular

repita o procedimento acima selecionando a opção "NÃO";

Bloqueando Ligações DDI, DDD ou Local

-  aparecerá "AGENDA";
- 2 X  aparecerá "CONFIG";
-  aparecerá "NUM BASE";
- 5 X  aparecerá "BLOQUEIO";
-  digite a **senha**;
-  selecione o **tipo de bloqueio**;
-  e/ou 
-  para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Desbloqueando DDI, DDD e Local repita o procedimento acima selecionando a opção "DESATIVAR";

Programando um Número de Emergência

-  aparecerá "AGENDA";
- 4 X  aparecerá "EMERGENC";
-  aparecerá "DESATIVAR";
-  e/ou  **selecione a opção "NUMERO?"**;
-  **digite o número** desejado;
-  para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione .

Ativando o Número de Emergência

-  aparecerá "AGENDA";
- 4 X  aparecerá "EMERGENC";
-  aparecerá "DESATIVAR";
-  **aparecerá "ATIVAR"**;
-  para finalizar a programação.

Após ativar esta função, a palavra "EMERGENC" permanecerá piscando no display do fone. Enquanto esta programação estiver ativada, você não conseguirá realizar nenhuma ligação.



Desativando o número de emergência pressione duas vezes a tecla  aparecerá

"ATIVAR", pressione , aparecerá "DESATIVAR" e em seguida .

Programação de Bips

Você poderá programar seu aparelho para sinalizar, o tom de tecla, bateria baixa e o alcance, através de bips.

Ativando o Bip para o Tom de Tecla



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "FONE";



aparecerá "NÃO";



aparecerá "SIM";



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes , ou a mantenha pressionada.

Para desativar repita o procedimento acima selecionando a opção "NÃO".

Ativando o Bip para Sinalização de Bateria Baixa



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "FONE";



aparecerá "TOMATECLA";



aparecerá "BATERIA BAIXA";



aparecerá "NÃO";



aparecerá "SIM";



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes , ou a mantenha pressionada.

Para desativar repita o procedimento acima selecionando a opção "NÃO".

Ativando o Atendimento Automático

Com esta programação, você habilitará o atendimento automático das ligações, ou seja, ao retirar o fone da base ou carregador, você poderá iniciar a conversação sem precisar pressionar a tecla Ligar.



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "FONE";



aparecerá "BIP";



aparecerá "AUTOTALK";



aparecerá "NÃO";



aparecerá "SIM";



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Para desativar

repita o procedimento acima selecionando a opção "NÃO".

Apagando Alguns Registros do seu Aparelho

Com esta programação, você poderá apagar todos os registros da agenda, ligações originadas, recebidas não atendidas, desativará os bloqueios e retornará a senha 0000.



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "CONFIG";



aparecerá "NUN A BASE";



aparecerá "PADRÃO";



digite a senha do aparelho;



para finalizar a programação.

O display ficará apagado durante alguns segundos. Aguarde!



Programando Categoria

Esta programação é utilizada nas linhas com sinalização FSK e em algumas linhas DTMF e é necessária para a perfeita identificação da chamada.

	aparecerá "AGENDA";
3 X 	aparecerá "FONE";
	aparecerá "BIP";
2 X 	aparecerá "CATEG";
	aparecerá "SIN";
	aparecerá "NAO";
	para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Algumas centrais públicas não informam a categoria do assinante, nesses casos o Dect id poderá interpretar como categoria o primeiro dígito do número telefônico identificado. Neste caso, você deverá realizar a programação a cima.

Alterando a Senha do seu Aparelho

O seu aparelho sai de fábrica programado com a **senha 0000**. Se você desejar, poderá escolher e programar uma senha nova utilizando de 0 a 8 dígitos ou em branco.

	aparecerá "AGENDA";
2 X 	aparecerá "CONFIG";
	aparecerá "NUV BASE";
3 X 	aparecerá "SENHA";
	digite a senha atual (0000)
	digite a senha nova
	repita a senha nova
	para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Caso você esqueça a senha, deverá entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente (0 xx 48) 2106 0006, e solicitar o procedimento de Reset Geral para o Dect id. Preste atenção, pois após ser realizado o procedimento de reset geral, o seu aparelho retornará à programação de fábrica, apagando todas as informações da agenda, ligações recebidas ou realizadas, etc. A senha voltará a ser 0000.

Programando o Código de Área da sua Região

Essa programação removerá o código de área, que aparece na identificação das ligações locais recebidas.



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "CONFIG";



aparecerá "NUM BASE";



aparecerá "COD AREA";



digite o código desejado;



para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Registrando um Novo Fone

Mantenha a tecla  (da base), pressionada até que o led  comece a piscar. A seguir execute os comandos abaixo:



aparecerá "REGISTRO";



para escolher o número da base;

1 2 3 4

digite o número da base em que o fone será registrado. (ex: 1 para base1, 2 para base 2, e assim sucessivamente);

senha

digite a senha do aparelho (senha de fábrica 0000);



aparecerá "PROCURAR". Aguarde, aparecerá o número de identificação da base (003E ...), o que indica que o fone foi registrado;



mantenha pressionada para retornar a tela principal.

Durante a procura pelo fone você poderá ouvir bips indicando erro, isto ocorrerá quando houver interferência ou a senha digitada estiver incorreta.

Desativando um dos fones

Utilize um fone que não seja o que você deseja desabilitar.



aparecerá "AGENDA";

2 X

aparecerá "CONFIG";



aparecerá "MUA BASE";

2 X

aparecerá "EXC FONE";



aparecerá "SENHA?";

senha

digite a senha;



aparecerá "FONE", e o número correspondente;



e/ou

selecione o número do fone que deseja desativar;

2 X

para confirmar.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

Registrando uma Nova Base

Mantenha a tecla (da base), pressionada até que o led comece a piscar. A seguir execute os comandos abaixo:



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "REGISTRO";



para escolher o número da base;

1 2 3 4

piscando

selecione apenas um dos números (os números que aparecerem representam a(s) base (s) que já estão registradas);

senha

digite a senha do aparelho;



aparecerá "PROCURAR". Aguarde, aparecerá o número de identificação da base, o que indica que o fone foi registrado.

Para utilizar a base, você deverá ativá-la, veja a seguir.



Durante a procura pela base você poderá ouvir bips indicando erros, isto ocorrerá quando houver interferência ou a senha digitada estiver incorreta.

Ativando a utilização de uma nova base



MENU

aparecerá "AGENDA";



REDISCAR

aparecerá "CONFIG";



MENU

aparecerá "NUN BASE";



aparecerá "SEL BASE";




MENU



REDISCAR

e/ou até o número da base que você deseja ativar (1, 2, 3 ou 4) ou a opção

"AUTO" (que selecionará uma das bases disponíveis).

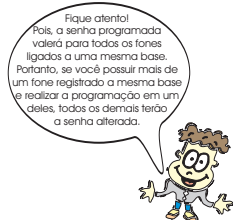

Verificando o Número da Base na qual o seu Aparelho está registrado



MENU

para iniciar a operação;



REDISCAR

aparecerá "CONFIG";



MENU

aparecerá o número da base na qual o seu aparelho está registrado.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes .



Programando seu Aparelho para ser Utilizado em um PABX



MENU

aparecerá "AGENDA";



REDISCAR

aparecerá "CONFIG";



MENU

aparecerá "NUN BASE";



REDISCAR

aparecerá "PABX";



MENU

aparecerá "PBX1";



aparecerá "PAUSA";



MENU



REDISCAR

e/ou



MENU

2 x



REDISCAR



MENU



MENU



MENU

aparecerá "3 SEG";

selecione o tempo de pausa desejado;

aparecerá "PAUSA"; você ouvirá um bip;

aparecerá "PABX";

digite a **senha**;

digite o código de acesso a linha externa;

para confirmar a programação;

Caso você deseje substituir o código atual, deverá utilizar a tecla  para apagar o código antigo.



Para retornar à tela principal, pressione três vezes 

ou mantenha a tecla pressionada.

Se você possui vários fones conectados a base do seu Dect id e realizar esta programação, deverá ficar atento, pois ao alterar o tempo de pausa em um dos fones todos os outros terão o tempo de pausa alterado.

Programando o Aparelho para ser Utilizado como Subsistema de um PABX Principal



MENU

2 x



REDISCAR



MENU

2 X



REDISCAR



MENU



MENU



MENU



MENU

aparecerá "AGENDA";

aparecerá "CONFIG";

aparecerá "NUN BASE";

aparecerá "PABX";

aparecerá "PBX1";

aparecerá "PBX2";

digite a **senha**;

digite o código de acesso a linha externa;

para confirmar a programação;

Depois de realizada esta programação sempre que desejar fazer uma chamada externa deverá ser teclado o código de acesso à linha externa.



Para retornar à tela principal, pressione três vezes 

.

Desprogramando o seu Aparelho para ser Utilizado em um PABX ou como Subsistema



MENU

2 x



REDISCAR



MENU

2 x



REDISCAR

aparecerá "AGENDA";

aparecerá "CONFIG";

aparecerá "NUN BASE";

aparecerá "PABX";



aparecerá "PABX1";



selecione o PABX que deseja desprogramar;

digite a **senha**;

aparecerá o código de acesso a linha externa;



para apagar o código;



para confirmar.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes  .

Utilizando Vários Fones ao Mesmo Tempo

Esta facilidade só poderá ser utilizada com os fones Dect id e você poderá operar, com até 5 fones ao mesmo tempo.

Realizando Ligações com 3 Fones Dect id e uma Ligação Externa



Dois fones Dect id podem comunicar-se, enquanto um outro fone Dect id realiza uma ligação externa



Realizando Ligações com 5 Fones Dect id e uma Ligação Externa



Enquanto dois fones Dect id comunicam-se e um outro Dect id realiza uma ligação externa...



... os outros dois Dect's id podem comunicar-se normalmente.



Realizando Ligações com 2 Fones Dect id e uma Ligação Externa



Quando um fone Dect id estiver se comunicando com uma ligação externa, poderá consultar um outro fone Dect id.



Modo de Sinalização do Aparelho

Com esta sinalização você será beneficiado com uma discagem mais rápida, além de uma série de facilidades que a Companhia Telefônica oferece.



aparecerá "AGENDA";



aparecerá "CONFIG";



aparecerá "NUN A BASE";



aparecerá "TOD A PULS";



aparecerá "TOD A";



e/ou

para escolher o modo de sinalização;



para confirmar a programação.

Para retornar a tela principal pressione duas vezes , ou a mantenha pressionada.

INFORMAÇÕES GERAIS

Sinalização para Identificação de Chamadas

Sinalização DTMF, possibilita a visualização da categoria da ligação recebida e o número ou nome de quem ligou (se estiver registrado na agenda do aparelho).



**Categoria da ligação
(1- assinante comum)**

**Número telefônico
de quem ligou**

Sinalização FSK, possibilita a visualização do nome de quem ligou ou número telefônico. Para isso, você deverá programar o item: “Programando Categoria para Sinalização FSK”, neste manual.



**Nome de quem ligou. Para que você possa
visualizar as outras informações pressione**



Tempo de Ligação

O tempo de duração das ligações recebidas ou realizadas por você, aparecerá no lado esquerdo do display e permanecerá até que você desligue o fone.

Antes de Procurar o Técnico

		
Display do fone apagado.	A bateria está desconectada ou descarregada	Verificar conexão da bateria ou colocar o fone em carga por 12 horas. Desconectar e conecta a bateria.
Mensagem “BASEX” piscando.	A base está desligada.	Verificar conexão da fonte no conector da base.
Mensagem “SEN.ID” piscando.	O fone não foi registrado.	Executar o registro do fone na base. Veja o item: “Registrando um novo fone”.
O alcance do aparelho é limitado.	Localização da base.	A base deve ser localizada na parte central do prédio. Veja o item: “Antes de instalar”.
Não existe tom de discar.	Conexão da linha telefônica.	Verificar a conexão entre a linha e o conector preto da base. Teste a linha com outro telefone. Desconectar e conecta a fonte.
O aparelho não identifica as chamadas.	O serviço não foi ativado.	Contate a operadora local para ativação do serviço.
A senha de programação não é “0000”.	Tentativa de troca de senha sem sucesso ou esquecimento.	Tente como senha apenas OK (número em branco) ou contate o Serviço de Atendimento ao Cliente. Veja o item: “Alterando a senha do seu aparelho”.

GUIA DE OPERAÇÕES BÁSICAS

Realizando uma Ligação

Número telefônico + 
ou  + número telefônico.

Recebendo uma Ligação

 e **inicie** a conversação.

Se a função Atendimento Automático estiver ativada, apenas **retire o fone da base**.

Transferindo uma Ligação

 ou  + número do **Ramal Dect id desejado** + aguarde até que o **ramal atenda** a ligação +  para desligar e transferir.

Rediscagem

 +  ou  até o número + 

Modo Viva-Voz

Ativando durante uma ligação



Ativando ao realizar uma ligação

Número desejado + 

Ativando após atender uma ligação



Desativando o modo viva-voz

Pressione .

Pesquisando as Ligações Recebidas que não foram Atendidas

 +  e/ou , para navegar nas ligações.

Gravando um Nome/Número na Agenda

 (3 vezes) + nome +  + número + 

Apagando um dos Nomes ou Números da Agenda

 (2 vezes) +  (2 vezes) +  +  e/ou  **selecione o nome** +  (3 vezes).

Ajustando o Volume da Campanha

 +  (3 vezes) +  +  +  +  ou  **selecione o volume** + .

Você Esqueceu a Senha do Aparelho

Neste caso, deverá entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente (0xx48) 2106 0006, e solicitar o procedimento de Reset Geral para o Dect id. **Preste atenção**, pois após ser realizado o procedimento de reset geral, o seu aparelho retornará a programação de fábrica, apagando todas as informações da agenda, ligações recebidas ou realizadas, etc. A senha voltará a ser 0000.

TERMO DE GARANTIA

Este TERMO DE GARANTIA é uma vantagem adicional ao que a lei determina, oferecida ao Senhor Consumidor. Porém, para que o mesmo tenha VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL o **preenchimento deste e a apresentação da nota fiscal** de compra do produto, sem os quais o que está nele expresso deixa de ter efeito.

NOME DO CLIENTE

ASSINATURA

DATA DA COMPRA

N.º DA NOTA FISCAL

MODELO

N.º DE SÉRIE

REVENDEDOR

SENHOR CONSUMIDOR,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente às suas necessidades. Este é o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto, é **IMPORTANTE** que este termo seja lido atentamente.

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais **DEFEITOS DE FABRICAÇÃO**, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste TERMO em todo território nacional. Esta garantia contratual implica a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação e, sim, defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o **SERVIÇO AUTORIZADO** mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **SOMENTE ESTES ESTÃO AUTORIZADOS A EXAMINAR E SANAR O DEFEITO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA AQUI PREVISTO**. Se isto não for respeitado, **ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE**, pois o produto terá sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A GARANTIA perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses expressas a seguir:

- a) se o defeito não for de fabricação, mas, sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante;**
- b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;**
- c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);**
- d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;**
- e) se o aparelho tiver sido violado.**

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões, reclamações e Rede Astec
0800 7042767

Demais informações
(48) 2106 0006