

# D30T

## *GUIA DO USUÁRIO*

*Telefone sem Fio Digital D30T*

**intelbras**  
by  **SAGEM**



**Caro usuário,**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e garantia Intelbras.

O telefone sem fio digital Intelbras by Sagem D30T é um aparelho que dispõe de diversas facilidades e recursos que, aliados a um design moderno, irão tornar a sua comunicação ainda mais prazerosa.

Para conhecer melhor este e outros produtos acesse nosso site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br), e aproveite para participar da pesquisa de satisfação, pois a sua opinião é fundamental para o nosso aperfeiçoamento.

Atenciosamente,

Equipe de Documentação



# CUIDADOS E SEGURANÇA

---



- Este fone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



- Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base;



- Escolha um local adequado para a instalação do fone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como computadores, TV, rádios e outros equipamentos eletrônicos;



- Evite o uso do fone perto da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.);



- Para limpar o fone use somente um pano macio umedecido em água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente;



- Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo;

## CUIDADOS E SEGURANÇA

---



- Desconecte a fonte do fone da tomada de energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte e/ou se for derramado algum líquido sobre a base ou fone;



- Evite o uso do fone durante uma tempestade;



- Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Seque o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Deixe o compartimento aberto até que fique completamente seco. Isso poderá perdurar por horas;



- Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria;



- As baterias, ao fim de sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada Intelbras ou em outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

# IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

---

## **ATENÇÃO**

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, você deverá solicitá-lo à sua Companhia Telefônica.

Nota: Este aparelho somente identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF.



SEU FONE .....	12
<b>O fone</b> .....	12
<b>A base</b> .....	13
<b>O visor</b> .....	14
INSTALAÇÃO .....	15
<b>Colocando o telefone em funcionamento</b> .....	16
<b>Substituindo as baterias</b> .....	17
OPERAÇÃO .....	18
<b>Realizando uma chamada</b> .....	18
<b>Recebendo uma chamada</b> .....	19
<b>Localizando o(s) fone(s)</b> .....	19
<b>Durante uma chamada</b> .....	20
Viva-voz .....	20
<b>Facilidades do fone durante uma chamada</b> .....	21
Transferência de chamadas .....	21
Alternar entre chamadas .....	21
Modo extensão .....	22
<b>Durante comunicação externa</b> .....	23
Receber uma segunda chamada quando já está em linha .....	23
Efetuar uma chamada quando já está em linha .....	24
Para passar de uma chamada para outra .....	24
Para terminar uma chamada e continuar com outra .....	24
Para realizar uma conferência com 3 pessoas .....	25
<b>Acesso à agenda ou ao registro</b> .....	25
<b>Modo secreto</b> .....	26
<b>Comunicação entre fones</b> .....	27

## SUMÁRIO


---

<b>ESQUEMA DOS MENUS</b> .....	28
<b>Consultar a agenda</b> .....	30
<b>AGENDA</b> .....	30
<b>Armazenando um nome e número</b> .....	32
<b>Efetuando uma chamada a partir da agenda</b> .....	34
<b>Procurando um contato</b> .....	34
Pesquisa rápida .....	34
Pesquisa avançada .....	35
<b>Modificando um nome</b> .....	35
<b>Apagando um nome</b> .....	36
<b>Associando toque a um nome da agenda</b> .....	37
<b>REGISTRO</b> .....	38
<b>Consultando a lista de chamadas recebidas ou efetuadas</b> .....	38
<b>Ligando para o último número discado</b> .....	39
<b>Efetuando uma chamada a partir da lista de chamadas recebidas ou efetuadas</b> .....	40
<b>Consultando a lista de eventos</b> .....	41
<b>ACESSÓRIOS</b> .....	42
<b>O despertador</b> .....	42
Definir o despertador .....	42
<b>O temporizador</b> .....	44
Definir temporizador .....	45
<b>Alerta de aniversário</b> .....	46
Adicionando um novo alerta de aniversário .....	47
Consultando um alerta de aniversário .....	47
Modificar ou apagar um alerta de aniversário .....	48
<b>Vigilância</b> .....	49


TOQUE (CAMPAINHA) .....	51
<b>Modificando o toque (campainha) .....</b>	<b>51</b>
<b>Ativando ou desativando os bipes .....</b>	<b>52</b>
<b>Ativando ou desativando o modo silencioso .....</b>	<b>53</b>
<b>DEFINIÇÕES .....</b>	<b>54</b>
<b>Programando uma tecla para acesso rápido .....</b>	<b>54</b>
<b>Alterando a data e a hora .....</b>	<b>55</b>
<b>Ligando e desligando automaticamente .....</b>	<b>56</b>
<b>Número de acesso a mensagem de voz .....</b>	<b>56</b>
<b>Código da operadora .....</b>	<b>57</b>
<b>Código de área .....</b>	<b>58</b>
<b>Categoria .....</b>	<b>58</b>
<b>Modificando o idioma .....</b>	<b>59</b>
<b>Segurança .....</b>	<b>60</b>
Bloqueando ou desbloqueando o teclado .....	60
Programando um número de emergência .....	61
Alterando o código da base .....	62
Definindo o crédito de tempo disponível .....	63
Definindo a restrição de chamadas .....	65
Autorizando uma comunicação entre três interlocutores (dois fones e uma chamada externa) .....	66
<b>Outras definições</b>	
<b>(Programações Avançadas) .....</b>	<b>67</b>
Configuração do fone .....	67
Configuração da base .....	72
Configuração da linha .....	75
<b>ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA .....</b>	<b>81</b>
<b>CARACTERÍSTICAS .....</b>	<b>83</b>

# SEU FONE

## O fone

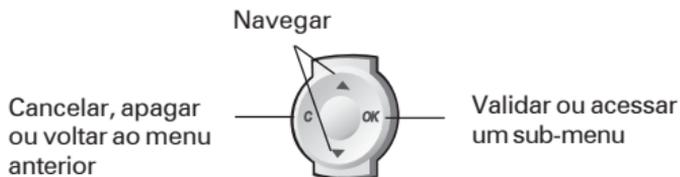

## A base

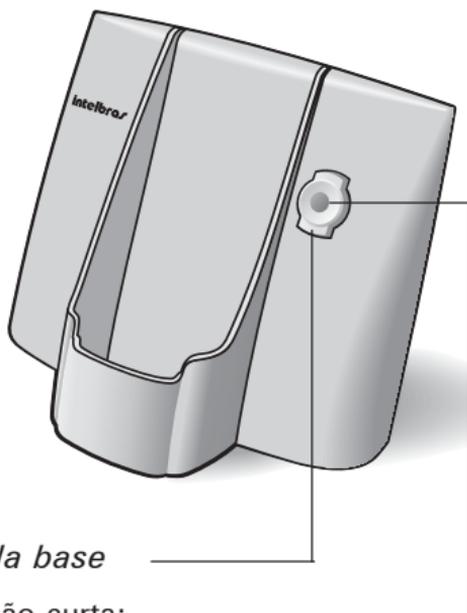


### *Tecla da base*

- Pressão curta:  
Localização do(s) fone(s)
- Pressão longa:  
Modo registro do(s) fone(s).

### *Indicador luminoso*

- Verde constante:  
Base ligada à eletricidade
- Verde piscando:
  - Localização do(s) fone(s) (PAGE);
  - Modo registro do(s) fone(s);
  - Fone em uso.

### 0 visor

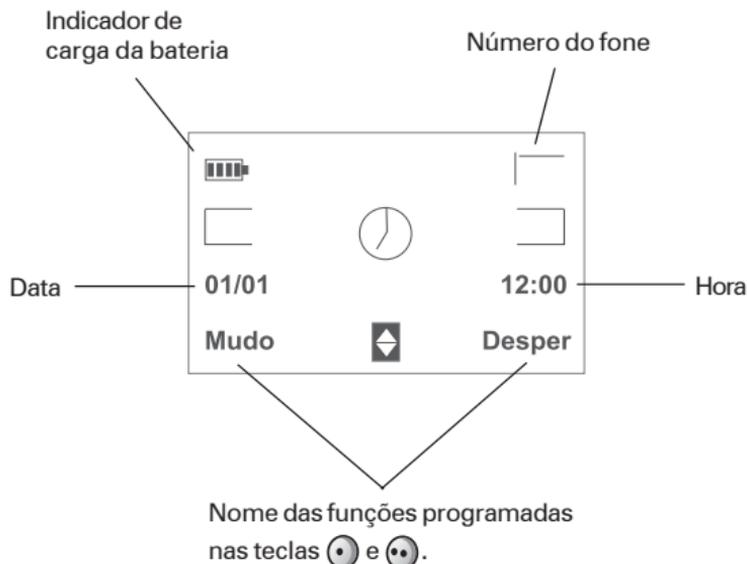

Quando ícone da bateria aparecer vazio  indica que é necessário uma nova recarga.


Nota: Enquanto a bateria não for recarregada, a iluminação do visor será desligada e o volume do viva-voz será diminuído.

# INSTALAÇÃO

Na parte inferior da base conecte o cabo telefônico na tomada telefônica (como indicado na ilustração) e ligue a outra extremidade do cabo na tomada da parede.


Ligue a extremidade do cabo da fonte na parte inferior da base (como indicado na ilustração) e a fonte à tomada elétrica.

Passes os fios pela guia e coloque a base no seu local final.

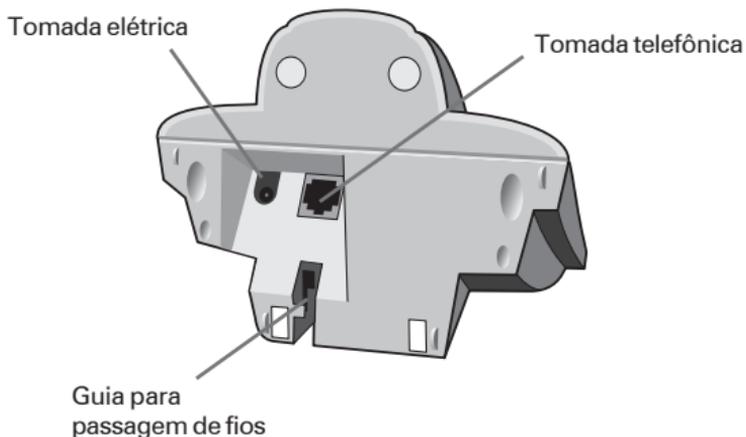

Fonte com seleção automática de tensão 100-240V.

### Colocando o telefone em funcionamento

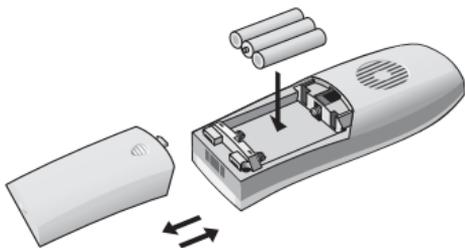

- Coloque as baterias observando a polaridade (+/-).
- Recoloque a tampa, deslizando-a sobre o fone até o completo encaixe.
- Remova o plástico do visor e coloque o fone na base para carregar as baterias.

Antes da primeira utilização, deixe o fone na base durante pelo menos 12 horas. As baterias podem aquecer, o que é normal e sem risco.

## Substituindo as baterias

- Pressione a tecla  (TECLA VERMELHA) até desligar o fone.
- Pressione o compartimento da bateria e deslize-o para baixo.

Para não danificar o fone, use apenas baterias de tipo NiMH 1.2 V 600 mAh recarregáveis homologadas de formato AAA. Nunca use pilhas não recarregáveis. Coloque as baterias no respectivo compartimento respeitando a polaridade.

- Substitua as baterias, recoloque a tampa e coloque o fone na base para carregar as baterias.
- Para ligar o fone novamente, pressione e segure a tecla  (TECLA VERDE).

## Realizando uma chamada

Digite o número do seu contato no teclado. No caso de digitar algum número errado, pressione a tecla **C** do navegador para apagar o dígito e pressione a tecla  (TECLA VERDE) do seu fone para efetuar a chamada.

Também se pode efetuar uma chamada da seguinte forma:

- Pressione a tecla  (TECLA VERDE) para acessar a linha.
- Digite o número do seu contato.

Durante a comunicação, você pode aumentar ou diminuir o volume do alto-falante do fone com auxílio das teclas ▲ ou ▼.

## Recebendo uma chamada

Para atender uma chamada:

Fone na base: basta retirá-lo da base. Após o término da conversação, coloque-o novamente na base.

Fone fora da base: pressione a tecla  (TECLA VERDE). Após o término da conversação, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

Se você habilitar o serviço de identificação de chamada na companhia telefônica o número do seu interlocutor aparecerá no visor.

## Localizando o(s) fone(s)

Você pode localizar o(s) fone(s) através do procedimento abaixo:

1. pressione a tecla  na base;
2. o indicador luminoso começa a piscar. A campanha do fone é emitida por aproximadamente 60 segundos;
3. uma vez localizado o fone, pressione a tecla  (TECLA VERDE) e a tecla **OK** do fone ou a tecla base novamente para cessar a campanha do fone;
4. o indicador luminoso da base irá parar de piscar.

### Durante uma chamada

Durante a conversação, você terá acesso a várias opções pressionando  (MENU). São elas:

**VIVA-VOZ:** ativar o alto-falante do fone.

**TRANSFERIR:** transferir a chamada para outro fone registrado à mesma base.

*Obs.: Esta opção aparece somente quando tiver outro fone registrado na base.*

**SEGUNDA CHAM.:** efetuar uma segunda chamada.

**AGENDA:** acessar a agenda.

**REGISTRO:** acessar a lista de chamadas.

**SECRETO:** desligar o microfone do seu fone.

### Viva-voz

Durante a conversação será possível ativar o alto-falante do fone. Para tal, pressione  (MENU), selecione "VIVA VOZ" e pressione  (ATIV.).

Aparecerá a mensagem "VIVA VOZ ATIVADO" no visor. Aumente ou diminua o volume com auxílio das teclas ▲ ou ▼.

Ao pressionar a tecla  (TECLA VERDE) durante a conversação, ativará diretamente o modo viva-voz do fone, se voltar a pressionar novamente essa mesma tecla, o modo viva-voz ficará desativado.

## Facilidades do fone durante uma chamada

### Transferência de chamadas

Esta função é possível quando se dispõem de dois ou mais fones registrados na mesma base. Durante a comunicação, pode-se transferir a chamada em curso para outro fone.

Durante a comunicação, pressione  (MENU). Selecione com auxílio das teclas ▲ ou ▼ **"TRANSFERIR"** e pressione  (VALID.). Aparecerá a lista dos fones registrados na base. Selecione o número do fone para o qual pretende ligar com as teclas ▲ ou ▼ e, depois, pressione a tecla  (CHAM.).

O fone para o qual ligou tocará, assim que for atendido, transfira a chamada pressionando a tecla  (TECLA VERMELHA).

Para retomar a chamada, antes que o outro número atenda a chamada interna, pressione a tecla  (MENU). Selecione **"DESL. EM CURSO"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

### Alternar entre chamadas

Esta função é possível quando se dispõe de dois ou mais fones registrados na mesma base.

## OPERAÇÃO

---

Durante a comunicação, pode-se alternar entre a chamada em curso e uma chamada interna para o outro fone.

Quando já existe uma chamada dupla em curso (uma chamada externa e uma chamada interna), basta pressionar  (MENU).

Selecione com auxílio das teclas ▲ ou ▼ a opção **"ALTERNAR"**, no fone que originou a chamada dupla, e pressione .

A chamada em curso irá alterar entre a chamada externa e interna, e vice-versa.

### Modo extensão

Quando a função **"EXTENSÃO"** for ativada, você poderá realizar uma comunicação entre três interlocutores. (Vide item autorizando uma comunicação entre três interlocutores). Com uma chamada externa em curso é possível fazer uma comunicação com até 2 fones registrados na mesma base.

Desse modo, quando pelo menos 2 fones estiverem registrados na mesma base e uma chamada externa está em curso, o fone em extensão poderá juntar-se a uma comunicação em curso se a tecla  (TECLA VERDE) for pressionada. Então, o outro fone saberá que o fone

em extensão entrou na comunicação, visto que um bipe sonoro avisa esta operação.

## Durante comunicação externa

Durante uma chamada externa você poderá receber outra chamada ou ligar para um segundo número.

Desse modo, você poderá passar de um interlocutor para outro ou realizar uma conferência com 3 pessoas.

Serviços sujeitos a habilitação na operadora.

## Receber uma segunda chamada quando já está em linha

Durante uma chamada externa é emitido um bipe sonoro para informar que existe uma segunda chamada em espera.

A chamada em espera é atendida através da tecla **(R)** (FLASH). Para aceitar uma segunda chamada ou passar de uma chamada para outra, pressione **(R)** + tecla de 0 a 9 (dependendo da operadora).

Ex.: **(R)** + 2.

### Efetuar uma chamada quando já está em linha

Durante uma chamada externa, para efetuar uma segunda chamada colocando a primeira chamada em espera, pressione  (MENU). Selecione **"SEGUNDA CHAM."** com o auxílio das teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione o número do seu contato na agenda pressionando  e, em seguida,  (VALID.) ou digite o número com o teclado e pressione  (CHAM.).

Desse modo, a segunda chamada será iniciada e a primeira ficará em espera.

### Para passar de uma chamada para outra

Pressione  (MENU), selecione **"ALTERNAR"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). A chamada em curso ficará em espera e poderá retornar em linha à segunda chamada e vice-versa.

### Para terminar uma chamada e continuar com outra

Quando já existir uma segunda chamada em curso, pressione  (MENU).

Selecione **"DESL. EM CURSO"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

A chamada em curso estará terminada e você poderá retornar à segunda chamada.

A operação de terminar a chamada em curso poderá ser realizada através da tecla  (FLASH).

Para terminar uma chamada e passar para a segunda chamada (em espera) pressione  + tecla de 0 a 9 (dependendo da operadora).

Ex.:  + 1.

### Para realizar uma conferência com 3 pessoas

Quando já existir uma segunda chamada em curso, pressione  (MENU). Selecione "CONF. COM 3" com as teclas  ou  e pressione  (VALID.).

Então, será realizada uma conferência entre você, a primeira chamada e a segunda chamada.

Esta operação poderá ser realizada através da tecla  (FLASH). Para iniciar uma conferência entre 3 pessoas pressione  + tecla de 0 a 9 (dependendo da operadora).

Ex.:  + 3.

## Acesso à agenda ou ao registro

Durante a comunicação, você poderá consultar a agenda para procurar um número de telefone, um nome programado ou informações sobre as chamadas memorizadas na lista.

## OPERAÇÃO

---

Durante a comunicação, pressione  (MENU). Selecione com as teclas ▲ ou ▼ **"AGENDA"** ou **"REGISTRO"** e pressione  (VALID.).

Se desejar voltar ao menu de comunicação, pressione  (VOLTAR).

## Modo secreto

Durante a comunicação, você poderá alterar para modo secreto, ou seja, o microfone do seu fone ficará desligado e o seu interlocutor não ouvirá mais a conversa.

### *Para ativar o modo secreto*

Durante a comunicação, pressione  (MENU). Selecione com as teclas ▲ ou ▼ **"SECRETO"** e pressione  (ATIV.). A mensagem **"MODO SECRETO"** aparecerá piscando no visor.

Você também poderá ativar o modo secreto pressionando longamente a tecla **C** do navegador. Para desativar, pressione brevemente a tecla **C**.

### *Para desativar o modo secreto*

Durante a comunicação, pressione  (SAIR) para sair. A mensagem **"MODO SECRETO"** desaparecerá do visor.

## Comunicação entre fones

Para se comunicar entre eles, os fones devem estar registrados na mesma base e na área de alcance da base.

As chamadas entre fones não são contadas no crédito de tempo.

Para uma chamada entre fones, pressione a tecla .


Selecione com as teclas ▲ ou ▼ o número do fone desejado. Pressione  (CHAM.). O telefone selecionado tocará. Para atender o segundo fone, utilize a tecla  (TECLA VERDE).

Para terminar a chamada, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).


Você poderá facilmente chamar o outro fone conhecendo o seu número. A partir do fone em repouso, insira o número e pressione a tecla  (TECLA VERDE).

# ESQUEMA DOS MENUS

---

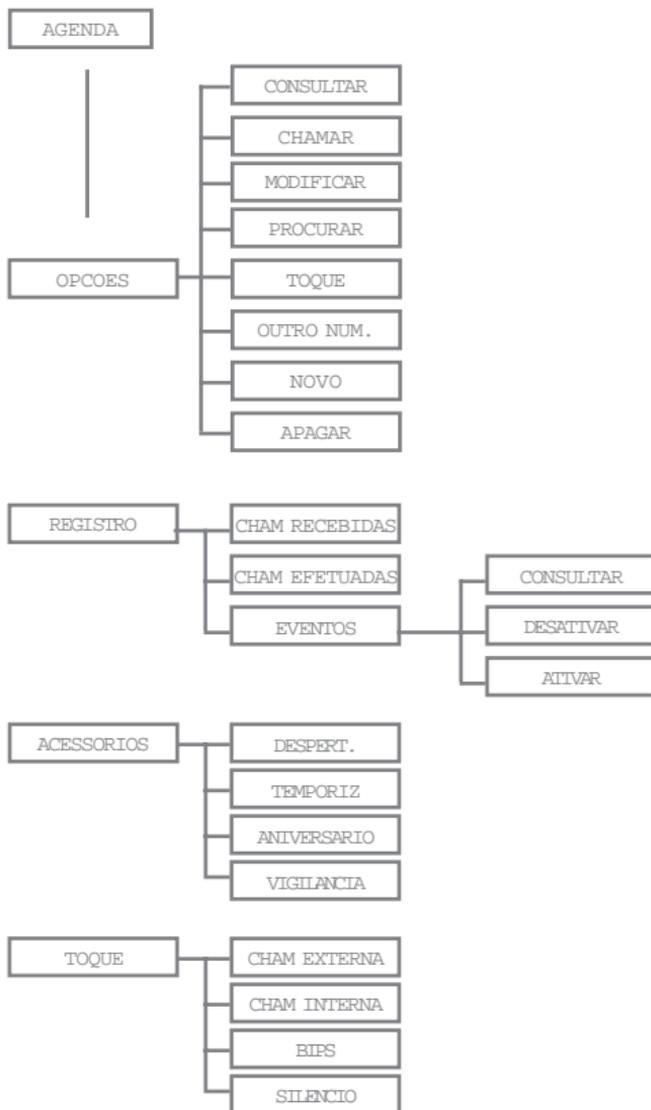

# ESQUEMA DOS MENUS

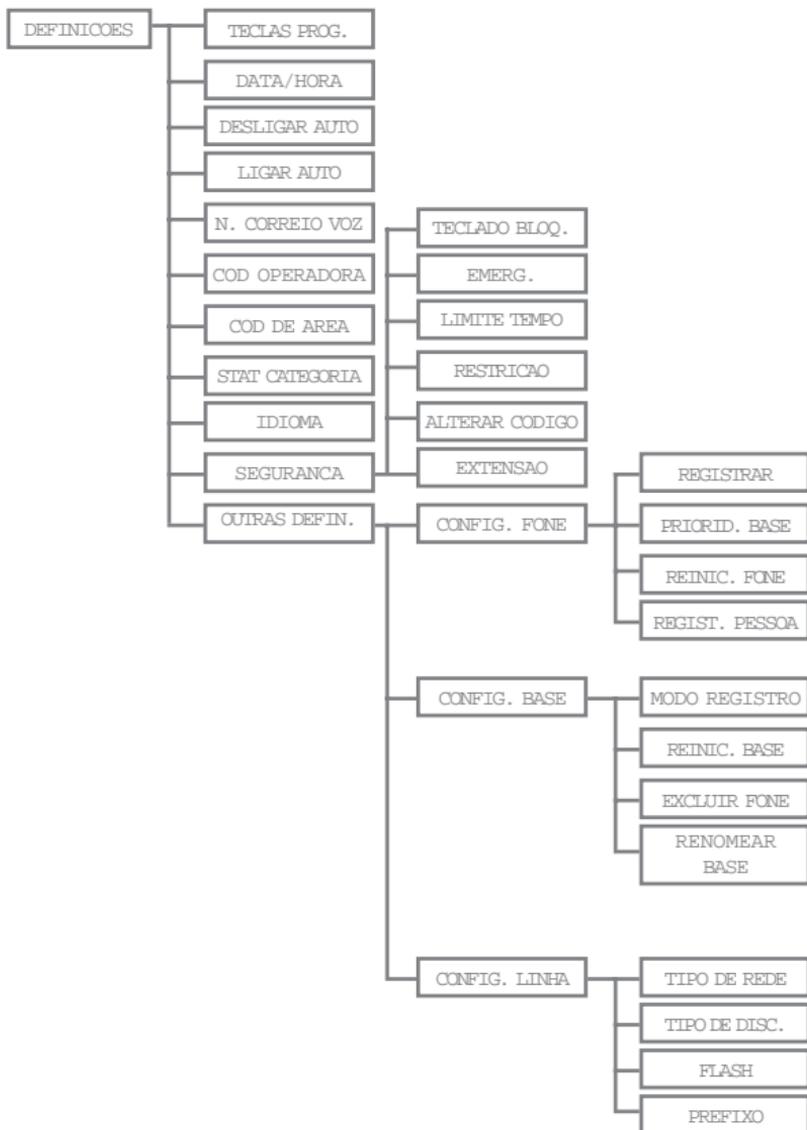

# AGENDA

---

Você pode armazenar 200 nomes na agenda do fone. Cada um pode conter até 12 caracteres (espaços incluídos), com o respectivo número de telefone até 24 dígitos e um ícone caracterizando o tipo de número (trabalho, casa, celular etc.).

Você pode associar um toque diferente a cada nome e criar assim os seus próprios grupos de chamadas (para isso, deverá ter o serviço de identificação ativo).

## Consultar a agenda

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"AGENDA"** no visor e pressione  (VALID.) ou acesse diretamente a agenda através da tecla . Neste caso, automaticamente, a lista dos nomes da agenda aparecerá ordenada alfabeticamente.

Na primeira utilização da agenda, apenas aparecerá a palavra **"Novo"** na lista.

Selecione o nome que pretende consultar com as teclas ▲ ou ▼ ou através do teclado alfanumérico digitando a primeira letra do nome (pesquisa rápida). Uma vez selecionado, confirme com **OK**.

Você poderá ligar diretamente para o número, pressionando a tecla  (TECLA VERDE).

Quando o nome aparecer no visor, pressione  (OPCOES) para visualizar o conjunto das ações que poderá realizar a partir desse nome:

**CONSULTAR:** visualizar os dados do nome.

**CHAMAR:** efetuar a chamada correspondente ao nome.

**MODIFICAR:** alterar o nome, número ou ícone.

**PROCURAR:** procurar outro nome.

**TOQUE:** atribuir um toque específico ao seu fone cada vez que receber uma chamada desse número (serviço de identificação de chamada precisa estar habilitado).

**OUTRO NUM.:** inserir um novo número para o mesmo nome.

**NOVO:** criar um nome novo na agenda.

**APAGAR:** apagar um nome da agenda.

Selecione a ação que deseja realizar com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

# Armazenando um nome e número

Correspondência das teclas do teclado alfanumérico:

	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5
	M, N, O, m, n, o, 6
	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
	T, U, V, t, u, v, 8
	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
	Acesso à simbologia diversa
	Espaço, +, @, -, \$, &, %, 0, /
	#, " . : ; ! ? ÷ ( ) _

Para armazenar o nome e número, siga o procedimento a seguir:

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "AGENDA" no visor, pressione  (VALID.). Selecione "NOVO" e pressione  (VALID.). Aparecerá o campo para armazenar o nome. Com auxílio das teclas, insira o nome do contato pressionando sucessivamente as teclas correspondentes. Para corrigir o nome, pressione **C** do navegador para apagar letra por letra. Quando terminar o armazenamento do nome, pressione  (VALID.).

Aparecerá no visor a mensagem relativa a introdução do número. Agora introduza o número do contato com auxílio do teclado. Para corrigir o número, pressione **C** do navegador para apagar algarismo por algarismo.

Quando terminar, pressione  (VALID.).

Pressione a tecla  (VOLTAR) para modificar o número ou o nome.

Selecione um ícone em função do tipo de número inserido com as teclas ▲ ou ▼:

 CASA    CELULAR    TRABALHO    FAX

Selecione o ícone e pressione  (VALID.).

Após gravar um nome novo na lista da agenda, o nome do seu contato será procedido de um ícone de caracterização do número.

### Efetuando uma chamada a partir da agenda

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer “**AGENDA**” no visor, pressione  (VALID.). A lista dos números que se encontra na agenda aparecerá ordenada alfabeticamente.

Selecione o contato com as teclas ▲ ou ▼ e pressione a tecla  (TECLA VERDE) para efetuar a chamada.

O telefone exibirá o número selecionado e executará a discagem automaticamente.

### Procurando um contato

Para consultar a lista de nomes, você pode:

- Navegar pela lista da agenda com as teclas ▲ ou ▼;
- Utilizar a pesquisa rápida;
- Utilizar a pesquisa avançada.

### Pesquisa rápida

Na lista da agenda, pressione sucessivamente a tecla correspondente à primeira letra do nome que você procura.

Quando a primeira letra do nome aparecer no visor, aguarde um segundo.

A agenda selecionará na lista o primeiro nome que começa por essa letra. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o nome que deseja consultar ou para a qual deseja ligar, confirme com **OK**.

## Pesquisa avançada

No menu agenda, pressione  (OPÇÕES). Selecione **"PROCURAR"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Com o teclado, digite as primeiras letras do nome que procura e pressione  (VALID.). A agenda selecionará na lista o nome mais próximo desses caracteres.

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o nome exato que deseja consultar ou para o qual deseja ligar e confirme com **OK**.

## Modificando um nome

Para modificar um nome (alterar o nome, o número e/ou o ícone de caracterização do número), entre na agenda, selecione o nome para modificar e pressione  (OPÇÕES).

Selecione **"MODIFICAR"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). O cursor estará posicionado no fim do nome. Se a informação estiver exata, Pressione  (VALID.).

## AGENDA

---

Caso deseje modificar, pressione a tecla **C** do navegador, apague os caracteres que estiverem errados. Insira a correção utilizando o teclado. Quando terminar, pressione  (VALID.). Aparecerá o número, siga o mesmo procedimento para corrigi-lo ou se a informação estiver exata, pressione  (VALID.).

Agora, caso deseje modificar o ícone em função do tipo de número, selecione-o com auxílio das teclas **▲** ou **▼** e pressione  (VALID.).

**A**parecerá a mensagem "Efetuado" confirmando todas as alterações.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Apagando um nome

Para apagar um nome, entre na agenda, selecione o nome e pressione  (OPÇÕES). Selecione "**APAGAR**" com as teclas **▲** ou **▼** e pressione  (VALID.). Aparecerá a mensagem de confirmação.

- Para não apagar o nome, pressione  (NÃO).
- Para apagar o nome, pressione  (SIM).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Associando toque a um nome da agenda

Você pode associar um toque diferente a cada um dos nomes da agenda e criar assim grupos de chamadas.

Para isso, o serviço de identificação de chamadas deverá estar habilitado na sua Operadora Telefônica.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"AGENDA"** no visor, pressione  (VALID.) ou acesse diretamente a agenda através da tecla .

Selecione o nome que pretende consultar com as teclas ▲ ou ▼. Uma vez selecionado, pressione  (OPÇÕES). Selecione **"TOQUE"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione o toque desejado com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Agora cada vez que o fone identificar este número, você ouvirá o toque selecionado.

# REGISTRO

---

Neste menu você pode consultar as listas de chamadas e a lista de eventos do seu fone.

- A lista de chamadas efetuadas é constituída pelas chamadas que você originou.
- A lista de chamadas recebidas é constituída pelas chamadas que você recebeu.
- A lista dos eventos é constituída pelas chamadas não atendidas.

## Consultando a lista de chamadas recebidas ou efetuadas

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"REGISTRO"** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"CHAM RECEBIDAS"** ou **"CHAM EFETUADAS"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

O visor apresenta a última chamada recebida ou efetuada, com as seguintes informações:

- O nome do seu interlocutor (se o número estiver gravado na agenda).
- O número de fone, a data ou a hora e a duração da comunicação.

Para consultar as chamadas anteriores, utilize as teclas ▲ ou ▼. As chamadas são ordenadas cronologicamente, da mais recente a mais antiga.

Pressione  (OPCÇÕES), para acessar as ações que você pode realizar referente a chamada selecionada. São elas:

<b>CONSULTAR:</b> Consulta os detalhes da chamada selecionada.
<b>CHAMAR:</b> Liga para o número.
<b>APAGAR:</b> Apaga a chamada que está sendo consultada.
<b>SALVAR Nº:</b> Grava o número na agenda.
<b>APAGAR TODOS:</b> Apaga todas as chamadas.

Para retornar à consulta de chamadas, pressione  (VOLTAR). Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Ligando para o último número discado

O fone possui uma tecla rápida para ligar automaticamente para o último número discado.

A partir do modo de repouso, mantenha pressionada a tecla  (TECLA VERDE) até aparecer “REGISTRO” no visor. O último número discado irá aparecer. Pressione

novamente a tecla  (TECLA VERDE) e o número será automaticamente discado.

Você poderá consultar as outras chamadas efetuadas pressionando as teclas ▲ ou ▼.

## Efetuando uma chamada a partir da lista de chamadas recebidas ou efetuadas

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"REGISTRO"** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"CHAM RECEBIDAS"** ou **"CHAM EFETUADAS"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Aparecerá no visor a última chamada efetuada ou recebida.

Procure o interlocutor para qual deseja ligar utilizando as teclas ▲ ou ▼. As chamadas são ordenadas cronologicamente, da mais recente a mais antiga.

Quando aparecer a chamada efetuada desejada no visor, pressione a tecla  (TECLA VERDE). O número é automaticamente discado.

Quando aparecer a chamada recebida desejada, pressione a tecla  (TECLA VERDE) uma vez para editar o número selecionado. O cursor ficará piscando no primeiro dígito e com as teclas ▲ ou ▼ do navegador você

poderá selecionar os outros dígitos. Usando a tecla "C" do navegador você pode apagar o número à esquerda do número selecionado.

Uma vez editado o número da chamada recebida pressione a tecla  (TECLA VERDE) e o número é automaticamente discado.

## Consultando a lista de eventos

Quando houver chamadas não atendidas, aparecerá no visor uma mensagem com a indicação "NOVOS EVENTOS" (se o modo "Novos Eventos" estiver ativado via menu Registro).

- Se não desejar consultar de imediato o registro, pressione **C** do navegador ou a tecla  (TECLA VERMELHA).
- Para consultar a lista de eventos, pressione  e  ou a tecla **OK**.

Após a consulta à lista de eventos, a mensagem de informação desaparecerá. No entanto, você poderá consultar novamente a chamada através do menu "REGISTRO" e, em seguida, selecionar com as teclas ▲ ou ▼ a chamada (o evento) desejada e pressionar  (VALID.). Aparecerá a chamada (evento) no visor.

# ACESSÓRIOS

---

Este menu oferece várias funções complementares:

- **Despertador:** para utilizar o fone como despertador.
- **Aniversário:** o fone tocará na data e na hora programadas, para lembrar o nome da pessoa a quem você deseja dar os parabéns.
- **Temporizador:** para lembrar um evento (a poucos minutos ou algumas horas).
- **Vigilância:** permite monitorar um ambiente (por exemplo o quarto de uma criança).

## O despertador

A função despertador (quando ativada aparece no lado superior do visor um ícone de um sino) permite ativar o toque do fone todos os dias no horário em que você o programou.

### Definir o despertador

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"ACESSORIOS"** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"DESPERT."** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

O visor indicará o estado do despertador:

- A hora em que tocará o fone;
- Se está ou não ativado.

Para conservar estas definições, pressione  (VALID.).

Para modificar a hora do despertador ou o estado do despertador (ativado ou desativado), pressione  (MODIF.).

Uma lista aparecerá indicando as diferentes definições possíveis. São elas:

### *Ativando ou desativando o despertador*

Selecione **"ATIVAR"** ou **"DESATIVAR"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Aparecerá no visor uma mensagem informando o novo estado. Pressione  (VALID.) para confirmar.

### *Modificando a hora do despertador*

Selecione **"DEFINIR HORA"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Introduza a hora à qual deseja que o despertador toque e pressione  (VALID.).

O visor apresentará uma mensagem para ativar o despertador, pressione  (SIM) para confirmar.

### *Modificando o toque do despertador*

Selecione **"TOQUE"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Aparecerá a lista dos toques. Selecione o toque pretendido com as teclas ▲ ou ▼.

## ACESSÓRIOS

---

Pressione  (VOLUME) para acessar o campo de definição do volume.

Pressione ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume.

Uma vez definido o volume, pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## O temporizador

A função temporizador (visualizada quando ativada através de um ícone de uma ampulheta no visor) ativa o toque do fone uma vez decorrido um período de tempo pré-programado (de 1 a 99 minutos). Pode ser visualizado o tempo em minutos que falta no visor .

Quando termina o tempo pré-programado, o fone toca durante 60 segundos e ativa-se a mensagem de alerta **"FIM TEMPORIZ."**. Para parar o alerta sonoro, pressione  (PARAR).

As chamadas recebidas aparecem diretamente, sem interromper o temporizador. Se o tempo acabar durante a chamada, ouvirá um sinal acústico no alto-falante, o qual poderá ser desligado com a opção indicada no visor. Para acessar as definições do temporizador (tempo, toque e visibilidade), o temporizador deverá estar desativado.

## Definir temporizador

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"ACESSÓRIOS"** no visor, pressione  (VALID.).

Selecione **"TEMPORIZ'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

- Para iniciar o temporizador sem alterar o tempo definido (quando for maior que zero), pressione  (INICIO).
- Para modificar o período de tempo, pressione  (MODIF.).

Uma lista aparecerá para lhe indicar as diferentes definições possíveis. São elas:

### *Modificando o tempo do temporizador*

Selecione **"DEFINIR TEMPO"** na lista. Pressione  (VALID.).

Digite o tempo pretendido. Pressione  (VALID.).

Pressione  (VOLTAR).

No visor aparecerá a modificação. Pressione  (INICIO) para iniciar o temporizador.

### *Alterando o toque do temporizador*

Para alterar o toque do temporizador, selecione **"TOQUE"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

## ACESSÓRIOS

---

Aparecerá a lista dos toques, com o som emitido. Selecione o toque com as teclas ▲ ou ▼.

Pressione  (VOLUME) para acessar a definição do volume. Pressione ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume, pressione  (VALID.) para confirmar.

Pressione voltar  (VOLTAR). Aparecerá no visor a informação para iniciar o temporizador. Inicie o temporizador pressionando  (INICIO).

### *Exibir ou ocultar a contagem do temporizador*

Para visualizar o tempo durante a contagem decrescente, selecione **"VISIBILIDADE"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Aparecerá uma mensagem no visor que permite escolher se a contagem do temporizador está ou não visível. Para ver a contagem no visor, pressione  (SIM).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Alerta de aniversário

Você poderá programar até 10 alertas de aniversário. O alerta será realizado na hora e no dia programados, emitindo um toque de 60 segundos e uma mensagem de aviso. Esse aviso ficará visível até que se pressione uma tecla qualquer.

## Adicionando um novo alerta de aniversário

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"ACESSORIOS"** no visor, pressione  (VALID.).

Selecione **"ANIVERSARIO"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Na lista dos alertas de aniversário, selecione **"Novo"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Utilize o teclado para escrever o nome da pessoa. Para apagar um caractere, pressione a tecla **C** do navegador e pressione  (VALID.) para guardar o nome desejado.

Insira a data de aniversário com (DDMM) as teclas do teclado e pressione  (VALID.).

Insira a hora de ativação do toque e pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Consultando um alerta de aniversário

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"ACESSORIOS"** no visor, pressione  (VALID.).

Selecione **"ANIVERSARIO"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

A lista dos alertas de aniversário programados aparecerá no visor.

## ACESSÓRIOS

---

Dentro da lista dos alertas de aniversário, selecione com as teclas ▲ ou ▼ a que pretende consultar e pressione  (OPÇÇEES).

Selecione "**CONSULTAR**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

No visor aparecerá o nome de alerta de aniversário (ou de calendário), no qual é exibido:

- o nome da pessoa em questão,
- a data do aniversário,
- a hora à qual deseja ser avisado através do toque.

### Modificar ou apagar um alerta de aniversário

Dentro da lista dos alertas de aniversários, selecione com as teclas ▲ ou ▼ a que pretende alterar e pressione  (OPÇÇEES).

Pode escolher uma das seguintes operações:

**CONSULTAR:** para visualizar os dados do alerta.

**MODIFICAR:** para alterar o nome ou a data do alerta.

**APAGAR:** para eliminar um alerta de aniversário.

**TOQUE:** para definir o toque que será emitido quando se ativar o alerta.

**NOVO:** para criar um novo alerta.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Vigilância

Esta função necessita de pelo menos dois fones registrados à mesma base. Poderá utilizar o fone para monitorar um ambiente, por exemplo o quarto de uma criança.

Para isso, coloque um dos fones no ambiente a ser monitorado. Esse fone estará em modo EMISSOR. O outro fone ficará com você, atuará em modo RECEPTOR.

### *No fone receptor*

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"ACESSÓRIOS"** no visor, pressione  (VALID.).

Selecione **"VIGILANCIA"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione o fone emissor com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (CHAM.). O fone emissor tocará, atenda pressionando a tecla  (TECLA VERDE).

### *No fone emissor*

Nesse fone, aparecerá uma mensagem no visor propondo-lhe para passar para o modo de vigilância (**"ATIVAR MODO VIGILÂNCIA? EMISSOR"**), pressione  (SIM). Os dois fones estão agora em modo de vigilân-

cia. Coloque o fone emissor no ambiente a ser monitorado.

O fone em modo emissor não tocará em caso de chamada. Você poderá então colocá-lo num quarto onde está alguém dormindo. Guarde o fone receptor com você.

Durante o modo de vigilância, você poderá utilizar o fone receptor para fazer uma chamada: pressione  (CHAM.) e digite o número.

Para atender a uma chamada, pressione a tecla  (TECLA VERDE) ou a tecla  (ACEIT.). A chamada recebida será indicada unicamente no visor e através de bipes de alerta. É recomendado a utilização de um terceiro fone para ser alertado sonoramente.

No final da comunicação, o fone voltará automaticamente ao modo de vigilância.

### *Para terminar a vigilância*

No fone emissor, pressione  (PARAR), os fone retornam para a tela inicial automaticamente .

No fone receptor, pressione  (PARAR) e confirme pressionando  (SIM). Pressione também  (PARAR) no fone emissor.

# TOQUE (CAMPAINHA)

---

Este menu permite alterar as configurações de campanhas:

- atribuir campanhas diferentes quando recebe chamadas externas ou internas (entre fones);
- ativar ou desativar os bipes sonoros emitidos quando se pressiona o teclado ou a confirmação de alterações na programação do fone;
- ativar ou desativar o modo silencioso.

## Modificando o toque (campanha)

Este menu permite atribuir uma campanha às chamadas externas (chamadas recebidas) ou às chamadas internas (intercomunicação).

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"TOQUE"** no visor, pressione  (VALID.).

Selecione **"CHAM. EXTERNA"** ou **"CHAM. INTERNA"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione o toque com as teclas ▲ ou ▼, pressione  (VOLUME). Ajuste o volume do toque com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### Ativando ou desativando os bipes

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"TOQUE"** no visor, pressione  (VALID.).

Selecione **"BIPS"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione o bipe que deseja ativar ou desativar com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

- **BIP TECLADO:** emissão de um bipe quando se pressiona uma tecla.
- **BIP BATERIA:** emissão de bipes quando a bateria está fraca.
- **BIP CARREGADOR:** emissão de um bipe quando se coloca o fone no carregador.

O visor apresenta uma mensagem informativa indicando o estado de atividade do bipe selecionado (ativado ou desativado).

Para alterar o estado, pressione  (MODIF.).

O visor apresentará o estado modificado.

- Para guardar o estado escolhido, pressione  (VALID.).
- Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Ativando ou desativando o modo silencioso

Em modo silencioso, o toque e os bipes do fone são desligados. O modo silencioso é indicado no visor quando está em repouso ("MODO SILENC.').

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "TOQUE' no visor, pressione  (VALID.).

Selecione "SILENCIO' com as teclas ▲ ou ▼ e, em seguida, pressione  (VALID.).

Quando está ativado o modo silencioso, ficam desativados os sinais sonoros.

O estado é apresentado no visor.

Pressione  (SIM) para ativar o modo silêncio ou  (NÃO) para desativar.

Para sair do menu, pressione a tecla  (Tecla vermelha).

Em alternativa, poderá pressionar a tecla MUDO  para ativar ou desativar o modo silencioso utilizando este atalho para o menu (desde que a tecla programável não tenha sido alterada).

Em seguida, você poderá escolher a opção desejada como indicado anteriormente.

# DEFINIÇÕES

---

Este menu permite modificar e personalizar os parâmetros do fone.

## Programando uma tecla para acesso rápido

Esta função permite programar as teclas  e  do seu fone para ter acesso a determinadas funções do aparelho a partir da tela inicial.

Pressione  ou  até aparecer **"DEFINICOES"** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"TECLAS PROG."** com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Aparecerá no visor a função atualmente atribuída a tecla . Para conservar a função, pressione  (VALID.). A seguir é apresentada a função atribuída a tecla . Para modificar a função, pressione  (MODIF.).

Escolha na lista a função que deseja atribuir. Pressione  ou  para selecionar uma das seguintes funções:

SILENCIO, REDISCAR, BLOQ. TECL., DESPERT., TEMPORIZ., NUMERO.

Pressione  (VALID.).

Com a função “número”, você pode associar um número de fone a uma tecla programável, para ligar imediatamente para um interlocutor (Discagem rápida).

Depois de programar a tecla  você poderá alterar a função da tecla , ou para conservar a função, pressione  (VALID.).

Para modificar a função, pressione  (MODIF.), escolha a função desejada como indicado anteriormente e pressione a tecla  (VALID.). Depois de programar a tecla , voltará ao menu **“TECLAS PROG.”**

Para sair do menu, pressione a tecla  (Tecla vermelha).

## Alterando a data e a hora

Pressione  ou  até aparecer **“DEFINICOES’** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **“DATA/HORA’** com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). O visor indicará a data atual. Introduza a data com o formato DD/MM/AA, pressione  (VALID.).

O visor indicará a hora atual. Insira a hora com o formato HH:MM e pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### Ligando e desligando automaticamente

Com a função desligar automático ativa, o fone desliga automaticamente a chamada em curso quando é colocado na base.

Com a função ligar automático, poderá atender automaticamente a chamada ao retirar o fone da base.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES"** no visor, pressione . Selecione **"DESLIGAR AUTO"** (ou **LIGAR AUTO**) com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Aparecerá no visor uma mensagem indicando o estado atual.

- Para alterar o estado, pressione  (MODIF.).
- Para armazenar o estado selecionado, pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### Número de acesso a mensagem de voz

Esta função permite utilizar uma tecla para efetuar a discagem automática para o serviço de mensagem de voz.

Para consultar a Mensagem de voz pressione longamente a tecla 

Para programar o número de acesso à Mensagem de voz, proceda da seguinte forma:

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "**DEFINICOES'**" no visor, pressione  (VALID.). Selecione "**N. CORREIO VOZ'**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). O número pré-definido aparecerá no visor, caso você não deseje alterá-lo, pressione  (VALID.). Para alterar o número, pressione  (MODIF.).

Pressione **C** para apagar os algarismos um a um. Digite o novo número. Pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Código da operadora

Esta função permite programar o código da operadora de sua preferência. Este código será inserido ao nº discado a partir da lista de chamadas recebidas.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "**DEFINICOES'**" no visor, pressione  (VALID.). Selecione "**COD OPERADORA'**" com tecla ▲ ou ▼. Pressione  (VALID.) e, em seguida,

## DEFINIÇÕES

---

pressione  (MODIF.) para programar o código da operadora desejada.

Obs.: Caso o código de área do número recebido for diferente ao programado no telefone, consulte o próximo item CÓDIGO DE ÁREA.

## Código de área

Esta função permite programar o código de área local para a identificação de chamada.

Pressione  ou  até aparecer **"DEFINICOES"** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"COD DE AREA"** com as teclas  ou . Para programar o código de área pressione  (MODIF.). Digite o código desejado e pressione  (VALID.). Para sair do menu, pressione a  (TECLA VERMELHA).

## Categoria

Esta função permite configurar o telefone para o recebimento de ligações com a categoria de chamada.

Obs: Para maiores informações sobre categoria de chamadas, entre em contato com a sua operadora telefônica.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES"** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"STAT CATEGORIA"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Em seguida pressione  (MODIF.) para ativar ou desativar esta função.

## Modificando o idioma

Esta função permite modificar o idioma no visor.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"IDIOMA'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Aparecerá uma mensagem no visor indicando o idioma atual.

- Para manter, pressione  (VALID.);
- Para alterar, pressione  (MODIF.).

Escolha na lista o idioma desejado. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o idioma e confirme com a tecla  (VALID.). O visor apresentará o novo idioma utilizado. Confirme com a tecla  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### Segurança

Este menu permite modificar e personalizar os parâmetros de segurança do seu fone. São eles:

- bloquear o teclado (TECLADO BLOQ.);
- programar um número de emergência (EMERG.);
- alterar o código da estação base (ALTERAR CODIGO);
- definir o tempo disponível (LIMITE TEMPO);
- definir a restrição de chamadas (RESTRICÇÃO);
- autorizar ou impedir a comunicação entre vários fones (EXTENSÃO).

### Bloqueando ou desbloqueando o teclado

Para bloquear/desbloquear o teclado, pressione durante 2 segundos a tecla .

Você poderá bloquear o teclado a partir do menu **"SEGURANCA"**.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES"** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"SEGURANCA"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione **"TECLADO BLOQ."** com as teclas ▲ ou ▼.

Pressione  (VALID.), para acessar a função bloquear o teclado. Pressione  (SIM), para bloquear o teclado.

Aparecerá no visor uma mensagem indicando que o teclado está bloqueado.

Para desbloquear o teclado, pressione durante 2 segundos a tecla .

## Programando um número de emergência

Com esta função você poderá definir um número de emergência e deixá-lo ou não ativado. Após ser ativado, a informação correspondente aparecerá no visor.

Uma vez ativado, esse número será automaticamente discado ao pressionar a tecla  (TECLA VERDE) a partir do menu de repouso.

Mesmo com esta função ativada, você poderá ligar para qualquer outro número com a rediscagem, digitando um número e pressionando  (TECLA VERDE).

Pressione  ou  até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"SEGURANCA'** com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione **"EMERG.'** com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Aparecerá no visor uma mensagem informando se a função está ativa ou não, e indicando o número de emergência atualmente na memória.

Para alterar a definição, pressione  (MODIF.).

## DEFINIÇÕES

---

Para manter a definição, pressione  (VALID.).

Você poderá alterar o estado (ativo/inativo) ou modificar o número de emergência.

Para modificar o número de emergência, selecione **"ALTERAR NUM."** e pressione  (VALID.).

Introduza o novo número com o teclado ou escolha um número na agenda, pressionando .

Escolha e confirme com a tecla  (VALID.). Aparecerá no visor uma mensagem informativa indicando o novo número de emergência.

Para ativar ou desativar o número de emergência, selecione a opção correspondente, e pressione  (VALID.). O modo será alterado automaticamente.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA) .

### Alterando o código da base

O código da base (0000 de fábrica) é necessário para acessar determinadas funções de segurança. Deverá possuir 4 dígitos.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES"** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"SEGURANCA"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione **"ALTERAR CODIGO'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Digite o código antigo com o teclado e pressione  (VALID.).

Digite o novo código e pressione novamente a tecla  (VALID.). Introduza novamente o novo código e pressione  (VALID.) para confirmar.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

Não esqueça o código da base. Você necessitará dele para modificar algumas definições.

## Definindo o crédito de tempo disponível

Você poderá predefinir um tempo (em minutos) de utilização do fone. Uma vez ultrapassado esse tempo, será impossível realizar chamadas.

Para poder voltar a telefonar, terá que desativar o tempo disponível ou definir um novo.

Se o crédito de tempo terminar durante uma conversa telefônica, esta não será cortada. Depois de ter desligado, não poderá realizar nenhuma outra comunicação.

O tempo disponível não afeta as chamadas internas.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.).

## DEFINIÇÕES

---

Selecione **"SEGURANCA'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione **"LIMITE TEMPO'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Aparecerá no visor uma mensagem informativa indicando o crédito de tempo disponível e o seu estado.

- Para alterar a definição, pressione  (MODIF.).
- Para manter a definição, pressione  (VALID.).

Digite o código da base (senha de fábrica 0000) e pressione  (VALID.).

Você poderá alterar o seu estado (ativo/desativo) ou modificar o tempo disponível.

Selecione **"MODIF. TEMPO'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Introduza o novo tempo com o teclado. Pressione  (VALID.). O modo será automaticamente ativado.

Uma vez efetuadas as modificações, aparecerá no visor uma mensagem informativa apresentando o novo crédito de tempo disponível.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Definindo a restrição de chamadas

É possível proibir determinados prefixos no fone, de forma que seja impossível realizar chamadas para números que iniciam por esses prefixos.

Conforme os prefixos programados, será impossível acessar a determinados números. Por exemplo, se programar o 96 como prefixo proibido, não será possível realizar chamadas para números começados por 96.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione Ⓜ (VALID.). Selecione **"SEGURANCA'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione Ⓜ (VALID.). Selecione **"RESTRICAO'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione Ⓜ (VALID.).

Aparecerá no visor uma mensagem para que introduza o código da base.

Digite o código da base e pressione Ⓜ (VALID.) para confirmar. Aparecerá no visor o número de prefixos programados e o seu estado.

Selecione um espaço vazio ou um prefixo para modificar com as teclas ▲ ou ▼ e pressione Ⓜ (VALID.).

Aparecerá no visor uma mensagem para que introduza o prefixo. Digite o prefixo com o teclado e pressione Ⓜ (VALID.).

## DEFINIÇÕES

---

Quando todas as restrições estão programadas, pressione  (VOLTAR).

Você pode programar 5 prefixos proibidos.

Pressione  (SIM) para ativar as restrições. Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### **Autorizando uma comunicação entre três interlocutores (dois fones e uma chamada externa)**

A função extensão permite ou impede que um segundo fone registrado na mesma base entre numa conversação em curso. Se o modo extensão estiver ativado, será então possível juntar-se a uma comunicação externa em curso com outro fone.

Pressione  ou  até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"SEGURANCA'** com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione **"EXTENSAO'** com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Uma mensagem no visor indicará o estado atual (ativo/inativo).

- Para alterar o estado, pressione  (MODIF.).
- Para guardar o estado escolhido, pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Outras definições (Programações Avançadas)

### Configuração do fone

A base do seu aparelho poderá registrar até 6 fones.

#### *Registrando um fone novo na base*

Para registrar um novo fone na base, é preciso:

- colocar o fone em modo registro,
- colocar a base em modo registro.

O registro será automático (haverá um reconhecimento mútuo da base e do novo fone).

#### *Colocar o fone em modo registro*

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "**DEFINICOES'**" no visor, pressione  (VALID.). Selecione "**OUTRAS DEFIN.'**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione "**CONF. FONE'**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione "**REGISTRAR'**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). O fone passa para o modo de registro depois de confirmar com a tecla  (SIM).

### *Colocar a base em modo registro*

Pressione alguns segundos a tecla  da base até que o indicador luminoso verde comece a piscar. Logo após, libere a tecla. A base estará em modo registro.

O novo fone e a base procuram-se mutuamente. Esta operação pode levar alguns segundos.

Uma vez registrado, o novo fone sairá automaticamente do modo registro e indicará que a operação terminou.

Você também pode pôr a base em modo registro a partir de um fone já registrado, selecionando a função "MODO REGISTRO" no menu DEFINIÇÕES/ OUTRAS DEFIN./ CONFIG. BASE/ MODO REGISTRO.

### *Modificando a prioridade da base de um fone*

Esta função permite escolher a base com que o fone realizará as chamadas (se o fone estiver registrado em várias bases). Desse modo, o fone utilizará aquela que foi selecionada como prioritária, isso fará com que funcione somente com uma de cada vez.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "**DEFINICOES'**" no visor, pressione  (VALID.). Selecione "**OUTRAS DEFIN.'**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione "**CONFIG. FONE'**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione .

(VALID.). Selecione **"PRIORID. BASE"** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

O visor indicará a prioridade atual do fone.

- Para manter, pressione  (VALID.).
- Para a alterar, pressione  (MODIF.).

Você pode escolher a base prioritária dentro daquelas em que está registrado o fone. Com o modo automático não é necessário especificar essa prioridade, visto que a seleção é automática.

Selecione a base prioritária com as teclas ▲ ou ▼, pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### *Reiniciando o fone*

Quando se reinicia o fone, todos os parâmetros adotam novamente os seus valores iniciais (de fábrica), exceto a agenda e os alertas.

Uma vez o fone reiniciado, as funções de segurança (prefixos proibidos e crédito de tempo disponível) também são iniciadas.

## DEFINIÇÕES

---

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer “**DEFINICOES**’ no visor, pressione  (VALID.). Selecione “**OUTRAS DEFIN.**’ com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione “**CONFIG. FONE**’ com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione “**REINIC. FONE**’ com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

No visor aparecerá uma mensagem pedindo que confirme a operação:

- Para reiniciar o fone, pressione  (SIM).
- Para não reiniciar o fone, pressione  (NÃO).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### *Registro personalizado de um novo fone na base*

Utilize o registro personalizado nos casos seguintes:

- o código da base é diferente de 0000 (o código da base foi alterado),
- dispõe de várias bases,
- deseja selecionar um nome para sua base (visível no visor pressionando **OK** a partir da tela inicial),
- deseja selecionar o número de registro do fone.

Personalizando um novo fone que vai ser registrado:

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "**DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.). Selecione "**OUTRAS DEFIN. '** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione "**CONFIG. FONE'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione "**REGIST. PESSOA'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione o número da base. Pressione  (VALID.). Pressione **C** do navegador para alterar o nome se necessário.

Introduza o novo nome, pressione  (VALID.). Introduza o código da base. Pressione  (VALID.).

O fone passa para o modo de registro, "**TELEF. EM MODO REGISTRAR'** aparecerá no visor.

Coloque em modo registro a base com a qual deseja ligar o fone (ver o item "*Colocar a base em modo registro'*).

Uma vez registrado o fone, selecione o número de registro do fone e pressione  (VALID.).

### *Colocar a base em modo registro*

Pressione alguns segundos a tecla  da base até que o indicador luminoso verde comece a piscar. Logo após, libere a tecla. A base está em modo de registro.

Você também pode pôr a base em modo registro a partir de um fone já inscrito, selecionando a função "MODO REGISTRO" no menu DEFINICOES/ OUTRAS DEFIN./CONFIG. BASE./ MODO REGISTRO.

O novo fone e a base procuram-se mutuamente. Esta operação pode levar alguns segundos.

Uma vez registrado o fone sairá automaticamente do modo registro e indicará que a operação terminou.

### Configuração da base

#### *Colocar a base em modo registro a partir de um fone*

Esta função permite pôr a base em modo de registro para inscrever outro fone. Para isso, o fone a registrar deverá também estar em modo registro (Consulte o item "Registrar um fone novo na base").

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "DEFINICOES" no visor, pressione ●● (VALID.). Selecione "OUTRAS DEFIN." com as teclas ▲ ou ▼ e pressione ●● (VALID.). Selecione "CONFIG. BASE" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione ●● (VALID.). Selecione "MODO REGISTRO" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione ●● (VALID.). Aparecerá uma mensagem pedindo que confirme a passagem para o modo registro. Confirme com a tecla ●● (SIM). O indicador

luminoso da base ficará verde piscando. A base permanecerá em modo registro durante 1 minuto aproximadamente.

Você pode colocar a base em modo registro com a tecla da base:

- Pressione alguns segundos a tecla  da base, até que o indicador luminoso verde comece a piscar. Logo após, libere a tecla. A base está em modo registro.

### *Reiniciando a base*

Ao reiniciar a base, todos os seus parâmetros voltam aos seus valores originais (de fábrica). No entanto, as mensagens não são apagadas.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"OUTRAS DEFIN.'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione **"CONFIG. BASE'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione **"REINIC. BASE'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Aparecerá uma mensagem pedindo que confirme a operação:

- Para reiniciar a base, pressione  (SIM).  
Insira o código da base com o teclado e pressione  (VALID.).
- Para não reiniciar a base, pressione  (NÃO).

Uma vez reiniciada a base, o código da base passa a ser 0000.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### *Apagando o registro de um fone*

Esta função permite suprimir um fone da base, sendo necessária quando se perde um fone ou se já possuir 6 registrados na mesma base.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"OUTRAS DEFIN.'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione **"CONFIG. BASE'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione **"EXCLUIR FONE'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Aparecerá uma mensagem pedindo a confirmação dessa eliminação. Pressione  (SIM) para eliminar o fone.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### *Alterando o nome da base*

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.), selecione **"OUTRAS DEFIN.'** e

pressione  (VALID.). Selecione **"CONFIG. BASE'** e pressione  (VALID.). Selecione **"RENOMEAR BASE'** e pressione  (VALID.).

Escolha a base cujo nome deseja alterar com as teclas ▲ ou ▼, pressione  (VALID.).

Introduza o novo nome através do teclado, pressione  (VALID.). Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

## Configuração da linha

Antes de modificar as definições da linha telefônica, confirme as características da mesma. As alterações efetuadas podem impedir a realização ou recepção de chamadas.

### *Modificando o tipo de rede*

Você poderá instalar o seu fone numa rede pública ou numa rede privada (quando utiliza uma central telefônica privada).

Esta facilidade permite definir o fone em função do tipo de rede.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.). Selecione **"OUTRAS DEFIN.'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

## DEFINIÇÕES

---

Selecione "**CONFIG. LINHA**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). Selecione "**TIPO DE REDE**" com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

O visor apresentará o estado atual (pública ou privada).

- Para manter o estado, pressione  (VALID.).
- Para modificar o estado, pressione  (MODIF.).

Quando o visor apresentar o estado desejado, pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### *Modificando o tipo de discagem (tom/pulso)*

Em função da rede à qual está ligado o fone, a discagem poderá ser por Tom ou Pulso.

Esta função permite alterar o fone conforme o tipo de discagem da rede.

O tipo de discagem está pré-definido por multifrequencial (Tom).

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "**DEFINICOES**" no visor, pressione  (VALID.). Selecione "**OUTRAS DEFIN.**" com as teclas ▲ ou ▼ pressione  (VALID.). Selecione "**CONFIG. LINHA**" com as teclas ▲ ou ▼ pressione  (VALID.). Selecione "**TIPO DE DISC.**" com as teclas ▲ ou ▼

▼ e pressione  (VALID.). O visor apresentará o estado atual Pulso ou Tom.

- Para manter o estado, pressione  (VALID.).
- Para modificar o estado, pressione  (MODIF.).

Quando o visor apresentar o estado desejado, pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### *Modificando o tempo de flash*

Se o fone se encontrar instalado numa central telefônica, é possível que se tenha que modificar o tempo de flash para permitir a utilização das funções: chamada em espera, conferência a três ou outros serviços disponíveis na operadora.

Confirme as características de funcionalidade da linha telefônica antes de alterar esta função.

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer **"DEFINICOES'** no visor, pressione  (VALID.).

Selecione **"OUTRAS DEFIN.'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.).

Selecione **"CONFIG. LINHA'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione . Selecione **"FLASH'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione. O visor apresentará o tempo de flash atual.

## DEFINIÇÕES

---

- Para manter o tempo definido, pressione  (VALID.).

- Para alterar o tempo, pressione  (MODIF.).

Você deverá escolher um dos tempos de flash na lista. Selecione com as teclas ▲ ou ▼ e pressione  (VALID.). O visor apresentará o novo tempo de flash.

- Para manter o tempo selecionado, pressione  (VALID.).
- Para alterar novamente o tempo, pressione  (MODIF.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

### *Definindo um prefixo*

Se utilizar uma central telefônica, poderá programar o prefixo para as chamadas externas.

Esta função permite definir:

- o número do prefixo da central telefônica, para acessar a linha externa;
- o comprimento do número discado a partir do qual será automaticamente discado o prefixo;
- o estado do prefixo (ativado ou desativado).

Pressione ▲ ou ▼ até aparecer "**DEFINICOES'** no visor, pressione Ⓞ (VALID.). Selecione "**OUTRAS DEFIN.'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione Ⓞ (VALID.). Selecione "**CONFIG. LINHA'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione Ⓞ (VALID.). Selecione "**PREFIXO'** com as teclas ▲ ou ▼ e pressione Ⓞ (VALID.). O visor apresentará a definição atual do prefixo, pressione Ⓞ (VALID.) ou Ⓞ (MODIF.). Pressione Ⓞ (SIM) para alterar a definição.

Selecione uma opção:

- **MODIF. PREFIXO:** para inserir o número que lhe dá acesso à linha externa.
- **MODIF. COMP.:** para especificar o comprimento do número a partir do qual será discado automaticamente o prefixo.
- **ATIVAR** ou **DESATIVAR:** para escolher um estado.
- **SAIR PABX:** para sair do menu do prefixo.

Para centrais que necessitam de uma pausa após o prefixo para acessar a linha externa, digite o **Prefixo** + caractere **"/** (mantendo a tecla **0** pressionada). O tempo de pausa é de 3 segundos.

Para modificar o prefixo, selecione "**MODIF PREFIXO'** com as teclas ▲ ou ▼, pressione Ⓞ (VALID.). Introduza o

## DEFINIÇÕES

---

prefixo (por exemplo 0, 9, etc.) com o teclado, pressione  (VALID.).

Para modificar o comprimento do número (por exemplo 210000000 corresponde ao comprimento 9), selecione **"MODIF COMP."** com as teclas ▲ ou ▼, pressione  (VALID.). Introduza o comprimento do número com o teclado, pressione  (VALID.).

Para ativar ou desativar o prefixo, selecione **"ATIVAR"** ou **"DESATIVAR"** com as teclas ▲ ou ▼, desta forma o número de acesso à linha externa é adicionado ou não, ao número discado. Pressione  (VALID.) para confirmar a programação.

Selecionando a função **"SAIR PABX"** abandona a programação do prefixo. Pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione  (TECLA VERMELHA).

# ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

---

Problemas	Soluções
O indicador luminoso da base está apagado	Verifique : <ul style="list-style-type: none"><li>• se a fonte está devidamente ligada a uma tomada elétrica.</li><li>• se o cabo do adaptador está devidamente conectado à base.</li><li>• se a tomada de rede elétrica funciona, utilizando um outro equipamento elétrico.</li></ul>
O visor do fone está apagado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se as baterias estão devidamente instaladas.</li><li>• Coloque o fone na base e efetue uma carga completa das baterias.</li><li>• Com o decorrer do tempo, a capacidade da bateria pode diminuir ligeiramente.</li><li>• Deixe o fone descarregar totalmente e, em seguida, carregue-o por pelo menos 12 horas.</li><li>• Para prolongar a vida das baterias, pode executar esta operação de dois em dois meses, aproximadamente.</li><li>• Se, apesar destas precauções, a falha persistir, poderá adquirir as baterias recarregáveis de acordo com as seguintes características: AAA 1,2V 600mAh.</li></ul>
O fone não toca quando recebe uma chamada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o fone está devidamente ligado e se tem sinal de linha.</li><li>• Verifique se não está ativado o modo silencioso (consulte o item Campainha - Toques).</li></ul>

## ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

---

Problemas	Soluções
Ouve o sinal de OCUPADO sempre que disca um número	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se não tem ninguém usando a linha com outro fone (se estiver desativado o modo extensão).</li><li>• Verifique se o modo de discagem (tom ou pulso) é compatível com a sua rede privada ou central telefônica.</li><li>• Verifique se o seu limite de tempo não está esgotado (se estiver ativado).</li><li>• Verifique se não está em modo de restrição de chamadas (se estiver ativado).</li></ul>
A ligação rádio entre a base e o fone não está estabelecida  O indicador da rede pisca	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o fone está corretamente registrado; ao aproximar-se da base, o visor do fone deve apresentar o número do fone, se estiver corretamente registrado.</li><li>• Se não estiver, proceda o registro do fone na base. Consulte o item "Registrando um fone novo na base".</li></ul>

# CARACTERÍSTICAS

Funções	Parâmetros pré-definidos	Funções	Parâmetros pré-definidos
<b>ACESSÓRIOS</b>		Núm. Correio de Voz	200
Despertador	Inativo	<b>SEGURANÇA</b>	
Temporizador	Inativo	Bloqueio do teclado	Inativo
Vigilância	Inativo	Emergência	Inativo
<b>TOQUE</b>		Código da base	0000
Toque (Ext/Int)	Flute/Mineral	Tempo disponível	Inativo
Silêncio	Inativo	Restrição	Inativo
Bips	Todos ativados	Extensão	Ativo
<b>DEFINIÇÕES</b>		<b>OUTRAS DEFINIÇÕES</b>	
Teclas programação	Modo/Desper.	<b>Configuração Linha</b>	
Data/Hora	01/01 00:00	Tipo rede	Pública
Desligar automático	Ativo	Discagem	Multi Freqüência
Ligar automático	Inativo	Flash	300 ms
Idioma	Português	Prefixo	Inativo
		<b>Configuração Base</b>	
		Nome base	Base 1

## CARACTERÍSTICAS

---

Características do fone			
Número de canais	120	Alimentação AC fonte	100 - 240 VAC (automático) 50/60 Hz
Frequência	1,910 - 1,930 GHz		
Modo dúplex	TDMA	Tempo de carga	12 horas
Espaço entre canais	1,728 MHz		
Taxa dados	1152 kbps	Dimensões da base	89x122x83mm
Modulação	GFSK		
Codificação da voz	ADPCM	Peso da base	136 g
Potência de emissão	250 mW	Dimensões do fone	140x51x30mm
Alimentação DC base	7,5V - 450mA		
Peso do fone	143 g	Autonomia	
		Em espera	180 horas
		Em comunicação	15 horas

*Todos estes dados são fornecidos a título indicativo. A Intelbras S/A reserva-se o direito de introduzir modificações sem aviso prévio.*

# TERMO DE GARANTIA

---

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

---

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

---

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- 1 Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.
- 2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.
- 3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 4 **A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a)** se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo

## TERMO DE GARANTIA

Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

### **INTELBRAS S/A**

#### **Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira**

Rod. BR-101, Km 210 - Área Industrial

São José - SC - CEP 88104-800

Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505

[www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

#### **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

##### **Assistência Técnica**

[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

##### **Sugestões, reclamações e rede autorizada**

0800 7042767

##### **Demais informações**

(48) 2106 0006

##### **Críticas e sugestões a este Guia do Usuário**

e-mail: [document@intelbras.com.br](mailto:document@intelbras.com.br)

Fax: (48) 3281-9505



# Laboratórios Avançados

<b>Bahia</b>	Intelbahia (71) 3496 2224
<b>Goiás</b>	Link Phone (62) 3280 6887
<b>Minas Gerais</b>	Sat (31) 3057 0800
<b>Mato Grosso</b>	Intel Service (65) 3623 1900
<b>Paraná</b>	Cepat (41) 3345 2515
<b>Rio Grande do Sul</b>	Ceteg (51) 3343 1979
<b>Pernambuco</b>	Inteltec (81) 3424 7626
<b>Rio de Janeiro</b>	Asafe (21) 2516 1140
<b>Santa Catarina</b>	Fathorial (48) 3241 1684
<b>São Paulo</b>	Célia Telec. (11) 6972 9900
	Intertele (11) 2139 3456
	Neotec (16) 3618 1957
	Microtelle (11) 3311 6339
	TXTEL (19) 3231 3866

## **ATENDIMENTO AO CLIENTE**

**Sugestões, reclamações e rede autorizada**

0800 704 2767

**Demais informações**

(48) 2106 0006

02/07

### **Informação ANATEL**

" Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."