


LUMI voice

GUIA DO USUÁRIO

intelbras

ATENÇÃO

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, você deverá solicitá-lo à sua Companhia Telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

ÍNDICE

CUIDADOS E SEGURANÇA	6
O PRODUTO	8
Secretária Eletrônica	10
INSTALAÇÃO	11
Bateria	11
Base	11
Carga da bateria	12
OPERAÇÃO	13
Realizar chamadas	13
Atender chamadas	13
Ruído e interferência durante a conversação	14
Sinais sonoros do fone	14
Fone fora do alcance da base	15
Sensor de extensão	15
PROGRAMAÇÃO	16
Menu de funções	16
Registro de chamadas	18
Como inserir texto no telefone	19
Agenda	20
Definições	25
Sistema	28
Opções do telefone	32
Contraste do visor	36

SECRETÁRIA ELETRÔNICA	37
Funções das teclas	37
Programações	38
Especificações Técnicas	56
DÚVIDAS FREQUENTES	57
TERMO DE GARANTIA	61

CUIDADOS E SEGURANÇA



- Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como computadores, TV, rádios e outros equipamentos eletrônicos. Este produto opera na faixa de frequência 2.4 GHz, também utilizada por produtos Wireless como Access Points, roteadores sem fio, etc. Esses aparelhos podem provocar/sofrer interferência causando queda de conexão e/ou ruídos na recepção do telefone. Nesse caso, recomendamos a instalação dos mesmos distantes uns dos outros e a utilização de canais distintos.



- Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



- Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



- Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



- Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



- Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



- As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



- Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



- Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



- Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



- Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

O PRODUTO

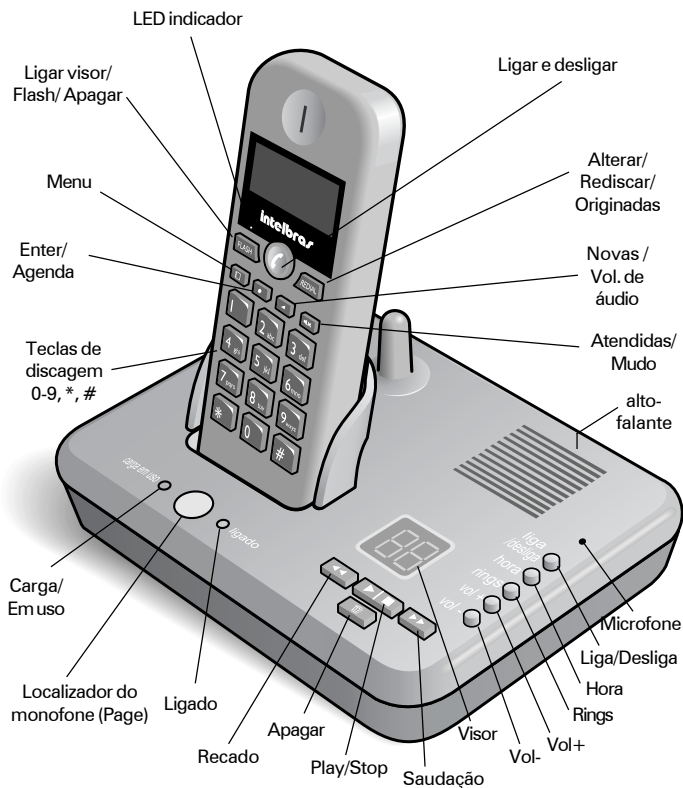


Imagem ilustrativa.














Visor

O visor apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do telefone.

		
data	09/10	Dom
hora	20:35	0

dia da semana
chamadas recebidas
não atendidas

Indicadores

	Aparelho operando no modo menu .
	Modo Alfanumérico ativo, indicando a digitação de números, letras e caracteres especiais.
	Número telefônico programado para ser sinalizado com campanha diferenciada quando ligarem para você.
	Fone ligado.
	Lembrete ativo.
	Cadeado ativo (apenas recebe ligações).
	Campainha desligada.
	Sigilo ativo (mudo).
	Número telefônico bloqueado .
	Despertador ligado.
	Mensagem na secretária eletrônica ou correio de voz (<i>função disponibilizada mediante consulta a operadora</i>).
	Bateria do fone com carga/carregada.
	Bateria do fone fraca/descarregada.

Secretária Eletrônica

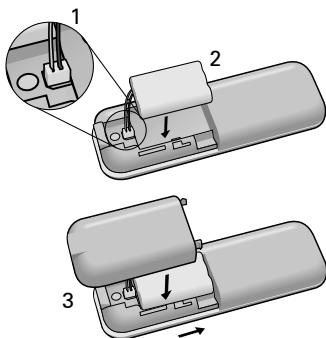
A tabela a seguir mostra as mensagens apresentadas no visor e seus respectivos significados.

dE	Secretária eletrônica desligada/Bloqueio de chamadas a cobrar desligado
Li	Secretária eletrônica ligada/Bloqueio de chamadas a cobrar ligado
Hr	Ajuste de hora interna da secretária não efetuado
n1 a n8	Nível de áudio ajustado
d1 a d7	Dia da semana em ajuste (domingo a sábado)
1t a 7t	Número de rings ajustado para o atendimento
Ai	Atendimento Inteligente
SE	Senha de acesso remoto
Sd	Saudação
oo	Gravação de recado/conversa�o em curso
CH	Mem�ria interna cheia
At	Apagar todas mensagens/recados
Ap	Confirma�o de mensagem/recado apagados
00 a 59	N�mero de recados/mensagens gravados

INSTALAÇÃO

Bateria

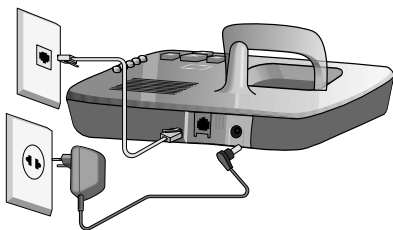
1. Ligue o conector da bateria. Não force o encaixe, pois os conectores se encaixam somente de uma maneira;
2. Acomode a bateria no compartimento;
3. Coloque a tampa do compartimento, fazendo-a deslizar para cima.



Base

Conecte a linha telefônica

Conecte uma das pontas do cabo da linha telefônica na parte de trás da unidade base e a outra ponta do cabo à tomada modular da parede.





Conecte o adaptador AC (fonte)

Conecte a ponta do cabo adaptador à entrada de alimentação da base e, em seguida, ligue a uma tomada padrão de 120 V ou 220 V. O indicador *Ligado*, localizado na base, deverá permanecer aceso.

Obs.: caso a fonte possua chave para seleção de tensão 120 V ou 220 V, selecione a tensão adequada ao local.

Carga da bateria

Carga inicial da bateria

1. Após a instalação da bateria, coloque o fone na base. O indicador *Carga/Em uso* acenderá.
2. Deixe a bateria carregando por no mínimo 10 h, sem interrupção, antes de utilizar o fone pela primeira vez.
3. Após carregar a bateria retire e recoloque o fone na base para a troca de código. Será emitido 1 bip de confirmação.
4. Retire o fone da base novamente, pressione a tecla  e com a tecla  ajuste o volume do fone: médio (padrão de fábrica), alto ou baixo.
5. Coloque novamente o fone na base. A bateria estará totalmente carregada.

Obs.: *Repita esse procedimento sempre que você trocar a bateria.*


Autonomia da bateria: 5 h de uso contínuo e 60 h fora da base em repouso.

Quando for utilizar o fone e a bateria estiver fraca, serão ouvidos dois bipes curtos. Para recarregar a bateria, coloque o fone na base por no mínimo 10 h.

OPERAÇÃO

Realizar chamadas


Discagem normal

 + número telefônico.



Discagem tipo celular

Número telefônico + .



Discagem rápida

Manter pressionada tecla correspondente ao número desejado (0 a 9) + .



Discagem da agenda

 + ▲ ou ▼ + .


Discagem da lista de chamadas

 (chamada originada), ou ▼ (chamada recebida atendida) ou ▲ (chamada recebida não atendida) + ▲ ou ▼ + .

Rediscagem do último número

 + .


Atender chamadas

Retire o fone da base e pressione a tecla . Para desligar, pressione-a novamente.

Obs.: O aparelho sai de fábrica com essa programação. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos da seção “Opções do telefone”.


Ao receber uma chamada, a secretária irá registrar o número como ligação atendida, mesmo quando não houver nenhuma mensagem gravada.

Ajuste do volume de áudio durante a conversação

Há três tipos de volumes: médio (padrão de fábrica), alto e baixo. Pressione a tecla  para selecionar o volume desejado.

Ruído e interferência durante a conversação

Se houver interferência ou ruído durante a conversação:

1. Faça a troca de canais durante a conversação, pressionando  quantas vezes for necessário até achar um canal em que não haja interferência e/ou ruído.

2. Aproxime o fone da base.

Caso nenhuma das opções citadas tenha solucionado o problema:


3. Instale a base em local afastado de outros aparelhos eletrônicos, com o menor número de obstáculos (paredes de alvenaria ou metálicos) entre a base e o fone.

Sinais sonoros do fone

1. Na troca de código

- Operação correta: **(1 bip longo)**.
- Operação incorreta: **(3 bipes curtos)**. A base e o fone não receberam corretamente o código de segurança.

2. Em operação normal

- Operação incorreta: **(3 bipes curtos)**. O fone não consegue comunicar-se com a base após pressionar a tecla  ou não é possível fazer a troca de canais.

Obs.: Em caso de operação incorreta, coloque novamente o fone na base e aguarde até ouvir um bipe longo de confirmação.

3. Localizando o fone (bipes longos)

- A seqüência de bipes se repete até que o fone seja ligado ou a tecla *Page* seja pressionada novamente.

4. Bateria fraca (2 bipes curtos)

- Deixe o fone na base por 10 h.

Fone fora do alcance da base

Se houver interferência ou o fone estiver distante da base, será exibida no visor a mensagem **“Repita a operação”** ou **“Espere 30s para usar”**. No primeiro caso, coloque o fone na base ou repetir a operação. No segundo caso, coloque o fone na base ou aguarde 30 segundos para ligá-lo.

Sensor de extensão

Quando houver outro telefone ligado à **mesma linha telefônica**, este será identificado como extensão (válido somente para operação em Central Pública).

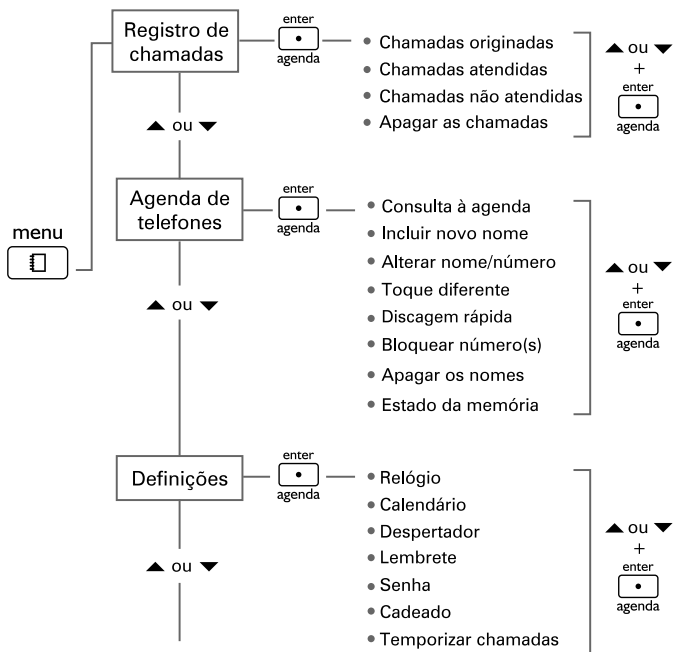
Neste caso, quando a chamada for atendida na extensão, o fone exibirá **“extensão em uso”** no visor enquanto durar o atendimento e a chamada será registrada como **“chamada atendida”**.

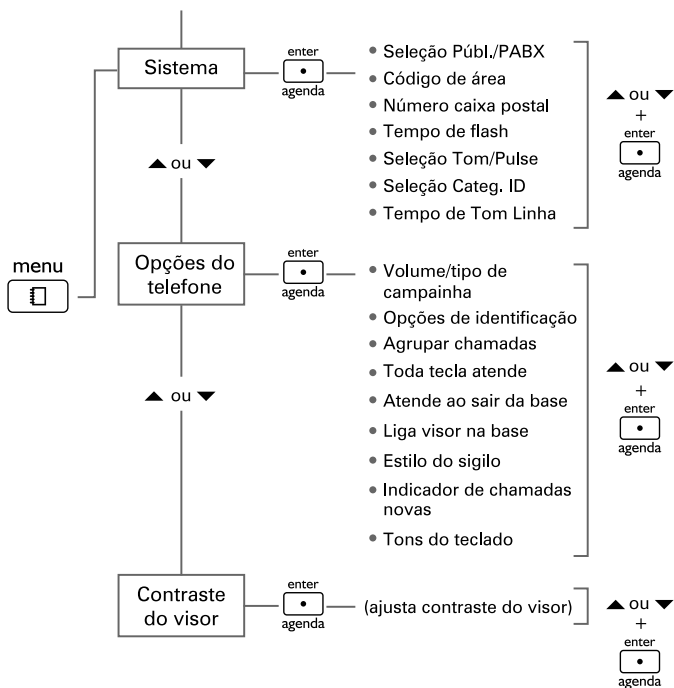
A indicação **“extensão em uso”** também será exibida caso o aparelho esteja desconectado da linha telefônica ou a linha esteja inoperante.

Obs.: Esta função não estará disponível caso o aparelho esteja programado para operação em PABX.

PROGRAMAÇÃO

Menu de funções





Registro de chamadas

Este aparelho armazena até 100 chamadas originadas, 100 não atendidas e 45 atendidas.

Consultar chamadas registradas

[] + “Reg. de Chamadas” + [•] + ▲ ou ▼ + tipo de chamada desejada + [•] + ▲ ou ▼ para visualizar as chamadas.

Apagar chamadas registradas

Apagar uma chamada

[] + “Reg. de Chamadas” + [•] + ▲ ou ▼ + tipo de chamada desejada + [•] + teclas ▲ ou ▼ + [FLASH] (toque rápido).

Apagar todas as chamadas do tipo escolhido

[] + “Reg. de Chamadas” + [•] + ▲ ou ▼ + [•] + [FLASH] (manter pressionada por 1s) + [•].

Apagar todos os registros (Atendidas, Não atendidas e Originadas)






[] + “Reg. de Chamadas” + [•] + ▲ ou ▼ + “Apagar as Chamadas” + 2 vezes [•].

Como inserir texto no telefone





Para armazenar um nome, pressione sucessivamente a tecla pretendida até aparecer a letra ou o número no visor.

Tabela de caracteres					
Correspondência das teclas do teclado alfanumérico					
1	1				
2	a	b	c	2	
3	d	e	f	3	
4	g	h	i	4	
5	j	k	l	5	
6	m	n	o	6	
7	p	q	r	s	7
8	t	u	v	8	
9	w	x	y	z	9
0	espaço	0			
*	Caracteres especiais: . , : ; - + = _ ? ! # @ \$ % / & () { } [] < > ' "				
	Acentos (' ` ~ ^ ``): digite a vogal e depois *				
	ç = c + *				
#	Alterna maiúscula e minúscula				

Gravar na agenda as chamadas registradas



 + “Reg. de Chamadas” +  + ▲ ou ▼ (tipo de chamada desejada) +  + ▲ ou ▼ (visualização das chamadas registradas) +  para alterar o núm. telefônico + ▲ ou ▼ mantendo uma das teclas pressionadas por 1 s (a indicação **ABC** irá acender no visor) + digite nome desejado + .

Discar para uma chamada registrada






 + “Reg. de Chamadas” +  + ▲ ou ▼ (tipo de chamada desejada) +  + ▲ ou ▼ + núm. desejado + .

Agenda

Ligar para um número da agenda

 + ▲ ou ▼ + .

Incluir novo nome/número na agenda

 + ▲ ou ▼ + “Agenda de Telefones” +  + ▲ ou ▼ + “Incluir novo nome” +  + digite o nome +  + digite o número + .

Gravar um número com DDD

Digite “0” + código da operadora + código de área + número telefônico.

Gravar um número com DDI

Digite “00” + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

É possível gravar até 100 nomes com 20 caracteres cada e os seus respectivos números telefônicos com até 20 dígitos cada.


Alterar um nome da agenda

[] + ▲ ou ▼ + “Agenda de Telefones” + [•] + ▲ ou ▼ + “Alterar Nome/Núm.” + [•] + ▲ ou ▼ + nome e núm. desejado + [REDIAL] + digite o novo nome + [•].


Alterar um número da agenda

[] + ▲ ou ▼ + “Agenda de Telefones” + [•] + ▲ ou ▼ + “Alterar Nome/Núm.” + [•] + ▲ ou ▼ + nome e núm. desejado + [REDIAL] + ▲ ou ▼ (por 1 s) digite o novo número + [•].

Programar toque diferente para um número telefônico

[] + ▲ ou ▼ + “Agenda de Telefones” + [•] + ▲ ou ▼ + “Toque Diferente” + [•] + ▲ ou ▼ + nome desejado + [RECALL] (a indicação  irá acender e você ouvirá o toque por alguns segundos).

Para desprogramar o toque diferente

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao pressionar [RECALL], a indicação  irá apagar, confirmando a desprogramação.

Programar discagem rápida de um número telefônico registrado na agenda

[] + ▲ ou ▼ + “Agenda de Telefones” + [•] + ▲ ou ▼ + “Discagem Rápida” + [•] + ▲ ou ▼ + nome desejado + pressione tecla de 0 a 9 por 1 s.

Para desprogramar a discagem rápida de um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o número telefônico desejado, pressione o número da discagem rápida correspondente (0 a 9) por 1 s. Será exibida a mensagem “Disc. Ráp. Desprog.”.

Apagar nome/número da agenda

[] + ▲ ou ▼ + “Agenda de Telefones” + [•] + “Consulta à Agenda” + [•] + ▲ ou ▼ + [FLASH] + apagar nome e número desejado” + [•].

Apagar todos os nomes/números da agenda

Siga o mesmo procedimento até “Agenda de Telefones” + [•] + ▲ ou ▼ + “Apagar os Nomes” + [•] (2 vezes). Após a exclusão, será exibida a mensagem “Nomes Apagados”.

Obs.: Esta programação não poderá ser efetuada se algum número estiver bloqueado.

Bloquear um nome/número da agenda

[] + ▲ ou ▼ + “Agenda de Telefones” + [•] + ▲ ou ▼ + “Bloquear Número(s)” + [•] + “Senha” + [•] + ▲ ou ▼ + nome desejado + [REDIAL] (a indicação ↑ irá acender e será exibida a mensagem “Número Bloqueado”).

Para programar a senha, consulte o item *Criando uma senha para o aparelho* na seção *Definições*.

Para desbloquear um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Com o número bloqueado no visor, pressione [REDIAL]. A indicação ↑ vai desaparecer e o número será desbloqueado.





É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Para tal, grave na agenda os caracteres indicados na tabela a seguir. Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada	
0**48	bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	bloqueia chamadas para 0900.
0XX	(XX = código da operadora) - bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.
0	bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800 etc.
8 ou 9	bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9





Obs.: O bloqueio de números deste aparelho não evita que chamadas sejam feitas por telefones ligados à extensão. Por isso, certifique-se de que é possível bloquear os outros aparelhos telefônicos ligados a mesma linha.

Definições






Ajustar hora


 + ▲ ou ▼ + “Definições” +  + “Relógio” +  + digite a hora e minuto + .

Ajustar data

 + ▲ ou ▼ + “Definições” +  + ▲ ou ▼ + “Calendário” +  + o dia, mês e dia da semana (1 = domingo, 2 = segunda e assim por diante) + .




Programar despertador

 + ▲ ou ▼ + “Definições” +  + ▲ ou ▼ + “Despertador” +  + digite hora e minuto +  (a indicação  irá se acender e será exibida a mensagem “Despert. Programado”).













Na hora programada, o aparelho irá emitir o som de despertar por 4 min. Para interrompê-lo, pressione a tecla .


O som de despertar também irá parar de tocar se você receber uma ligação nesse intervalo. No entanto, ao desligar o aparelho, mesmo tendo ultrapassado da hora programada, o despertador irá ser ativado.

Desprogramar o despertador




Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar a tela do despertador, pressione  e confirme com . A indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem “Despert. Desprogr.”

Programar lembrete





 +  ou  + “Definições” +  +  ou  + “Lembrete” +  + digite dia, mês, hora e minuto +  ou  (manter tecla pressionada por 1 s, a indicação  irá aparecer no visor) + digite o lembrete desejado +  (a indicação  irá se acender e será exibida a mensagem “Lembrete Programado”).

Na data e horário programados, o aparelho irá emitir o tom de lembrete e a mensagem de texto permanecerá ativa por 4 min. Para interrompê-lo, pressione . Ao receber uma ligação no horário programado para o lembrete, este será exibido após o término da ligação.



Desativar o lembrete antes de ser emitido

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar a tela do lembrete, pressione  e confirme com . A indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem “Lembrete Desprogr.”







Criar senha para o aparelho

 + ▲ ou ▼ + “Definições” +  + ▲ ou ▼ + “Senha” +  + digite a senha (1 a 4 dígitos de 0 a 9) nos campos “Atual” e “Nova” + .

Alterar a senha



Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar a tela de configuração da senha, informe primeiro a senha atual e, em seguida, a nova. Pressione . Digite novamente a senha nova e pressione  para confirmar a alteração.

Ativar cadeado (apenas recebe chamadas)

 + ▲ ou ▼ + “Definições” +  + ▲ ou ▼ + “Cadeado” +  + digite a senha + . A indicação  irá acender e será possível somente utilizar a tecla  para atender chamadas.

Obs.: Quando esta função for ativada, só será possível atender a uma ligação. A tecla Flash não irá funcionar para direcionar a uma outra chamada. Esta programação não se estende aos outros aparelhos conectados à extensão.

Desativar o cadeado

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao pressionar  (após a digitação da senha) na tela de programação do cadeado, a indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem “Telef. sem Cadeado”.

Programar tempo de duração para chamadas

O aparelho emitirá um bip de alerta no tempo determinado pelo usuário e, a partir desse aviso, serão emitidos novos bipes a cada 1 min de conversação até que o usuário desligue o fone.

Obs.: A chamada não será desligada pelo aparelho.

[0] + ▲ ou ▼ + “Definições” + [•] + ▲ ou ▼ + “Temporizar Chamadas” + [•] + digite o tempo desejado para o alerta de temporização de chamadas (de 01 a 99 min) + [•].

Desprogramar o bip

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar a tela de programação do bip, digite 00. Pressione [•] para confirmar a desprogramação.


Sistema

Programar aparelho para operar em PABX




O aparelho sai de fábrica configurado para operar em linha pública. Caso deseje mudar para PABX, proceda da seguinte forma:

[0] + ▲ ou ▼ + “Sistema” + [•] + “Seleção Públ./PABX” + [•] + ▲ ou ▼ para selecionar PABX + [•] + digite o código de linha + [•].


Alterar o código de acesso à linha externa

Siga o mesmo procedimento anterior, digite o novo código e pressione  para confirmar.

Desprogramar a operação em PABX

Siga o mesmo procedimento anterior, pressione  ou  para selecionar “Pública” e  para confirmar. O seu aparelho novamente estará configurado para operar ligado diretamente à linha pública.

Realizar chamadas com o aparelho conectado a um PABX**Discagem normal**



 + digite o código de acesso à linha externa do PABX + número telefônico desejado.

Discagem tipo celular

Não é necessário digitar o código de acesso à linha externa.

Número telefônico desejado + .

Rediscagem

 + digite o código de acesso à linha externa do PABX + .

Registrar o código de área de sua região

[] + ▲ ou ▼ + “Sistema” + [•] + ▲ ou ▼ + “Código de Área” + [•] + digite o código de área da sua região, (máximo 3 dígitos, não inclua o prefixo) + [•].

Obs.: O 1º dígito precisa ser diferente de zero.

Alterar o código de área

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o código antigo, digite o novo código e pressione [•] para confirmar a programação.


Excluir o registro do código de área

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o código antigo, pressione [FLASH] para excluir os dígitos. Pressione [•] para confirmar.

Registrar número de acesso direto à caixa postal

[] + ▲ ou ▼ + “Sistema” + [•] + ▲ ou ▼ + “Núm. Caixa Postal” + [•] + digite o código de acesso + [•].

Acessar o número da caixa postal

Manha a tecla [FLASH] pressionada + .

Alterar o código de acesso

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o código de acesso, digite o novo código e pressione para confirmar.

Desprogramar o código de acesso

Siga o mesmo procedimento anterior. Ao visualizar o código de acesso, pressione até excluir o número de acesso e tecla para confirmar.

Programar tempo de flash

Utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX. Tempo de flash de fábrica: 3 = 300 ms.

+ ▲ ou ▼ + “Sistema” + + ▲ ou ▼ + “Tempo de flash” + + informe o tempo de flash desejado (exemplo: 1=100 ms, 2=200 ms, 5=500 ms, 10=1000 ms/1 s) + .

Seleção tom/pulse

Altera o tipo de sinalização do telefone de multifreqüencial (*Tom*) para decádico (pulso) e vice-versa. Sinalização de fábrica: *Tom*.

+ ▲ ou ▼ + “Sistema” + + ▲ ou ▼ + “Seleção Tom/Pulse” + + ▲ ou ▼ + .

Obs.: caso seja necessário alterar a discagem de Pulso para Tom durante uma ligação, pressione a tecla . Após utilizar o telefone e desligá-lo, automaticamente a discagem retornará para Pulso.

Seleção categoria ID

[] + ▲ ou ▼ + "Sistema" + [•] + ▲ ou ▼ + "Seleção Categ. ID" + [•] + ▲ ou ▼ + [•].

Obs.: Apenas selecione o item "ID sem categoria" se o primeiro dígito do número telefônico não for enviado pela companhia telefônica, ocasionando erro na identificação da chamada.

Ajustar tempo de tom de linha

Altera a duração do tempo antes do sinal de linha. Programação de fábrica: 2 s.

[] + ▲ ou ▼ + "Sistema" + [•] + ▲ ou ▼ + "Tempo de tom de Linha" + [•] + informe o tempo de tom de linha desejado (de 1 s a 20 s) + [•].

Opções do telefone

Ajuste do volume e do tipo de campanha

[] + ▲ ou ▼ + "Opções do Telefone" + [•] + "Vol./Tipo Campanha" + [•] + ▲ + "Tom Núm. (1 a 4)" + ▼ nível de volume (alto ou baixo) + [•].

Desligar campanha

[] + ▲ ou ▼ + “Opções do Telefone” + [] + “Vol. Tipo Campanha” + [] + [] + [].

A indicação irá acender no visor. Ao receber uma chamada, o aparelho emitirá um bip curto.

Obs.: A função Localizar não irá funcionar enquanto esta programação estiver ativa.

Para ligar a campanha novamente, siga o mesmo procedimento acima.

Programar tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas

[] + ▲ ou ▼ + “Opções do Telefone” + [] + ▲ ou ▼ + “Opção de Identif.” + [] + ▲ ou ▼ + [].





Nome/Núm: com essa programação, no momento da identificação ou na consulta à lista de chamadas registradas, será apresentado o nome. Para visualizar o número associado, pressione a tecla [].

Número: com essa programação, no momento da identificação ou durante a consulta à lista de chamadas registradas, será apresentado somente o número.

Programar agrupamento de chamadas não atendidas

Esta programação permite selecionar o agrupamento somente das chamadas não atendidas.





Programação de fábrica: agrupa todas as chamadas.

 + ▲ ou ▼ + “opções do telefone” +  + ▲ ou ▼ + “Agrupar Chamadas” +  + ▲ ou ▼ + .

Programar atendimento de chamadas





Atender com qualquer tecla


Para atender a uma chamada pressionando qualquer tecla (*, #, 0 a 9), siga o procedimento abaixo:

 + ▲ ou ▼ + “Opções do Telefone” +  + ▲ ou ▼ + “Toda Tecla Atende” +  + ▲ ou ▼ + .

Atender ao tirar o fone da base

Para atender a uma chamada apenas retirando o fone da base, siga o procedimento a seguir:

 + ▲ ou ▼ + “Opções do Telefone” +  + ▲ ou ▼ + “Atende ao Sair Base” +  + ▲ ou ▼ + .

Para desligar, coloque o fone na base ou pressione a tecla .

Ligar visor na base

Esta programação mantém o visor aceso na base.

Programação de fábrica: visor apagado.

[] + ▲ ou ▼ + “Opções de Telefone” + [•] + ▲ ou ▼ + “Liga Visor na Base” + [•] + ▲ ou ▼ + [•].

Programar estilo do sigilo (mudo)


Com esta função ativa, a pessoa do outro lado da linha não conseguirá ouvi-lo.

[] + ▲ ou ▼ + “Opções do Telefone” + [•] + ▲ ou ▼ + “Estilo do Sigilo” + [•] + ▲ ou ▼ + [•].

Para ativá-la durante uma conversa:

Se o estilo do sigilo for “Liga/Desl”: pressione [M] para ativar, ou pressione novamente para desativar.

Contínuo: enquanto desejar que o sigilo fique ativo, mantenha pressionada a tecla [M]. Para desativar basta soltar a tecla.

Obs.: Enquanto o sigilo estiver ativado, a indicação  será exibida no visor.

Programar LED indicador de novas chamadas recebidas não atendidas

O LED já vem programado de fábrica ativado, ou seja, ele pisca após registrar novas chamadas não atendidas. Para desativar ou ativar:

[] + ▲ ou ▼ + “Opções do Telefone” + [•] + ▲ ou ▼ + “Indicador de Cham. Novas” + [•] + ▲ ou ▼ + [•].

Programar tons do teclado

Programação de fábrica: tons do teclado ativado.

Para desativar ou ativar:

[] + ▲ ou ▼ + “Opções do Telefone” + [•] + ▲ ou ▼ + “Tons do Teclado” + [•] + ▲ ou ▼ + [•].

Contraste do visor

Ajustar contraste

Este aparelho sai de fábrica com o contraste do visor ajustado para proporcionar a melhor visibilidade em condições normais de operação. No entanto, você pode ajustá-lo de acordo com a sua necessidade e/ou dependendo da situação do aparelho (por exemplo, se a carga da bateria estiver fraca, o contraste pode diminuir).

[] + ▲ ou ▼ + “Contraste do Visor” + [•] + ▲ ou ▼ + selecione o nível desejado + [•].

SECRETÁRIA ELETRÔNICA

Funções das teclas

Liga/Desliga

- Liga e desliga a função de atendimento da secretária.
- Programa o código de acesso remoto.

Hora

- Exibe data e hora atual.
- Ajuste da data e hora.

Rings

- Revê a programação da quantidade de toques para o atendimento da chamada.
- Define a quantidade de toques para o atendimento da chamada.

Vol+/Vol-

- Ajuste do nível do volume.

◀◀/Recado

- Grava os recados.
- Revê somente os recados.
- Retrocede/repete a mensagem que está sendo enunciada.

▶ | ■ / **Play/Stop**

- Revê as mensagens gravadas.
- Finaliza a revisão das mensagens.
- Finaliza a gravação de recados e mensagens.

▶▶ / **Saudação**

- Grava a saudação.
- Revê a saudação atual.
- Avança a mensagem que está sendo enunciada.

☒ / **Apagar**

- Apaga a mensagem que está sendo enunciada.
- Apaga todas as mensagens gravadas.
- Revê e acessa a programação do bloqueio de chamadas a cobrar.

Obs.: *Ligar ou desligar a secretária eletrônica não afeta a funcionalidade das operações normais do seu telefone, como fazer ou receber chamadas externas.*

Programações

Liga/Desliga

A função de atendimento de chamadas será ativada automaticamente quando a secretária for conectada a uma tomada de energia elétrica. Caso deseje deixar a secretária ligada, mas com o atendimento

de chamadas desativado, siga os seguintes passos:

1 Pressione a tecla *Liga/Desliga*.

2 O visor mostrará “**dE**” e será enunciado: “*Secretária eletrônica desligada*”.

Enquanto a função de atendimento estiver desligada, o visor exibirá “**dE**”.

Obs.: *É possível acessar todas as funções da secretária mesmo quando esta estiver desligada.*

Ativar novamente a programação:

1 Pressione a tecla *Liga/Desliga*.

2 O visor mostrará “**Li**” e será enunciado: “*Secretária eletrônica ligada*”.

Data/Hora

A secretária dispõe da função data e hora interna para uso na gravação das mensagens. Esse recurso permite gravar o dia da semana, hora e minuto atual (formato 24 horas).

Ao ligar a secretária na rede elétrica, aparecerá no visor a quantidade de mensagens (se houver), intercalada com “**Hr**” indicando a necessidade de ajuste do relógio e do calendário.

Obs.: *Enquanto não for efetuado o ajuste do relógio e do calendário, as mensagens e os recados serão gravados sem data e hora.*

Ajustar Data/Hora

1 Pressione a tecla *Hora* por dois segundos.

2 Será enunciado:

“Para mudar, use as teclas de volume”.

“DS” (dia da semana).

3 Utilize as teclas *VOL+* e *VOL-* para ajustar o dia da semana (a cada alteração, o ajuste será enunciado e exibido no visor).

4 Pressione a tecla *Hora* para confirmar o ajuste.

5 Para ajustar a hora e os minutos, utilize as teclas *VOL+* e *VOL-* (a cada alteração, o ajuste será enunciado e exibido no visor).

6 Pressione a tecla *Hora* para confirmar o ajuste.

As programações são:

- d1 a d7 – domingo a sábado para o dia da semana.
- 00 a 23 – para as horas.
- 00 a 59 – para os minutos.

Ao final do ajuste, será enunciado: *“DS, HH:MM”* confirmando a programação.

Obs.: *Se nenhuma tecla for pressionada em 8 segundos, o ajuste será abandonado.*

Rever Data/Hora

1 Pressione a tecla *Hora* para ouvir a programação atual: *“DS, HH:MM”*.

2 Em seguida, será enunciado: *“Para programar, mantenha a tecla pressionada”.*

Volume

A secretária dispõe de oito níveis de volume que podem ser ajustados.

Padrão de fábrica: nível 6.

Alterar volume

Esta programação poderá ser feita com aparelho em repouso ou enquanto uma mensagem ou recado são enunciados. Para alterar o nível programado, pressione a tecla *VOL+* ou *VOL-*.

A cada alteração será mostrado no visor “n1” a “n8”.

Toque da campainha

Esta função permite programar a quantidade de toques necessários para que a secretária atenda a chamada. Permite também programar o “atendimento inteligente”, cuja função é de atender a uma chamada no sétimo (7º) toque. Se houver novas mensagens gravadas, a secretária atenderá no segundo (2º) toque.

Programar quantidade de toques

1 Pressione a tecla *Ring* por dois segundos.

2 As seguintes mensagens serão enunciadas:

“X toques” ou “Atendimento inteligente”

“Para mudar, use as teclas de volume”.

3 Use as teclas *VOL+* e *VOL-* para selecionar a programação desejada.

4 Pressione a tecla *Ring* para confirmar o ajuste.

Cada vez que forem pressionadas as teclas *VOL+* ou *VOL-*, será enunciado: “*X toques*”, e aparecerá no visor “*Xt*”.

Ou, o visor exibirá “*Ai*” e será enunciado: “*Atendimento inteligente.*”

Ao final da programação, a opção selecionada será enunciada.

Obs.: *Se nenhuma tecla for pressionada em 8 segundos, o ajuste será abandonado.*

Rever programação do toque

1 Pressione a tecla *Ring* uma vez para ouvir a programação atual: “*X toques*” ou “*Atendimento inteligente*”.

2 Em seguida, será enunciado, “*Para programar, mantenha a tecla pressionada*”.

3 Aparecerá no visor “*xt*” ou “*Ai*”.

A cada ajuste efetuado, aparecerá no visor e será enunciado a programação correspondente.

Obs.: *Se nenhuma tecla for pressionada em 8 segundos, o ajuste será abandonado.*

Bloqueio de chamada a cobrar

Esta função permite que a chamada a cobrar atendida pela secretária seja bloqueada. Para ativá-la, siga este procedimento:

Ativar ou desativar bloqueio

1 Com a secretária em repouso, pressione a tecla .

2 Será enunciada a programação atual:

“*Bloqueio a cobrar ligado*” - **Li** (no visor); ou

“*Bloqueio a cobrar desligado*” - **dE** (no visor)

- 3 Para alterar a programação, pressione a tecla *Liga/Desliga* em até 8 segundos. Será enunciado:

“Bloqueio a cobrar ligado” ou “Bloqueio a cobrar desligado”.

Saudação

A secretária dispõe de duas mensagens de saudação (pré-gravadas de fábrica) com as seguintes características:

- Quando houver espaço na memória para gravar uma chamada, será enunciado: *“Olá, não podemos atender a sua ligação. Favor, deixe seu recado após o bipe”.*
- Quando não houver espaço em memória para gravar uma chamada, será enunciado: *“Olá, a sua ligação não pode ser atendida neste momento, pois a caixa de mensagens da secretária está cheia. Favor ligar mais tarde”.*

Gravar uma saudação personalizada

- 1 Pressione a tecla ►► por dois segundos.
- 2 Aparecerá no visor **“Sd”**.
- 3 Será enunciado: *“Após o bipe, comece a gravação”.*
- 4 Será ouvido um bipe longo antes de iniciar a gravação através do microfone.
- 5 Aparecerá no visor um contador decrescente de 60 segundos indicando o tempo restante da gravação.

Para que a gravação seja finalizada corretamente, atente-se para os seguintes fatores:


- O tempo de 60 s de gravação não deverá ser ultrapassado.
- Não pressione a tecla ►|■ durante a gravação.

- Ao final da gravação, a saudação gravada será enunciada.

Ouvir saudação atual

- 1 Pressione a tecla ►►.
- 2 Aparecerá no visor “**Sd**”.
- 3 Será enunciada a saudação atual.

Apagar saudação atual

- 1 Pressione a tecla ►► para ouvir a mensagem.
- 2 Pressione a tecla  durante a saudação.
- 3 O visor exibirá “**Sd**” e será enunciado: “*Mensagem apagada*”.

Obs.: Ao apagar a saudação gravada, a gravação de fábrica se torna ativa. Não é possível apagar a saudação gravada de fábrica.

Recado

Esta função permite gravar lembretes e conversações (ou parte dela) durante uma ligação.

A secretária permite a gravação de até 59 recados ou 13 minutos de gravação através do microfone interno ou da linha na conversação.

Importante:

- Os recados serão compartilhados no mesmo espaço das mensagens na memória.
- O visor indicará a quantidade de recados somados ao número de mensagens.
- Quando houver novos recados, aparecerá piscando no visor o número de recados, e assim se manterá até serem ouvidos.

- Os recados serão enunciados antes das mensagens.
- Ao pressionar a tecla ◀◀, será possível ouvir somente os recados.
- Para gravar um recado, a linha telefônica deverá estar em repouso; caso contrário, a ligação em curso será gravada.

Gravar recado

- 1 Com o fone em repouso, pressione a tecla ◀◀ por dois segundos.
- 2 O visor exibirá “oo”.
- 3 Será enunciado: “Após o bipe, comece a gravação”.
- 4 Aguarde o bipe antes de iniciar a gravação através do microfone.
- 5 Aparecerá no visor um contador decrescente de 60 segundos indicando o tempo restante da gravação.

Obs.: O último recado gravado será o recado o primeiro a ser enunciado.

A gravação será finalizada nas seguintes condições:

- Durante a gravação, pressionamento da tecla ▶|■.
- O tempo máximo de 60 segundos.
- 8 segundos de silêncio.


Caso a memória esteja cheia, o visor exibirá “CH” e será enunciado “Memória cheia”.

Ouvir recados

- Pressione a tecla ◀◀ .

- Se não houver recados gravados, será enunciado: *“Não há recados”*.
- Se houver recados, será enunciado: *“Você tem X recados”*.


Os recados serão enunciados nesta ordem:


- 1 O número do recado: *“Recado X”*.
 - 2 O respectivo recado.
 - 3 A data/hora da gravação (se a data e hora estiverem sido previamente ajustadas).
- Para avançar um recado, pressione ►►.
 - Para repetir o recado atual, pressione ◀◀.
 - Para voltar um recado, pressione ◀◀ duas vezes seguidas.
 - Para apagar o recado, pressione . Será enunciado: *“Recado apagado”*.
 - Ao final de todos os recados, será enunciado: *“Fim dos recados”*.

Obs.: *Caso deseje ajustar o volume de áudio, faça-o enquanto o recado está sendo enunciado. Para isso, utilize as teclas VOL+ e VOL-.*

Apagar todos os recados ou mensagens

Para apagar os recados e as mensagens, siga as instruções:

- 1 Com a secretária em repouso, mantenha a tecla  pressionada por dois segundos.
- 2 Será enunciado: *“Pressione apagar novamente para apagar todas as mensagens antigas”*. No visor, aparecerá **“At”**.

- 3 Pressione a tecla  em até 2 segundos, o visor exibirá “AP” logo após um bipe longo e, em seguida, será enunciado: “Todas as mensagens antigas apagadas.”.

Obs.: *Uma vez executada essa função, todas as mensagens e todo os recados serão apagados.*

Mensagens

A secretária permite a gravação de até 59 mensagens recebidas ou 13 minutos de gravação.

Importante:

- O visor indicará a quantidade de mensagens somadas ao números de recados.
- Quando houver novas mensagens, o visor piscará até que sejam ouvidas.
- Durante a gravação da mensagem, se a chamada for atendida pelo fone, a gravação será finalizada.

Gravar nova mensagem

A secretária só irá gravar novas mensagens se estiver habilitada, sendo que cada ligação será atendida de acordo com a programação de toques.

O visor exibirá um contador decrescente de toques para o atendimento da chamada.

A secretária, ao atender a ligação, transmite a saudação.

A mensagem será gravada conforme a seqüência a seguir:

- O chamador aguardará um bip longo para iniciar a gravação.
- Ao fim da gravação, a secretária transmitirá novamente um bip longo.

A última mensagem gravada será a mensagem número 1. Durante a gravação, será possível ouvir a mensagem no alto-falante.

A gravação será interrompida nos seguintes casos:

- 8 segundos de silêncio.
- 8 segundos de tom contínuo.
- 8 segundos de tom de ocupado.
- 60 segundos de gravação.
- Atender a uma chamada pelo fone.
- Tecla ►|■ for pressionada.

Caso a memória esteja cheia, a ligação será atendida de acordo com a programação do toque da campanha conforme a seqüência:

- 1 O visor exibirá um contador decrescente de toques para o atendimento da chamada;
- 2 A secretária transmite a saudação pré-gravada de fábrica referente a memória cheia;
- 3 Um bip longo será ouvido;
- 4 A chamada é desligada.

Ouvir novas mensagens

Quando houver novas mensagens, o número de mensagens piscará no visor.


Para ouvi-las:

- Pressione a tecla ►|■.
 - Se não houver mensagem(s) gravada(s), será enunciado: *“Não há mensagem”*.
 - Se houver mensagem(s), será enunciado: *“Você tem X nova(s) mensagem(s)”*.
 - Se houver novos recados, eles serão enunciados primeiro.
- As novas mensagens serão enunciadas na seqüência:
 - 1 O número da mensagem: *“Mensagem X”*;
 - 2 A respectiva mensagem;
 - 3 Data/Hora da gravação da mensagem (se a data / hora estiver previamente ajustadas).
- Para avançar uma mensagem, pressione ►►.
- Para repetir a mensagem atual, pressione ◀◀.
- Para voltar uma mensagem, pressione ◀◀ duas vezes seguidas.
- Para apagar a mensagem, pressione ☒. Será enunciado: *“Mensagem apagada”*.
- Ao final de todas as mensagens, será enunciado: *“Fim das mensagens”*.

As mensagens antigas somente serão ouvidas após as novas.

Obs.: O volume de áudio poderá ser ajustado através das teclas VOL+ e VOL- enquanto a mensagem é enunciada.

Ouvir mensagens ou recados

- Pressione a tecla ►|■ .
- Se não houver mensagens gravadas, será enunciado: *“Não há mensagem”*.
- Se houver mensagens ou recados, será enunciado: *“Você tem X mensagem”*.
- Será enunciada a mensagem ou recado na seguinte ordem:
 - 1 O número da mensagem ou recado: *“Mensagem X”*;
 - 2 A mensagem ou recado;
 - 3 A data/hora da gravação (se a data/hora estiver ajustada no momento da gravação).
- Para avançar uma mensagem, pressione ►► .
- Para repetir a mensagem atual, pressione ◀◀
- Para voltar uma mensagem, pressione ◀◀ duas vezes seguidas.
- Para apagar a mensagem ou recado, pressione . Você ouvirá: *“Mensagem apagada”*.
- Ao final de todas as mensagens ou recados, você ouvirá: *“Fim das mensagens.”*

As mensagens antigas somente serão ouvidas após as novas.

Obs.: O volume de áudio poderá ser ajustado através das teclas VOL+ e VOL- enquanto a mensagem é enunciada.

Acesso remoto

Essa função permite o acesso externo à secretária, ou seja, você poderá acessá-la utilizando outro aparelho telefônico com uma linha telefônica distinta à sua.

Obs.: *Esse acesso é possível através da utilização do código de acesso, no entanto, somente poderá ser realizado através de aparelhos de discagem multifreqüencial (Tom).*

Durante o acesso remoto, a secretária irá reproduzir em seu alto-falante a seqüência da programação e as mensagens/recados.

Código de acesso

Senha de fábrica: 1 2 3

Programar/ouvir código de acesso

- 1** Pressione por dois segundos a tecla *Liga/Desliga*.
- 2** O visor exibirá “SE”, será enunciado: *“Para mudar, use as teclas de volume.”*
- 3** Aparecerá no visor o primeiro dígito do código de acesso programado.
- 4** Utilize as teclas *VOL+* e *VOL-* para ajustar o dígito.
- 5** Pressione a tecla *Liga/Desliga* para confirmar o ajuste.
- 6** Utilize as teclas *VOL+* e *VOL-* para os próximos dígitos.
- 7** Repita os dois itens anteriores para ajustar os próximos dois dígitos de acesso.

Acesso remoto da secretária

O acesso remoto poderá ser realizado com a secretária habilitada (ligada) ou desabilitada (desligada).

- Acesso à secretária desabilitada:

Ao efetuar uma chamada para o número no qual a secretária esteja instalada, após o oitavo (8º) toque, será emitido um bipe longo seguido de mais dois em intervalos de 10 segundos.

Digite o código de acesso, a secretária ativará o atendimento e será enunciado o menu de acesso remoto.

- Acesso à secretária habilitada:

Ao efetuar uma ligação para o número no qual a secretária esteja instalada, ela irá atender a chamada e será enunciada a mensagem de saudação programada.

Enquanto a secretária estiver enunciando a mensagem de saudação, digite o código de acesso e será enunciado o menu de acesso remoto.

Menu de acesso remoto

Ao acessar o menu, se houver novas mensagens salvas, será enunciado: *“Você tem X mensagem”*.

Caso contrário, será enunciado: *“Não há mensagens”*.

A secretária enunciará a mensagem com as seguintes opções de acesso:

“Para ouvir seus recados, pressione 4”.

“Ouvir suas mensagens, pressione 5”.

“Ouvir as opções do menu de mensagens, pressione 6”.

*“Apagar todas as mensagens, pressione *8”.*

“Repetir o menu, pressione 0 (zero)”.

A qualquer instante, poderá ser selecionada a opção desejada.

- Se pressionar **1**, será enunciada a saudação programada novamente.
- Se pressionar **2**, será ouvido o som ambiente por 30 segundos (a secretária irá repassar o som captado pelo microfone na linha).
- Se pressionar **#**, a ligação será interrompida.
- Caso deseje sair do acesso remoto, digite *****.

Ouvir menu de mensagens remotamente

Durante a reprodução dos recados ou mensagens, pressione a tecla **6** para ouvir o menu de funções:

“Para repetir, pressione 4”.

“Parar, pressione 5”.

“Avançar, pressione 6”.

“Apagar, pressione 8”.

Ouvir recados remotamente

- Se pressionar **4** e não houver recados gravados, será enunciado: *“Não há recado”*.
- Se houver recados, será enunciado: *“Você tem X recado”*.

Os recados serão enunciados nesta seqüência:

1 O número do recado: *“Recado X”*;

2 O respectivo recado;

3 A data/hora da gravação (Se a data / hora estiver ajustada no momento da gravação).

- Para repetir o recado atual, pressione **4**.
- Para parar o recado atual, pressione **5**.
- Para avançar o recado atual, pressione **6**.
- Para apagar o recado atual, pressione **8**.
- Ao final de todos os recados, será enunciado: *"Fim das mensagens"*.

Ouvir mensagens remotamente

- Se pressionar **5** durante o acesso remoto à secretária e não houver mensagens gravadas, será enunciado: *"Não há mensagem"*.
- Se houver mensagens, será enunciado: *"Você tem X mensagem"*.
- As novas mensagens serão enunciadas na seqüência:

1 O número da mensagem: *"Mensagem X"*;

2 A(s) mensagem(s) gravada(s);

3 A data/hora da gravação (se a data/hora estiver ajustada no momento da gravação).

- Para repetir a mensagem atual, pressione **4**.
- Para parar, pressione **5**.
- Para avançar uma mensagem, pressione **6**.
- Para apagar a mensagem atual, pressione **8**.
- Ao final de todas as mensagens, será enunciado: *"Fim das mensagens"*.

Reiniciar o menu de opções remotamente

Para reiniciar o menu de opções, pressione a tecla 0 (zero).

Apagar todas as mensagens remotamente

- Durante o acesso remoto, ao pressionar *8, todas as mensagens antigas serão apagadas.
- Em seguida, será enunciado: *"Todas as mensagens antigas apagadas"*.
- O menu de opções será reiniciado.

Gravação de chamada em curso

A secretária permite a gravação de chamadas em curso.

Veja as ocorrências durante esse tipo de gravação:

- As gravações compartilharão o espaço das mensagens na memória, sendo salvas como recados.
- Ligações feitas através de aparelhos conectados à extensão não serão gravadas.
- Para ouvir a gravação, pressione ◀◀.

Será emitido um bipe a cada 60 segundos para sinalizar que a ligação está sendo gravada.

Gravar chamada/recado

- 1 Durante a ligação, pressione por dois segundos a tecla ◀◀.
- 2 O visor exibirá "oo".
- 3 Será iniciada a gravação de chamadas em curso.

Para que a gravação ocorra corretamente, atente-se para estes fatos:

- Não pressione a tecla ►|■ durante o processo.
- A memória não poderá estar cheia.

Quando a memória estiver cheia, ao tentar gravar alguma mensagem ou recado, a secretária procederá da seguinte forma:

- Após pressionar por dois segundos a tecla ◀◀ o visor exibirá "CH".
- Será enunciado: "*Memória cheia*".
- Após a mensagem, a secretária retornará ao estado de repouso.

Especificações Técnicas

Alcance:	Varia conforme as condições ambientais no momento de uso.
Freqüência de operação:	915,15 MHz a 920,70 MHz 2409,60 MHz a 2420,70 MHz
Modulação:	FM
Alimentação (adaptador):	7,5 a 9 VCC/300 mA
Alimentação bateria recarregável:	Ni-MH 3,6 V/300 mA
Potência máxima:	2,70 W

DÚVIDAS FREQUENTES

Se ocorrer algum problema com seu aparelho, siga as orientações para determinar se há necessidade de manutenção. Se o problema persistir, procure a Assistência Técnica Autorizada.

DÚVIDA	CAUSA E SOLUÇÃO
O telefone não funciona.	<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que a bateria está instalada corretamente (ver seção <i>Instalação</i>).- Verifique as conexões (ver seção <i>Instalação</i>).- Dê carga total à bateria (ver seção <i>Bateria</i>).- Limpe os contatos de carga e carregue a bateria novamente (ver seção <i>Bateria</i>).
Não ouço o tom de discar.	<ul style="list-style-type: none">- Verifique as conexões (ver seção <i>Instalação</i>).- Conecte um outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua Companhia Telefônica.
Ao pressionar a tecla LIGAR são gerados 3 bipes curtos de alerta.	<ul style="list-style-type: none">- O fone está muito longe da base. Aproxime-o da base e tente novamente.- Verifique as conexões (ver seção <i>Instalação</i>).- Se as providências acima não resolverem o problema, o fone poderá ter perdido o código de segurança. Coloque o fone na base para restabelecer o código.

DÚVIDA	CAUSA E SOLUÇÃO
Não consigo fazer programações.	<ul style="list-style-type: none">- A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.- Verifique o manual do usuário para a correta programação.
Há ruídos e interferências durante a ligação.	<ul style="list-style-type: none">- Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos. (televisores, rádios, telefones sem fio, etc.)- Aproxime-se da base.- Pressione a tecla canal.- Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço DSL, recomenda-se que a conexão tenha um filtro de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de DSL para obter detalhes.- Outros aparelhos que operam na mesma faixa de frequência podem estar causando interferência. Altere o canal do telefone até encontrar um livre de interferências.
O fone não toca.	<ul style="list-style-type: none">- Verifique as conexões (ver seção <i>Instalação</i>).- O fone está longe da base.- A bateria pode estar descarregada. Dê carga total à bateria (ver seção <i>Bateria</i>).- O tipo de campainha pode estar baixo, incompatível com o ambiente ou a função “campainha desligada” está ativa. Ajuste-os (ver seção <i>Opções do telefone</i>).
Minha conexão ADSL cai no momento do uso do telefone.	<ul style="list-style-type: none">- O canal do modem está ajustado na mesma frequência utilizada pelo telefone. Ajuste o modem para utilizar um canal diferente entre 6 a 11.

DÚVIDA	CAUSA E SOLUÇÃO
Não consigo localizar o fone.	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique as conexões (ver seção <i>Instalação</i>). - O fone está longe da base. - A bateria pode estar descarregada. Dê carga total à bateria (ver seção <i>bateria</i>). - A função <i>Campainha desligada</i> está ativa. Ajuste-a (ver seção <i>Opções do telefone</i>).
A bateria não está recarregando.	<ul style="list-style-type: none"> - A bateria pode estar desconectada (ver seção <i>Bateria</i>). - Limpe os contatos de carga e carregue a bateria novamente (ver seção <i>Bateria</i>). - Pode ter esgotado a vida útil da bateria. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada.
O fone não exibe o número do telefone chamador	<ul style="list-style-type: none"> - Você não assinou o serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua Companhia Telefônica para contratar o serviço. - Se este aparelho estiver conectado a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas ou uma tomada de telefone sem fio, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede. - Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço DSL, recomenda-se que a conexão tenha um filtro de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fonecedor de DSL para obter detalhes. - Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente.
O visor está apagado.	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se a bateria está instalada corretamente (ver seção “<i>Instalação</i>”). - Dê carga total à bateria (ver seção “<i>Bateria</i>”).

DÚVIDA	CAUSA E SOLUÇÃO
O número do chamador não é identificado corretamente.	<ul style="list-style-type: none">- A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (ver seção <i>Sistema</i>).- Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço DSL, recomenda-se que a conexão tenha um filtro de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fonecedor de DSL para obter detalhes.

Secretária Eletrônica

DÚVIDA	CAUSA E SOLUÇÃO
A secretária eletrônica não grava as chamadas	<ul style="list-style-type: none">- Verifique a fonte externa e o cabo de alimentação.- Verifique se a memória está cheia. Caso positivo, apague as mensagens.- Tente desligar a alimentação da tomada e ligá-la novamente depois de 15 minutos.
Não grava um lembrete	<ul style="list-style-type: none">- Verifique se já há um lembrete. Caso positivo, apague-o.- Verifique se a memória está cheia. Caso positivo, apague as mensagens.
Não acessa remotamente	<ul style="list-style-type: none">- Assegure-se de haver digitado a senha de acesso correta- Use um telefone de Tom DTMF.

TERMO DE GARANTIA

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- 1** Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
- 2** Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.
- 3** Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas

TERMO DE GARANTIA

decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

- 4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras

SUPORTE A CLIENTES

No Brasil e nos demais países, para informações, ligue (48) 2106 0006

No Brasil, para sugestões, reclamações e rede autorizada, ligue 0800 7042767