

intelbras
M100

manual do usuário



Índice

INTRODUÇÃO	4
-------------------------	----------

CUIDADOS E SEGURANÇA	5
-----------------------------------	----------

Cuidados com o telefone	5
-------------------------------	---

Recomendações de segurança	5
----------------------------------	---

Cuidados com a bateria	7
------------------------------	---

Meio ambiente	7
---------------------	---

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	8
------------------------------------	----------

CÓDIGOS DE SEGURANÇA	9
-----------------------------------	----------

Código PIN	9
------------------	---

Código PIN2	9
-------------------	---

Código PUK	9
------------------	---

Código PUK2	9
-------------------	---

Código de bloqueio do telefone	9
--------------------------------------	---

INSTALAÇÃO	10
-------------------------	-----------

Remoção da bateria	10
--------------------------	----

Instalação do cartão SIM	10
--------------------------------	----

Instalação do cartão de memória	11
---------------------------------------	----

Instalação da bateria	11
-----------------------------	----

Recarga da bateria	12
--------------------------	----

O PRODUTO	13
------------------------	-----------

Visão frontal: aberto	13
-----------------------------	----

Visão posterior: fechado	14
--------------------------------	----

Teclas	14
--------------	----

Ícones	16
--------------	----

MENU	16
-------------------	-----------

Como utilizar	16
---------------------	----

Seleção rápida de função	16
--------------------------------	----

Sair de um Menu	17
-----------------------	----

Estrutura	17
-----------------	----

OPERAÇÕES BÁSICAS	21
--------------------------------	-----------

Ligando e desligando o telefone	21
---------------------------------------	----

Ajustar data e hora	21
---------------------------	----

Realizar chamada	22
------------------------	----

Atender chamada	24
-----------------------	----

Recusar chamada	25
-----------------------	----

Ativar Modo silencioso	25
------------------------------	----

Ajustar volume do áudio	25
-------------------------------	----

Encerrar uma chamada	25
----------------------------	----

Serviço de emergência	25
-----------------------------	----

Opções durante chamada	26
------------------------------	----

Mensagens	27
-----------------	----

Tocar MP3	27
Gravar	27
Armazenamento de dado	27
Webcam	28
Porta COM	28

MÉTODOS DE ENTRADA	29
Método de entrada numérico (123)	29
Método de entrada múltiplos toques (ABC ou abc) ..	29
Método de entrada preditivo (Smart PT ou Smart pt) ..	30

CHAMADAS	31
Chamadas perdidas	31
Chamadas realizadas	32
Chamadas recebidas	32
Apagar	32
Duração	32
Contador SMS	32
Contador GPRS	33

JOGOS & APLICATIVOS	33
Jogos	33
Cronômetro	34
Config. jogos	34

SERVIÇOS	34
Menu operadora	34
WAP	34
Conta de dados	36

CONTATOS	37
Busca rápida	37
Procurar	38
Adic. novo contato	39
Copiar tudo	40
Apagar	40
Grupo de cham.	40
Núm. extra	40
Configurações	41
Adic. imagem contatos	41
Person. toque contatos	41
Adic. vídeo contatos	41

MENSAGENS	42
SMS	42
MMS	47
Bate papo	52
Caixa postal	52
Mens. informação	53

PERFIS	53	Repetidor AB	70
Geral	53	Gravador som	70
Reunião	53	Compor toque	71
Externo	53	Gerenc. de arquivo	72
Interno	54	ORGANIZADOR	73
Fone de ouvido	54	Calendário	73
Seleção de perfil	54	Lista de tarefas	73
CONFIGURAÇÕES	55	Alarme	74
Telefone	55	Calculadora	74
Tela	57	Conversor unidades	75
Chamada	58	Conversor moeda	76
Rede	61	Horário mundial	76
Segurança	62	Saúde	76
Restaurar padrão	63	Atalhos	76
Som	64	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	77
MULTIMÍDIA	64	Celular	77
Câmera	64	Bateria	77
Ver imagem	65	HOMOLOGAÇÃO ANATEL	78
Grav. de vídeo	66	ÍNDICE REMISSIVO	79
Vídeo player	67	TERMO DE GARANTIA	83
Editor imagem	68		
Áudio player	68		

Introdução

Obrigado por escolher o telefone celular M100. Após ler este manual, você será capaz de utilizar todas as suas funções.

Para usar seu telefone, é necessário inserir um cartão SIM válido fornecido por uma operadora GSM ou revendedora. O cartão SIM contém suas informações de contatos, o número de seu telefone celular, etc.

Este telefone opera somente em rede GSM 900 MHz e 1800 MHz, verifique compatibilidade com a frequência de sua operadora.

Este telefone possui slot para cartão multimídia. Utilize somente cartões Micro SD, outros cartões multimídia não se ajustam ao slot e não são compatíveis com este dispositivo. A capacidade máxima de memória do cartão Micro SD suportada pelo telefone é de 2 GB. O uso de um cartão incompatível poderá corromper os dados do cartão e danificar o dispositivo.

Atenção: recomendamos que você leia cuidadosamente e entenda este manual antes de usar seu telefone, a fim de mantê-lo nas melhores condições para seu uso eficaz e máxima satisfação.

Obs.: *Revisões e ampliações resultantes de erros tipográficos, incorreção de informação atual e aperfeiçoamento do telefone ou do software podem ser feitas sem qualquer notificação prévia, porém serão incorporadas em novas edições.*

Cuidados e Segurança

Cuidados com o telefone

Nunca tente desmontar seu telefone. Você é unicamente responsável por quaisquer conseqüências resultantes de seu uso. Como regra geral, desligue seu telefone sempre que seu uso for proibido. O uso de seu telefone está sujeito a medidas de segurança estipuladas para proteger os usuários e seu ambiente. Não use seu telefone em áreas úmidas (banheiros, piscinas, etc). Proteja-o de líquidos e outras misturas. Não exponha seu telefone a temperaturas extremas abaixo de -10 °C e acima de +55 °C.

Os processos físico-químicos criados pelos carregadores impõem temperaturas limites ao carregar a bateria. Seu telefone automaticamente protege a bateria em temperaturas extremas. Não deixe seu telefone ao alcance de crianças pequenas (certas partes removíveis podem ser acidentalmente ingeridas).

Mantenha o receptor de seu telefone longe de objetos metálicos pequenos, como perceijos,

pois, quando o receptor estiver em uso ele se torna magnético e poderá atrair esses pequenos objetos metálicos e causar ferimentos ou danificar seu telefone.

Recomendações de segurança



Utilize somente os carregadores Intelbras. Utilizar outro carregador pode ser perigoso e poderá invalidar sua garantia. A tensão elétrica deve ser exatamente aquela indicada na etiqueta serial do carregador.



Ao viajar de avião, você precisará desligar seu telefone ao ser instruído pela tripulação ou pelos sinais de atenção. Utilizar o telefone móvel pode ser perigoso para a operação da aeronave. Seu uso é ilegal e você pode ser processado ou proibido de utilizar redes celulares no futuro, caso você infrinja essas regulamentações.



Obedeça aos sinais de aviso em postos de combustíveis, solicitando para desligar seu telefone. Atenda às restrições de uso dos equipamentos de rádio em locais como plantas químicas, depósitos de combustíveis e locais onde operações com explosivos sejam realizadas.



Para evitar o risco de desmagnetização, não deixe dispositivos eletrônicos próximos de seu telefone por muito tempo.



Seu telefone é um transmissor de rádio que pode interferir em equipamento eletrônico médico ou implantes, tais como aparelhos auditivos, marca-passos, bombas de insulina, etc. É recomendado que seja mantida uma separação mínima de 15 cm entre o telefone e o implante. Seu médico ou os fabricantes de tais equipamentos serão capazes de lhe fornecer as informações necessárias a respeito.



Sempre certifique-se de que seu telefone esteja desligado em hospitais ao ser instruído por sinais de aviso ou pelo corpo médico.



Não utilize seu telefone enquanto dirige. Para dar total atenção à direção, pare e estacione seguramente antes de realizar ou atender uma chamada. Você deve obedecer à legislação atual.



Este modelo de telefone foi testado e atende as orientações de exposição a rádio frequências quando utilizado conforme segue:

Contra o ouvido: faça ou atenda uma chamada e segure o telefone como faria com um telefone com fio.

Operação próxima ao corpo humano: se for carregar seu telefone junto ao corpo, utilize um acessório que não contenha metal e que posicione o telefone a pelo menos 2,5 cm de seu corpo. O uso de outros acessórios

pode não garantir atendimento às orientações de exposição a rádiosfreqüências. Se não estiver segurando o telefone no ouvido, posicione-o a pelo menos 2,5 cm de seu corpo.

Operação com dados: ao transmitir dados, posicione o telefone a pelo menos 2,5 cm de seu corpo durante toda a duração da transmissão de dados.

Cuidados com a bateria

Este telefone utiliza uma bateria recarregável como fonte de energia. Quando a carga estiver fraca, recarregue-o imediatamente para proteger a vida da bateria.

Quando não estiver utilizando o carregador, desconecte-o da fonte de energia e do telefone. Não deixe o carregador conectado à unidade ou à bateria por mais de uma semana, pois a carga excessiva pode encurtar sua vida útil. A temperatura afeta a capacidade de carga da bateria. Sua bateria pode precisar ser aquecida ou resfriada antes de carregar. Caso a temperatura

da bateria seja superior a 40 °C, a recarga não será feita.

Use a bateria para seu propósito original, não provoque curto-circuito e não utilize uma bateria danificada. A bateria não terá o desempenho adequado e terá sua vida reduzida em caso de exposição a temperaturas extremas.

Caso note alguma irregularidade com a bateria, por exemplo, aquecimento, deformação ou aumento de volume, procure uma assistência técnica autorizada Intelbras.

Não coloque a bateria no fogo. Siga as leis locais ao descartar baterias usadas.

Meio ambiente



Para facilitar a reciclagem de materiais de embalagens, obedeça às regras diversas instituídas localmente para este tipo de lixo.



Baterias gastas devem ser depositadas nos pontos de coleta designados.



O ícone de lixeira cancelado afixado ao produto significa que ele pertence a uma família de equipamentos eletro-eletrônicos.

Para promover a reciclagem, recuperar o lixo de equipamentos eletro-eletrônicos (WEEE) e ao mesmo tempo proteger o ambiente, após a expiração da vida útil das baterias, estas devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

Conteúdo da Embalagem

- 1 Telefone celular M100
- 1 Bateria de Li-ion
- 1 Manual do usuário (Termo de Garantia em anexo)
- 1 Carregador
- 1 Cabo de dados USB
- 1 Fone de ouvido

Códigos de Segurança

Código PIN

É o código de identidade pessoal do seu cartão SIM normalmente fornecido pela operadora junto com o cartão SIM. Se o PIN for digitado incorreto por 3 vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado e será necessário digitar o PUK para desbloqueá-lo. Para mais informações, consulte sua operadora.

Código PIN2

O PIN2 é fornecido pela operadora junto com o cartão SIM e serve para habilitar algumas funções (unidade de carga, FDN, etc.). Se o PIN2 for digitado incorreto por 3 vezes seguidas, será necessário digitar o PUK2 para desbloqueá-lo. Para mais informações, consulte sua operadora.

Código PUK

Para a troca do PIN bloqueado, é necessário o PUK (código privado de desbloqueio). O PUK é fornecido juntamente com o cartão SIM. Na perda deste código, solicite-o à sua operadora.

Código PUK2

O código PUK2 também é fornecido pela operadora e é necessário para desbloquear o código PIN2 bloqueado.

Código de bloqueio do telefone

O código de bloqueio do telefone pode evitar que outros usem seu telefone sem autorização (o código de bloqueio de telefone original é 1234). Para proteger a segurança das suas informações pessoais, modifique-o assim que possível.

Instalação

Remoção da bateria

Levante a trava da bateria e remova a tampa, puxando-a pelas laterais.



Obs.: Desligue o telefone para remover a bateria. Todas as configurações ou informações armazenadas no cartão SIM e no telefone podem ser perdidas ao remover a bateria com o telefone ligado.

Instalação do cartão SIM



Localize o encaixe do cartão SIM atrás do telefone e deslize-o para inserir. Durante a instalação, certifique-se de que os contatos metálicos do chip estejam voltados para baixo.

Obs.:

- *Riscos e dobras irão danificar o cartão SIM, tenha muito cuidado ao inserir, remover e guardar o cartão.*
- *Certifique-se de desconectar a energia antes de inserir ou remover o cartão SIM.*

Instalação do cartão de memória

Você pode salvar gravações, imagens, MP3, MP4 e outros arquivos no cartão de memória.

1. Destrave o compartimento metálico para cartão de memória e abra-o puxando para cima;
2. Encaixe o cartão de memória no telefone. Observe o posicionamento de encaixe. Os contatos metálicos do cartão devem estar voltados para baixo;
3. Pressione o compartimento metálico para baixo e em seguida volte a travá-lo;
4. Para remover o cartão, realize o mesmo procedimento, desta vez, retirando-o.



Obs.:

- *Seja cuidadoso com o cartão de memória, principalmente na remoção ou inserção. Alguns cartões de memória devem ser formatados em PC antes de serem usados pela primeira vez.*

- *Esse telefone celular suporta cartão micro SD com capacidade máxima de 2 GB.*
- *O uso impróprio do cartão pode danificar o armazenamento de dados.*

Instalação da bateria

1. Alinhe a bateria com os pontos metálicos salientes no telefone;
2. Encaixe as duas travas inferiores da bateria no telefone. Pressione a parte superior da bateria para baixo, até que esta se trave totalmente.



Recarga da bateria

O nível de carga da bateria é exibido na parte superior direita da tela. Quando a carga estiver baixa, o número de barras diminui e será emitido um sinal de alerta. Quando estiver muito baixa, o telefone desligará automaticamente.



1. Remova o protetor de borracha do conector localizado na parte inferior do telefone;
2. Conecte o carregador ao telefone e à tomada elétrica;
3. O ícone de energia da bateria irá oscilar indicando que a bateria está sendo carregada;
4. Ao final da recarga, o ícone de energia da bateria deixará de oscilar e exibirá todas as barras, indicando que a recarga foi completa.

Quando a bateria estiver descarregada, o tempo para recarga é de aproximadamente 3 horas.


Atenção: não faça ou receba chamadas durante a recarga da bateria, há risco de choque elétrico.

Obs.:

- *A recarga da bateria também pode ser feita conectando o cabo de dados a uma porta USB.*
- *Não deixe a carga da bateria baixa por muito tempo, pois a qualidade e a vida útil da bateria serão prejudicadas.*
- *Uma pré-carga ocorrerá quando a tensão da bateria estiver muito baixa, por isso, é normal que o sinal indicando “carregador conectado e bateria sendo carregada...” não seja emitido.*
- *Para garantir o funcionamento normal do telefone, use o carregador original.*
- *Não remova a bateria durante a recarga. O telefone deve permanecer em local ventilado com temperatura ambiente de 0° C a 45° C enquanto estiver carregando.*

O Produto


Visão frontal: aberto

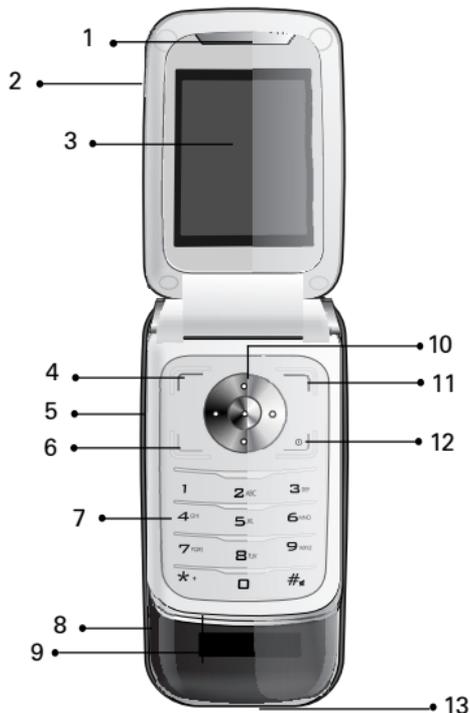

Imagens ilustrativas.

1. Alto-falante
2. Flip
3. Visor principal
4. Tecla de seleção esquerda
5. Tecla lateral
6. Tecla chamar/atender
7. Teclas alfanuméricas
8. Microfone
9. Visor auxiliar
10. Tecla de navegação
11. Tecla de seleção direita
12. Tecla ligar/desligar/cancelar
13. Interface para acessórios (carregador, cabo de dados e fone de ouvido)

Visão posterior: fechado

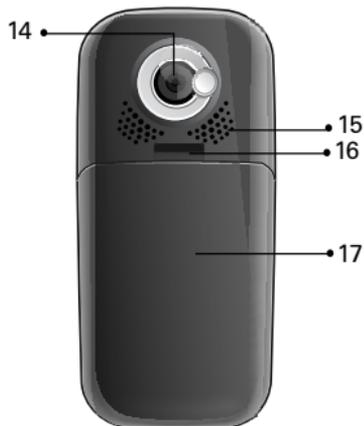

- 14. Câmera digital
- 15. Alto-falante
- 16. Trava da bateria
- 17. Bateria

Imagens ilustrativas.

Teclas

Teclas de seleção esquerda/direita

Estas teclas ativam funções exibidas no canto inferior esquerdo/direito da tela.



No modo repouso, pressione a tecla de seleção esquerda para acessar o menu principal.



No modo repouso, pressione a tecla de seleção direita para acessar o menu *Contatos*.

Tecla chamar/atender



Realiza e atende chamadas. Em modo repouso, pressione esta tecla para exibir a lista de chamadas recentes.

Tecla ligar/desligar/cancelar



Finaliza ou recusa chamadas. Pressione longamente para ligar ou desligar o telefone.

Se estiver em outros menus, pressione-a para ir diretamente ao modo repouso.

Tecla de navegação



Move o cursor para as quatro direções. Navega pelo nome, número do telefone, SMS, MMS e opções do menu.

Tecla de confirmação



Em modo repouso, pressione esta tecla para acessar o menu principal. A mesma se aplica para efetuar algumas confirmações.

Tecla *



Em modo repouso, pressione brevemente para inserir o caractere *. Para ligações internacionais, pressione longamente para inserir "+" (início de discagem internacional). No modo de edição, pressione para selecionar um símbolo.

Tecla



Em modo repouso, pressione brevemente para inserir o caractere #. Pressione longamente para ativar/desativar o modo silencioso. No modo de edição, pressione para selecionar o método de entrada de texto.

Teclas alfanuméricas



Usadas para discar e digitar textos no modo de edição.

a



Discagem rápida: 8 números (teclas numéricas: 2 a 9); pressione longamente a tecla de discagem rápida para discar diretamente o número armazenado.

Tecla lateral

(no lado esquerdo do telefone)



Ajusta volume do tom do teclado no modo repouso, volume da voz durante uma chamada ou volume do áudio durante execução de MP3 e MP4.

Ícones

	Intensidade do sinal
	Conexão GPRS
	Teclado bloqueado
	Tocar
	Vibrar
	Vibrar e tocar
	Vibrar e depois tocar
	Telefone celular em status "roaming"
	SMS não lida
	MMS não lida
	Novo correio de voz
	Nova mensagem WAP
	Despertador ativado
	Desviar todas as chamadas de voz
	Energia da bateria
	Chamadas perdidas

Menu

Como utilizar

- Em modo repouso, pressione a tecla *Menu* para acessar o menu principal.
- Durante uma chamada, pressione a tecla *Opção* para entrar no menu de opções de chamada. Utilize a tecla de navegação para cima ou para baixo para navegar até o item. Para selecionar a função, pressione a tecla ou .
- Em todos os menus, utilize a tecla de navegação para cima ou para baixo para percorrer até a função desejada e pressione a tecla ou para acessá-la.

Seleção rápida de função

A maioria dos menus possuem números de seleção rápida. Esse número é o correspondente ao

número de índice da função.

- Em modo repouso, pressione a tecla  *Menu* para entrar no menu principal, utilize a tecla de navegação para percorrer até o menu desejado e a tecla  ou  para acessá-lo.
- Digite o número de seleção rápida do menu para selecionar a opção correspondente e pressione a tecla  ou  para acessá-la.

Sair de um Menu

Pressione a tecla  para voltar um nível, ou a tecla  para retornar ao modo repouso.

Estrutura

1. Chamadas

- | Perdidas
- | Realizadas
- | Recebidas
- | Apagar
- | Duração
 - | Última chamada
 - | Total realizado
 - | Total recebido
- | Contador SMS
 - | Enviadas
 - | Recebidas
- | Contador GPRS
 - | Último enviado
 - | Último recebido
 - | Todos enviados
 - | Todos recebidos

2. Jogos & Aplicativos

- | Jogos
 - | F1 race
 - | Submarino

- Robô
- UFO

Cronômetro

- Cronômetro típico
- Cronômetro nWay

Config. jogos

3. Serviços

Menu operadora*

WAP

- Página inicial
- Favoritos
- Páginas recentes
- Entrar endereço
- Serv. caixa de entrada
- Configurações

Conta de dados

- GSM
- GPRS

4. Contatos

- Busca rápida
- Procurar
- Adic. novo contato
- Copiar tudo

Apagar

Grupo de cham.

Número extra

- Meus números
- Número de serviço
- Núm. emergência

Configurações

- Status memória
- Armazenar
- Campos
- Meu vCard

Adic. imagem contatos

Person. toque contatos

Adic. vídeo contatos

5. Mensagens

SMS

- Caixa de entrada
- Caixa de saída
- Rascunhos
- Escrever mens.
- Apagar
- Modelos
- Configurações
- Config. lista bloq.

MMS

- Escrever mens.
- Caixa de entrada
- Caixa de saída
- Rascunhos
- Modelos
- Configurações

Bate papo

Caixa postal

Mens. informação

- Modo de recebimento
- Ler mensagem
- Idiomas
- Configurações

6. Perfis

Geral

- Ativar
- Personalizar

Reunião

- Ativar
- Personalizar

Externo

- Ativar
- Personalizar

Interno

- Ativar
- Personalizar

Fone de ouvido

- Personalizar

7. Configurações

Telefone

- Data e Hora
- Programar Liga/Desliga
- Idioma
- Modo de entrada
- Saudação
- Discagem rápida
- Atalhos
- Tecla dedicada
- Modo avião
- Config. variadas

Tela

- Papel de parede
- Proteção de tela
- Animação ao lig.
- Animação ao desl.
- Mostrar data e hora
- Mostrar meu número

| Mostrar operadora

Chamada

| Identificador de chamadas
| Chamada em espera
| Filtro de chamadas
| Desvio de chamadas
| Restrição de cham.
| Duração chamada
| Resumo chamada
| Rediscagem automática

Rede

| Seleção de rede
| Redes preferidas
| Conexão GPRS

Segurança

| SIM bloqueado
| Bloquear telefone
| Bloqueio teclado
| Chamada fixa
| Chamada bloqueada
| Mudar senha

Restaurar padrão

Som

8. Multimídia

| Câmera
| Ver imagem
| Grav. de vídeo
| Vídeo player
| Editar imagem
| Áudio player
| Repetidor AB
| Gravador som
| Compor toque
| Gerenc. de arquivo

9. Organizador

| Calendário
| Lista de tarefas
| Alarme
| Calculadora
| Conv. unidades
| Conv. moeda
| Horário mundial
| Saúde
| Atalhos

** Os itens do Menu operadora aparecem com conteúdos diferentes para operadoras de rede distintas.*

Operações Básicas

Ligando e desligando o telefone

Ligar

1. Pressione longamente a tecla  para ligar seu telefone;
2. Caso o cartão SIM não esteja instalado corretamente, será exibida uma tela de advertência. Pressione longamente a tecla  para desligar e instalar novamente e corretamente o cartão SIM;
3. Se um código de bloqueio de telefone foi definido, digite o código para desbloqueá-lo e, em seguida, pressione a tecla  para confirmar;
4. Se o cartão SIM estiver protegido pelo PIN, digite o PIN correto e, em seguida, pressione a tecla  para confirmar;

5. Se o cartão SIM estiver bloqueado, digite o código PUK;
6. Ao ligar o telefone, será iniciada uma busca automática de rede. O nome da rede e o nível de sinal aparecerão na tela. Se uma rede não for encontrada, o telefone só poderá usar algumas funções, como chamada de emergência.

Desligar

No modo repouso, pressione longamente a tecla  para desligar seu telefone.

Ajustar data e hora

1. No modo repouso, pressione  *Menu* para acesso ao menu principal;
2. Com a tecla de navegação, selecione o menu *Configurações*, pressione  *Ok* para acessar o menu;

3. Com a tecla de navegação, selecione *Telefone* e pressione  *Ok*. Em seguida, selecione *Data e Hora* e pressione  *Ok*;
4. No menu *Data e Hora* acesse a função *Def. cidade natal*, selecione a cidade correspondente ao seu fuso horário e pressione  *Ok*. Este telefone vem configurado de fábrica como *Brasília*;
5. No menu *Data e Hora* acesse a função *Def. data e hora*, digite a hora e a data nas linhas correspondentes. O formato da data e hora deve ser definido na opção *Def. formato.*;
6. No menu *Data e Hora* acesse a função *Def. formato*, selecione o formato da hora *12* ou *24 horas* e o da data *Dia/Mês/Ano*, *Mês/Dia/Ano*, *Ano/Mês/Dia*, *Dia-Mês-Ano*, *Mês-Dia-Ano* ou *Ano-Mês-Dia*.

Realizar chamada

Ligação local e interurbana

1. No modo repouso, digite o número desejado, incluindo o código da operadora e DDD quando necessário;
2. Pressione a tecla  para apagar dígitos incorretos;
3. Pressione a tecla  para efetuar a chamada.

Ligação internacional

Pressione longamente a tecla  até que o símbolo de prefixo de ligação internacional “+” apareça na tela. Seqüências para ligações internacionais:

1. “+” > “código da operadora” > “código do país” > “número do telefone completo” > tecla  para efetuar a chamada;

Ou

2. "00" > "código da operadora" > "código do país" > "número do telefone completo" > tecla  para efetuar a chamada.

Obs.: Para a primeira forma de discagem internacional que utiliza o caractere "*" é necessário o suporte da operadora.

Ligação a partir de registro do menu *Contatos*

1. Em modo repouso, pressione a tecla  *Nomes* ou selecione *Contatos* no menu principal para listar contatos;
2. Pressione as teclas de navegação para selecionar o contato;
3. Pressione a tecla  para efetuar a chamada.

Ligação a partir do registro de chamadas

Todas chamadas perdidas, realizadas e recebidas são salvas no menu *Chamadas* de acordo com cada tipo. Quando a lista estiver cheia, os números mais antigos serão automaticamente apagados.

1. Em modo repouso, pressione a tecla  ou selecione *Chamadas* no menu principal para visualizar o registro de chamadas recentes;
2. Selecione o registro que deseja contatar;
3. Pressione a tecla  para realizar a chamada.

Discagem rápida

A discagem rápida é uma característica conveniente que lhe permite discar para os números mais freqüentes entre seus contatos. Podem ser cadastrados até 8 números em seu celular.

1. Em modo repouso, pressione a tecla  *Menu* para acessar o menu principal;
2. Com a tecla de navegação, selecione o menu *Configurações*. Pressione  *Ok* para acessar o menu;
3. No menu *Configurações* selecione *Telefone* e pressione  *Ok* para acesso.
4. No menu *Discagem rápida*, selecione *Habilitar* para ativar a função *Discagem rápida*;

5. No menu *Discagem rápida*, selecione *Ajustar número* para configurar as teclas. Selecione uma tecla numérica da lista e pressione  *Opção* para:

- **Editar:** selecione um número dos *Contatos* e pressione  *Ok* para confirmar a associação.
- **Apagar:** apaga o número de telefone editado. Esta opção não aparece se não houver número configurado para a tecla numérica.

6. Para realizar uma discagem rápida, em modo repouso, mantenha a tecla configurada pressionada para discar o número associado.

Atender chamada

Atender chamada recebida

Ao receber uma chamada, o telefone irá emitir um alerta (vibração, toque, etc.). Se a rede suporta, o telefone exibirá o nome ou número que está chamando (caso esta informação esteja no

seu telefone). Selecione dentre os seguintes meios para atender uma chamada:

1. Se a função *Abrir o flip* estiver ativada, basta fazê-lo e a chamada será atendida. Consulte o item *Modo de resposta* na sessão *Perfis*;
2. Pressione a tecla  para atender a chamada;
3. Com a opção *Qualquer tecla* ativada, pressione qualquer tecla, exceto a tecla  ou a tecla , para atender a chamada. Consulte o item *Modo de resposta* na sessão *Perfis*;
4. Se o fone de ouvido estiver plugado, use a tecla no fone para atender;
5. Se for inconveniente pressionar teclas, acesse *Perfis > Modo de resposta*. Habilite a opção *Automático* para que, com o fone de ouvido plugado, a chamada recebida seja automaticamente atendida após tocar ou vibrar por 5 segundos.

Atender outra chamada

Permite atender uma chamada com outra já em andamento. O telefone lhe avisa que outra cha-

mada foi recebida mesmo que já esteja em conversação. Será emitido um tom pelo alto-falante e a tela do telefone exibirá a chamada. Com o recurso *Chamada em espera* ativado, é possível colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda. Selecione dentre os seguintes meios para atender a segunda chamada:

1. Pressione a tecla  para atender a segunda chamada e colocar a primeira em espera;
2. Pressione a tecla  *Aceitar* para atender a segunda chamada e colocar a primeira em espera.

Recusar chamada

Se não deseja atender uma chamada, pressione a tecla  ou a tecla  para recusá-la.

Ativar Modo silencioso

Na tela principal, selecione *Modo silencioso* pressionando longamente a tecla , seu telefone irá somente vibrar ao receber chamadas ou men-

sagens. Para desativar este modo, pressione longamente a tecla . Seu telefone irá assumir as configurações do perfil *Geral*.

Ajustar volume do áudio

Durante a chamada, pressione a tecla lateral no lado esquerdo do telefone para ajustar o volume de recebimento de áudio.

Encerrar uma chamada

Pressione a tecla  para finalizar chamada recebida ou gerada.

Serviço de emergência

O número de emergência pode ser discado diretamente sem o cartão SIM. Redes diferentes utilizam números distintos de serviço de emergência. Para mais informações, consulte sua operadora.

Opções durante chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla  *Opção* para as seguintes funções:

Obs.: *Alguns desses serviços dependem de assinatura. Para mais informações, consulte sua operadora.*

Em espera

Coloca uma chamada em pausa.

Alternar entre chamadas*

Alterna entre a chamada sendo feita e uma em espera.

Viva-voz

Ativa, ajusta o volume ou desativa o modo *Viva-voz*.

Nova chamada

Realiza uma nova chamada.

Contatos

Acessa o menu *Contatos*.

SMS

Acessa o menu *Mensagens* (sem o menu MMS).

Gravador de som

Grava lembretes de voz. Consulte o item *Gravador* na sessão *Multimídia*.

Mudo

Evita que a pessoa do outro lado da linha lhe escute.

DTMF

Ativa ou desativa os tons DTMF.

Conferências*

No modo de conferência é possível:

- Atender uma chamada recebida em espera e adicioná-la em uma conferência;

- Colocar uma chamada de conferência em espera;
- Estabelecer chamadas privadas com um membro enquanto mantém os demais em espera;
- Conectar dois membros e retirar-se da conferência;
- Colocar um membro ou um grupo em espera;
- Encerrar todas as chamadas em progresso e todas as chamadas em espera.

Obs.: Opções com “*” serão exibidas somente em circunstâncias específicas, por exemplo, a opção Alternar entre chamadas aparece somente quando há duas chamadas simultâneas.

Mensagens

Seu telefone permite o envio e recebimento de mensagens SMS e MMS, para mais informações, consulte a sessão *Mensagens*.

Tocar MP3

Seu telefone executa arquivos de música tipo WAV, AMR, MID, IMY e MP3. É possível realizar outras operações durante a execução. Para mais informações, consulte o item *Áudio Player* na sessão *Multimídia*.

Gravar

Para gravar a conversa durante uma ligação, pressione a tecla  *Opção* e selecione *Gravador de som*. Os arquivos gravados serão salvos no formato AMR em *Multimídia>Gerenc. de arquivo>Telefone>Gravador de som*.

Obs.: A duração do tempo da gravação depende do espaço na memória.

Armazenamento de dado

Seu telefone pode ser utilizado para o armazenamento de dados como: arquivos de áudio, vídeo, imagens, etc. Esses dados podem ser armazenados na memória do telefone ou em cartão de memória.

Ao conectar seu telefone a um PC, é possível transferir as informações para o PC ou vice-versa. Para que seu telefone seja reconhecido pelo PC como disco removível, ao conectar o cabo de dados selecione *Armazenar dados* entre as opções de configuração do USB, seu telefone será automaticamente desligado para que possa operar como disco removível.

Obs.:

- *Desconecte o cabo de dados após o download. Caso contrário, não será possível operar funções de seu telefone. Após sair da função cartão de memória, o padrão de configuração será automaticamente recuperado.*
- *Antes de desconectar o cabo de dados, efetue a operação "Remover hardware com segurança" no PC para a desconexão segura, caso contrário, o cartão de memória pode ser danificado.*
- *Este recurso é compatível com os sistemas operacionais Windows® 2000 e XP.*

Webcam

Conecte seu celular ao PC para ser usado como câmera. Ao conectar o cabo de dados ao PC e telefone, selecione a opção *Webcam*, seu telefone será reconhecido como Webcam.

Obs.: *Este recurso é compatível com os sistemas operacionais Windows® 2000 e XP.*

Porta COM

A opção Porta COM apenas é utilizada nas Assis-tências Técnicas Intelbras.

Métodos de Entrada

Há diversos métodos de entrada de caracteres para editar SMS, MMS ou adicionar contatos.

O método padrão deve ser configurado no menu *Configurações > Telefone > Modo de entrada*.

Em modo de edição de texto, as teclas possuem as seguintes funções:



Realiza uma confirmação.



Limpa um caractere (pressionamento breve), limpa tudo (pressionamento longo) e sai do menu de edição.



Volta ao modo repouso.



A tecla de navegação é utilizada para mover o cursor ou alternar seleções para cima, para baixo, esquerda e direita.



Alterna entre diferentes métodos de entrada, sendo apresentado um ícone cor-

respondente no lado esquerdo da área de ícones.



Insere pontuação ou símbolos.

Método de entrada numérico (123)

1. Pressione as teclas numéricas 0 a 9 para inserir o número correspondente;
2. Pressione  para alternar entre os métodos de entrada.

Método de entrada múltiplos toques (ABC ou abc)

Neste método é necessário digitar cada caractere para formar uma palavra. É possível incluir maiúsculas, minúsculas, acentuação e símbolos.

1. Cada tecla é usada para vários caracteres. Pressione rápido e repetidamente até surgir o caractere desejado;

2. Quando precisar de sinais especiais, pressione



para entrar em *Selecionar símbolos*;

3. Pressione para inserir um espaço;

Tecla	Caractere ou função
0	Espaço ou 0
1	., - ? ! ' @ : # \$ / _ 1
2	A B C 2 Á À Â Ã Ç
3	D E F 3 É Ê
4	G H I 4 Í
5	J K L 5
6	M N O 6 Ó Ô Õ
7	P Q R S 7
8	T U V 8 Ú Ü
9	W X Y Z 9
*	Selecionar símbolos
#	Alternar método de entrada

4. Pressione para alternar entre métodos de entrada.

Método de entrada preditivo (Smart PT ou Smart pt)

Este método possui função de associação com palavras de um dicionário, permitindo pressionar cada letra apenas uma vez para mudar toda a palavra. Cada tecla representa caracteres que irão ser comparados com o dicionário do telefone. Basta selecionar a palavra correta requerendo menos tempo que o método tradicional.

1. Cada tecla é utilizada para inserir seu caractere correspondente e automaticamente modificar a palavra composta de acordo com o caractere anterior. Pressione rápido e repetidamente a tecla de navegação para cima ou para baixo, até que o caractere desejado ou palavra apareça. Em seguida, selecione-a. Pressione a tecla ou a tecla *Selec.* para confirmação da palavra;

2. Pressione  para entrar em *Selecionar símbolos*;
3. Pressione  para inserir um espaço;
4. Pressione  para alternar entre métodos de entrada.

Chamadas

Acesse: *Menu > Chamadas*.

Seu telefone celular pode salvar informações sobre Chamadas perdidas, realizadas e recebidas.

Chamadas perdidas

Acesse: *Menu > Chamadas > Perdidas*.

Exibe o número telefônico e o nome do contato das chamadas perdidas (caso o número já esteja armazenado em *Contatos*). Selecione um registro da lista, pressione a tecla  *OK* para verificar detalhes do registro como data, hora, nome, número e quantidade de ligações recebidas.

Pressione a tecla  *Opção*, para as seguintes funções:

- **Apagar:** apaga o registro selecionado.
- **Salvar em *Contatos*:** salva o número selecionado em *Contatos*.
- **Discar:** chama o registro selecionado.

- **Enviar SMS:** para enviar SMS ao registro selecionado.
- **Editar:** para editar e salvar em *Contatos* o número telefônico da chamada recebida.

Chamadas realizadas

Acesse: *Menu > Chamadas > Realizadas*.

Exibe a lista das chamadas realizadas do registro selecionado. Selecione um registro e pressione a tecla  *OK* para verificar as informações de chamada. Pressione a tecla  *Opção* e opere da forma descrita no item *Chamadas perdidas*.

Chamadas recebidas

Acesse: *Menu > Chamadas > Recebidas*.

Exibe a lista das chamadas recebidas do registro selecionado. Selecione um registro, pressione a tecla  *OK* para verificar as informações de chamada. Pressione a tecla  *Opção* e opere da forma descrita no item *Chamadas perdidas*.

Apagar

Acesse: *Menu > Chamadas > Apagar*.

Neste menu é possível apagar o registro de *Chamadas Perdidas*, *Realizadas* e *Recebidas*, ou selecionar a opção *Apagar tudo* para apagar todos os registros de chamada.

Duração

Acesse: *Menu > Chamadas > Duração*.

Neste menu é possível verificar a duração das chamadas realizadas.

- **Última chamada:** exibe a duração da última chamada.
- **Total realizado:** exibe o tempo total das chamadas realizadas.
- **Total recebido:** exibe o tempo total das chamadas recebidas.

Contador SMS

Acesse: *Menu > Chamadas > Contador SMS*.

Exibe a quantidade de mensagens SMS *Envia-*

das e Recebidas. Pressione a tecla  Zerar ou  para iniciar contadores.

Contador GPRS

Acesse: *Menu>Chamadas>Contador GPRS.*

Exibe a quantidade de dados transmitidos na rede via GPRS. Inclui a visualização da quantidade de dados para *Último enviado, Último recebido, Todos enviados e Todos recebidos.*

Jogos & Aplicativos

Acesse: *Menu>Jogos & Aplicativos.*

Jogos

Acesse: *Menu>Jogos & Aplicativos>Jogos.*

Há quatro jogos diferentes: *F1 race, Submarino, Robô e UFO.*

Começar o jogo

Esta opção inicia uma nova sessão do jogo selecionado.

Continuar

Esta opção abre o jogo que foi salvo na última vez. Se o último status do jogo for salvo, é possível retomar o jogo.

Melhores pontuações

Exibe as melhores classificações em cada tipo de jogo e em cada nível.

Ajuda

Oferece instruções e como usar as teclas em cada jogo.

Cronômetro

Acesse: *Menu > Jogos & Aplicativos > Cronômetro.*

- **Cronômetro Típico:** inclui *Tempo parcial* e *Tempo da volta*. Selecione *Ver registro* para visualizar as cronometragens gravadas.
- **Cronômetro nWay:** pressione a tecla  *Iniciar* e selecione com a tecla de navegação uma das quatro maneiras para gravar o tempo.

Config. jogos

Acesse: *Menu > Jogos & Aplicativos > Config. jogos.*

Configura algumas opções dos jogos como *Ligar/Desligar BGM, Som* e *Vibração*.

Serviços

Acesse: *Menu > Serviços.*

Menu operadora

Acesse: *Menu > Serviços > Menu operadora.*

Exibe os serviços disponibilizados pela sua operadora. Se seu cartão SIM ou a operadora de rede não disponibilizam este serviço, ele não estará habilitado. Para mais informações, contate sua operadora.

WAP

Acesse: *Menu > Serviços > WAP.*

Seu celular suporta o serviço WAP (*Wireless Application Protocol* - Aplicação de Protocolo Sem Fio). Você pode acessar vários serviços como, notícias, previsão do tempo, informações de vôo e outros. Esses serviços são projetados especialmente para celulares e mantidos por provedores de serviços WAP.

Para utilizar os serviços WAP, é necessário o suporte de rede. Para mais informações, consul-

te sua operadora. Também é necessário configurar corretamente o perfil WAP de sua operadora. Consulte o subitem *Configurações* no item *WAP*.

Página inicial

Carrega a página inicial de sua operadora.

Favoritos

Exibe a lista de favoritos. Selecione um favorito e pressione a tecla  *Opção* ou  para as seguintes funções:

- **Ir para:** acessa o endereço do favorito selecionado.
- **Editar:** edita o título e endereço do favorito selecionado.
- **Apagar:** apaga o favorito selecionado.
- **Apagar tudo:** apaga todos os favoritos.
- **Adic. favoritos:** adiciona um novo favorito.

Páginas recentes

Visualiza as páginas acessadas recentemente. Selecione uma da lista e pressione a tecla  *Opção* ou  para as seguintes funções:

- **Ir para:** acessa o endereço selecionado.
- **Apagar:** apaga o endereço selecionado.
- **Apagar tudo:** apaga todas as páginas recentes.

Entrar endereço

Insira manualmente um endereço da página que deseja visitar, em seguida, pressione a tecla  *Opção* ou  e selecione *OK* para acessar o endereço.

Serv. caixa de entrada

Visualiza as mensagens de serviço recebidas.

Seu celular suporta serviço de mensagens enviadas pelo seu provedor de serviços. Mensagens de serviço podem ser notificações de notícias

breves ou uma linha de uma mensagem de texto, ou um endereço de serviço WAP. Há três opções: *Acessar*, *Apagar* e *Apagar tudo*.

Configurações

- **Editar perfil:** acesse esta opção para ativar o perfil de sua operadora. Com a tecla de navegação, selecione o nome de sua operadora na lista exibida. Pressione  *Ok* para *Ativar o perfil* ou *Editar perfil*. Selecione *Ativar perfil*, pressione  *Ok* e confirme pressionando  *Sim*.
- **Opções do browser:** configura o tempo limite sem resposta da conexão, se a internet não puder ser conectada dentro do tempo estabelecido, será exibido alerta de falha na conexão, também é possível configurar a exibição ou não das imagens nas páginas visitadas.
- **Config. serv. mens.:** é possível ligar ou desligar o serviço de mensagens.
- **Apagar cache:** apaga as informações temporárias da memória cache de seu telefone.

- **Apagar cookies:** apaga as informações de cookies de seu telefone.
- **Certificados confiáveis:** configura o servidor para certificação WAP.

Conta de dados

Acesse: *Menu > Serviços > Conta de dados*.

GSM

Neste menu, o celular exibirá a listagem de Conta de dados. Selecione e edite dados GSM:

- **Nome:** edita o nome da conta.
- **Número:** edita o número do servidor GSM.
- **Usuário:** identificação do usuário para o acesso à conta.
- **Senha:** senha do usuário para acesso à conta.
- **Tipo de linha:** configure o tipo como *Analógica* ou *ISDN*.

- **Velocidade:** razão entre transmissão/recepção de dados para/de servidor de conta. Opções: *4.8 kbps, 9.6 kbps e 14.4 kbps.*
- **DNS:** edita o endereço DNS.

GPRS

Neste menu, o celular exibirá a listagem *Conta de dados*. Selecione e edite dados GPRS:

- **Nome:** edita o nome da conta.
- **APN:** edita APN.
- **Usuário:** identificação do usuário para o acesso à APN.
- **Senha:** senha do usuário para acesso à APN.
- **Autorização:** configure o tipo como *Normal* ou *Seguro*.

Contatos

Acesse: *Menu > Contatos*.

Use os *Contatos* para salvar informações como *Nome, Celular, Casa, Nome empresa, E-mail, Escritório, Fax, Aniversário*, associar imagem, vídeo e toque ao contato e também associar a um grupo de chamadas.

Este telefone pode salvar 500 gravações de telefones. O número de telefones salvos no cartão SIM depende da capacidade do mesmo.

Obs.: *Ao selecionar armazenamento no SIM, apenas nome, número e grupo de chamadas podem ser salvos.*

Busca rápida

Acesse: *Menu > Contatos > Busca rápida*.

Será exibida uma lista de contatos armazenados no telefone e no cartão SIM. Selecione um contato através da tecla de navegação para cima ou para baixo ou pressione a tecla alfanumérica correspondente para procurar rapidamente um contato, por exemplo, ao pressionar a letra “B”, o

telefone irá procurar automaticamente registros cujos nomes iniciem com “B”.

Após encontrar o nome, pressione  para dis-car ou pressione  *Opção* para:

- **Discar:** disca para o registro selecionado.
- **Enviar SMS:** envia uma SMS para o registro selecionado.
- **Enviar MMS:** envia uma MMS para o registro selecionado.
- **Ver:** visualiza detalhes do registro selecionado.
- **Editar:** modifica os dados do registro selecionado.
- **Apagar:** apaga o registro selecionado.
- **Copiar:** copia o registro selecionado do telefone para o cartão SIM ou vice-versa.
- **Mover:** move o registro do telefone para o cartão SIM ou vice-versa.

- **Duplicar:** duplica o registro selecionado, este será copiado no mesmo local onde já está armazenado

Procurar

Acesse: *Menu > Contatos > Procurar.*

Neste menu, há duas maneiras de procurar o contato desejado:

1. Pelo nome do contato: digite uma ou mais letras do contato. Após inserir os parâmetros de busca, pressione  *Opção* e selecione *Procurar*, será exibida uma lista de acordo com esses parâmetros.
2. Se não tem certeza do nome que você procura, sem inserir parâmetros, pressione  *Opção* e selecione *Procurar* para entrar na lista dos contatos. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para consultar registros de contato. Após encontrar o contato desejado, pressione  para discar o número de telefone ou pressione  *Opção* para funções similares ao menu *Busca rápida*.

Adic. novo contato

Acesse: *Menu*>*Contatos*>*Adic. novo contato*.

Pressione  *Ok* e entre no menu adicionar novo contato. É necessário selecionar armazenar em: *SIM* ou *Telefone*.

- **SIM:** na coluna *Nome*, pressione  *Editar* para digitar o nome e, em seguida, pressione  *Opção* ou  e selecione *Ok* para confirmar.

Pressione a tecla de navegação para baixo para a coluna *Celular*. Pressione  *Editar* para inserir o número do telefone e confirme, será emitido um aviso de salvar ou não. Pressione  *Sim* para completar a adição do novo contato no cartão SIM. É possível também selecionar um grupo para esse contato.

- **Telefone:** adiciona um novo contato no telefone. Configure os seguintes conteúdos:
 - **Nome:** edita o nome do contato.
 - **Celular:** edita o número do telefone celular do contato.

- **Casa:** edita o número do telefone residencial do contato.
- **Nome empresa:** edita nome da empresa do contato.
- **E - mail:** edita e-mail do contato.
- **Escritório:** edita o número comercial de telefone do contato.
- **Fax:** edita o número de fax do contato.
- **Aniversário:** edita a data de aniversário do contato.
- **Imagem associada:** configura uma imagem para chamada recebida e gerada para esse contato. Pressione a tecla de navegação para direita ou para esquerda para selecionar a imagem. A opção *Selec. arquivo* é utilizada para seleção de imagem do menu *Gerenc. arquivo*.
- **Vídeo associado:** configura um vídeo para chamada recebida desse contato. Pressione a tecla de navegação para direita ou para esquerda para selecionar o vídeo. A opção

Selec. arquivo é utilizada para seleção de vídeo do menu *Gerenc. arquivo*.

- **Som associado:** configura um toque personalizado para chamada recebida desse contato. Pressione a tecla de navegação para direita ou para esquerda para selecionar o toque.
- **Grupo de cham.:** adiciona o contato em um grupo de chamadas.

Copiar tudo

Acesse: *Menu > Contatos > Copiar tudo*.

- **SIM p/ Tel:** copia todos os registros do *cartão SIM* para o *Telefone*.
- **Tel p/ SIM:** copia todos os registros do *Telefone* para o *cartão SIM*.

Apagar

Acesse: *Menu > Contatos > Apagar*.

- **do SIM:** apaga todos os registros do *cartão SIM*.

- **do Telefone:** apaga todos os registros do *telefone*.
- **Um por um:** apaga os registros um por um.

Grupo de cham.

Acesse: *Menu > Contatos > Grupo de cham.*

Os padrões de grupos são: *Amigos, Família, VIP, Negócio* e *Outros*. Selecione um grupo para: *renomear, adicionar ou apagar membros, configurar toque personalizado, ícone ou vídeo*.

Núm. extra

Acesse: *Menu > Contatos > Número extra*.

- **Meus números:** edita e configura o nome e número do proprietário. Este nome será exibido na tela, caso a opção *Mostrar meu número* esteja ligada, ver sessão *Configurações*.
- **Número de serviço:** exibe os números de serviço de sua operadora armazenados no seu *cartão SIM*. É necessário o suporte da operadora.

- **Núm. emergência:** edita e configura até cinco números de emergência.

Configurações

Acesse: *Menu>Contatos>Configurações.*

- **Status da memória:** exibe o número de registros armazenados no SIM e no Telefone.
- **Armazenar:** seleciona um diretório padrão de armazenamento dos contatos, SIM ou Telefone.
- **Campos:** seleciona os campos a serem solicitados na adição de contato no Telefone.
- **Meu vCard:** edita e envia seu vCard.

Adic. imagem contatos

Acesse: *Menu>Contatos>Adic. imagem contatos.*

Associa uma imagem do *Gerenc. arquivo* para *Novo contato*, *Contato selec.* ou *Grupo de chamada.*

Person. toque contatos

Acesse: *Menu>Contatos>Pers. toque contatos.*

Associa um toque personalizado para *Novo contato*, *Contato selec.* ou *Grupo de chamada.*

Adic. vídeo contatos

Acesse: *Menu>Contatos>Adic. vídeo contatos.*

Associa um vídeo do *Gerenc. arquivo* para *Novo contato*, *Contato selec.* ou *Grupo de chamada.*

Mensagens

Acesse: *Menu*>*Mensagens*.

O serviço de mensagens é um tipo de função de rede que possibilita enviar, receber e editar todo tipo de mensagem. Para mais informações, contate sua operadora.

SMS

Acesse: *Menu*>*Mensagens*>*SMS*.

Neste menu, é possível acessar as opções *Caixa de entrada*, *Caixa de saída*, *Rascunhos*, *Escrever mens.*, *Apagar*, *Modelos*, *Configurações* e *Config. lista bloq.*

Caixa de entrada

Exibe as mensagens recebidas. Ao receber uma mensagem SMS, o telefone celular irá vibrar (caso o tipo de alerta esteja configurado para *Vibrar*) ou tocar (caso o tipo de alerta esteja configurado para *Tocar*) e apresentará informação de alerta. Um ícone de envelope aparecerá no topo da tela e a mensagem será automaticamente salva no cartão SIM como não lida.

Ao visualizar a lista de SMS na *Caixa de entrada*, o número telefônico do remetente ou nome (caso o nome já tenha sido salvo em *Contatos*) será apresentado. Utilize a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar a mensagem. Pressione a tecla  *OK* para visualizar os detalhes da mensagem: número ou nome do remetente (caso o contato esteja registrado em *Contatos*), data e horário do recebimento da mensagem. Pressione a tecla  *Opção* para as seguintes funções:

- **Resposta:** responde ao remetente com SMS.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Editar:** edita a mensagem recebida para reenviá-la.
- **Encaminhar:** encaminha a SMS para outros. Selecione *Somente enviar*, *Enviar a vários* e *Enviar por grupo*.
- **Apag. msg(s) mesmo número:** apaga todas as mensagens com este número de remetente na *Caixa de entrada*.

- **Copiar para SIM/Telefone:** copia a mensagem do telefone para o cartão SIM ou vice-versa.
- **Mover para SIM/Telefone:** move a mensagem do telefone para o cartão SIM ou vice-versa.
- **Bate-papo:** conversa com outros usuários via chat em salas de bate-papo separadas, pelo SMS.
- **Copiar tudo:** copia todas as mensagens da *Caixa de entrada* para o cartão SIM ou Telefone.
- **Mover tudo:** move todas as mensagens da *Caixa de entrada* para o cartão SIM ou Telefone.
- **Usar número:** extrai o número telefônico do remetente para salvar em *Contatos*, ou discá-lo.
- **Usar URL:** extrai a URL da mensagem para conectar.
- **Salvar objetos:** extrair e salva objetos de sons e imagens da selecionado mensagem (EMS). Caso a mensagem contenha múltiplos objetos, pressione a tecla de navegação para cima

ou para baixo para selecionar um objeto e salvá-lo. É possível salvar imagem e melodia.

Caixa de saída

Entre no submenu *Caixa de saída* para visualizar as SMS enviadas que foram salvas.

Ao visualizar a lista de SMS da *Caixa de saída*, utilize a tecla para cima ou para baixo para selecionar a mensagem, pressione a tecla  OK para visualizar detalhes do conteúdo da mensagem. É possível também pressionar a tecla  *Opção* para realizar as seguintes operações:

- **Enviar:** envia SMS para vários ou para grupo.
- **Editar:** edita a SMS para reenviá-la.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Apag. msg(s) mesmo número:** apaga todas as mensagens com este número de remetente na *Caixa de saída*.
- **Copiar para SIM/Telefone:** copia a mensagem do telefone para o cartão SIM ou vice-versa.

- **Mover para SIM/Telefone:** move a mensagem do telefone para o cartão SIM ou vice-versa.
- **Copiar tudo:** copia todas as mensagens da *Caixa de saída* para o cartão SIM ou Telefone.
- **Mover tudo:** move todas as mensagens da *Caixa de saída* para o cartão SIM ou Telefone.
- **Usar número:** extrai o número telefônico do remetente para salvar em *Contatos*, ou discá-lo.
- **Usar URL:** extrai a URL da mensagem para conectar.

Rascunhos

Exibe as mensagens SMS que não estão prontas para o envio ou incorretas para envio. Utilize a tecla para cima ou para baixo para selecionar a mensagem, pressione a tecla  **OK** para visualizar detalhes do conteúdo da mensagem. É possível também pressionar a tecla  **Opção** para funções similares ao menu *Caixa de saída*:

Escrever mens.

Antes de escrever uma mensagem SMS, certifique-se de que o número da central de serviço para SMS esteja corretamente configurado. Neste menu, é possível editar sua mensagem.

Pressione a tecla  **Opção** para as seguintes operações:

- **OK:** ao terminar sua mensagem, selecione esta opção e utilize a tecla para cima ou para baixo para selecionar:
 - **Somente enviar:** digite o número de telefone, ou pressione a tecla  **Proc.** para buscar em *Contatos*, escolha o contato através da tecla de navegação. Selecione-o pressionando a tecla  **OK** ou , pressione  **OK** ou  para enviar mensagem.
 - **Salvar e enviar:** mesmos passos da opção *Somente enviar*, porém, a mensagem após o envio será salva na *Caixa de saída*.
 - **Salvar:** salva a mensagem em *Rascunhos*.

- **Enviar a vários:** entre na *Lista de edição* para escolher os destinatários, pressione  *OK* para enviar e confirme o envio pressionando  *Sim*.
- **Enviar por grupo:** envia a mensagem para os membros do grupo selecionado.
- **Usar modelo:** insere frases prontas na SMS.
- **Inserir objeto:** insere imagens EMS, animação, músicas e sons predefinidos. Edite o menu conforme os passos a seguir:
 - **Imagem:** insere imagem EMS na mensagem.
 - **Minha imagem:** insere uma figura salva na pasta *Imagens*.
 - **Animação predefinida:** insere uma animação predefinida na mensagem.
 - **Minha animação:** insere uma animação salva na pasta *Imagens*.
 - **Música:** insere uma música salva na pasta *Áudio*.
- **Minha música:** insere uma música salva na pasta *Áudio* na mensagem.
- **Som predefinido:** insere som predefinido na mensagem.
- **Formato:** edita o formato da mensagem. Edite o menu conforme as opções a seguir:
 - **Tamanho:** configura o tamanho do texto: *Pequeno, Médio* ou *Grande*.
 - **Estilo:** configura o estilo do texto: *Negrito, Itálico, Sublinhado* ou *Tracejado*.
 - **Alinhamento:** seleciona o modo de alinhamento: *Automático, Esquerda, Centro* ou *Direita*.
 - **Novo Parágr.:** adiciona um novo parágrafo com modo de alinhamento *Automático, Esquerda, Centro* ou *Direita*.
- **Modo entrada:** configura o modo de entrada de texto: *Smart PT, Smart pt, Multitap ABC, Multitap abc* e *Numérico*.

Obs.: A central de mensagem de algumas cidades e distritos não suporta mensagem acima de

160 letras. Somente celulares compatíveis podem interceptar e enviar imagens, animação e sons.

Apagar

Selecione esta opção para apagar mensagens da *Caixa de entrada*, *Caixa de saída*, *Rascunhos* ou *Apagar tudo*.

Modelos

Este telefone possui 10 tipos de modelos de mensagens que podem ser editados ou apagados. Após apagar, será exibido “Vazio” no menu. Esses modelos podem ser inseridos em mensagens SMS.

Configurações

Neste menu é possível configurar:

- **Perfil:** solicite o centro de SMS à sua operadora. A lista de perfil possui perfis distintos devido aos diferentes suportes de redes e cartões SIM.

1. Selecione um *Perfil* e pressione a tecla  *Editar*.

2. Configure o *Nome do perfil*, *Número*, *Período válido* e *Tipo de mens..* Durante o *Período válido*, a central de serviço de mensagem reenviará continuamente uma mensagem até esta ser recebida. A mensagem *Período válido* é aplicável em todas as mensagens enviadas. Configure a mensagem *Período válido* como a seguir: *1 hora*, *6 horas*, *12 horas*, *1 dia*, *3 dias*, *1 semana* ou *Máximo*. As operadoras de rede devem disponibilizar esta função para isto ser viável. *Tipo de mensagem* pode selecionar: *Texto*, *Fax*, *Página* ou *E-mail*.

Obs.: Período válido de mensagem, Fax, Página e E-mail *precisam ser disponibilizados pela operadora de rede*.

- **Config. comuns:** ativa/desativa o *Av. entrega*. Quando ativado, ao enviar uma SMS, ou se a mensagem não foi enviada por alguma razão, a central de SMS enviará um relatório para conferência se a mensagem foi entregue.

Obs.: A operadora de rede deve disponibilizar esta função para isto ser viável.

- **Status memória:** exibe o status da memória do cartão SIM e do telefone.
- **Enviar via:** selecione *GPRS* ou *GSM*.

MMS

Acesse: *Menu*>*Mensagens*>*MMS*.

Neste menu, é possível acessar as opções *Escrever mens.*, *Caixa de entrada*, *Caixa de saída*, *Rascunhos*, *Modelos* e *Configurações*.

Com este serviço de mensagem, é possível enviar ou receber mensagem de texto ou imagem. Imagens coloridas, animações e músicas podem ser enviadas ou recebidas em seu telefone. Este serviço necessita da função GPRS habilitada e do suporte da operadora. Para mais informações, consulte sua operadora. Também é necessário configurar corretamente o perfil MMS de sua operadora. Consulte o subitem *Configurações* no item *MMS*.

Escrever mens.

Neste menu, preencha os campos: *Para* (destinatário), *Cc* (cópia para outros destinatários), *Bcc* (cópia oculta para outros destinatários), *Assunto* e *Edit. Conteúdo*. Você pode selecionar o número telefônico ou e-mail e enviar cada MMS para múltiplos destinatários.

Nos campos *Para*, *Cc* e *Bcc*, pressione a tecla

 *Editar* para:

- **Adic. número:** adiciona o número telefônico do destinatário.
- **Adic. e-mail:** adiciona o e-mail do destinatário. Na interface da lista de destinatários. Pressione a tecla  *Opção*, para as funções:
- **Adic. número:** adiciona o número telefônico do destinatário.
- **Adic. e-mail:** adicionar o e-mail do destinatário.
- **Editar:** edita o número selecionado.
- **Apagar:** apaga o número selecionado da lista de destinatários.

- **Apagar tudo:** apaga todos os números da lista de destinatários.

O campo assunto da MMS pode ficar vazio. Selecione *Editar* para entrar na interface de edição de conteúdo. Ao editar, pressione a tecla  *Opções* para:

- **OK:** confirma o conteúdo da mensagem MMS.
- **Modo de entrada:** configura o modo de entrada de texto.
- **Adic. imagem:** insere uma figura do *Gerenc. arquivo* na mensagem.
 - **Editar imagem*:** substitui a imagem inserida.
 - **Remover imagem*:** remove a imagem inserida.
- **Adic. áudio:** insere um arquivo de áudio do *Gerenc. arquivo* na mensagem.
 - **Editar áudio*:** substitui o áudio inserido.
 - **Remover áudio*:** remove o áudio inserido.

- **Adic. anexo:** insere um arquivo do *Gerenc. arquivo* na mensagem.

- **Editar anexo*:** substitui o anexo inserido.
- **Remover anexo*:** remove o anexo inserido.

- **Insira novo slide*:** insere novo slide na mensagem.

- **Apagar slide*:** apaga o slide selecionado.

- **Anterior/Próximo slide*:** entra no menu de visualização do slide anterior/próximo.

- **Visualizar*:** exibe a MMS.

- **Sincronizar*:** ajusta o tempo em segundos para visualizar o slide selecionado

Obs.: Opções com "" serão exibidas somente em circunstâncias específicas, por exemplo, Apagar slide irá aparecer somente quando o conteúdo da MMS exceder um slide.*

Ao finalizar a edição da MMS, pressione a tecla  *OK* para:

- **Somente enviar:** envia a mensagem sem salvá-la.

- **Salvar e enviar:** envia e salva a mensagem na *Caixa de saída*.
- **Salvar como rascunho:** salva a mensagem em *Rascunhos*.
- **Opções de envio:** selecione uma das opções a seguir:
 - **Validade:** configura o tempo para a MMS ser salva na Central de MMS. Selecione *1h, 12h, 1 Dia, 1 Semana* e *Máx.* (determinado pela central MMS).
 - **Rel. de entrega:** pode ser ligado ou desligado. Quando ligado, o sistema enviará uma mensagem de confirmação após o endereço ter recebido a MMS.
 - **Rel. de leitura:** pode ser ligado ou desligado. Quando ligado, o sistema enviará uma mensagem de confirmação após o endereço ter lido a MMS.
 - **Prioridade:** selecione a prioridade da MMS: *Alto, Baixo* e *Normal*.

Caixa de entrada

Todas as MMS recebidas são salvas na *Caixa de entrada*.

Ao receber uma MMS, seu telefone celular emitirá um som de campainha (caso a campainha de alerta de mensagem estiver ativada), a tela irá apresentar um ícone de alerta de mensagem. Caso a configuração de recepção da MMS do telefone celular esteja em *Imediato*, o telefone celular irá receber a MMS e salvá-la na memória cache. Após terminar a recepção, a tela apresentará o aviso “Recebida com sucesso”.

Entre no menu *Caixa de entrada* para visualizar a lista de MMS. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar uma MMS. Pressione a tecla  *Opções* para as seguintes operações:

- **Ver:** exibe o conteúdo da MMS selecionado.
- **Propriedades:** visualiza informações detalhadas da MMS, *De* (número telefônico do remetente), *CC, Assunto, Data, e Tamanho*.

- **Salvar número:** extrai o número do remetente para salvar em *Contatos* ou discar.
- **Responder:** edita a MMS e responde ao remetente.
- **Responder a todos:** edita a MMS e responde para todas as pessoas ao mesmo tempo.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem MMS para outros.
- **Editar mensagem:** edita o conteúdo da mensagem MMS para reenviá-la.
- **Apagar:** apaga a MMS selecionado.
- **Apagar tudo:** apaga todas as MMS da *Caixa de entrada*.
- **Usar número:** extrai o número telefônico do remetente para salvar em *Contatos* ou discá-lo.

Caixa de saída

A MMS que foi enviada e salva será armazenada na *Caixa de saída*.

Entre no menu *Caixa de saída*. Seu telefone celu-

lar irá apresentar uma lista das MMS na *Caixa de saída*. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar uma MMS. Pressione a tecla  *Opções* para as seguintes operações:

- **Ver:** exibe o conteúdo da MMS selecionado.
- **Propriedades:** visualiza informações detalhadas da MMS, *De* (número telefônico do remetente), *CC*, *Assunto*, *Data*, e *Tamanho*.
- **Apagar:** apaga a MMS selecionado.
- **Apagar tudo:** apaga todos as MMS da *Caixa de saída*.
- **Usar número:** extrai o número telefônico do remetente para salvar em *Contatos* ou discá-lo.

Rascunhos

A pasta *Rascunhos* contém MMS que não estão prontos para serem enviadas, de forma a serem futuramente editadas, e então enviadas. Entre no menu *Rascunhos*, o telefone celular irá apresentar a lista de MMS em *Rascunhos*. Pressione a

tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar uma MMS. Pressione a tecla  *Opções* para as seguintes operações:

- **Ver:** exibe o conteúdo da MMS selecionado.
- **Propriedades:** visualiza informações detalhadas da MMS, *De* (número telefônico do remetente), *CC*, *Assunto*, *Data*, e *Tamanho*.
- **Editar mensagem:** edita o conteúdo da mensagem MMS para reenviá-la.
- **Apagar:** apaga a MMS selecionado.
- **Apagar tudo:** apaga todas as MMS da pasta *Rascunhos*.
- **Usar número:** extrai o número do remetente.

Modelos

Neste menu há vários modelos de MMS para serem utilizados.

Entre no submenu *Modelos*. Seu telefone celular irá apresentar uma lista de modelos. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo

para selecionar um modelo. Pressione a tecla  *Opções* para as operações:

- **Ver:** exibe o conteúdo do modelo selecionado.
- **Propriedades:** visualiza informações detalhadas da MMS, *De* (número telefônico do remetente), *CC*, *Assunto*, *Data*, e *Tamanho*.
- **Escrever mens:** compõe uma MMS com base no modelo selecionado.

Configurações

O usuário deve realizar as configurações necessárias para utilizar o serviço de MMS.

Entre no menu *Configurações* para:

- **Compor:** configura as opções *Modo*, *Imagem* e *Assinatura*.
- **Enviar:** configura as opções *Validade*, *Rel. de entrega*, *Rel. de leitura*, *Prioridade*, *Sincronizar* e *Tempo entrega*.
- **Recuperar:** configura as opções *Rede local*, *Roaming*, *Rel. de leitura* e *Rel. de entrega*.

- **Filtros:** configura as opções de filtro: *Anônimo*, *Tam. máx. (KB)* e *Advertência*.
- **Perfil do servidor:** acesse esta opção para ativar o perfil de sua operadora. Com a tecla de navegação, selecione o nome de sua operadora na lista exibida. Pressione  *Ok* para *Ativar o perfil* ou *Editar perfil*. Selecione *Ativar perfil*, pressione  *Ok* e confirme pressionando  *Sim*.
- **Status da memória:** exibe o status da memória *Utilização*, *Total* e *Livre*.

Bate papo

Acesse: *Menu>Mensagens>Bate papo*.

Pressione a tecla  *OK* para entrar no menu *Bate papo*, é possível estabelecer no máximo duas salas de bate papo. Entre no menu *Informação* e configure os itens *Meu apelido* e *Núm. remoto*. Selecione *Começar novo*, para bater papo em salas separadas por SMS. Durante a conversa, selecione *Resumir* ou *Finalizar*.

Caixa postal

Acesse: *Menu>Mensagens>Caixa postal*.

Quando não é possível atender uma chamada recebida, esta será automaticamente desviada para o número de serviço de correio de voz. A pessoa que ligou poderá deixar uma mensagem que será salva no sistema de correio de voz da rede de serviço. Acesse o serviço de correio de voz para ouvir a mensagem, entrando no menu de correio de voz.

- Entre no menu *Caixa postal* e estabeleça no máximo dois servidores de correio de voz.
- Pressione a tecla  *Opção* para entrar em um dos servidores de correio de voz. Na opção correio, selecione *Editar* para configurar seu número de caixa postal ou *Conectar* para retornar a ligação.
- Os operadores de rede devem suportar a função *Correio de voz* para que ela esteja disponível. Talvez seja necessário contratar o serviço antes de ser ativado. Para detalhes e número da caixa de correio de voz, contate sua operadora.

Mens. informação

Acesse: *Menu>Mensagens>Mens. informação.*

Mensagens de informação referem-se a mensagens públicas enviadas por sua operadora de rede. Caso utilize o serviço de canais, você pode receber mensagens de todos os diferentes assuntos do seu operador de rede como, clima, táxis, hospitais, etc. Contate sua operadora de rede para os assuntos disponíveis.

- Entre neste menu para as opções: *Modo de recebimento, Ler mensagem, Idiomas e Configurações.*
- Para ler as mensagens, selecione *Ler Mensagem.*
- Selecione *Configurações* para as opções: *Selec., Adic., Editar e Apagar.*

Obs.: *É necessário que sua operadora de rede suporte este serviço.*

Perfis

Acesse: *Menu>Perfis.*

Seu telefone fornece vários perfis para configurar o tom de campanha de acordo com o ambiente.

Geral

Para uso em circunstâncias gerais.

Reunião

Para uso em reuniões. Isto requer pré-configuração (por exemplo, configurar *Tipo de alerta* para *Somente vibrar*).

Externo

Para uso em atividades externas. Isto requer pré-configuração (por exemplo, é possível ajustar o volume da campanha para mais alto).

Interno

Para uso em atividades internas. Isto requer pré-configuração.

Fone de ouvido

Para uso em atividades com fone de ouvido, este modo será ativado quando inserir o fone de ouvido. Isto requer pré-configuração (por exemplo, você pode configurar o volume do receptor e da campainha mais baixo).

Obs.: *Estes cinco perfis já estão configurados e o perfil padrão é Geral quando o celular sai de fábrica.*

Seleção de perfil

Pressione a tecla para de navegação para cima ou para baixo para selecionar o perfil. Pressione a tecla  Opção para:

Ativar

Ativa a seleção de perfil.

Personalizar

Pressione a tecla  OK para as seguintes funções:

- **Ajustar toque:** permite personalizar diferentes toques com opções diferentes. Por exemplo, *Cham. recebida, Alarme, Ligar, Desligar, Abrir flip, Fechar flip, Toque da mens. e Toque do teclado.*
- **Volume:** dois tipos de volume podem ser configurados: *Toque da cham.* (incluindo *Cham. recebida, Alarme, Ligar, Desligar, Abrir flip, Fechar flip, Toque da mens., Toque do teclado e Toque de tecla* (volume do tom de teclado)).
- **Tipo de alerta:** selecione o tipo de alerta que receberá sempre que houver um recebimento de chamada: *Toque, Somente vibrar, Vibrar e tocar e Vibrar e depois tocar.*
- **Tipo de toque:** selecione o modo da campainha, incluindo *Único, Repetir e Ascensão.*

- **Toque extra:** é possível selecionar ligar ou desligar os tons de: *Aviso, Erro, Camp. ligada* e *Conectar*.
- **Modo de resposta:** selecione o modo de resposta: *Abrir o flip* ou *Qualquer tecla* (exceto para as teclas  e ) e *Auto* (exibida ao inserir o fone de ouvido).

Configurações

Acesse: *Menu > Configurações*.

Neste menu faça ajustes que configurem suas preferências de uso para o celular.

Telefone

Acesse: *Menu > Configurações > Telefone*.

Data e Hora

1. No modo repouso, pressione  *Menu* para acesso ao menu principal;
2. Com a tecla de navegação, selecione o menu *Configurações*, pressione  *Ok* para acessar o menu;
3. Com a tecla de navegação, selecione *Telefone* e pressione  *Ok*. Em seguida, selecione *Data e Hora* e pressione  *Ok*;
4. No menu *Data e Hora* acesse a função *Def. cidade natal*, selecione a cidade correspon-

dente ao seu fuso horário e pressione  *Ok*. Este telefone vem configurado de fábrica como *Brasília*;

5. No menu *Data e Hora* acesse a função *Def. data e hora*, digite a hora e a data nas linhas correspondentes. O formato da data e hora deve ser definido na opção *Def. formato*;
6. No menu *Data e Hora* acesse a função *Def. formato*, selecione o formato da hora *12* ou *24 horas* e o da data *Dia/Mês/Ano*, *Mês/Dia/Ano*, *Ano/Mês/Dia*, *Dia-Mês-Ano*, *Mês-Dia-Ano* ou *Ano-Mês-Dia*.

Programar Liga/Desliga

É possível programar para que seu celular ligue e desligue. As seguintes configurações são necessárias: *Status (Desabilitado ou Habilitado)*, *Ligar* ou *Desligar* e *Hora*. Terminada a configuração, quando chegar a hora, o celular irá ligar ou desligar de acordo com o Status no horário programado.

Idioma

Selecione um idioma: *Português* ou *English*.

Modo de entrada

Selecione um modo de entrada de texto no celular: *Smart PT*, *Smart pt*, *Multitap ABC*, *Multitap abc* e *Numérico*.

Saudação

Configura o texto de saudação do telefone.

Discagem rápida

A discagem rápida é uma característica conveniente que lhe permite discar para os números mais frequentes entre seus contatos. Podem ser cadastrados até 8 números em seu celular.

1. Em modo repouso, pressione a tecla  *Menu* para acessar o menu principal;
2. Com a tecla de navegação, selecione o menu *Configurações*. Pressione  *Ok* para acessar o menu;

3. No menu *Configurações* selecione *Telefone* e pressione  *Ok* para acesso.
4. No menu *Discagem rápida*, selecione *Habilitar* para ativar a função *Discagem rápida*;
5. No menu *Discagem rápida*, selecione *Ajustar número* para configurar as teclas. Selecione uma tecla numérica da lista e pressione  *Opção* para:
 - **Editar:** selecione um número dos *Contatos* e pressione  *Ok* para confirmar a associação.
 - **Apagar:** apaga o número de telefone editado. Esta opção não aparece se não houver número configurado para a tecla numérica.
6. Para realizar uma discagem rápida, em modo repouso, mantenha a tecla configurada pressionada para discar o número associado.

Atalhos

Configura as opções do menu *Extras>Atalhos*. É possível *Adic., Editar, Apagar, Apagar tudo, Desabilitar* e *Alterar ordem*.

Tecla dedicada

Configure a função de atalho da tecla de navegação em modo repouso: *para cima, para baixo, esquerda e direita*.

Modo avião

Selecione três tipos de modo: *Modo Normal, Modo avião* e *Perguntar ao ligar*. Ao escolher *Modo avião*, todas as funções do cartão SIM serão protegidas.

Config. variadas

Configura *Brilho* e *Tempo* da luz de fundo. O brilho possui 5 níveis e o tempo é possível selecionar de 5 a 60 segundos.

Tela

Acesse: *Menu>Configurações>Tela*.

Papel de parede

Selecione uma imagem de papel de parede das opções a seguir:

- **Sistema:** escolha entre oito imagens de papel de parede.
- **Definições do usuário:** escolha uma imagem ou fotos do *Gerenc. arquivo*. Observe a limitação do tamanho do arquivo para uso como papel de parede.

Proteção de tela

Selecione *Configurações* para ajustar o status e tempo de espera do protetor de tela. Selecione *Selec.* para escolher uma imagem do *Sistema* ou *Definições do usuário*.

Animação ao lig.

Selecione uma imagem ou vídeo para aparecer ao ligar seu celular.

Animação ao desl.

Selecione uma imagem ou vídeo para aparecer ao desligar seu celular.

Mostrar data e hora

Liga e desliga a exibição da data e hora em modo repouso.

Mostrar meu número

Liga e desliga a exibição do nome ou número do proprietário em modo repouso. Para configurar, acesse: *Contatos>Número extra>Meus números*.

Mostrar operadora

Liga e desliga a exibição do nome da operadora em modo repouso.

Chamada

Acesse: *Menu>Configurações>Chamada*.

Identificador de chamadas

- **Ajustar pela rede:** seu número de telefone será exibido no outro lado em concordância com o sistema.

- **Ocultar ID:** seu número de telefone não será exibido no outro lado quando fizer uma ligação.
- **Status:** seu número de telefone será exibido no outro lado quando fizer uma ligação.

Chamada em espera

Após a ativação desta função, a rede irá notificá-lo que você tem uma nova chamada recebida quando você estiver falando ao telefone. Para detalhes de como usar esta função, contate sua operadora. Selecione *Ativar*, *Desativar* ou *Verificar status*.

Filtro de chamadas

Esta função filtra o recebimento de ligações. As opções de filtro são:

- **Filtrar todas:** ativa ou desativa o recebimento de qualquer chamada.
- **Filtrar contatos:** ativa ou desativa o recebimento de chamadas de contatos não cadastrados em *Contatos*, exceto números restritos

- **Filtrar grupo:** ativa ou desativa o recebimento de chamadas de grupo.

Desvio de chamada

Este serviço encaminha as chamadas recebidas para um número predefinido. Utilize-o quando estiver ocupado ou indisponível. Este serviço depende da assinatura junto à operadora. Selecione uma das opções a seguir para *Ativar*, *Desativar* ou *Verificar status*.

- **Desviar todas cham. voz:** desvia todas as chamadas recebidas quando o telefone não for atendido. O número de toques depende da rede.
- **Desviar se não acessível:** desvia todas chamadas recebidas quando o telefone estiver fora do alcance devido algum erro na rede ou por outras razões.
- **Desviar se não atender:** desvia a chamada recebida se não for atendida.
- **Desviar se ocupado:** desvia todas as chamadas recebidas quando houver ao menos uma chamada em progresso no celular.

- **Desviar todas cham. dados:** desvia todas chamadas digitais para o número apontado.
- **Canc. todos os desvios:** para desativar o desvio de chamada.

Restrição de cham.

Esta função restringe chamadas recebidas ou efetuadas. A operadora fornecerá uma senha de bloqueio com 4 dígitos para ativar o serviço.

▪ Chamadas efetuadas

- **Todas chamadas:** bloqueia todas as chamadas.
- **Chamadas internacionais:** bloqueia todas as chamadas internacionais.
- **Internacional exceto local:** bloqueia todas as chamadas exceto local.

Obs.: Se a opção Todas chamadas estiver ativada, só poderão ser efetuadas chamadas de emergência.

▪ Chamadas recebidas

- **Todas chamadas:** não recebe nenhuma chamada.
- **Quando em roaming:** não recebe chamadas quando estiver fora de área.
- **Cancelar tudo:** insira a senha de bloqueio para cancelar todas as opções de bloqueio.
- **Alterar senha de restrição:** insira a senha velha para configurar uma nova.

Duração chamada

Avisa sobre a duração de uma chamada. Quando esta opção é habilitada, um bip soará quando a duração de uma chamada exceder o limite estabelecido. O aviso pode ser simples ou periódico.

Desl.: cancela esta função.

Único: um bip de lembrete toca uma única vez, o intervalo de tempo pode ser de 1 a 3000 segundos.

Periódico: para bipes de lembrete que tocam periodicamente cada vez que o temporizador

expira, o intervalo de tempo pode ser de 30 a 60 segundos.

O intervalo do temporizador deve ser adequado à opção selecionada (única ou periódica).

Resumo chamada

Liga ou desliga a exibição do tempo da chamada ao final da ligação.

Rediscagem automática

Liga ou desliga função. Quando ativa, o telefone irá re-discar (até 10 vezes) o número cuja linha estava ocupada.

Rede

Acesse: *Menu > Configurações > Rede*.

Seleção de rede

Este serviço de rede permite selecionar automaticamente ou manualmente a rede a ser usada enquanto o telefone estiver em roaming.

- **Automática:** procura e conecta automaticamente a primeira rede viável.
- **Manual:** exibe uma lista de redes disponíveis para o usuário manualmente selecionar a rede para a conexão.

Redes preferidas

Exibe uma lista de redes já configurada e ajustada pelo usuário. As redes preferidas são armazenadas no cartão SIM.

Selecione um item, pressione a tecla  *Opção* para:

- **Mudar prioridade:** altera a prioridade da rede selecionada. As prioridades são de 1 a 10.
- **Apagar:** apaga a rede selecionada da lista.

Conexão GPRS

Pressione a tecla  *Mudar* e selecione *Quando Necessário* ou *Sempre*.

Segurança

Acesse: *Menu > Configurações > Segurança*.

Configure as opções de segurança do seu celular para proibir o uso ilegal do aparelho e do cartão SIM.

Obs.: Use o código de bloqueio correto para entrar no submenu de configuração de segurança.

SIM bloqueado

O número PIN pode prevenir o uso ilegal do seu cartão SIM. Insira o número PIN para ativar a proteção. Na próxima vez que você ligar o celular, o número PIN será solicitado.

Bloquear telefone

O bloqueio do telefone pode prevenir o uso não autorizado de seu celular. Ao ativá-la, na próxima vez que ligar o celular, seu código de bloqueio será solicitado.

Obs.: O código padrão de bloqueio do telefone é 0000. Você deve trocá-lo pelo seu próprio código o mais breve possível.

Bloqueio teclado

Selecione um tempo entre *5 seg, 30 seg, 1 min e 5 min*, se nada for digitado dentro do tempo configurado, o teclado será bloqueado automaticamente. Para cancelar, selecione *Nenhum*.

Obs.: Se o flip está fechado, o teclado será automaticamente bloqueado; abrindo o flip, o teclado será desbloqueado.

Chamada fixa

Se seu cartão SIM permite esta opção, é possível restringir a realização de certas chamadas. Quando esta função estiver ativa, só poderão ser discados números que estão na lista de chamada fixa ou números que tenham os mesmos prefixos daqueles que estão na lista de chamada fixa.

- **Modo:** digite o PIN2 para ligar ou desligar as funções de chamada fixa.
- **Lista de chamadas fixas:** quando a lista de chamadas fixas aparecer, efetue as operações desejadas. Se a lista estiver vazia, pressione a

tecla  *Adic.* para adicionar e editar nomes e números de chamada fixa.

Obs.: Digite seu número PIN2 para ligar ou desligar a função Chamada fixa. Após ligar a função Chamada fixa, somente números da lista de chamada fixa são exibidos na agenda telefônica.

Chamada bloqueada

Se seu cartão SIM permite esta opção, é possível bloquear a realização de certas chamadas. Quando esta função estiver ativa, só poderão ser discados os números que estão na lista de chamada bloqueada.

- **Modo:** digite o PIN2 para selecionar ligar ou desligar as funções da chamada bloqueada.
- **Lista de chamada bloqueada:** quando a lista de chamada bloqueada aparecer, efetue as operações desejadas. Se a lista estiver vazia, pressione a tecla  *Adic.* para adicionar e editar nomes e números da chamada bloqueada.

Obs.: Para ligar ou desligar esta função, digite o PIN2. Contate sua operadora para obter o nú-

mero PIN2. Após ligar a função Chamada bloqueada, somente números na lista de números da chamada bloqueada são exibidos na agenda telefônica. A lista de Chamada bloqueada é armazenada no arquivo BDN no cartão SIM. Se o cartão SIM selecionado não tem arquivo BDN, será exibida a mensagem “Cartão SIM não suporta!”.

Mudar senha

Troca os códigos PIN, PIN2 e Senha de bloq. telefone.

Para trocar o PIN, o bloqueio do SIM deverá estar habilitado, caso contrário, o usuário não poderá realizar a troca e a mensagem “Bloq. do PIN deve ser ativado!” será exibida com um som de erro.

Obs.: O código deverá ter entre quatro e oito dígitos.

Restaurar padrão

Acesse: Menu > Configurações > Restaurar padrão.

Restaura as configurações padrão do telefone.

Obs.: O restabelecimento das configurações padrão requer o código de bloqueio correto. Algumas configurações não podem ser restabelecidas até que o telefone seja reiniciado.

Som

Acesse: *Menu*>*Configurações*>*Som*.

Configura o equalizador, selecione entre oito tipos de modo ou selecione *Restaurar padrão*.

Multimídia

Acesse: *Menu*>*Multimídia*.

Câmera

Acesse: *Menu*>*Multimídia*>*Câmera*.

Seu telefone é equipado com uma câmera de alta definição que permite tirar fotos. É possível armazenar as imagens no telefone, usá-las como papel de parede ou enviá-las para amigos por MMS.

Selecione  *Opção* para as seguintes funções:

Na janela de pré-visualização da câmera, pressione:

- **Teclas de navegação para cima ou para baixo:** ajusta o zoom.
- **Teclas de navegação para esquerda ou para direita:** ajusta a luminosidade (EV).
- **Tecla "1":** ajuste de efeito.
- **Tecla "2":** ajuste da claridade.

- **Tecla "3"**: tempo de disparo.
- **Tecla "4"**: seqüência de fotos.
- **Tecla "5"**: modo de cena.
- **Tecla "6"**: qualidade da imagem.
- **Tecla "7"**: tamanho da imagem.
- **Álbum**: exibe a lista de imagens que estão salvas na memória do Telefone ou cartão SIM.
- **Config. câmera**: configure as opções *Toque captura*, *EV (luminosidade)*, *Freqüência*, *Tempo de disparo* e *Seqüência de fotos*, para salvar sua configuração, pressione a tecla  OK.
- **Config. imagem**: ajusta o *Tamanho (128×160 e 160×120, 320×24, 640×480, 1280×1024,)* e a *Qualidade (Baixo, Normal, Alto e Fino)*.
- **Clareza**: Selecione *Auto*, *Luz do dia*, *Tungstênio*, *Fluorescente*, *Nuvem* ou *Incandescente*.
- **Modo de cena**: selecione *Auto* ou *Noturno*.
- **Config. efeito**: adicione um efeito na foto: *Normal*, *Escala de cinza*, *Sépia*, *Verde sépia*, *Azul sépia*, *Inverter cor*, *Inverter cinza*, *Quadro negro*, *Quadro branco*, *Escultura cobre*, *Escultura azul*, *Modelagem*, *Contraste* e *Esboço*.
- **Adic. quadro**: para exibir uma moldura na foto. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar a moldura de fundo da foto. Funciona somente para fotografar com resolução 128x160.
- **Restaurar padrão**: retorna aos parâmetros originais de fábrica.

Ver imagem

Acesse: *Menu > Multimídia > Ver imagem*.

Exibe a lista de fotos. Selecione  *Opção* para: *Ver*, *Acessar estilo*, *Encaminhar*, *Renomear*, *Apagar*, *Apagar todos arquivos*, *Tipo e Armazenamento*. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para visualizar as fotos.

Grav. de vídeo

Acesse: *Menu* > *Multimídia* > *Grav. de vídeo*.

Utilize a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o zoom, tecla para esquerda ou para direita para ajustar parâmetro *EV* (*luminosidade*), tecla "1" para ajustar *Efeitos*; "2" para ajustar *Clareza*; "4" para habilitar o *Modo noturno*.

Pressione a tecla  para iniciar a gravação do vídeo. Pressione a mesma tecla para *pausar/continuar*. Pressione  *Parar* para interromper a gravação do vídeo que será salvo automaticamente em *Meus vídeos* e irá seguir para o menu *Vídeo player*, onde o documento de vídeo selecionado poderá ser visto ou apagado.

Na janela de gravação de vídeo, pressione a tecla  *Opção* para as seguintes funções:

Reprodutor

Consulte o item *Vídeo Player* na sessão *Multimídia*.

Config. câmera

Ajuste a *Clareza*, *EV*, *Modo noturno* e *Frequência*. Após o ajuste, pressione a tecla  *OK* ou  para confirmar.

Config. vídeo

- **Qualidade:** ajusta a qualidade como *Baixo*, *Normal*, *Alto* e *Fino*.
- **Tamanho limite:** ajusta o tamanho como: *Sem limite*, *95 K*, *195 K* ou *295 K*. Se for selecionado sem limite, o tamanho do documento de vídeo depende do espaço disponível na memória do telefone ou cartão de memória.
- **Tempo limite:** Ajusta o tempo como: *Sem limite*, *15*, *30* ou *60 seg*. Se selecionar sem limite, o tempo do documento de vídeo dependerá do espaço disponível na memória do telefone ou cartão de memória.
- **Áudio:** Se habilitado, o som será gravado durante o registro de vídeo, ou se desativado, o vídeo será mudo.

- **Codificação:** Dois formatos para seleção: H.263 e MPEG4.

Config. efeito

Configura efeito de vídeo, como: *Normal, Escala de cinza, Sépia, Verde sépia, Azul sépia, Inverter cor, Inverter cinza, Quadro negro, Claridade, Cobreado, Azulado, Modelagem, Contraste e Esboço.*

Armazenamento

Selecione o *Telefone* ou *Cartão mem.* para salvar o vídeo.

Restaurar padrão

Retorna aos parâmetros originais de fábrica.

Vídeo player

Acesse: *Menu > Multimídia > Vídeo Player.*

Selecione um arquivo de vídeo da lista com a tecla de navegação. Pressione a tecla 

Opção ou  e selecione:

- **Reprod:** inicia a reprodução do vídeo. Durante a execução, pressione as teclas:
 -  muda entre tela cheia e tela não cheia;
 - **Tecla lateral:** ajustam o volume de vídeo (vídeo com som).
 - **Tecla de navegação para direita ou para esquerda:** para adiantar/atrasar o vídeo.
 - **Tecla de navegação para cima ou para baixo:** para avançar rapidamente ou lentamente.
- **Encaminhar:** envia o vídeo para um contato, configura como *Proteção de Tela, Tela ao ligar* ou *Tela ao desligar.*
- **Renomear:** altera o nome do vídeo.
- **Apagar:** apaga o vídeo.
- **Apagar todos arquivos:** apaga todos os vídeos armazenados.
- **Tipo:** classifica a visualização dos vídeos armazenados por *Nome, Tipo, Tempo, Tamanho* ou *Nenhum.*

- **Armazenar:** selecione *Telefone* ou *Cartão mem.* para salvar o vídeo.

Editor imagem

Acesse: *Menu > Multimídia > Editor imagem.*

Selecione uma foto salva no Telefone ou Cartão de memória, pressione  *OK* ou  para as opções *Auto redimensionamento*, *Tela principal* ou *Mini-tela*. Após os ajustes, pressione  *Opção* para salvar a foto, adicionar efeito, quadro, ícone, texto, ajustar a imagem e cores, girá-la em todas as direções e expandir tela.

Áudio player

Acesse: *Menu > Multimídia > Áudio player.*

Toca música salva no telefone ou cartão de memória. No menu *Áudio Player*, pressione a tecla de navegação para cima para iniciar ou pausar a execução do arquivo de áudio, para baixo para interromper a execução e para esquerda ou para direita para progredir ou regredir a música.

Pressione as teclas laterais para ajustar o volume.

Pressione  *Lista* para entrar na lista de músicas armazenadas no telefone ou no catálogo de som do cartão de memória.

Pressione a tecla  *Opção* para as seguintes funções:

1. Se a lista estiver vazia, somente as funções *Adicionar* e *Configurações* estarão disponíveis.
2. Se a lista não estiver vazia, as seguintes funções estarão disponíveis: *Executar*, *Detalhe*, *Adic. a toques*, *Adicionar*, *Remover*, *Remover tudo*, *Configurações*.

Executar

Selecione esta opção para executar a música.

Detalhe

Exibe detalhes do arquivo.

Adic. a toques

Adiciona a música à lista de toques do telefone.

Adicionar

Adiciona arquivos de áudio na lista de reprodução. Podem ser adicionados arquivos armazenados no telefone ou cartão de memória. O diretório padrão de leitura é configurado em *Multimídia>Áudio player>Lista>Opção>Configurações>Executar lista*.

Remover

Remove o arquivo da lista.

Remover tudo

Remove todos os arquivos da lista.

Configurações

- **Executar lista:** executa músicas da pasta *Áudio* do telefone ou cartão de memória.

- **Gerar lista automaticamente:** liga/desliga função de auto-geração de lista. Esta função funciona apenas para os documentos de áudio armazenados diretamente na pasta áudio do telefone ou cartão de memória.
- **Repetir:** pode ser configurado para repetir uma ou todas.
- **Randômico:** liga/desliga o modo aleatório.
- **Executar em segu...:** liga/desliga esta função. Se ativada, é possível continuar a ouvir a música em modo repouso.
- **Equalizador:** configura o equalizador para troca de som que apresenta diferentes efeitos de equalizador quando toca arquivos de música.
- **Estilo do espectro:** seleciona o estilo do espectro do áudio player.

Obs.: *Este celular reproduz música somente nos formatos MP3 e AMR.*

Repetidor AB

Acesse: *Menu > Multimídia > Repetidor AB.*

Pressione a tecla  *Opção* para as seguintes funções:

Selecionar

Para acesso à interface de operação, pressione a tecla lateral para ajustar o volume; pressione as tecla de navegação para cima para pausar ou tocar ou para baixo para finalizar. Quando a música estiver tocando, pressione a tecla de navegação para esquerda ou para direita para efetuar a função *Progresso* ou *Regressão*; pressione a tecla  para *Trocar tela (Gravar e Repetir)*. No modo *Repetir*, pressione a tecla 

Armazenamento

Selecione *Telefone* ou *Cartão*. Somente os arquivos de áudio armazenados na pasta *Áudio* serão carregados na lista do *Repetidor AB*. Isso é válido para qualquer opção de armazenamento.

Ajuda

Exibe instruções sobre o *Repetidor AB*.

Gravador som

Acesse: *Menu > Multimídia > Gravador som.*

Este menu lista os arquivos salvos no formato AMR ou WAV com data e tamanho.

O seu celular emitirá um alerta [Pasta Vazia] caso não existam registros de documentos. Pressione  *Opção* e selecione *Gravar* para iniciar a gravação. Durante a gravação, pressione  para pausar ou continuar e  para parar e digitar o nome do arquivo gravado. Após editar o nome, pressione  *Opção* para selecionar *Salvar*.

Para arquivos gravados, pressione  *Opção* para:

Gravar

Grava um novo som.

Reproduzir

Toca o arquivo selecionado.

Adicionar

Para formatos AMR. Adiciona registros ao selecionado arquivo, salvando-o.

Renomear

Altera o nome do arquivo.

Apagar

Apaga o arquivo.

Apagar tudo

Apaga todos os arquivos.

Configurações

Entra no menu de configurações. Pressione a tecla de navegação para configurar o meio de armazenamento como *Telefone* ou *Cartão* e o formato da gravação como AMR ou WAV.

Encaminhar

Envia o arquivo selecionado a *Perfis*, *MMS* ou *EMS*.

Compor toque

Acesse: *Menu > Multimídia > Compor toque*.

Componha toques de acordo com a biblioteca de tons. As regras para composição são:

0: insere uma pausa;

1 a 7: representa respectivamente Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si;

 modifica a duração da nota selecionada;

 eleva um semi-tom à nota selecionada;

Para cima/baixo: eleva/abaixa uma oitava da nota selecionada.

Após editar, pressione  *Opção* para as seguintes funções:

Executar

Executa o toque composto.

Executar rápido

Altera a velocidade de execução do toque composto.

Selecionar instrumento

Seleciona instrumento para a composição do toque como piano, guitarra, violino, saxofone, bateria, flauta, harmônica, trompete, caixa de música e xilofone.

Salvar

Salva a composição. Quando existir toque salvo no telefone, pressione  *Opção* para reproduzir, editar, adicionar, renomear, apagar, apagar tudo, ajusta como toque e enviar via MMS.

Gerenc. de arquivo

Acesse: *Menu > Multimídia > Gerenc. de arquivo.*

Selecione *Telefone* ou *Cartão mem.* (se houver) e pressione  *Opção* para:

- **Abrir:** exibe a lista no catálogo e arquivo raiz.
- **Criar pasta:** edita nome ao criar nova pasta.
- **Formatar:** formata o *Telefone* ou *Cartão de memória*. Esta operação apagará todos os dados de memória selecionado.

Ao selecionar a pasta, pressione a tecla  *Opção* para:

- **Abrir:** exibe a lista de arquivos da pasta.
- **Criar pasta:** edita o nome ao criar nova pasta.
- **Renomear:** troca o nome da pasta selecionada.
- **Apagar:** apaga a pasta selecionada.
- **Tipo:** classifica o arquivo por *Nome, Tipo, Tempo, Tamanho, ou Nenhum*.

Organizador

Acesse: *Menu > Organizador*.

Este telefone proporciona muitas funções práticas, como *Calendário*, *Lista de tarefas*, *Alarme*, *Calculadora*, *Conv. unidades*, *Conv. moeda*, *Horário mundial*, *Saúde* e *Atalhos*.

Calendário

Acesse: *Menu > Organizador > Calendário*.

Apresenta o calendário do mês selecionado e a data selecionado é marcada com cor de fundo especial. Pressione a tecla de navegação para modificar a data e o calendário será automaticamente atualizado. Selecione qualquer data e pressione  *Opção* para:

Lista de tarefa

Exibe os compromissos do dia selecionado.

Ir para data

Após selecionar esta opção e inserir a data, o calendário será atualizado e a data será apresentada em cor de fundo diferente.

Lista de tarefas

Acesse: *Menu > Organizador > Lista de tarefas*.

Configura itens de rotina e exibe a rotina do dia de hoje. Selecione uma tarefa e pressione  *Opção* para:

Ver

Visualiza a rotina selecionado.

Adic.

Edita as seguintes funções:

- **Data:** ajusta data lembrada.
- **Hora:** ajusta o intervalo de tempo lembrado.
- **Nota:** edita uma nota para a tarefa.
- **Alarme:** liga ou desliga o alarme.

- **Repetir:** ajusta a frequência de repetição do alarme: *Uma vez, Diário, Dia, Semanal* ou *Mensal*.

Obs.: Quando o alarme é ligado, os itens são repetidos.

Editar tarefa

Edita os dados da tarefa selecionado.

Apagar tarefa

Apaga a tarefa selecionado.

Apagar tudo

Apaga todas as tarefas.

Enviar vCalendar

Envia o vCalendar para outro telefone por SMS e MMS ou selecione *Salvar para arquivo* para salvá-lo no telefone.

Alarme

Acesse: *Menu > Organizador > Alarme*.

Três alarmes podem ser configurados que também são ativados com o telefone desligado.

Selecione um alarme da lista e pressione 

Editar para:

- **Desligar/Ligar**
- **Configurar o horário de alerta**
- **Configurar o tipo de alerta:** *Uma vez, Diário e Dias*.

Calculadora

Acesse: *Menu > Organizador > Calculadora*.

Seu telefone possui uma calculadora que realiza as quatro operações básicas.

No menu *Calculadora* pressione:



a



números para o cálculo;



ponto decimal;

Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo e navegue entre as operações M+, +, -, M-, selecione M+ e pressione  para confirmar a adição do número apresentado ao número na memória. Selecione M- e pressione  para confirmar a subtração do número apresentado ao número na memória.

Pressione as teclas de navegação esquerda ou direita para alternar entre as operações MC, ×, ÷, MR, selecione MC e pressione  para confirmar apagar memória, selecione MR e pressione:

 confirma apresentação dos dados salvos em memória;

 limpa o último número digitado;

 calcula o resultado.

Obs.: *Devido às limitações de precisão, podem ocorrer erros de arredondamento. Quando o cálculo exceder a capacidade, será apresentada a letra "E".*

Conversor unidades

Acesse: *Menu > Organizador > Conversor unidades.*

Selecione este menu para converter unidades de peso e comprimento.

Peso

Use a tecla de navegação para esquerda ou para direita para alterar entre unidades equivalentes: [kg<->onça] e [kg<->libra]. Selecione a unidade equivalente, use a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar a coluna da unidade, digite os números e pressione  *Ok* para visualizar a conversão.

Comprimento

Use a tecla de navegação para esquerda ou para direita para alterar entre unidades equivalentes: [km<->milha], [m<->jarda], [m<->pé] e [cm<->polegada]. Selecione a unidade equivalente, use a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar a coluna da unidade, digite os números e pressione  *Ok* para visualizar a conversão.

Obs.: *Máxima faixa de entrada de oito dígitos (incluindo ponto decimal). Não tem significado digitar valores fora desta faixa. Resultado da conversão de faixa indicado são 14 dígitos significativos (incluindo ponto decimal). Durante a entrada, pressione  para o ponto decimal.*

Conversor moeda

Acesse: *Menu>Extras>Conversor moeda.*

Entre no menu de conversão de moeda, digite a taxa de câmbio, confirme, selecione coluna de conversão e pressione navegador esquerda/direita para alternar o método de taxa de câmbio atual (exemplo, taxa ou valor recíproco da moeda local para a moeda estrangeira), pressione para cima ou para baixo para selecionar a coluna da moeda local, digite a quantia da moeda local e pressione  Ok para visualizar o resultado na coluna da moeda estrangeira.

Horário mundial

Acesse: *Menu>Extras>Horário mundial.*

Pressione a tecla de navegação para esquerda ou para direita e veja o horário correspondente em algumas cidades ao redor do mundo.

Saúde

Acesse: *Menu>Extras>Saúde.*

IMC

Use a tecla de navegação e as teclas numéricas para configurar *Sexo*, *Altura* e *Peso*, e pressione

 Ok para visualizar o resultado do índice.

Menstrual

Pressione as teclas numéricas para o último dia de menstruação e o período médio. Pressione

 Ok para visualizar sua condição fisiológica mensal. Selecione a data e pressione  Ok para visualizar seu ciclo menstrual.

Atalhos

Acesse: *Menu>Extras>Atalhos.*

Utilize esta opção para rapidamente selecionar uma função pré-configurada.

Especificações Técnicas

Celular

Peso	Aprox. 92 g (incluindo bateria)
Dimensões	95 x 46 x 17,5 mm
Redes celulares	GSM 900, 1800 MHz
Memória interna	64 MB

Bateria

Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria	680 mAh
Tempo de conversação	180 min
Tempo em repouso	210 h

Obs.: Condições de operação real dependem do ambiente de rede, do cartão SIM e do comportamento do usuário.

Aviso: Quaisquer conseqüências ocasionadas pelo mau uso, abuso ou não cumprimento de quaisquer e todas as sugestões escritas não devem imputar ao fabricante nenhuma responsabilidade de qualquer nível.

Notificação: O fabricante reserva o direito de alterar ou atualizar as especificações ou versões de software sem aviso separado ou prévio. Marcas comerciais mencionadas ou utilizadas ao longo deste material pertencem aos seus respectivos donos.

Homologação ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Potência máxima de transmissão: 1,950 W (GSM 900 MHz), 0,944 W (GSM 1800 MHz), 1,782 W (GPRS 900 MHz) e 0,820 W (GPRS 1800 MHz).

SAR (900 MHz): 0,58 W/kg.

SAR (1800 MHz): 0,42 W/kg.



www.anatel.gov.br

Índice Remissivo

A

- Acesso WAP 34
- Acessórios 08
- Alarme 74
- Álbum 65
- Alterar PIN 63
- Armazenamento de dados 27
- Arquivos 72
- Assistência técnica 83
- Atalhos 57
- Ativar modo de vibração 25
- Áudio player 68
- Avisos de segurança 05

B

- Banda de frequência 77
- Bateria
 - Cuidados 7
 - Remoção 10
 - Recarga 12
- Bate papo 52
- Bloquear telefone 62
- Bloquear teclado 62

C

- Calculadora 74
- Caixa de entrada (MMS) 49
- Caixa de entrada (SMS) 42
- Caixa postal 52
- Caixa de saída (MMS) 50
- Caixa de saída (SMS) 43
- Calendário 73
- Câmera 64
- Cartão de memória 11
- Cartão de visita (Vcard) 41
- Cartão SIM 10
- Certificado de Garantia 83
- Chamadas
 - Atender chamada 24
 - Chamada de emergência 25
 - Chamada em conferência 26
 - Chamada em espera 26
 - Chamada FIXA (FDN) 62
 - Chamadas perdidas 31
 - Chamadas realizadas 32
 - Duração das chamadas 32
 - Encerrar chamada 25
 - Recusar chamada 25
 - Volume da chamada 25
- Códigos PIN, PUK, Bloqueio 9

Configurações

- Chamada 58
- Mensagem MMS 51
- Mensagem SMS 46
- Rede 61
- Restaurar originais 63
- Segurança 62
- Tela 57
- Telefone 55
- Contatos 41

Contatos

- Adic. novo contato 39
- Apagar 40
- Busca rápida 37
- Copiar tudo 40
- Grupo de chamada 40
- Número extra 40
- Procurar 38

Compor toque 71

- Conexão GPRS 61
- Conversor de moeda 76
- Conversor de unidade 75
- Cronômetro 34
- Cuidados 5

D

- Data e hora 55
- Desligar o telefone 21

Despertador 74

- Desvio de chamadas 59
- Discagem rápida 23
- DTMF 26

E

- Entrada de texto 56
- Estrutura dos menus 17
- Exibir data e hora 58

F

- Filtro de chamadas 59
- Fone de ouvido 54

G

- Gerenciador de arquivo 72
- Gravar som 70

H

- Homologação ANATEL 78
- Hora e data 55
- Horário mundial 76

I

- Ícones da Tela 16
- Identificador de chamada 58

Idiomas 56
Informações Técnicas 77
Internet (WAP) 34

J

Jogos 33

L

Ligar o telefone 21
Ligação 22
Luz de fundo 57

M

Melodias de toque 54
Memória do telefone 72
Mensagens de texto (SMS) 42
Mensagem MMS
 Escrever mensagem 47
 Caixa de entrada 49
 Caixa de saída 50
 Configurações 51
 Modelos 51
 Rascunhos 50
Mensagens SMS
 Apagar 46
 Caixa de entrada 42
 Caixa de saída 43

Configurações 46
Escrever mensagem 44
Modelos 46
Rascunhos 44

Menu operadora 34
Modo avião 57
Modo de entrada de texto 56
Mostrar meu número 58
Multimídia 64

P

Página inicial (Internet) 35
Papel de parede 57
Perfis 54
PIN 9
PIN 2 9
Porta COM 28
Programar Liga/Desliga 56
Proteção de tela 58
PUK 9

R

Rede automática 61
Redes preferidas 61
Rediscagem automática 61
Restaurar configurações originais 63

Restrição de chamadas 60
Resumo de chamadas 61

S

Saída (SMS) 44
Saída (MMS) 47
SAR 78
Saudação 56
Segurança 5
Seleção automática 61
Selecionar melodia 54
Selecionar rede 61
SMS 42
Símbolos de texto 30
Símbolos do visor 16

T

Tecla dedicada 57
Teclas 14
Telefone (visão geral) 13
Termo de garantia 83
Texto (Métodos de entrada) 29
Texto (Método preditivo) 30

V

Visão frontal: Aberto 13
Visão posterior: Fechado 14

Viva-voz 26
Volume de som 25

W

WAP 34
 Configurações 36
 Conta de dados GPRS 37
 Conta de dados GSM 36
 Entrar endereço 35
 Favoritos 35
 Página inicial 35
 Páginas recentes 35
Webcam 28

Termo de Garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

IMEI:

Revendedor:

Este certificado devidamente preenchido no momento da aquisição do produto representa a garantia que é oferecida ao consumidor pela **INTELBRAS**. Para que as condições de garantia aqui previstas tenham validade, é indispensável à apresentação deste Certificado de Garantia à INTELBRAS ou aos seus postos de serviços autorizados (Postos Autorizados),

acompanhado da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto no Brasil. A validade desta garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário e/ou outras instruções de uso que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I - ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

1. Os aparelhos celulares e os carregadores de bateria são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de **90 (noventa) dias de garantia legal** mais 09 (nove) meses de **garantia contratual complementar**, contado da data de entrega do produto ao consumidor, conforme consta na nota fiscal original de aquisição do produto.
2. Verificado o eventual defeito de fabricação durante o prazo desta garantia, o Senhor Consumidor deverá entrar em contato com o Serviço Intelbras de Atendimento ao Consumidor, através do número 0800 7042767. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela INTELBRAS ou por seus Postos Autorizados.
3. No prazo de validade da garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como os serviços e mão-de-obra necessários, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou de fabricação, excluídos os casos mencionados no item 6. A constatação do defeito deverá ser feita pela INTELBRAS ou por seus Postos Autorizados.

II – DA BATERIA E ACESSÓRIOS

4. A INTELBRAS concede garantia contratual de 3 (três) meses, **complementar à legal que é de 90 (noventa) dias**, totalizando 6 (seis) meses de garantia para a bateria a partir da data de sua aquisição. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (I) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da INTELBRAS e compatíveis com o modelo do telefone; (II) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (III) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.
5. A INTELBRAS garante apenas pelo período da garantia legal de 3 (três) meses os acessórios inclusos no kit contidos na embalagem do produto (estão incluídos neste item cabos de dados e fone de ouvido que acompanham o produto).

III - LIMITE DE GARANTIA

6. Exclui-se desta garantia o conserto de produtos em decorrência:
- a) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado; b) do desgaste natural do produto; c) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual do Usuário do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto; d) do uso inadequado do produto; e) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou do selo de garantia do produto; f) do conserto, ajuste ou modificação

do produto por pessoas não autorizadas pela INTELBRAS; g) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a flutuações excessivas, ou diferente da recomendada no Manual do Usuário; h) de acidentes, quedas, exposição do produto à umidade ou à ação dos agentes da natureza, ou imersão do produto em meios líquidos; i) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não os originais da INTELBRAS; j) Podem ocorrer variações de brilho e na cor do display entre os telefones, pode haver pequenos pontos claros ou escuros no display, eles são conhecidos como pixels com defeito e ocorrem quando pontos individuais não funcionam corretamente e podem ser ajustados, até dois pixels com defeito são considerados aceitáveis. Podem ocorrer variações na aparência da imagem da câmera entre os telefones, isso não significa um problema e não está relacionado a um módulo de câmera com defeito.

6.1 Não são objetos desta garantia:

- (I) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto; (II) o produto cujo número de série que o identifica (SN), assim como o IMEI, estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; e (III) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

6.2 Em caso de envio à INTELBRAS ou ao Posto Autorizado de produto para conserto, dentro do prazo de validade da garantia aqui estabelecido, e, sendo constatado que o defeito ou dano no produto não está coberto por esta garantia, a INTELBRAS ou o Posto Autorizado comunicará ao consumi-

dor o orçamento para conserto do produto, sendo facultativa ao consumidor a aprovação ou não da execução dos serviços.

7. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante. Ligar para o telefone 0800 7042767 ou encaminhe um e-mail para suporte@intelbras.com.br para obter o endereço. **Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto.** Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto será considerado violado.

8. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada ou envio do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob responsabilidade do Senhor Consumidor.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br

The image features the Intelbras logo in a bold, lowercase, sans-serif font. The background is a dark purple gradient with white line art, including a compass rose in the top right and a hand reaching up on the right side. The logo is positioned in the upper center of the frame.

intelbras

SUPORTE A CLIENTES

No Brasil e demais países, para informações, sugestões, reclamações e rede autorizada, ligue 0800 7042767 ou contate suporte@intelbras.com.br