

Termo de Garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1 Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.

2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo**

de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.

3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

01/08

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br

SUORTE A CLIENTES

No Brasil e nos demais países, para informações, ligue (48) 2106 0006
No Brasil, para sugestões, reclamações e rede autorizada, ligue 0800 7042767

manual do usuário

PLENO CONFERENCE

Instalação

1. Instale o aparelho no interior de uma sala (de até 20 m²), preferencialmente sem ruídos;
2. Conecte o microfone na entrada MIC e as caixas de som na entrada SPK;
3. Conecte o telefone na tomada telefônica através do cabo com conector RJ11.


Obs.: Para realizar a áudio conferência, é necessário que o cabo espiral do fone esteja conectado no local indicado pelo símbolo ☎ na parte inferior do aparelho.

Especificações preferenciais

Para melhor eficiência do produto, utilize as seguintes especificações para caixas de som e microfone.

Caixas de som		Microfone	
Potência mínima requerida	2 W (RMS)	Sensibilidade	58 dB ± 3
Conector	Mini plug 3,5 mm (tipo P2)	Conector	Mini plug 3,5 mm (tipo P2)
Caixas de som com alimentação via rede elétrica têm um melhor desempenho. No caso de caixas com alimentação via USB, utilize adaptador para rede elétrica. Não utilize a porta USB de seu computador. O desempenho de áudio está diretamente relacionado à qualidade das caixas de som.	Padrão Polar	Direção Omni	

Esquema de montagem preferencial

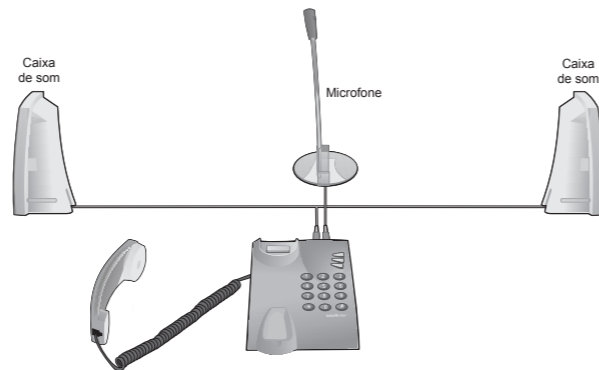

O microfone deve estar posicionado no centro da mesa, preferencialmente direcionado à pessoa que está falando, ou para cima.

Operação

1. Retire o fone do gancho e mantenha-o em repouso em cima da mesa;
2. Verifique se as caixas de som e o microfone estão conectados;
2. Realize a discagem para o número desejado;
3. Ao finalizar a ligação, coloque o fone no gancho.

Obs.: O fone deve permanecer fora do gancho durante toda a conversação.

Ajuste de áudio

Na parte inferior do aparelho, há uma chave para ajustar o volume da recepção de áudio do microfone. Caso deseje falar a uma distância de aproximadamente 1 m, posicione a chave para a posição *T* (terceira). Caso deseje falar a uma distância de aproximadamente 50 cm, ou menos, escolha a opção de volume mais confortável entre *P* (primeira) e *Segunda*, conforme a tabela a seguir:

Distância (aproximada)	Posição de volume do microfone
≥ 1 m	T (terceira)
50 cm	Segunda
≤ 20 cm	P (primeira)

Obs.: O aparelho suporta até 8 participantes na mesma conferência.

Para evitar microfonia, as caixas de som não devem estar direcionadas para o microfone. Caso haja microfonia, reduza imediatamente o volume das caixas de som e modifique a posição física das caixas e/ou do microfone.

Atenção: para um melhor aproveitamento do produto, recomenda-se um ambiente livre de eco, caso contrário, poderá ocorrer instabilidade de áudio.

Não é recomendado o uso de fones de ouvido, pois o volume da ligação poderá ser reduzido.

Funções

Volume da campanha: 🔊 (alto), 🔊 (médio) e 🔊 (baixo).

Timbre: altera o timbre da campanha 🎵🎵.

Mute: ao manter esta tecla pressionada, você poderá falar sem que a pessoa da chamada ouça a sua conversa.

Redial: redisca o último número utilizado (máximo de 32 dígitos).

Flash: utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela Cia. Telefônica ou PABX. Tempo de flash: consulte a etiqueta na base do produto.

*** e #:** utilizadas no acesso aos serviços oferecidos pela Cia. Telefônica ou PABX (sinalização multifrequencial).

Descanso para o fone: caso necessite deixar uma ligação no aguardo, basta posicionar o fone logo acima do gancho. Esta facilidade é utilizada somente quando o telefone está fixado na parede.