

A grayscale background image of a telephone keypad, showing several buttons with numbers like 7, 8, and 9. The image is slightly blurred and serves as a background for the text.

GUIA DO USUÁRIO

intelbras

CUIDADOS E SEGURANÇA

• Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como computadores, TV, rádios e outros equipamentos eletrônicos. Este produto opera na faixa de frequência 2.4 GHz, também utilizada por produtos Wireless como Access Points, roteadores sem fio, etc. Esses aparelhos podem provocar/sofrer interferência causando queda de conexão e/ou ruídos na recepção do telefone. Nesse caso, recomendamos a instalação dos mesmos distantes uns dos outros e a utilização de canais distintos.



• Use um pano seco e limpo para limpar os contatos da bateria.

• Para limpar o telefone use somente um pano macio umedecido em água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



• Este telefone não funciona na falta de energia elétrica.

- Evite o uso do telefone durante uma tempestade.



- Desconecte a fonte do telefone da tomada de energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte, se for derramado algum líquido sobre a base ou fonte.

- Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas ou piscinas).



- Se o telefone for exposto à umidade, desligue-o imediatamente e remova as baterias. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.

- Nunca abra o seu telefone, troque ou substitua peças, exceto as baterias.



- As baterias, ao fim de sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

ÍNDICE

INSTALAÇÃO	9
Bateria	9
Conexão da linha telefônica	9
Conexão do adaptador (fonte)	10
Carga da bateria	10
O PRODUTO	11
Visor	12
Indicadores	12
Ajuste do volume de áudio durante a conversação	13
Ruído e interferência durante a conversação	13
Fone fora do alcance da base	13
Bateria do fone	14
Indicadores de carga da bateria	14
Autonomia da bateria	14
Vida útil	14
Sensor de extensão	14
Sinais sonoros do fone	15
OPERAÇÃO	16
Receber chamadas	16
Realizar chamadas	16
Discagem normal	16
Discagem tipo celular	16
Discagem da lista de chamadas	16

Discagem rápida	16
Discagem da agenda	16
Rediscagem do último número	16
Como inserir texto no telefone	17

CONFIGURAÇÃO

18

Menu de funções

18

Registro de chamadas

20

Consultar chamadas registradas

20

Apagar chamadas registradas

20

Gravar as chamadas registradas na agenda

21

Discar para uma chamada registrada

21

Agenda

21

Ligar para um número da agenda

21

Incluir um novo nome/número na agenda

21

Alterar um nome da agenda

22

Alterar um número da agenda

22

Configurar toque diferente para um número telefônico

23

Programar discagem rápida de um número telefônico
registrado na agenda

23

Apagar nome/número da agenda

24

Bloquear nome/número da agenda

24

Definições

26

Ajustar hora

26

Ajustar data

26

Programar despertador

26

Programar lembrete

27

Criar senha para o aparelho

28

Ativar cadeado (apenas recebe chamadas)

28

Cadeado eletrônico

29

Programar tempo de duração para chamadas	29
Sistema	30
Programar aparelho para operar em PABX	30
Realizar chamadas com o aparelho conectado a um PABX	31
Registrar código de área de sua região	32
Registrar número de acesso direto à caixa postal	32
Programar tempo de flash	33
Seleção tom/pulse	33
Programando o tempo de tom de linha	33
Opções do telefone	34
Ajustar volume e tipo de campainha	34
Desligar campainha	34
Configurar tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas	34
Desativar categoria da chamada	35
Configurar agrupamento de chamadas recebidas	35
Configurar atendimento de chamadas	35
Configurando o estilo do sigilo (mudo)	36
Configurar o LED indicador de novas chamadas recebidas não atendidas	37
Programar tons do teclado	37
Contraste da tela	37
 INFORMAÇÕES GERAIS	 38
Especificações Técnicas	38
Dúvidas Freqüentes	38
 TERMO DE GARANTIA	 41


ATENÇÃO

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, você deverá solicitá-lo à sua Companhia Telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

INSTALAÇÃO


Bateria

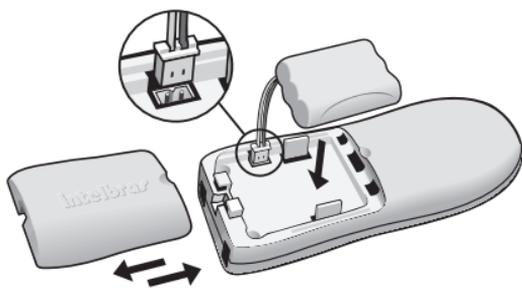

1. Ligue o conector da bateria conforme mostra a figura. Não force o encaixe, os conectores se encaixam somente de uma maneira;
2. Acomode a bateria no compartimento;
3. Coloque a tampa do compartimento, fazendo-a deslizar para cima.


Conexão da linha telefônica

1. Ligue uma das pontas do cabo de linha telefônica na parte de trás do aparelho telefônico;
2. Ligue a outra ponta do cabo na tomada modular na parede.

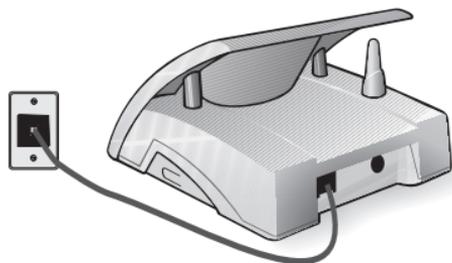

Conexão do adaptador (fonte)

Conecte o adaptador no telefone e em seguida ligue a uma tomada padrão de 120 ou 220 V.

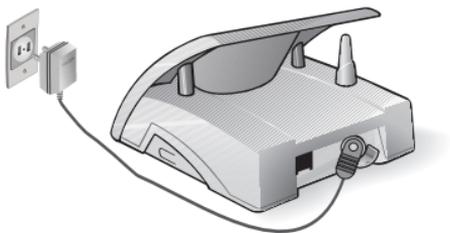

Obs.: caso a fonte possua chave para seleção de tensão 120 V ou 220 V, selecione a tensão adequada ao local.

Carga da bateria

Depois de instalada a bateria, coloque o fone na unidade base. O indicador *Carga/Em uso* acenderá.

Antes de utilizar o telefone pela primeira vez, a bateria deverá ser carregada durante 8 horas, sem nenhuma interrupção.

Quando a bateria estiver fraca e o fone não estiver na base, serão emitidos dois bipes curtos. Para recarregar a bateria coloque o fone na base por 8 horas.


O PRODUTO



Obs.: imagem ilustrativa.

Visor

O visor apresenta todas as informações relacionadas às ligações recebidas e originadas. Através dele é possível visualizar as opções do menu e os ícones que sinalizam as operações e programações ativas.

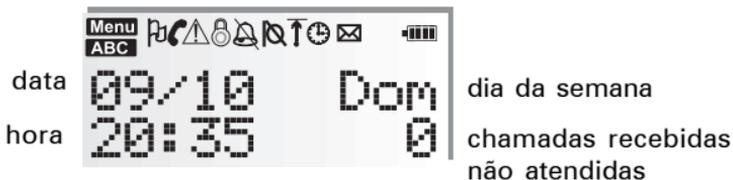

Indicadores

	Aparelho operando no modo menu .
	Modo Alfanumérico ativo, indicando a digitação de números, letras e caracteres especiais.
	Número telefônico programado para ser sinalizado com campanha diferenciada quando ligarem para você.
	Fone ligado
	Lembrete ativo.
	Cadeado ativo (apenas recebe ligações).
	Campainha desligada.
	Sigilo ativo (mudo).
	Número telefônico bloqueado.
	Despertador ligado.
	Mensagem na secretária eletrônica ou correio de voz. Facilidade disponibilizada mediante consulta a operadora .
	Indicação de carga da bateria do fone.

Ajuste do volume de áudio durante a conversação

Há três níveis de volumes: médio (predefinido de fábrica), alto e baixo. Para ajustar, pressione a tecla  e selecione o volume desejado.

Ruído e interferência durante a conversação

Se houver interferência ou ruído durante a conversação:

1. Troque de canal durante a conversação, pressionando  quantas vezes for necessário até achar um canal em que não haja interferência e/ou ruído.
2. Aproxime o fone da base.

Caso nenhuma das opções citadas tenha solucionado o problema:

3. Instale a base em local afastado de outros aparelhos eletrônicos, com o menor número de obstáculos (paredes de alvenaria ou metálicos) entre a base e o fone.

Fone fora do alcance da base

Se houver interferência ou o fone estiver distante da base, será exibida a mensagem “Repita a operação” ou “Espere 30s para usar”. No primeiro caso, coloque o fone na base ou repeta a operação. No segundo caso, coloque o fone na base ou aguarde 30 s para ligá-lo.

Bateria do fone

Indicadores de carga da bateria



Com carga/carregada

O indicador de carga fica sempre ativo no visor. Caso a bateria esteja sendo carregada, o seu preenchimento irá acender seqüencialmente.



Fraca/descarregada

O indicador de carga estará com apenas um nível preenchido. Nesse caso, carregue a bateria imediatamente, colocando o fone na base por 8 h.

Autonomia da bateria

5 h de uso contínuo (chamada recebida ou originada) ou 96 h fora da base sem ser utilizado.

Vida útil

Um (1) ano em condições normais de uso. É possível adquirir novas baterias através da Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

Sensor de extensão

Quando houver outro telefone ligado na mesma linha telefônica, este será identificado como extensão (válido somente para operação em Central Pública).

Nesse caso, quando a chamada for atendida da extensão, o fone exibirá “**extensão em uso**” enquanto durar o atendimento e a chamada será registrada como “**chamada atendida**”.

A mensagem “**extensão em uso**” também será exibida caso o aparelho esteja desconectado da linha telefônica ou a linha esteja inoperante.

Esta função não estará disponível caso o aparelho esteja programado para operação em PABX.

Sinais sonoros do fone

1. Na troca de código

- Operação correta: **(1 bip longo)**.
- Operação incorreta: **(3 bipes longo)**. A base e o fone não receberam corretamente o código de segurança.

2. Em operação normal

- Operação incorreta: **(3 bipes)**. O fone não consegue comunicar-se com a base após pressionar a tecla  ou não é possível fazer a troca de canais.

***Obs.:** Em caso de operação incorreta, coloque novamente o fone na base e aguarde até ouvir um bipe curto de confirmação.*

3. Localizando o fone (bipes longos)

- A seqüência de bipes se repete até que o fone seja ligado ou a tecla *Page* seja pressionada novamente.

4. Bateria fraca (2 bipes curtos)

- Deixe o fone na base por 8 h.

Receber chamadas

Retire o fone da base e pressione a tecla . Para desligar, pressione-a novamente.

Obs.: O aparelho sai de fábrica com essa programação. Para agilizar o atendimento de chamadas você pode configurar o telefone (consulte o item Configuração do atendimento de chamadas na seção Configuração).

Realizar chamadas

Discagem normal

 + número telefônico.

Discagem tipo celular

Número telefônico + .

Discagem da lista de chamadas

 (chamada originada), ou  (chamada recebida atendida) ou  (chamada recebida não atendida) +  ou  + .

Discagem rápida

Manter pressionada tecla correspondente ao número desejado (0 a 9) + .

Discagem da agenda

 +  ou  + .

Rediscagem do último número

 + .

Como inserir texto no telefone


Para armazenar um nome, pressione sucessivamente a tecla pretendida até aparecer a letra ou o número no visor.


Tabela de caracteres					
Correspondência das teclas do teclado alfanumérico					
1	1				
2	a	b	c	2	
3	d	e	f	3	
4	g	h	i	4	
5	j	k	l	5	
6	m	n	o	6	
7	p	q	r	s	7
8	t	u	v	8	
9	w	x	y	z	9
0	espaço	0			
*	acentos (' ' ~ ^ ") - digite a vogal e depois *				
#	Alterna maiúscula e minúscula				
	ç = c + *		ñ = c + * + #		

Para armazenar um lembrete, siga o mesmo procedimento acima, com exceção da tecla * (asterisco) que neste caso também irá corresponder aos seguintes caracteres:

* . , : ; - + = _ ? ! # @ \$ % / & () { } [] < > ' "

Menu de funções

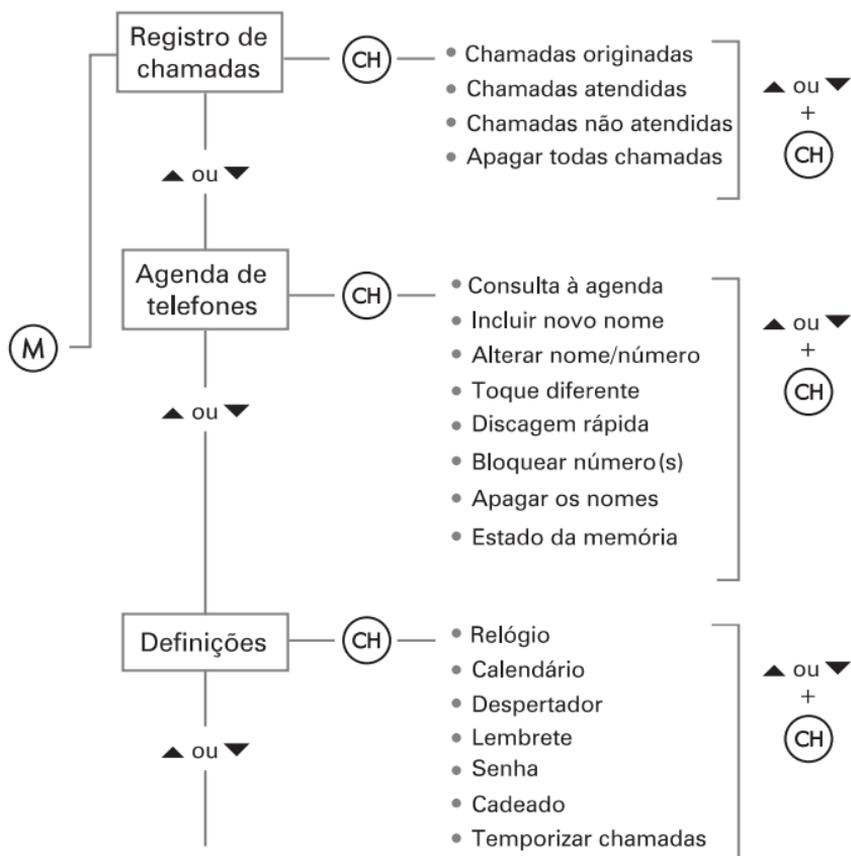

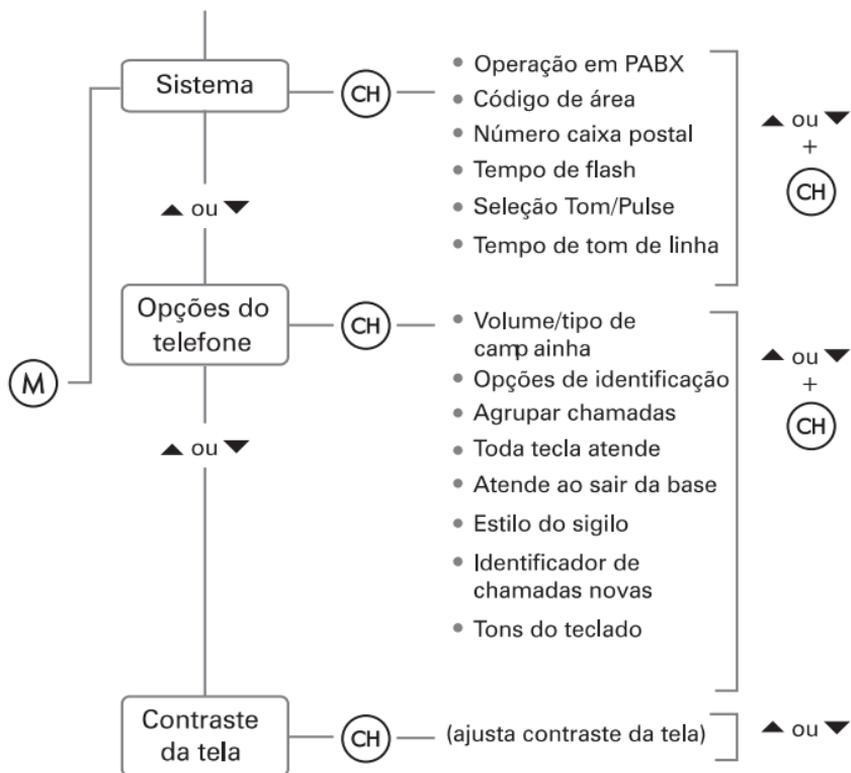

Registro de chamadas

Consultar chamadas registradas

(M) + reg. de chamadas + (CH) + ▲ ou ▼ + tipo de chamada desejada + (CH) + ▲ ou ▼ para visualizar as chamadas.

Apagar chamadas registradas

(M) + reg. de chamadas + (CH) + ▲ ou ▼ + tipo de chamada desejada + (CH).

Apagar uma chamada

Procure-a com as teclas ▲ ou ▼ +  (toque rápido).

Apagar todas as chamadas do tipo escolhido

▲ ou ▼ +  (manter pressionada por 1 s) + (CH).

Apagar todos os registros (Atendidas, Não atendidas e Originadas)

(M) + Reg de chamadas + (CH) + ▲ ou ▼ + Apagar as chamadas + 2 vezes (CH).

Gravar as chamadas registradas na agenda

(M) + reg. de chamadas + (CH) + ▲ ou ▼ (tipo de chamada desejada) + (CH) + ▲ ou ▼ (visualização das chamadas registradas) +  para alterar o núm. telefônico + ▲ ou ▼ mantendo uma das teclas pressionadas por 1 s (a indicação **ABC** irá acender no visor) + digite o nome desejado + (CH).

Discar para uma chamada registrada

(M) + reg. de chamadas + (CH) + ▲ ou ▼ (tipo de chamada desejada) + (CH) + ▲ ou ▼ + núm. desejado + .

Agenda

Ligar para um número da agenda

(CH) + ▲ ou ▼ + .

Incluir um novo nome/número na agenda

(M) + ▲ ou ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▲ ou ▼ + incluir novo nome + (CH) + digite o nome + (CH) + digite o número + (CH).

Gravar um número DDD

Digite "0" + código da operadora + código de área + número telefônico.

Gravar um número DDI

Digite "00" + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

É possível gravar até 100 nomes com números telefônicos de até 20 dígitos cada.

Alterar um nome da agenda

(M) + ▲ ou ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▲ ou ▼ + alterar nome/núm. + (CH) + ▲ ou ▼ + nome e núm. desejado +  + digite o novo nome + (CH).

Alterar um número da agenda

(M) + ▲ ou ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▲ ou ▼ + alterar nome/ número + (CH) + ▲ ou ▼ + nome e núm. desejado +  + ▲ ou ▼ (por 1 s) digite o novo número + (CH).

Configurar toque diferente para um número telefônico

(M) + ▲ ou ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▲ ou ▼ + toque diferente + (CH) + ▲ ou ▼ + nome desejado +  (a indicação  irá acender e você ouvirá o toque por alguns segundos).

Desprogramar o toque diferente

Siga novamente o procedimento anterior. Ao pressionar , a indicação  irá apagar, confirmando a desprogramação.

Programar discagem rápida de um número telefônico registrado na agenda

(M) + ▲ ou ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▲ ou ▼ + disc. rápida + (CH) + ▲ ou ▼ + nome desejado + pressione tecla de 0 a 9 por 1 s.

Desprogramar a discagem rápida de um número

Siga novamente o procedimento anterior. Ao visualizar o número telefônico desejado, pressione o número da discagem rápida correspondente (0 a 9) por 1 s. Será exibida a mensagem “**Disc. Ráp. Desprog.**”.

Apagar nome/número da agenda

(M) + ▲ ou ▼ + agenda de telefones + (CH) + consulta a agenda + (CH) + ▲ ou ▼ +  + apagar nome e número desejado + (CH).

Apagar todos os nomes/números da agenda

Siga o procedimento até **agenda de telefones** + (CH) + ▲ ou ▼ + apagar os nomes + (CH) (2 vezes). Após a exclusão, será exibida a mensagem **“Nomes Apagados”**.

Esta operação não poderá ser efetuada se algum número estiver bloqueado.

Bloquear nome/número da agenda

(M) + ▲ ou ▼ + agenda de telefones + (CH) + ▲ ou ▼ + bloquear número(s) + (CH) + senha + (CH) + ▲ ou ▼ + nome desejado +  (a indicação ↑ irá acender e será exibida a mensagem **“Número Bloqueado”**).

Para programar a senha, ver item *Criar uma senha para o aparelho*.

Bloqueio programável = Bloquear nome/número da agenda

Permite bloquear nomes ou números cadastrados na agenda. É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo.

Desbloquear um número

Siga novamente o procedimento anterior. Com o número bloqueado no visor, pressione . A indicação ↑ irá desaparecer e o número será desbloqueado.

É possível **bloquear um número telefônico completo ou parte dele**, como o prefixo. Para tal, grave na agenda os caracteres indicados na tabela a seguir. Veja os exemplos:

TIPO DE CHAMADA BLOQUEADA	
0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	Bloqueia chamadas para 0900.
0XX	(XX = código da operadora) – bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800 etc.
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9.

Obs.: O bloqueio de números deste aparelho não evita que chamadas sejam feitas por telefones ligados na extensão. Por isso, certifique-se de que é possível bloquear os outros aparelhos telefônicos ligados na mesma linha.

Definições

Ajustar hora

(M) + ▲ ou ▼ + definições + (CH) + relógio + (CH) + digite a hora e minuto + (CH).

Ajustar data

(M) + ▲ ou ▼ + definições + (CH) + ▲ ou ▼ + calendário + (CH) + o dia, mês e dia da semana (1 = domingo, 2 = segunda e assim por diante) + (CH).

Programar despertador

(M) + ▲ ou ▼ + definições + (CH) + ▲ ou ▼ + despertador + (CH) + digite hora e minuto + (CH) (a indicação  irá se acender e será exibida a mensagem “Despert. Programado”).

Na hora programada, o aparelho irá emitir o tom de despertar por 4 min. Para interrompê-lo, pressione a tecla .

O tom de despertar também irá parar de tocar se uma ligação for recebida nesse intervalo.

Desprogramar o despertador

Siga novamente o procedimento anterior. Ao visualizar a tela do despertador, pressione  e confirme com . A indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem **“Despert. Desprogr.”**

Programar lembrete

 + ▲ ou ▼ + definições+  + ▲ ou ▼ + lembrete +  + digite dia, mês, hora e minuto + ▲ ou ▼ (manter tecla pressionada por 1 s, a indicação  irá aparecer no visor) + digite o lembrete desejado +  (a indicação  irá se acender e será exibida a mensagem “Lembrete Programado”).

Na data e horário programados, o aparelho irá emitir o tom de lembrete e a mensagem de texto permanecerá ativa por 4 min. Para interrompê-lo, pressione . Ao receber uma ligação no horário programado para o lembrete, o mesmo será exibido após o término da ligação.

Desativar o lembrete antes de ser emitido

Siga novamente o procedimento anterior. Ao visualizar a tela do lembrete, pressione  e confirme com . A indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem **“Lembrete Desprogr.”**

Criar senha para o aparelho

 + ▲ ou ▼ + definições +  + ▲ ou ▼ + senha +  + digite a senha (1 a 4 dígitos de 0 a 9) nos campos “Atual” e “Nova” + .

Alterar a senha

Siga novamente o procedimento anterior. Ao visualizar a tela de configuração da senha, informe primeiramente a senha atual e em seguida a nova. Pressione . Digite novamente a senha nova e pressione  para confirmar a alteração.

Ativar cadeado (apenas recebe chamadas)

 + ▲ ou ▼ + definições +  + ▲ ou ▼ + cadeado +  + digite a senha +  (a indicação  irá acender e será possível utilizar a tecla  para atender chamadas e a tecla  para acessar as facilidades oferecidas pelas Companhias Telefônicas como Chamada em espera).

Desativar o cadeado

Siga novamente o procedimento anterior. Ao pressionar  (após a digitação da senha) na tela de programação do cadeado, a indicação  irá se apagar, e será exibida a mensagem “**Telef. sem cadeado**”.

Cadeado eletrônico

Quando esta função for ativada, só é possível atender chamadas recebidas. A tecla  não irá funcionar para direcionar chamadas. Esta programação não se estende aos outros aparelhos conectados à extensão.

A tecla  estará bloqueada para realizar chamadas. O bloqueio do teclado não se estende às teclas alfanuméricas e a tecla (M).

Bloqueio programável = Bloqueio de nome/número na agenda

Bloqueia nomes ou números cadastrados na agenda. É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, por exemplo, prefixo.

Programar tempo de duração para chamadas

O aparelho emitirá um bip de alerta do tempo determinado pelo usuário e, a partir desse aviso, serão emitidos novos bipes a cada 1 min de conversação até que o usuário desligue o fone.

A chamada não será desligada pelo aparelho.

(M) + ▲ ou ▼ + definições + (CH) + ▲ ou ▼ + temporizar chamadas + (CH) + digite o tempo desejado para o alerta de temporização de chamadas (de 01 a 99 min) + (CH).

Para desprogramar o bip

Siga novamente o procedimento anterior . Ao visualizar a tela de programação do bip, digite 00. Pressione em seguida (CH) para confirmar a desprogramação.

Sistema

Programar aparelho para operar em PABX

Padrão de fábrica: operação em linha pública.

(M) + ▲ ou ▼ + sistema + (CH) + operação em PABX + (CH) +
Op. Central Pública (aguarde 1 s ou pressione a tecla ▼) +
digite o código de linha + (CH) +  (2 vezes).

Alterar código de acesso à linha externa

Siga o procedimento anterior novamente. Ao visualizar a mensagem “Operando em PABX”, aguarde alguns segundos. Na tela “Cód.

Linha”, digite o novo código e pressione (CH) para confirmar.

Desprogramar a operação em PABX

Siga novamente este procedimento. Ao visualizar a mensagem “Operando em PABX”, aguarde alguns segundos. Na tela “Cód.

Linha”, pressione  sucessivamente até excluir todos os nú-

meros do código de acesso à linha externa e pressione  para confirmar. Será exibida a mensagem “Op. Central Pública”. O seu aparelho está configurado para operar ligado diretamente à linha telefônica.

Realizar chamadas com o aparelho conectado a um PABX

Discagem normal



+ digite o código de acesso à linha externa do PABX + número telefônico desejado.

Discagem tipo celular

Não é necessário digitar o código de acesso à linha externa.

Número telefônico desejado + .

Rediscagem



+ digite o código de acesso à linha externa do PABX + .

Obs.: A rediscagem funciona desta forma quando estiver programado para operar em PABX.

Registrar código de área de sua região

(M) + ▲ ou ▼ + sistema + (CH) + ▲ ou ▼ + código de área + (CH) + digite o código de área da sua região (máximo 3 dígitos). Não inclua o prefixo + (CH).

Obs.: o 1º dígito deve ser diferente de zero.

Alterar o código de área

Siga novamente o procedimento anterior. Ao visualizar o código antigo, digite o novo código e pressione (CH) para confirmar a programação.

Excluir registro do código de área

Siga este procedimento de registro novamente. Ao visualizar o código antigo, pressione  para excluir os dígitos. Pressione (CH) para confirmar.

Registrar número de acesso direto à caixa postal

(M) + ▲ ou ▼ + sistema + (CH) + ▲ ou ▼ + núm. caixa postal + (CH) + digite o código de acesso + (CH).

Acessar o número da caixa postal

Mantenha a tecla  pressionada + .

Alterar código de acesso

Siga o procedimento de registro novamente. Ao visualizar o código de acesso, digite o novo código e pressione **(CH)** para confirmar.

Desprogramar código de acesso

Siga o procedimento de registro novamente. Ao visualizar o código de acesso, pressione  até excluir o número de acesso e **(CH)** para confirmar.

Programar tempo de flash

(M) + ▲ ou ▼ + sistema + **(CH)** + ▲ ou ▼ + tempo de flash + **(CH)** + informe o tempo de flash desejado (exemplo: 1=100 ms, 2=200 ms, 5=500 ms, 10=1000 ms/1 s) + **(CH)**.

Seleção tom/pulse

(M) + ▲ ou ▼ + sistema + **(CH)** + ▲ ou ▼ + seleção tom/pulse + **(CH)** + ▲ ou ▼ +  + **(CH)**.

Programando o tempo de tom de linha

(M) + ▲ ou ▼ + sistema + **(CH)** + ▲ ou ▼ + tempo de tom de linha + **(CH)** + informe o tempo de tom de linha desejado (de 1 a 20 s) + **(CH)**.

Opções do telefone

Ajustar volume e tipo de campainha

(M) + ▲ ou ▼ + opções do telefone + (CH) + vol/tipo camp. + (CH) + ▲ + tipo de campainha + ▼ nível de volume (alto ou baixo) + (CH).

Desligar campainha

(M) + ▲ ou ▼ + opções do telefone + (CH) + vol/tipo camp. + (CH) +  + (CH).

A indicação  irá acender no visor. Para ligar a campainha novamente, siga o procedimento anterior.

Configurar tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas

(M) + ▲ ou ▼ + opções do telefone + (CH) + ▲ ou ▼ + opções de indentif. + (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Nome/Núm: com essa programação, no momento da identificação da chamada será exibido apenas o nome (caso esteja programado na agenda). E durante a consulta à lista de chamadas registradas será exibido o nome; para ver o número, pressione a tecla.

Número: com essa programação, no momento da identificação ou durante a consulta a lista de chamadas registradas, será apresentado somente o número.

Desativar categoria da chamada

(M) + ▲ ou ▼ + opções do telefone + (CH) + ▲ ou ▼ + opções de identif. + (CH) + ▲ ou ▼ (pressione por 1s) + [] número sem categoria +  + (CH).

Marque com “x” caso queira alterar a configuração do aparelho para número sem categoria.

Obs.: *Apenas desative a categoria da chamada se o primeiro dígito do número telefônico não for enviado pela companhia telefônica, caso contrário, haverá erro na identificação da chamada.*

Configurar agrupamento de chamadas recebidas

(M) + ▲ ou ▼ + opções do telefone + (CH) + ▲ ou ▼ + agrupar chamadas + (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Configurar atendimento de chamadas

Atender com qualquer tecla

Para atender a uma chamada pressionando qualquer tecla (*, #, 0 a 9), siga o procedimento:

(M) + ▲ ou ▼ + opções do telefone + (CH) + ▲ ou ▼ + toda a tecla atende + (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Atender ao tirar o fone da base

Para atender a uma chamada apenas retirando o fone da base, siga o procedimento abaixo:

(M) + ▲ ou ▼ + opções do telefone + (CH) + ▲ ou ▼ + atende ao sair da base + (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Para desligar, coloque o fone na base ou pressione a tecla .

Obs.: Se o número identificado estiver registrado na agenda, o visor exibirá o nome de quem estiver ligando.

Configurando o estilo do sigilo (mudo)

Ativando esta facilidade, é possível interromper sua transmissão de voz durante uma conversação, fazendo com que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça.

(M) + ▲ ou ▼ + opções do telefone + (CH) + ▲ ou ▼ + estilo do sigilo + (CH) + ▲ ou ▼ +  + (CH).

Ativar durante uma conversação:

Se o estilo do sigilo for **Liga/Desl:** pressione  para ativar e desativar.

Contínuo: enquanto desejar que o sigilo fique ativo, mantenha pressionada a tecla . Para desativar, basta soltar a tecla. Enquanto o sigilo estiver ativado, a indicação  será exibida no visor.

Configurar o LED indicador de novas chamadas recebidas não atendidas

 + ▲ ou ▼ + opções do telefone +  + ▲ ou ▼ + indicador de cham. novas +  + ▲ ou ▼ +  + .

Programar tons do teclado

 + ▲ ou ▼ + opções do telefone +  + ▲ ou ▼ + tons do teclado +  + ▲ ou ▼ +  + .

Contraste da tela

Ajustar contraste

Este aparelho sai de fábrica com o contraste do visor ajustado para proporcionar a melhor visibilidade em condições normais de operação. No entanto, é possível ajustá-lo de acordo com a sua necessidade e/ou dependendo da situação do aparelho (por exemplo, se a carga da bateria estiver fraca, o contraste pode diminuir).

 + ▲ ou ▼ + contraste da tela +  + ▲ ou ▼ + selecione o nível desejado + ▲ ou ▼ + .

INFORMAÇÕES GERAIS

Especificações Técnicas

Alcance: varia conforme as condições ambientais no momento de uso.

Frequência de operação: 915,15 MHz a 920,70 MHz
2409,60 MHz a 2420,70 MHz

Modulação: FM

Alimentação (adaptador): 9 VDC/150 mA

Alimentação bateria recarregável: Ni-Cad 3,6 V/300 mA

Potência máxima: 1,35 W

Dúvidas Frequentes

Dúvida	Causa	Solução
Não é possível fazer e nem receber chamadas.	O código de segurança foi perdido.	Desconectar e conectar a bateria. Coloque o fone na base até ouvir um bipe curto, confirmando, assim, o restabelecimento do código.
	A vida útil da bateria terminou.	Troque a bateria na Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Ela deve ser trocada a cada 1 ano, pelo menos.

Dúvida	Causa	Solução
Visor do fone apagado.	A bateria está desconectada ou descarregada.	Verificar conexão da bateria ou colocar o fone em carga por 8 h.
Há ruídos e/ou interferência durante a ligação.	<p>A base está próxima de equipamentos elétricos e eletrônicos ou equipamentos que utilizam a mesma frequência.</p> <p>A base está instalada na mesma tomada que outros equipamentos eletrônicos.</p> <p>A base está instalada em local muito alto ou muito baixo da casa.</p>	<p>Troque a base de local ou pressione a tecla .</p> <p>Instale o aparelho em uma tomada elétrica exclusiva.</p> <p>Instale o aparelho em local central da residência.</p>
A conversação é interrompida por bipes.	<p>O tempo de duração das chamadas originadas foi programado.</p> <p>Carga da bateria baixa.</p> <p>O fone está muito distante da base.</p>	<p>O bipe será emitido até que o fone seja desligado, para alertar que a conversação já atingiu o tempo predeterminado. (para desprogramar consulte o item “Programando o tempo de duração para chamadas”).</p> <p>Deixe o fone na base por 8 h.</p> <p>Traga o fone para mais perto da base.</p>

Dúvida	Causa	Solução
O toque de campainha não é ouvido.	Campainha desligada.	Verifique se o ícone  aparece no visor. Desfaça a programação de campainha desligada.
A mensagem “Não identificado” aparece no visor.	A chamada que está sendo recebida não foi identificada por alguma razão técnica. Não foi solicitado o serviço de identificação de chamadas à Companhia Telefônica.	As chamadas internacionais não são identificadas pela Companhia Telefônica. Isso também pode acontecer em ligações a cobrar, por exemplo. Entre em contato com a Companhia Telefônica da sua região e solicite o serviço de identificação.
O(s) primeiro(s) dígito(s) de identificação não aparecem no visor.	A opção da categoria chamada não está configurada corretamente.	Configure o telefone de acordo com a sua linha telefônica (vide configurações).

Minha conexão ADSL cai no momento do uso do telefone.

O canal do modem está ajustado na mesma frequência utilizada pelo telefone.

Ajuste o modem para utilizar um canal diferente entre 6 a 11.

Há ruídos e interferências durante a ligação.

Outros aparelhos que operam na mesma faixa de frequência podem estar causando interferência.

Altere o canal do telefone até encontrar um livre de interferências.

TERMO DE GARANTIA

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- 1** Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.
- 2** Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.
- 3** Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas

decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

- 4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800

Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br



SUPORTE A CLIENTES

Para informações, ligue (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada, ligue 0800 7042767

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h
