

Intelbras ID

MANUAL DO USUÁRIO

edição 07 para Internet



Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
BR 101, Km 210 - Área Industrial - São José (SC)

CEP: 88104-800

Fone: 0XX48 281 9500

Fax 0XX48 281-9505

Suporte aos Técnicos: 0XX48 21060006
suporte@intelbras.com.br

Sugestões para este manual

Depto. Documentação: 0XX48 281 9505 (fax)
document@intelbras.com.br



Caro Usuário

Você acaba de adquirir um identificador de chamadas com ampla memória para registrar ligações recebidas e originadas. O **intelbras^{id}** armazena 150 números telefônicos, sendo 90 de ligações recebidas e 60 de ligações originadas. Além da grande capacidade de registro, o aparelho ainda oferece outras facilidades - rediscagem, memória VIP (com discagem direta) e memória indireta etc. - e uma facilidade inédita nos produtos **intelbras**: a possibilidade de instalar o seu identificador na central MODULARE¹.

Este manual do usuário tem o objetivo de orientá-lo na operação do seu aparelho, para que você possa usufruir suas facilidades da maneira mais fácil e prática. Leia atentamente estas orientações antes de operá-lo.

Precisamos da sua opinião no nosso constante trabalho de adaptação deste manual às suas necessidades. Entre em contato conosco para dar sugestões e críticas sobre o manual do usuário. Afinal, conquistar a sua satisfação é o nosso objetivo.

Bom proveito!

Departamento de Documentação da **intelbras** S/A

document@intelbras.com.br

fax: 0 XX 48 281 9505

versão deste manual: 0.5/03





Índice

Instalação	7
Etapas de instalação	7
Chave Tom e Pulso	8
Funcionamento	8
Falta de energia elétrica	9
Limpeza do aparelho	10
Teclado, leds e visor	11
Lay-out da parte frontal	11
Visor	13
Ajuste do contraste do visor	14
Situações	14
Mensagens	15
Operação	16
<i>Fique atento!</i>	16
PESQUISANDO LIGAÇÕES RECEBIDAS	16
PESQUISANDO LIGAÇÕES ORIGINADAS	17
REDESCANDO	18 e 19
APAGANDO UMA LIGAÇÃO REC. OU ORIG.	19
APAGANDO TODAS AS LIGAÇÕES	19
SELECIONANDO O MODO DE EXIB. HORAS	20
AJUSTANDO HORA E DATA	20
REGISTRANDO O CÓDIGO DE ÁREA	20
ALTERANDO O CÓDIGO DE ÁREA	21
EXCLUINDO O CÓDIGO DE ÁREA	21
SELECIONANDO O IDIOMA	21
GRAVANDO NÚM. TELEF. NA MEM. VIP	22
DISCANDO PARA NÚM. TELEF. DA MEM. VIP	23
CONSULTANDO NÚM. TELEF. DA MEM. VIP	23
APAGANDO NÚM. TELEF. DA MEM. VIP	23
SUBSTITUINDO NÚM. TELEF. DA MEM. VIP	24
GRAVANDO NÚM. TELEF. NA MEM. IND.	24
DISCANDO PARA NÚM. TELEF. DA MEM. IND.	25
CONSULTANDO NÚM. TELEF. DA MEM. IND.	25
APAGANDO NÚM. TELEF. DA MEM. IND.	25
SUBSTITUINDO NÚM. TELEF. DA MEM. IND.	26
VERIFICANDO A VERSÃO DO SOFTWARE	26
Gabarito de furação	27
Termo de Garantia	29



O funcionamento deste aparelho depende da liberação do serviço de identificação de chamadas pela Companhia Telefônica.

Por isso, antes de utilizá-lo, solicite o **SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS** e a **SINALIZAÇÃO DA LINHA DTMF** à Companhia Telefônica de seu Estado.


O **Intelbro^{id}** opera no sistema de identificação de chamadas DTMF, segundo a norma Telebrás SDT 220-250-713.



Instalação

Etapas de instalação

Antes de instalar o seu aparelho, observe atentamente a figura da parte traseira com as indicações de instalação.

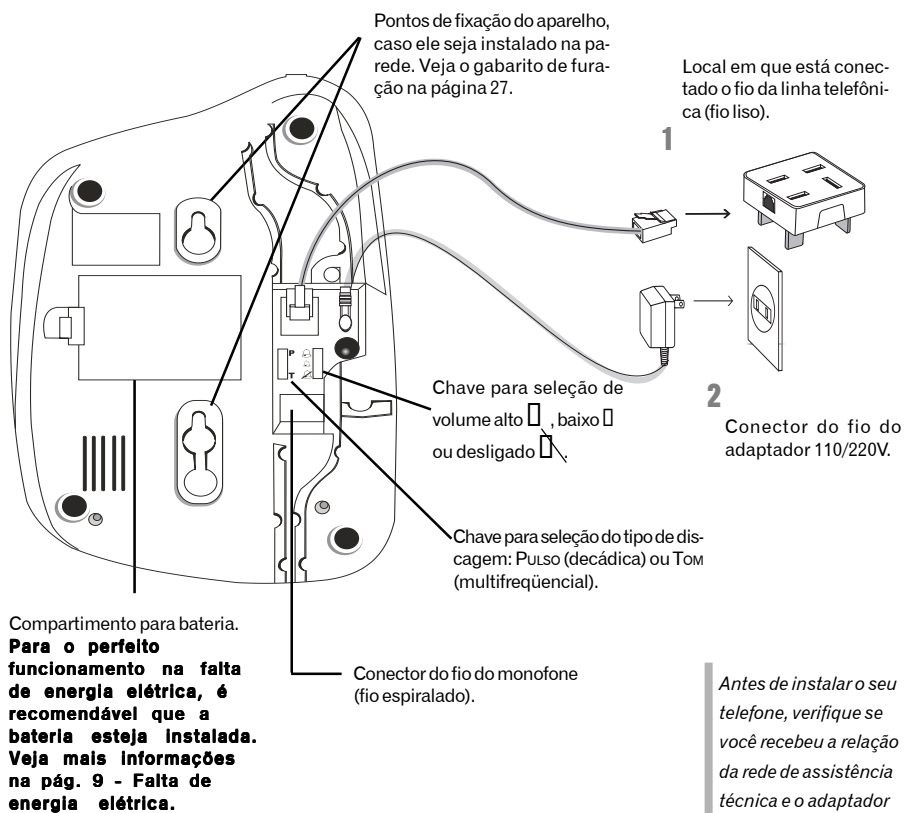


Para fazer a instalação, siga as etapas:

- 1) Conecte o fio da linha telefônica na tomada (1);
- 2) Conecte o fio do adaptador na base e na tomada de energia elétrica (2). **NÃO ESQUEÇA DE VERIFICAR A VOLTAGEM DE SUA REGIÃO (110/220V).**

Antes de instalar o seu telefone, verifique se você recebeu a relação da rede de assistência técnica e o adaptador de voltagem (110/220V).

*Se um dos itens estiver faltando, entre em contato com o Serviço **intelbras** de Atendimento ao Consumidor: 0800 7042767*

Chave Tom e Pulso

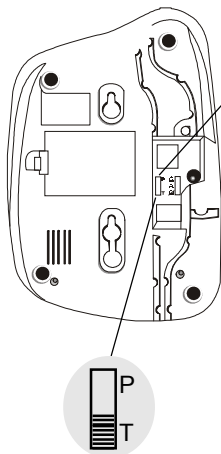

A chave **TOM** e **PULSO** serve para selecionar o tipo de discagem de acordo com a sinalização da sua linha telefônica.

As Companhias Telefônicas oferecem dois tipos de sinalização: decádica e multifrequencial. Com a sinalização decádica, você poderá utilizar apenas a discagem **PULSO**; com a multifrequencial, você poderá utilizar os dois tipos, porém a opção **TOM** proporciona uma discagem mais rápida e a possibilidade de acesso a serviços oferecidos pelas Companhias Telefônicas (como siga-me, chamada em espera, etc.), caso elas os ofereçam.

Para identificar a sinalização da sua linha, faça uma ligação com a chave na posição **TOM (T)** - multifrequencial. Se a ligação for completada, deixe a chave nesta posição; se a ligação não for completada, mude a chave para a posição **Pulso (P)** - decádica. Devido a esse tipo de sinalização, a discagem ficará um pouco mais lenta e os serviços supracitados não poderão ser utilizados. Nesse caso, consulte a Companhia Telefônica sobre a possibilidade de troca da sinalização para multifrequencial.

Funcionamento

► O aparelho pode ser ligado como **extensão telefônica**, desde que não ultrapasse o limite de dois aparelhos por linha (identificador de chamadas + um aparelho telefônico) e que o tipo de discagem selecionado seja **TOM** - multifrequencial (veja também página 7 - Etapas de instalação e item Chave **TOM** e **PULSO** nesta página). Registra as ligações originadas na extensão, apresentando o ícone **EXT.** junto ao número telefônico.

► Identifica as ligações se estiver ligado a um **ramal habilitado para identificação de chamadas** da central **MODULAREⁱ** da **intelbras**. (para mais informações, veja manual da central **MODULAREⁱ**). Caso seja ligado a um outro **PABX**, a identificação das chamadas não será feita e o aparelho funcionará como um telefone comum.

► **Identifica o número telefônico** antes que a ligação seja atendida e o apresenta durante a conversação. Também apresenta no visor outras informações relacionadas à ligação, como origem, data, hora, duração. **Não identifica** ligações internacionais (DDI). Se você tiver o serviço de chamada em espera, o aparelho não identificará a segunda ligação recebida.

▶ Tem **capacidade para armazenar** 90 ligações recebidas (atendidas ou não) e 60 ligações originadas (que são registradas 8s após o último número ser discado). Ao esgotar a capacidade de registro, a cada ligação nova registrada será apagada da ligação mais antiga para a mais recente. Quando a pesquisa a ligações recebidas e originadas estiver sendo feita, um contador no canto superior direito do visor indicará a posição ocupada na memória pelo número telefônico. O contador apresenta as ligações da mais recente para a mais antiga.

▶ Por medidas de segurança, não é recomendável ligar o seu aparelho **dividindo a tomada** com outros equipamentos (utilizando **benjamins, tês**, etc.), já que esses utensílios podem causar curtos-circuitos.



▶ **Nunca** deixe seu aparelho **exposto ao sol ou à chuva**.

▶ **Alimentação** de 9V/150 mA, através do adaptador 110/220V.

Falta de energia elétrica

Este aparelho funciona como um APARELHO TELEFÔNICO COMUM na falta de energia elétrica, isto é, não identifica as ligações.



Para que as chamadas continuem sendo identificadas na falta de energia, instale no **compartmento da parte posterior** uma bateria 9V Alcalina não recarregável (não acompanha o produto). A bateria tem duração de aproximadamente 24h na falta contínua de energia elétrica, dependendo da utilização do aparelho. **Caso ela não esteja instalada na falta de energia, as informações armazenadas na memória poderão ser perdidas.** Veja como conectá-la:

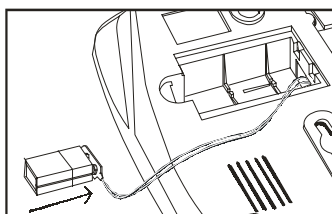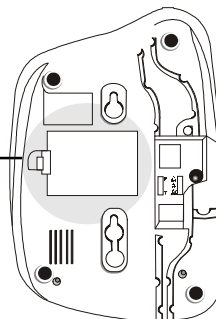

1- Conecte a bateria 9V ao fio que está dentro do compartimento.




2 - Encaixe a bateria conectada no compartimento.

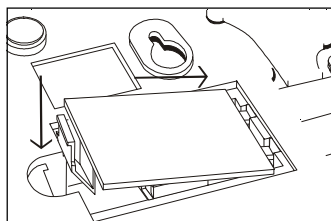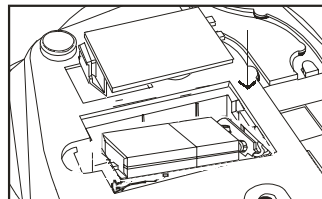

3 - Encaixe a tampa da bateria como mostra a ilustração ao lado.

4 - Pronto. A bateria está conectada e as informações armazenadas na memória do seu aparelho estarão seguras na falta de energia elétrica.

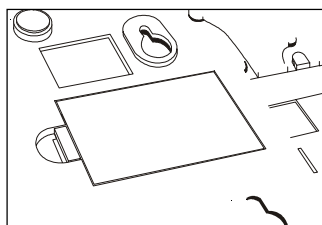

A bateria não perde carga se ficar no compartimento quando houver energia elétrica. O aparelho apenas usará a sua carga na falta de energia.

Quando o ícone  estiver piscando no visor, uma das seguintes situações pode estar ocorrendo:

- a) não há bateria no compartimento;
- b) há bateria no aparelho, mas ela está fraca e precisa ser trocada.

A instalação está completa. Veja a seguir as recomendações para a limpeza do aparelho e logo você poderá começar a operar o seu **Intelbras**^{id}.


Limpeza do aparelho

Para limpar o seu aparelho, recomendamos não utilizar agentes de limpeza, abrasivos (álcool, acetona, éter, etc.) ou panos umedecidos com água, pois o aparelho pode ser danificado. USE SOMENTE UMA FLANELA ENXUTA.



Teclado, leds e visor

Lay-out da parte frontal

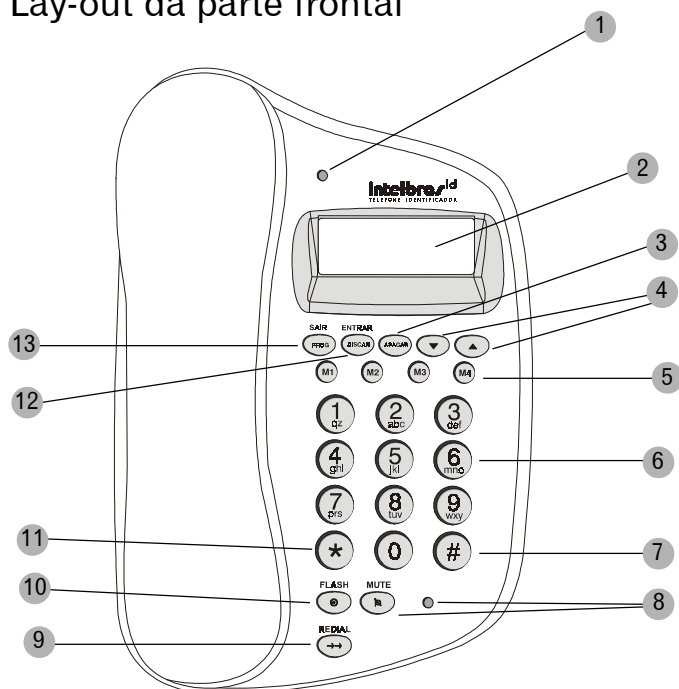

- 1 Este led fica **aceso** se o monofone estiver fora do gancho ou se a extensão estiver sendo usada e **piscando** se o telefone estiver chamando ou se houver novas ligações registradas (deixará de piscar quando forem pesquisadas TODAS as ligações recebidas NOVAS. Veja como fazer na página 16 - Pesquisando ligações recebidas).
- 2 O visor apresenta todas as informações relacionadas às ligações recebidas e originadas, como número que chamou ou foi discado, data e hora da ligação, número de repetições de ligações recebidas e não atendidas, etc.
- 3 Apaga números e letras do visor no momento da programação. Serve também para apagar números telefônicos da memória ou da lista de ligações recebidas/originadas.





4 Auxiliam a navegação nas listas de ligações recebidas e originadas e algumas programações do aparelho, como ajuste de data e hora.

5 Teclas para acesso à memória VIP. Podem ser gravados números telefônicos de até 20 dígitos cada e nomes de até 15 caracteres. A ligação é feita automaticamente: com o monofone fora do gancho, basta pressionar uma vez a tecla em que está armazenado o número telefônico desejado. Veja como gravar números na página 22 - Gravando números telefônicos na memória VIP.

6 Possui as mesmas teclas de um telefone convencional.

7 Se o modo de sinalização da sua linha telefônica for multifrequencial, esta tecla poderá ser utilizada para programar algumas facilidades oferecidas pela Companhia Telefônica de seu Estado, como siga-me, chamada em espera, conferência, etc.

8 Ao pressionar a tecla MUTE, acontecerá uma interrupção na transmissão de voz para a pessoa com que você estiver falando (você continuará a ouvi-la). Para desativar esta função, basta pressioná-la novamente. O led à direita da tecla ficará aceso se a função estiver ativada.


9 Pressionando esta tecla com o monofone fora do gancho, automaticamente será feita uma ligação para o último número discado. Esta tecla também tem a função PAUSA. Em centrais telefônicas ou em localidades onde há demora no recebimento do tom de linha, essa função deve ser utilizada **ao gravar números telefônicos na memória**. Como gravar a função PAUSA na memória: 1) em PABX: digite o número para acessar a linha externa +  (PAUSA) + número telefônico; 2) em localidades onde o recebimento do tom de linha é demorado: digite  (PAUSA) + número telefônico.

10 Esta tecla provoca uma interrupção na corrente da linha telefônica, permitindo que uma ligação seja transferida na utilização de serviços oferecidos pela Cia. Telefônica (conferência, chamada em espera, etc.). A configuração padrão do flash do aparelho é 300ms, podendo ser alterada caso necessário (para isso, o aparelho deve ser encaminhado para um técnico. Alteração não coberta pela garantia do produto). Essa configuração deve ser alterada se a ligação for desligada quando você utilizar esta tecla. O correto é o tempo de flash do seu aparelho ser igual ao menor tempo de flash da Cia. Telefônica (entre em contato com a Companhia para ter informações detalhadas).

- 11 Esta tecla faz com que o tipo de discagem de seu aparelho seja alterado, temporariamente, de decádica (Pulso) para multifrequencial (Tom). Ao pressionar esta tecla, você estará enviando as informações em sinalização multifrequencial até que o monofone seja colocado no gancho. Por exemplo: sua sinalização é decádica e você deseja consultar a fatura do seu cartão de crédito. Ligue para a operadora do cartão e pressione a tecla * antes de passar os dados do cartão. A partir desse momento, você enviará os dados no modo multifrequencial, tornando o processo muito mais rápido e seguro. Além disso, esta tecla permite que sejam programados alguns serviços oferecidos pelas Companhias Telefônicas.
- 12 Pressionando esta tecla, o número telefônico apresentado no visor é discado automaticamente e a confirmação de programações do aparelho é realizada.
- 13 Tecla para entrar em modo de programação. Nesse modo, é possível fazer ajustes de data, hora, contraste, idioma, etc. Pressionando esta tecla também é possível desistir de qualquer programação, voltando um nível no menu ou saindo dele.



Visor

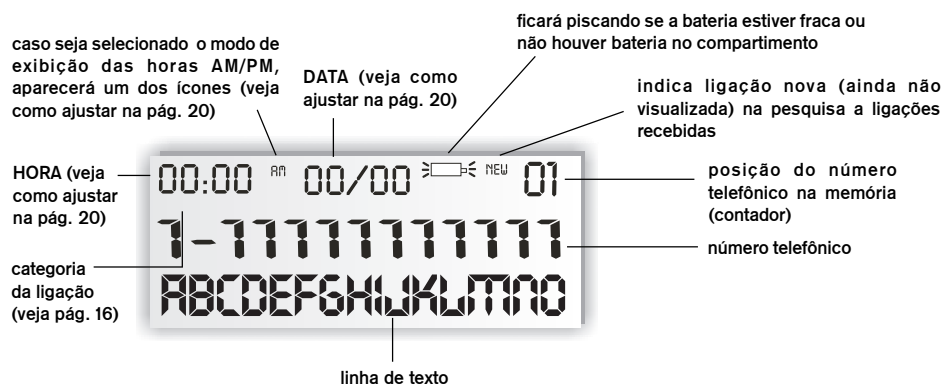

A luz de fundo (back light) do visor é temporizada, isto é, a iluminação está programada para ser apagada ou acendida em algumas situações. São elas:

- a) acende com o pressionamento de qualquer tecla;
- b) acende com a chegada de uma ligação, identificada ou não;
- c) apaga 1s após ter colocado o monofone no gancho;
- d) apaga 10s após o monofone estar fora do gancho.

Ajuste do contraste do visor

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por **CONTRASTE** utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , ajuste o contraste, selecionando um nível de 1 a 4 (**1 = menor contraste; 4 = maior contraste**).

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Situações


LIGAÇÕES RECEBIDAS NOVAS (TELA DE REPOUSO)

Ao registrar as **novas ligações recebidas e não atendidas**, o aparelho não contará o número de repetições de um determinado número telefônico, isto é, não ocupará uma posição na memória para registrar uma ligação repetida como nova. Por exemplo: ligaram os números 000-0000 e 111-1111. O primeiro número ligou uma vez; o segundo ligou duas. No visor constará que existem duas ligações novas e não três, o que aconteceria se fosse considerada a ligação repetida do número 111-1111.

Ligações recebidas novas e não atendidas/repetidas

Na pesquisa de ligações recebidas, você terá acesso às seguintes informações:

piscando = bateria fraca ou sem bateria no compartimento

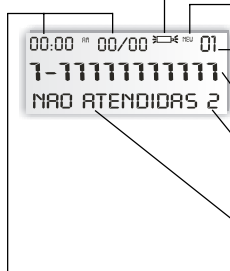

a) indicação de **ligação ainda não pesquisada**;

b) **posição** que o número telefônico registrado ocupa na memória;

c) **categoria + número telefônico** registrados;

d) indicação de **ligação repetida** (número de vezes que o número registrado ligou para você, incluindo a primeira ligação);

e) indicação de ligação recebida e **não atendida**;

f) **hora e data** em que o aparelho registrou a ligação. No caso de ligações repetidas, ficará registrado o horário da ligação mais recente (última chamada do número registrado).

Mensagens

VERIFICAR LINHA

1. Fio que conecta o aparelho à linha telefônica está desconectado. Veja como conectá-lo na página 7 - Etapas de instalação.
2. Monofone da extensão está fora do gancho.

FORA DO GANCHO

1. Monofone do aparelho está fora do gancho (esta mensagem não aparece se o monofone de uma extensão estiver fora do gancho. Veja a mensagem acima para ter mais informações).

SEM IDENTIF.

1. Aparelho está recebendo uma ligação que não pôde ser identificada pelo aparelho, pois a Companhia Telefônica não repassou o número à sua linha por alguma razão técnica. Isso pode acontecer, por exemplo, em ligações internacionais.



Operação

Fique atento!

Este aparelho tem memória ampla, com capacidade para armazenar 90 ligações recebidas e 60 ligações originadas.



Antes de utilizar o seu aparelho, faça o **ajuste de hora/data** (pág. 20) e o **registro do código de área da sua região** (págs. 20 e 21).



Todas as operações devem ser feitas com o monofone no gancho, exceto quando for indicado o contrário neste manual.

Este aparelho registra o tempo de duração de cada ligação recebida ou originada.

Lista de ligações recebidas e originadas

Pesquisando ligações recebidas

Pressione ou . Aparecerá no visor a mensagem **RECEBIDAS**.

Pressione .

Utilizando as teclas ou , você poderá navegar na lista de ligações recebidas. Em cada número telefônico pesquisado, aparecerá no canto superior direito um contador indicando a sua posição na memória (do número mais recente para o mais antigo).

Pressione a tecla para sair da pesquisa.



categoria

Juntamente com o número telefônico, será apresentada a categoria da ligação registrada. A **categoria** é o primeiro dígito à esquerda do número apresentado no visor e tem a finalidade de indicar a origem da ligação.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO
1	assinante comum (residência, comércio, etc.)
2	reserva (NÃO UTILIZADA)
3	terminal da central telefônica
4	telefone público local
5	telefonista
6	reserva (NÃO UTILIZADA)
7	telefone público interurbano
8	reserva (NÃO UTILIZADA)
9	reserva (NÃO UTILIZADA)

Atualmente apenas as categorias 1, 3, 4, 5 e 7 são utilizadas, isto é, são apresentadas no visor quando um número telefônico é registrado. As outras categorias podem ser utilizadas futuramente, caso as Companhias Telefônicas ofereçam novos serviços aos seus assinantes.

Pesquisando ligações originadas

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem **ORIGINADAS**.

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , você poderá navegar na lista de ligações originadas. Em cada número telefônico pesquisado, aparecerá no canto superior direito um contador indicando a posição na memória (do número mais recente para o mais antigo). Somente serão registradas as ligações originadas com duração superior a 8s.

Pressione a tecla  para sair da pesquisa.

Se nenhuma tecla for pressionada durante 2 minutos na pesquisa a ligações recebidas e originadas, a consulta será encerrada e você voltará à tela de repouso.

Na pesquisa de ligações recebidas e originadas, é importante você saber:

1. ao visualizar a mensagem **INICIO DA LISTA** ou **FIM DA LISTA**, pressione a tecla  ou  para voltar à pesquisa ou  para sair;
2. se não houver ligações recebidas/originadas registradas, após pressionar a tecla  aparecerá no visor a mensagem **SEM RECEBIDAS** ou **SEM ORIGINADAS**;
3. a mensagem **NÃO ATENDIDA** aparecerá no visor juntamente com o número telefônico caso uma ligação **recebida** não tenha sido atendida. Se o número telefônico registrado tiver chamado mais de uma vez, o número de repetições aparecerá ao lado dessa mensagem (**NÃO ATENDIDAS 5**, por exemplo). Se ela tiver sido atendida, o tempo de duração da ligação poderá ser visualizado no canto inferior direito;
4. a mensagem **EXT.** será apresentada caso uma ligação tenha sido **originada** em uma extensão (o tipo de discagem selecionado deve ser Tom).

Se você tiver registrado o código de área (veja páginas 20 e 21 - Registrando o código de área), a rediscagem para um número da lista de ligações recebidas não poderá ser efetuada para números de cidades vizinhas (com o mesmo código de área), mas de localidades consideradas de longa distância. Isso acontece porque o aparelho terá eliminado o código de área no registro do número telefônico. Nesse caso, uma nova ligação deverá ser feita: disque zero + operadora + código de área + núm. telefônico. Essa situação não acontece na rediscagem para um número da lista de ligações originadas, já que o código de área terá sido previamente digitado pelo usuário.

Rediscando para um número da lista de ligações recebidas ou originadas

Ligação local - lista de ligações RECEBIDAS ou ORIGINADAS

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem RECEBIDAS ou ORIGINADAS (verifique em que lista está o número telefônico para o qual você deseja fazer a rediscagem).

Pressione .

Utilize as teclas  ou  para procurar o número telefônico desejado.

Com o número no visor, pressione .

Você terá 8s para tirar o monofone do gancho. A discagem será feita automaticamente.

Ligação Interurbana - lista de ligações RECEBIDAS

Pressione  ou  até aparecer no visor a mensagem RECEBIDAS.

Pressione .

Utilize as teclas  ou  para procurar o número telefônico desejado. Com o número no visor, pressione .

O número da última operadora utilizada aparecerá piscando no visor. Se você quiser utilizar a mesma, pressione ; caso contrário, digite o número da operadora em cima do número apresentado no visor.

Pressione .

Você terá 8s para tirar o monofone do gancho. A discagem será feita automaticamente.

Ligação Interurbana - lista de ligações ORIGINADAS

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem ORIGINADAS.

Pressione .

Utilize as teclas  ou  para procurar o número telefônico desejado.

Com o número no visor, pressione . A operadora utilizada será a mesma que tiver sido digitada com o número telefônico quando a ligação foi feita pela primeira vez.

Você terá 8s para tirar o monofone do gancho. A discagem será feita automaticamente.

Rediscando para o último número discado

Tire o monofone do gancho.

Pressione . Automaticamente será feita uma ligação para o último número discado.

Apagando uma ligação recebida ou originada

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem **RECEBIDAS** ou **ORIGINADAS** (verifique em que lista está o número telefônico que você deseja apagar).

Pressione .

Utilize as teclas  ou  para procurar o número telefônico desejado.

Com o número no visor, pressione  (um toque só).

Aparecerá no visor a mensagem **APAGAR?**.

Pressione  para confirmar a exclusão ou qualquer outra tecla para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

*Após apagar uma ligação recebida ou originada, será apresentada a mensagem **APAGADO!!!** para confirmar a exclusão.*

Apagando todas as ligações recebidas ou originadas

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem **RECEBIDAS** ou **ORIGINADAS** (preste atenção na lista que você deseja excluir todos os números registrados).

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até aparecer no visor a mensagem **APAGAR TODAS?**.

Pressione  para confirmar a exclusão ou qualquer outra tecla para desistir.

*Ao pedir para apagar todas as ligações, somente serão excluídas as ligações da lista que você estiver pesquisando. Exemplo: se estiver fazendo a pesquisa de ligações originadas e pressionar  até visualizar a mensagem **APAGAR TODAS?**, e confirmar a operação, serão excluídos todas as ligações originadas. A lista de ligações recebidas será mantida.*

Menu de programação

Selecionando o modo de exibição das horas

12H = horas exibidas com os numerais de 1 a 12 (AM/PM).
24H = horas exibidas com os numerais de 0 a 23. A programação padrão de fábrica é '24H'.

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por 12H/24H utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Selecione 12H ou 24H utilizando as teclas  ou . O item selecionado ficará entre parênteses.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Ajustando hora e data

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Aparecerá no visor a opção **HORA/DATE**. Se você já estiver no menu de programação, utilize as teclas  ou  para procurar esta opção.

Pressione .

Utilizando o teclado numérico, informe a hora e o minuto. Se o modo de exibição das horas for 12H, você deverá informar também AM (antes do meio-dia) ou PM (depois do meio-dia). Para isso, digite 1 para AM ou 2 para PM. Utilize a tecla  para percorrer os campos do visor, caso necessário.

Em seguida, utilizando o teclado numérico novamente, informe o mês e o dia.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Registrando o código de área

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por **COO. AREA** utilizando as teclas  ou .

Pressione .

No modo 12H, se você tentar digitar 15h no ajuste de hora, por exemplo, o aparelho não irá aceitar o horário, pois está programado para registrar horários com os numerais de 1 a 12.

Utilizando o teclado numérico, informe o código de área da sua região. Não digite o zero antes do número.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Alterando o código de área

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por **COD. AREA** utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando a tecla , exclua o código de área antigo.

Informe o novo código, utilizando o teclado numérico. Não digite o zero antes do número.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Excluindo o código de área

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por **COD. AREA** utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando a tecla , exclua o código de área antigo.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Selecionando o Idioma

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por **IDIOMA** utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Selecione **PORT** (Português) ou **ESP** (Espanhol) utilizando as teclas  ou . O item selecionado ficará entre parênteses.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Se nas chamadas locais o identificador de chamadas mostrar o código de área DDD juntamente com o número do telefone, você deverá registrar o código de área local (prefixo DDD). Assim o DDD será automaticamente excluído em números de telefones locais. Em alguns casos existe a possibilidade de termos cidades vizinhas em uma região com o mesmo código de área, onde as ligações entre tais cidades são consideradas de longa distância (DDD). Se o código de área (prefixo DDD) da região for registrado, não será possível diferenciar as ligações locais registradas das DDD entre tais cidades. Também não será possível rediscagem para tais números, já que será necessário discar o código de área e ele não estará registrado juntamente com o número telefônico. Nesse caso, você deverá fazer uma nova ligação, discando zero + operadora + código de área + núm. telefônico.

A memória VIP é acionada



Nela podem ser gravados
números telefônicos e
nomes de pessoas com
quem você tem contato
frequente.

Gravando números telefônicos na MEM. VIP

Pressione até aparecer o menu de programação.

Procure por MEM. VIP utilizando as teclas ou .

Pressione .

Utilizando as teclas ou , selecione a posição da memória em que deseja gravar o número telefônico (M1 a M4).

Pressione .

Utilizando o teclado numérico, informe o nome (até 15 caracteres).

Pressione .


Utilizando o teclado numérico novamente, informe o número telefônico (até 20 dígitos).

Pressione para confirmar a programação ou para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione mais duas vezes.

Para gravar na memória
VIP um número
telefônico com código
DDD, digite 0
+ operadora + código de
área + núm. telefônico.

Para incluir letras e números na memória do seu aparelho, você deverá utilizar o teclado, que tem funcionamento semelhante ao de um aparelho celular. Se o cursor estiver na linha da parte inferior do visor da memória VIP e você quiser digitar uma letra, basta pressionar a tecla adequada quantas vezes forem necessárias para que a letra desejada apareça no visor. Veja o exemplo:

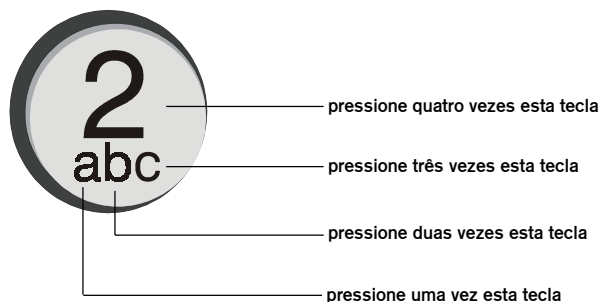

Para apagar apenas um
número ou uma letra
enquanto você estiver
gravando informações
nas memórias VIP e
indireta,
basta dar um toque
apenas na tecla .



Ao incluir nomes na memória VIP, aguarde o cursor mover-se para o próximo campo do visor antes de digitar a letra seguinte.

Caracteres especiais (como !, # e \$) também podem ser digitados utilizando a tecla . O procedimento é o mesmo utilizado para digitar letras: pressione-a até visualizar o caractere desejado.

O espaço em branco pode ser incluído pressionando a tecla .

Discando para um número telefônico da memória VIP

Tire o monofone do gancho.

Pressione a tecla da posição da memória VIP que armazena o número telefônico desejado (M1 M2 M3 M4). A ligação será feita automaticamente.

Consultando um número telefônico da memória VIP

Pelas teclas da memória VIP

Pressione uma das teclas da memória VIP (M1 M2 M3 M4).
O número será imediatamente apresentado no visor.

Pelo menu de programação

Pressione  até aparecer o menu de programação.
Procure por MEM. VIP utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória que deseja consultar (M1 a M4).

Pressione . O nome e o número telefônico armazenados serão apresentados no visor.

Pressione  para sair da consulta.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Não esqueça de deixar o monofone no gancho na consulta. Se você tirá-lo e depois pressionar a tecla da memória VIP, o aparelho fará automaticamente uma ligação para o número armazenado na memória.

Apagando um número telefônico da memória VIP

Pressione  até aparecer o menu de programação.
Procure por MEM. VIP utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória que tem o número que deseja apagar (M1 a M4).

*Em qualquer operação, os números telefônicos com mais de 13 dígitos (máximo de 20) serão apresentados em duas telas.
Isso vale também para a apresentação de números telefônicos armazenados nas memórias VIP e indireta.*

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até desaparecer o nome do visor.

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  novamente até desaparecer o número do visor.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Substituindo um número telefônico da memória VIP

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por MEM. VIP utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória que tem o número que deseja substituir (M1 a M4).

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até desaparecer o nome do visor.

Com o teclado numérico, informe o novo nome.

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  novamente até desaparecer o número do visor.

Com o teclado numérico, informe o novo número telefônico.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Gravando números telefônicos na memória indireta

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por MEM. INDIRETA utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória em que deseja gravar o número telefônico (MEMORIA 0 a MEMORIA 9).

A memória indireta não
armazena nomes,
apenas números
telefônicos.

Pressione .

Utilizando o teclado numérico, informe o número telefônico (até 20 dígitos).

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Para gravar na memória indireta um número telefônico com código DDD, digite 0 + operadora + código de área + núm. telefônico.

Discando para um número telefônico da memória Indireta

Tire o monofone do gancho.

Pressione  + posição da memória indireta ( a ). A ligação será feita automaticamente.

Consultando um número telefônico da memória Indireta

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por **MEM. INDIRETA** utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , você poderá visualizar os números telefônicos armazenados e a respectiva posição na memória indireta.

Pressione  para sair da consulta.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Apagando um número telefônico da memória Indireta

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por **MEM. INDIRETA** utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória que tem o número que deseja apagar (**MEMORIA 0** a **MEMORIA 9**).

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até desaparecer o número do

visor.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Substituindo um número telefônico da memória indireta

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por **MEM. INDIRETA** utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória que tem o número que deseja substituir (**MEMORIA 0** a **MEMORIA 9**).

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até desaparecer o número do visor.

Com o teclado numérico, informe o novo número telefônico.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Verificando a versão do SOFTWARE

Pressione  até aparecer o menu de programação.


Procure por **VERSÃO** utilizando as teclas  ou .

Pressione . Você vai visualizar o número da versão e a data de implantação do software por três segundos. Essa informação



Gabarito de furação

Para fixar o aparelho na parede, você deverá utilizar o gabarito de furação abaixo. Com ele, você poderá saber os locais exatos em que deverá perfurar a parede. Recorte esta página na linha pontilhada ao lado e siga as etapas:

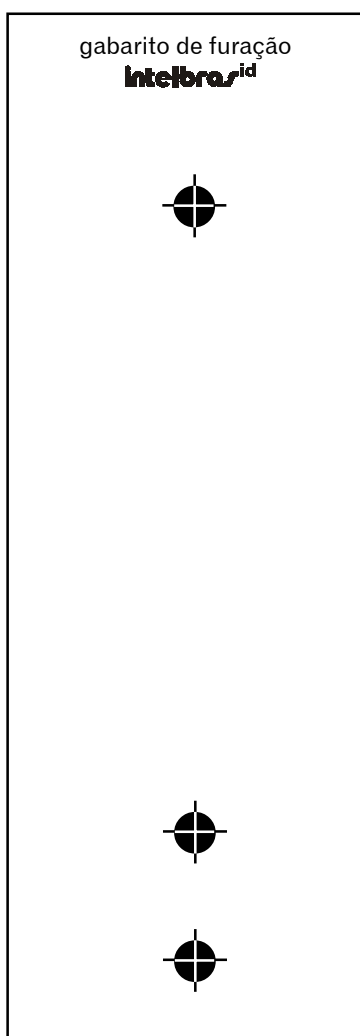


1) Posicione o gabarito no local onde deseja pendurar o aparelho;

2) Perfure os locais marcados no gabarito com uma broca de 6mm. **Não é necessário utilizar os dois pontos INFERIORES de fixação. Escolha o que for mais adequado para você;**

3) Coloque uma bucha de nylon de 6mm para concreto nas perfurações;

4) Encaixe um parafuso de aproximadamente 27mm de comprimento em cada perfuração;

5) Na parte traseira do aparelho, há encaixes nas mesmas posições das perfurações (em cinza na figura abaixo). Utilize-os para fixar o telefone.;

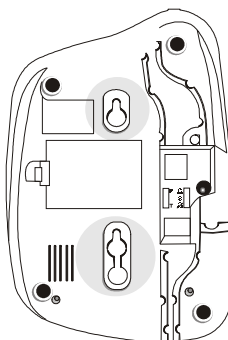

6) Pronto. Seu telefone está fixado na parede com segurança.

Se o telefone for fixado na parede, observe que, na parte superior do aparelho, está o fixador de monofone. Esse fixador serve como descanso do monofone quando você quiser deixá-lo em repouso sem desligar uma ligação.

Anotações

Anotações

Este produto encontra-se em processo de descontinuação de fabricação. Este produto não atende, na íntegra, os requisitos técnicos aplicáveis, mantendo as funcionalidades básicas para seu uso.

recorte este termo de garantia e o guarde junto com a nota fiscal do produto

TERMO DE GARANTIA

intelbras^{id}
TELEFONE IDENTIFICADOR

Este TERMO DE GARANTIA é uma vantagem adicional ao que a lei determina, oferecida ao Senhor Consumidor. Porém, para que o mesmo tenha VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL o **preenchimento deste e a apresentação da nota fiscal** de compra do produto, sem os quais o que está nele expresso deixa de ter efeito.

NOME DO CLIENTE _____

ASSINATURA _____

DATA DA COMPRA _____

N.º DA NOTA FISCAL _____

MODELO _____

N.º DE SÉRIE _____

REVENDEDOR _____

SENHOR CONSUMIDOR,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente às suas necessidades. Este é o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto, é IMPORTANTE que este termo seja lido atentamente.

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data da entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste TERMO em todo território nacional.

Esta garantia contratual implica a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação e, sim, defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o SERVIÇO AUTORIZADO mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **SOMENTE ESTES ESTÃO AUTORIZADOS A EXAMINAR E SANAR O DEFEITO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA AQUI PREVISTO.** Se isto não for respeitado, **ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE**, pois o produto terá sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A GARANTIA perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses expressas a seguir:

a) se o defeito não for de fabricação, mas, sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante;

b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;

c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);

d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;

e) se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Informamos que quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões serão atendidos pelo **SERVIÇO INTELBRAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.** Ligação Gratuita: **0800 7042767.**