



intelbras

TS 62 DT

MANUAL DO USUÁRIO

Atenção

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

intelbras

TS 62 DT

Telefone sem fio Intelbras Modelo TS 62 DT

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O TS 62 DT é um telefone sem fio com capacidade de expansão para até seis fones. Ele possui secretária eletrônica digital integrada e possibilita realizar conferências, troca de dados da agenda entre os ramais e comunicação interna sem a necessidade do uso da linha telefônica.

Índice

Cuidados e segurança	6
Especificações técnicas	7
Características	7
Fone	7
Secretária eletrônica	8
Produto	8
Fone	8
Base	10
Tecla de navegação	11
Instalação	12
Bateria	12
Belt clip	12
Fone de ouvido	12
Base	13
Instalação da base na parede	13
Operações básicas	15
Realizar chamadas	15
Receber chamadas	15
Encerrar chamadas	15
Recusar chamadas	16
Configuração da data e hora	16
Ajustar o volume da campainha, do viva-voz, do receptor e o tom de áudio	16
Menu	17
Menu do fone	17
Menu da base	17
Selecionar toque	18
Associar um toque a um contato da agenda	18
Atendimento automático	18
Atender com qualquer tecla	18
Mudar nome do fone	18
Selecionar idioma	19
Ativar bipe de tecla	19
Data e hora	19
Agenda	19
Incluir novo contato	19
Salvar um número do registro de chamadas	20
Buscar contatos	20
Alterar contatos	20
Excluir um contato	20
Excluir todos os contatos	21
Copiar dado da agenda para outro ramal	21
Copiar todos os dados da agenda para outro ramal	21

Mensagem de voz	21
Chamadas	21
Registro de chamadas	21
Rediscar	22
Chamada em espera.....	23
Categoria de identificação	23
Microfone mudo	23
Expansão do telefone	23
Compatibilidade	24
Carregar bateria dos fones dos ramais extras	24
Registrar ramal extra	24
Usar múltiplas bases.....	24
Reiniciar ramal	25
Comunicação interna	26
Realizar chamadas internas	26
Receber chamadas internas.....	26
Transferir chamadas	26
Receber chamadas transferidas	27
Conferência.....	27
Modo Privativo	27
Secretária eletrônica	28
Menus na base e no fone.....	28
Operação no fone.....	28
Configurar senha	28
Operações básicas da secretária eletrônica	28
Filtro de chamadas.....	29
Desligar o alerta de mensagens.....	30
Acesso remoto	30
Número de toques para atendimento.....	30
Gravar saudação personalizada	31
Selecionar saudação.....	31
Excluir saudação pessoal	31
Configurar o tempo de gravação (ou somente anúncio).....	31
Alerta de mensagem	31
Idioma da saudação padrão de fábrica	32
Filtro de chamadas na base	32
Registrar código de área da região	32
Modo de discagem	32
Mudar o modo de discagem para tom durante uma chamada	32
Seleção do modo de linha da base	33
Localizar fone	33
Inserir texto	33
Termo de garantia	34

Cuidados e segurança




Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos microondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.

Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).

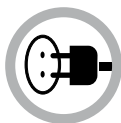

Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

Especificações técnicas

Temperatura operacional	0 °C a 50 °C
Fonte AC	Base: AD-1102
Tensão de entrada	Base: 110-220 VAC - 60 Hz
Tensão de saída	Base: 9 VDC 350 mA
Bateria	2,4 VDC 650 mAh NiMH 100 h em modo repouso 10 h em uso
Consumo máximo	2,2 kW/h mês
Frequência operacional	1910 a 1920 MHz

Características

Fone

- Frequência DECT 1,9 GHz.
- Capacidade de expansão para até 6 ramais.
- Secretária digital integrada.
- Identificador de chamadas e função *Chamada em espera*.
- Armazenamento de até 30 números do identificador de chamadas na base e em cada fone.
- Recursos avançados da agenda:
 - Memória na agenda para 70 registros na base e em cada fone.
 - Busca alfabética.
 - Toques personalizados.
 - Transferência de dados da agenda entre ramais da família TS 62.
- Viva-voz no fone e na base.
- 7 opções de toque.
- Memória para rediscagem dos últimos 5 números.


- Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- Transferência de chamadas.
- Conferência.
- Comunicação interna sem uso de linha telefônica.

Secretária eletrônica






- Gravação digital de até 59 mensagens ou 12 minutos.
- Exibição de chamadas.
- Saudação pessoal ou padrão de fábrica.
- Mensagens de voz trilingues em português, inglês e espanhol.
- Anúncio de dia e horário.
- Acesso remoto às mensagens.
- Alerta de nova mensagem.

Produto

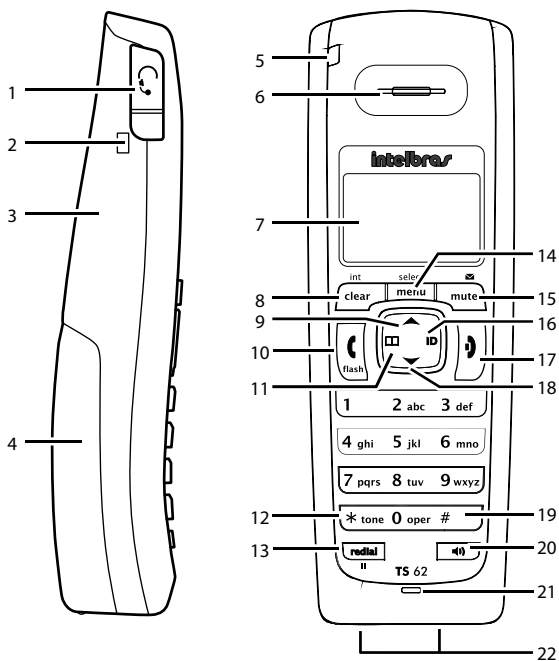Fone









Visão lateral e frontal do fone


1. Entrada para fone de ouvido
2. Encaixe do belt clip
3. Alto-falante
4. Compartimento da bateria
5. LED indicador de nova mensagem
6. Receptor de áudio
7. Display LCD do fone
8. *int/clear*: apaga um caractere/comunicação interna
9. ▲: navega para cima
10. : inicia chamada/inicia a função *Flash*
11. : acessa a agenda/navega para a esquerda
12. * *tone*: altera o modo de discagem
13. *redial/ir*: redisca/pausa
14. *select/menu*: abre o menu principal ou a opção selecionada
15. : acessa as mensagens/inicia a função *Mudo*
16. **ID**: acessa o identificador de chamada/navega para a direita
17. : encerra a chamada
18. ▼: navega para baixo
19. #
20. : acessa o viva-voz
21. Microfone
22. Contato de carga de bateria do fone

Display do fone


A tabela a seguir apresenta os ícones do display do fone e suas funções:

Ícone	Descrição
	Indica o estado da bateria do fone: cheio, médio, baixo e vazio.
	Indica se a campainha está desligada.
	Indica que o fone está mudo.
	Indica que o viva-voz do fone está em uso.
	Indica que o modo <i>Privativo</i> está ativado.
	Indica que há uma nova mensagem de voz da operadora.

Display do fone em repouso

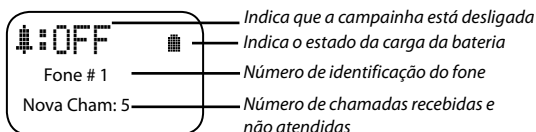

Base

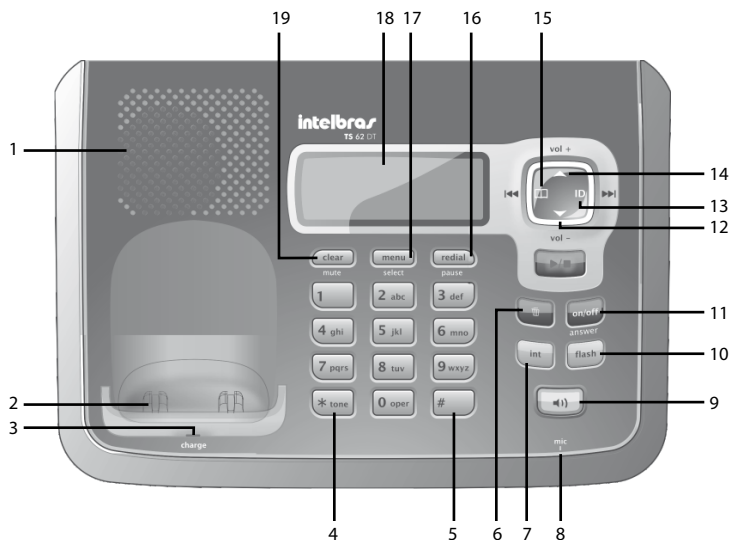

Visão frontal da base

1. Alto-falante da base
2. Contatos de carga de bateria da base
3. LED indicador de carga
4. * tone: altera o modo de discagem
5. #
6. : exclui dado
7. int: acessa a comunicação interna
8. Microfone da base
9. : acessa o viva-voz
10. flash: inicia a função Flash
11. Answer on/off: liga/desliga a secretária eletrônica
12. /vol -: navega para baixo, diminui o volume


13. **ID/▶▶**: acessa o identificador de chamadas/navega para a direita
14. **▲/vol +**: navega para cima, aumenta o volume
15. **◻/◀◀**: acessa a agenda/navega para a esquerda
16. **redial/pause**: redisca/pausa
17. **menu/select**: abre o menu principal ou a opção selecionada
18. Display LCD da base
19. **clear/mute**: apaga um caractere/acessa a função *Mudo*

Display da base


A tabela a seguir apresenta os ícones do display da base e suas funções:

Ícone	Função
1	Indica se a campainha está desligada.
2	Indica que há uma nova mensagem de voz da operadora.
3	Indica que o modo <i>Privativo</i> está ativado.
4	Indica que o viva-voz da base está em uso.
5	Indica que a base está muda.
6	Indica o nível de carga da bateria.

Display da base em repouso

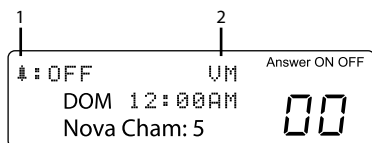


Display da base durante uma chamada

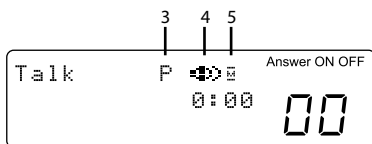

Tecla de navegação


O fone e a base possuem uma tecla de navegação com quatro posições que proporciona o acesso rápido às funções mais utilizadas do aparelho. Para acessar a agenda, pressione a tecla da esquerda **◻**. Para acessar o registro de chamadas, pressione a tecla da direita **ID**.

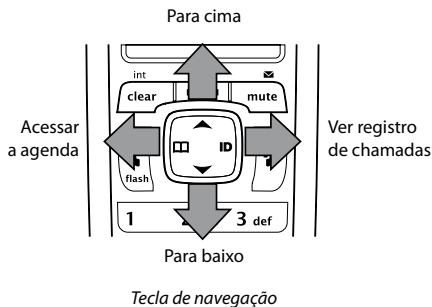

Instalação

Bateria

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Encaixe o cabo na tomada da bateria de acordo com a orientação dos fios vermelho e preto na etiqueta;
3. Encaixe novamente a tampa no fone.

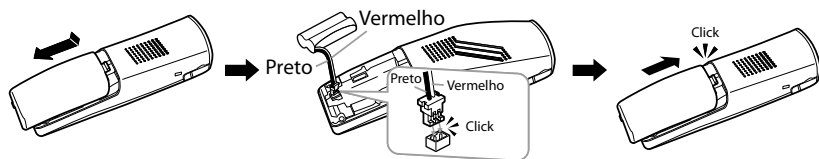

Instalação da bateria

Belt clip

1. Alinhe os encaixes nos dois lados do fone;
2. Coloque as abas nos dois lados do fone e pressione até ouvir um clique.

Para remover o belt clip, puxe um dos lados até que uma das abas se solte do encaixe.



Fone de ouvido

Para utilizar um fone de ouvido, insira seu plug na entrada da lateral esquerda do fone, conforme exibe a figura a seguir:


Obs.: o fone de ouvido pode ser adquirido em qualquer assistência técnica Intelbras.



Entrada para fone de ouvido

Base

1. Passe o cabo da fonte através do arco da base, conforme a figura a seguir;
2. Conecte a fonte no pino DC IN 9 V da base. Para eliminar o risco de choque, use apenas fontes Intelbras;
3. Ligue a fonte na tomada de energia elétrica;
4. Posicione o fone na base com o display para frente. Certifique-se de que o LED de carga esteja aceso. Se não estiver, verifique se a fonte está conectada e se o fone está encaixado corretamente na base;
5. Antes de conectar a linha telefônica e de usar o ramal pela primeira vez, carregue seu fone por um período de 15 a 20 horas.

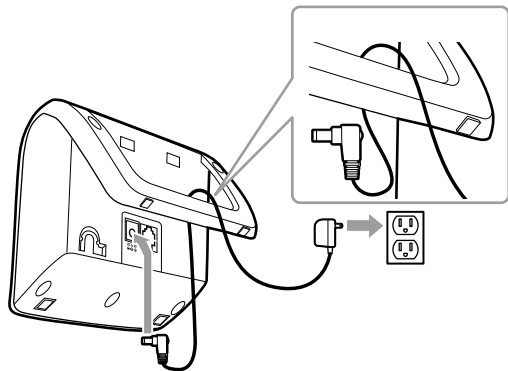

Instalação da base

Conectar a linha telefônica

Quando a bateria estiver completamente carregada, conecte uma das extremidades do cabo de linha telefônica do telefone na tomada TEL LINE e a outra extremidade na tomada de linha telefônica.

Caso possua conexão Internet DSL, use um filtro entre a base e a tomada telefônica na parede para evitar que os serviços de Internet interfiram nos serviços de telefonia.

Teste de conexão


Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo da fonte esteja conectado de modo seguro na entrada DC IN 9V e na tomada de energia elétrica;
2. Certifique-se de que a bateria está completamente carregada (se o ícone bateria cheia não estiver sendo exibido, verifique se a bateria está conectada corretamente);
3. Altere o modo de discagem. Consulte o item *Modo de discagem*.

Instalação da base na parede


Este telefone pode ser instalado em qualquer superfície. Para instalar a base em uma parede, siga o procedimento:

1. Coloque o suporte nos encaixes do lado posterior da base, conforme a figura a seguir:

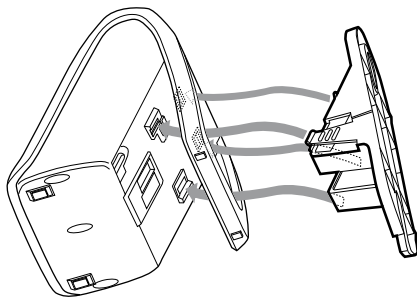

Encaixe dos suportes de parede na base

2. Pressione suavemente as abas na parte posterior da base e escoregue-as até o travamento;
3. Conecte a fonte no pino DC IN 9 V da base;
4. Conecte a fonte a uma tomada elétrica;
5. Conecte o cabo do telefone na entrada TEL LINE;
6. Passe o cabo da linha telefônica através do furo do suporte da parede, conforme a figura a seguir;
7. Conecte a outra extremidade do cabo da linha telefônica à tomada telefônica;
8. Alinhe os pontos do suporte aos parafusos fixados na parede e empurre para baixo até que o telefone fique firme.

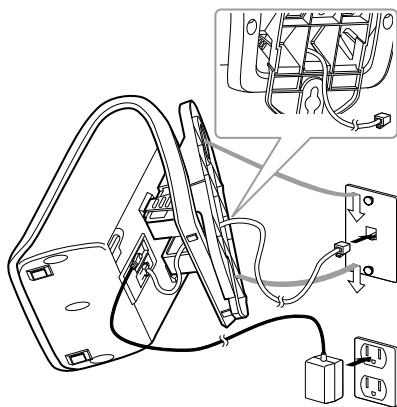

Instalação da base na parede e na alimentação


Montagem direta na parede

Instale dois parafusos na parede (com seus respectivos dispositivos de fixação), deixando uma distância de 10 cm entre eles. Deixe um espaço de 0,3 cm entre a parede e o parafuso para instalar o telefone. Neste caso, não é necessário passar o cabo através do furo do suporte.


Operações básicas

Realizar chamadas


Para realizar chamadas no modo normal, siga um dos procedimentos:

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  /flash e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.


Ou

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione  /flash.




Para realizar chamadas no viva-voz, siga um dos seguintes procedimentos:



1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Ou

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .

Realizar chamadas usando a agenda


1. No modo repouso, pressione  para abrir a agenda;
2. Procure o contato que deseja chamar;
3. Pressione  /flash ou  para discar o número.


Obs.: se desejar, pressione  /flash ou  antes de abrir a agenda. Ao encontrar o número desejado para discar, pressione select/menu.

Ativar o viva-voz durante uma chamada


Para ativar o viva-voz durante uma ligação, pressione  no fone. Para desativar, pressione  novamente.

Receber chamadas

Se a facilidade *Atendimento Automático* estiver habilitada, basta retirar o fone da base para atender uma chamada. Se a facilidade *Atendimento Automático* não estiver habilitada, pressione  /flash ou qualquer outra tecla alfanumérica (caso a facilidade *Toda Tecla Atende* estiver habilitada).

No viva-voz, se a facilidade *Atendimento Automático* estiver habilitada, ao retirar o fone da base ou do carregador para atender uma chamada, pressione .

Encerrar chamadas

Para encerrar uma ligação, pressione  ou coloque o fone na base.

Recusar chamadas

Para recusar uma chamada, quando a campainha do ramal tocar, pressione **1** no fone.

Configuração da data e hora

Para ajustar a data e a hora de seu telefone para que fiquem registrados os horários das ligações recebidas e não atendidas, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e selecione *Data e Hora*.
2. Usando o teclado alfanumérico e movendo o cursor, ajuste a data e em seguida o horário.
3. Pressione *select/menu* e um bipe de confirmação será emitido.

Obs.: o horário do fone esta no padrão *dd/mm/aaaa* e a hora no formato *24h*. Caso a data ou a hora sejam digitados incorretamente, um bipe de erro será emitido.

Ajustar o volume da campainha, do viva-voz, do receptor e o tom de áudio

Volume da campainha

Há três níveis de volume da campainha (baixo, médio e alto) e também a opção de campainha desativada. Para alterar o nível do volume ou desativar a campainha, pressione **▲** ou **▼** e selecione o nível desejado ou desligue-a completamente.

Campainha desligada para apenas uma chamada

Quando o telefone começar a tocar, pressione **1** para desligar a campainha para esta chamada. A campainha voltará a soar na próxima chamada.

Volume do viva-voz

Há seis níveis de volume do viva-voz. Para alterá-lo durante uma chamada, pressione **▲** para aumentar e **▼** para reduzir.

Volume do receptor

Há seis níveis de volume do receptor. Para alterá-lo, durante uma chamada, pressione **▲** para aumentar e **▼** para reduzir.

Tom de áudio

Há três opções de tom de áudio (*baixo, natural* e *alto*). O tom padrão e recomendado para portadores de aparelhos auditivos é o *natural*.

O ajuste de tom de áudio aplica-se somente ao receptor e não ao viva-voz. Para ajustá-lo, siga o procedimento:

1. Durante uma ligação, pressione *select/menu*;
2. Selecione *Tom de Áudio* e pressione *select/menu*;
3. Mova o cursor para a opção desejada (*baixo, natural* ou *alto*) e pressione *select/menu*. Após dois segundos, o tom de áudio escolhido é configurado e o display retorna ao modo anterior.

Menu

Para acessar o menu, pressione *select/menu* no fone ou na base. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção desejada, que exibirá um triângulo ao lado.

Para selecionar a opção, pressione *select/menu*.

Para voltar a opção anterior, pressione a tecla de navegação esquerda.

Para sair e voltar à posição de repouso, pressione **1** no fone ou na base.

Obs.: se nenhuma tecla for pressionada em 30 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.

Atenção: ao usar o menu *Config. Geral, Config Secret., Data e hora e Registrar Fone*, certifique-se de que a linha não esteja em uso e que o fone do ramal esteja na área de alcance da base.

Menu do fone

Config fone

- Selecionar base
- Editar caixa de mensagem
- Toques
- Toque vip
- Autoatendimento
- Toda tecla atende
- Nome do fone
- Idioma
- Tom de tecla
- Data e hora

Config secret

- Cod segurança
- Atend secret
- Tempo gravação
- Alerta mensagem
- Idioma secret
- Exibição cham
- Modo secret
- Data e hora

Config geral

- Codigo de área
- Modo discagem
- Tom da caixa de mensagem
- Categoria
- Selec tipo linha

Registrar base

Menu da base

Config base

- Idioma da base
- Tom de tecla

Config secret

- Gravar saudação
- Opções saudação
- Cod segurança
- Atend. secret
- Tempo gravação
- Alerta mensagem
- Idioma secret
- Exibição cham

Data e hora

Config geral

- Código de área
- Modo discagem
- Tom da caixa de mensagem
- Categoria
- Selec tipo linha
- Reiniciar vmwi

Registrar fone

Selecionar toque

Há 7 tipos de toques e cada ramal pode utilizar um toque diferente. Para definir o toque da campanha, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Fone>select/menu>Toques*;
2. Ao passar o cursor pelo nome de um toque, ele soará;
3. Para selecionar o toque, pressione *select/menu* e será emitido um bipe de confirmação. Os toques disponíveis são *Flicker, Clatter, Wake up, Elise, Merry-Xmas, Aura Lee e W Matilda*.

Associar um toque a um contato da agenda

É possível associar toques diferente para os nomes da agenda do fone. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* no fone e selecione *Conf. Fone>select/menu>Toque Vip> select/menu*;
2. Mova o cursor para selecionar *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu* e um som de confirmação será emitido.

Atendimento automático

Esta função permite atender a uma chamada ao retirar o fone da base, sem a necessidade de pressionar uma tecla.

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Fone>select/menu>Auto Atendimento>select/menu*;
2. Selecione *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu* e será emitido um bipe de confirmação.

Atender com qualquer tecla

Esta função permite atender a uma chamada pressionando qualquer tecla alfanumérica do telefone.

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Fone>select/menu>Toda Tecla Atende>select/menu*;
2. Selecione *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu* e será emitido um bipe de confirmação.

Mudar nome do fone

Cada fone exibe um nome de registro de seu ramal em uma base. O nome padrão é *Fone #1, Fone #2*, etc. Para modificar o nome, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Fone>select/menu>Nome do Fone>select/menu*;
2. Insira um novo nome;
3. Pressione *select/menu* e será emitido um som de confirmação.

Obs.: se o ramal estiver registrado em múltiplas bases ou após uma mudança de base, o nome configurado será mantido.

Selecionar idioma

O aparelho opera em três idiomas: português, inglês e espanhol. Para selecionar o idioma de sua preferência, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e selecione o menu *Conf. Fone* ou *Conf. Base*.
2. Em seguida, selecione *Idioma* ou *Idioma da base*;
3. Mova o cursor para selecionar o idioma desejado;
4. Pressione *select/menu* e um som de confirmação será emitido.

Ativar bipe de tecla

Para que sejam emitidos sinais sonoros ao se pressionar as teclas, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* no fone ou na base;
2. Selecione *Conf. Fone* ou *Conf. Base* e, em seguida, selecione *Tom de tecla*;
3. Mova o cursor para selecionar *Ligado* ou *Desligado*;
4. Pressione *select/menu* e um bipe de confirmação será emitido.

Data e hora

Para ajustar a data e a hora de seu telefone para que fiquem registrados os horários das ligações recebidas e não atendidas, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* e selecione *Data e Hora*.
2. Usando o teclado alfanumérico e movendo o cursor, ajuste a data e em seguida o horário.
3. Pressione *select/menu* e um bipe de confirmação será emitido.

Obs.: o horário do fone esta no padrão dd/mm/aaaa e a hora no formato 24h. Caso a data ou a hora sejam digitados incorretamente, um bipe de erro será emitido.

Agenda

Cada fone e a base do TS 62 DT podem armazenar até 70 nomes e números na agenda. Quando todas as 70 entradas da agenda estiverem cheias, será exibida a mensagem "Memória Cheia" e será emitido um bipe.

Incluir novo contato

Para armazenar um novo nome/número na agenda, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **□□**;
2. Em seguida, pressione *select/menu*>*Novo Contato*;
3. Pressione *select/menu* novamente e a mensagem "Editar Nome" será exibida;
4. Digite um nome de até 15 dígitos para este contato e pressione *select/menu* para confirmar;
5. Digite um número de até 20 dígitos para este contato. Para inserir uma pausa de 2 segundos entre os dígitos (para uma extensão ou código de acesso), pressione *redial/11*. O caractere *P* será exibido no display;

6. Se desejar selecionar um toque específico para este contato, basta escolher uma das sete opções de toque. Enquanto seleciona o toque pelo cursor, é possível escutar um trecho de cada toque. Quando escutar o toque que deseja utilizar, pressione *select/menu*. Se não desejar utilizar um toque personalizado, selecione *Nenhum* para que o fone utilize o toque padrão;
7. Um bipe de confirmação será emitido informando que o novo contato foi adicionado e a mensagem "Pronto!" será exibida.

Salvar um número do registro de chamadas

É possível salvar na agenda os números identificados pelo telefone ou os números discados para que sejam utilizados posteriormente. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione **ID** para abrir a lista de números recebidos ou *redial/11* para abrir a lista de rediscagem;
2. Use **▲** e **▼** para navegar entre os registros do identificador de chamadas ou números discados e pressione *select/menu*;
3. Selecione *Salvar Agenda* e será exibida a mensagem "Editar Nome". Se o número já constar na memória da agenda, será emitido um *bipe* e a mensagem "Este dado já está salvo!" será exibida.

Buscar contatos

Para buscar um contato na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione **□** para abrir a agenda;
2. Utilize a tecla de navegação ou as teclas de numeração para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.

Pressione **⏏** para fechar a agenda. Durante uma chamada, pressione **□** ao invés de **⏏** para fechar a agenda.

Alterar contatos

1. No modo repouso, pressione **□** para abrir a agenda;
2. Busque o contato que deseja alterar e pressione *select/menu*;
3. Selecione *Editar*;
4. Digite um nome para este contato e pressione *select/menu* para confirmar. Se não deseja alterar as informações, pressione *select/menu* para seguir para o próximo passo;
5. Digite um número de até 20 dígitos para este contato. Para inserir uma pausa de 2 segundos entre os dígitos (para uma extensão ou código de acesso), pressione *redial/11*. O caractere *P* será exibido no display;
6. Um bipe de confirmação será emitido informando que o contato foi editado e a mensagem "Pronto!" será exibida.

Excluir um contato

Para excluir apenas um dos contatos da agenda, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **□**;
2. Encontre o contato que deseja excluir e pressione *select/menu*;
3. Selecione *Apagar* e a mensagem "Apagar Contato?" será exibida;
4. Selecione *Sim* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido e a mensagem "Apagado!" será exibida.

Excluir todos os contatos

Para excluir todos os contatos da agenda, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **□□**;
2. Pressione *select/menu* e selecione *Apagar Tudo*. A mensagem "Apagar Tudo?" será exibida;
3. Selecione *Sim* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido e a mensagem "Apagado!" será exibida.

Copiar dado da agenda para outro ramal

Se houver mais de um ramal, é possível transferir os contatos da agenda do fone de um ramal para outro sem a necessidade de digitar nomes e números. Para transferir apenas um contato, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **□□**;
2. Selecione o contato que deseja copiar, pressione *select/menu* e selecione *Copiar*.
3. Mova o cursor para selecionar o ramal ao qual deseja transferir os contatos e pressione *select/menu*;
4. Os contatos da agenda serão transferidos para o ramal escolhido. Durante o processo de cópia, o ramal que recebe as informações exibirá a mensagem "Recebendo" no display juntamente com a identificação do ramal que envia o dado. Quando a transferência for finalizada, será exibida a mensagem "Pronto!".

Copiar todos os dados da agenda para outro ramal


É possível transferir todos os contatos da agenda do fone de um ramal para outro. Para isso, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **□□**;
2. Pressione *select/menu* e selecione a opção *Copiar Tudo*. Será exibida a mensagem "Tem Certeza?". Mova o cursor para *Sim* e pressione *select/menu*;
3. Os contatos da agenda serão transferidos para o ramal escolhido. Durante o processo de cópia, o ramal que recebe as informações exibirá a mensagem "Recebendo" em seu display juntamente com a identificação do ramal que envia. Quando a transferência for finalizada, será exibida a mensagem "Pronto!".

Obs.:

- Para transferir contatos entre ramais, todos devem estar registrados na mesma base.
- Se a agenda do fone do ramal ao qual se está transferindo dados já possuir 70 contatos, não será possível salvar nenhum novo. Nesse caso, um bipe será emitido com a mensagem "Sem Memória Suficiente no Fone".
- Se o fone do ramal selecionado estiver fora de alcance, ou a transferência for cancelada, será exibida a mensagem "Indisponível".

Mensagem de voz

Se o serviço *Mensagem de voz* estiver disponível, o telefone terá acesso à caixa de mensagens. O LED indicador de nova mensagem acenderá e o ícone  será exibido no display sempre que uma nova mensagem estiver disponível. Se um número de acesso for programado no ramal, pressione **✉/mute** para acessar as mensagens. O número de acesso é informado no momento em que a contratação do serviço é feita.

Chamadas

Registro de chamadas

Este aparelho armazena até 30 chamadas recebidas atendidas ou não.


Consultar chamadas registradas


Pressione **ID**. Serão exibidos o número total de registros e o número de novos registros. Use ▲ e ▼ para rolagem, ou digite uma letra no teclado para ir diretamente à letra inicial do registro que deseja acessar.

Obs.:

- Os registros são exibidos do mais recente para o mais antigo.
- Na lista de chamadas, as que forem exibidas acompanhadas de um * são as chamadas recebidas não atendidas e que ainda não foram visualizadas.

Realizar chamada a partir de um registro

1. No modo repouso, pressione **ID** para abrir o registro de chamadas;
2. Use ▲ e ▼ para localizar o registro que deseja chamar;
3. Pressione (flash ou ) para discar o número.

Obs.: se desejar, pressione (flash ou ) antes de abrir o registro de chamadas. Ao encontrar o número desejado para discar, pressione select/menu.

Excluir um registro de chamada

Se desejar excluir um número da lista de chamadas registradas, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **ID** para abrir o registro de chamadas;
2. Use ▲ e ▼ para localizar o registro que deseja excluir;
3. Selecione o registro e pressione *select/menu*;
4. Selecione *Apagar Entrada* e confirme selecionando *Sim*. O número de chamada será excluído.

Excluir todos os registros de chamadas


Se desejar excluir todos os registros da lista de chamadas, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione **ID** para abrir o registro de chamadas;
2. Pressione *select/menu* e a mensagem "Apagar Tudo?" será exibida. Selecione *Sim* para confirmar.


Obs.: é impossível recuperar um registro de chamada excluído.

Rediscar

É possível rediscar rapidamente os últimos 5 números discados no ramal. Para isso, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione *redial/11* para abrir a lista de rediscagem;
2. Use ▲ e ▼ ou *redial/11* para navegar através da lista de rediscagem;
3. Ao localizar o número que deseja rediscar, pressione (flash ou )

Obs.:


- Se o número discado exceder 32 dígitos, somente os primeiros 32 serão armazenados na memória de rediscagem.
- Se a memória de rediscagem estiver vazia, será exibida a mensagem "Vazio" no display e um bipe será emitido.
- É possível também pressionar (flash ou ) antes de abrir a lista de rediscagem. Ao localizar o número de telefone que deseja chamar, pressione *select/menu*.


Excluir registro de rediscagem

Para excluir um número da lista de rediscagem, siga o procedimento:

1. No modo repouso, pressione *redial/11*;
2. Use ▲ e ▼ para navegar através da lista de rediscagem;
3. Ao encontrar o número que deseja excluir, pressione *select/menu*;
4. Selecione *Apagar Entrada* e confirme selecionando *Sim*.



Chamada em espera

Se o serviço *Chamada em espera* foi contratado e uma chamada for recebida enquanto outra já estiver em curso, será emitido um tom de chamada em espera. Pressione  para atender a segunda chamada. Após uma pequena pausa, a segunda chamada entrará em curso.

Para retornar à primeira chamada, pressione .

Obs.: este serviço necessita de contratação junto à operadora.

Colocar chamada em espera

1. Durante uma ligação, pressione *int/clear* para colocar a chamada em espera. Após dez segundos, será exibida a mensagem "Chamada em Espera";
2. Para retornar à ligação em espera, pressione  ou .

Obs.:



- Uma chamada só poderá permanecer em espera por 5 minutos. Após este tempo, a ligação será encerrada e o fone voltará ao modo repouso.
- Se uma chamada for recebida enquanto uma chamada estiver em curso e já houver uma segunda chamada em espera, não será possível receber esta terceira chamada.

Categoria da identificação

Esta função permite alternar entre os tipos de sinalização da operadora, DTMF ou FSK, em uma linha que envia a categoria da chamada. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config.Geral>select/menu>Categoria>select/menu*;
2. Selecione *Ligado* para escolher a sinalização DTMF ou *Desligado* para escolher a sinalização FSK;
3. Pressione *select/menu* e um bipe de confirmação será emitido.

Microfone mudo

Esta função desativa o microfone, impedindo que a pessoa do outro lado da linha lhe ouça. Esta função funciona apenas durante uma chamada. Para ativá-la, pressione /mute. A mensagem "Mudo Ligado" e o ícone  serão exibidos (o ícone será exibido até que a função seja desligada).

Para retornar ao modo normal, pressione /mute novamente. Será exibida a mensagem "Mudo Desligado".

Expansão do telefone

Até seis ramais podem ser registrados em uma mesma base. Quando um ramal é registrado em uma base, todos os seus dados poderão ser utilizados em qualquer lugar, desde que esteja conectado a uma fonte de alimentação. Todos os fones dos ramais registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada.

Compatibilidade

Este telefone é compatível com os ramais TS 62 R. Antes de utilizar um ramal, é necessário registrá-lo.

Carregar bateria dos fones dos ramais extras

A bateria do fone é carregada automaticamente quando ele é colocado na base ou no carregador do ramal. Utilize apenas carregadores Intelbras.

1. Posicione o carregador em uma mesa e encaixe o fone nele, com o display posicionado para frente;
2. Verifique se o LED de carga acendeu. Se não acender, verifique se o carregador está conectado corretamente na fonte de energia elétrica e se o fone está devidamente encaixado no carregador;
3. Carregue a bateria do fone por um período de 15 a 20 horas antes de usar o ramal pela primeira vez.

Registrar ramal extra

Antes de utilizar um ramal, é necessário registrá-lo em uma base.

Quando os fones dos ramais estiverem carregados, exibirão um número de identificação no display. Os fones dos ramais que ainda não foram registrados exibirão a mensagem "Fone não registrado. Coloque o fone na base para registrar."

Para registrar um ramal, siga o procedimento:

1. Carregue o fone por um período de 15 a 20 horas;
2. Quando estiver carregado, coloque-o na base para iniciar o registro. A mensagem "Fone Registrando" será exibida;
3. Espere aproximadamente 30 segundos e a mensagem "Registro Completo" será exibida indicando que o fone foi registrado na base. Um número de identificação será automaticamente atribuído ao fone.

Se a mensagem "Registro Falhou" for exibida, repita a operação.

Obs.: se um ramal já estiver sido registrado em outra base, é necessário reiniciar seu fone antes de começar o registro. Ver item Reiniciar fone.

Usar múltiplas bases

Um ramal TS 62 R e o fone fornecido com esta base podem ser registrados em até quatro bases diferentes nos modelos TS 62 C e TS 62 DT. Uma vez registrado em mais de uma base, é possível optar por uma busca por base automática ou manual (por exemplo, se houver uma base com secretária eletrônica, o ramal poderá se conectar a esta base para ouvir as mensagens).

Registrar ramal em outra base

Para registrar o ramal em outra base, certifique-se de que seu fone esteja com a bateria carregada e siga o procedimento:

Registrar ramal nos modelos TS 62 V ou TS 62 C:

1. Desconecte a fonte de alimentação da base;
2. Pressione *page* e mantenha-o pressionado enquanto reconecta a fonte até o LED de carga começar a piscar;
3. No fone, pressione *select/menu* e, em seguida, selecione *Registrar Base*. Será exibida a mensagem "Fone Registrando";

4. Coloque o fone na base e espere aproximadamente 30 segundos. Será exibida a mensagem “Registro Completo” indicando que o ramal foi registrado na base. Um número de identificação será automaticamente atribuído ao fone deste ramal.

Registrar ramal nos modelos TS 62 DT:

1. No modo repouso, pressione *select/menu* na base;
2. Selecione *Registrar Fone* e pressione *select/menu*. A mensagem “Fone Registrando” será exibida;
3. No fone, pressione *select/menu* e em seguida, *Registrar Base*. Será exibida a mensagem “Fone Registrando”;
4. Coloque o fone na base e espere aproximadamente 30 segundos. Será exibida a mensagem “Registro Completo” indicando que o ramal foi registrado na base. Um número de identificação será automaticamente atribuído ao fone do ramal registrado.

Se for exibida a mensagem “Registro falhou”, repita a operação.

Selecionar base

Quando um ramal é registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conecta à última base na qual foi registrado.

É possível alternar entre as bases através de uma busca automática ou manual. Se for escolhida a automática, quando o fone do ramal sair da área de alcance, buscará automaticamente por uma base disponível de acordo com a indicação de identidade. Para escolher o tipo de busca por base, siga o procedimento:

1. Com o fone em repouso, pressione *select/menu*, pressione *Conf. Fone>select/menu>Selecionar Base>select/menu* e serão exibidas as bases nas quais o ramal está registrado;
2. Mova o cursor e selecione a base que deseja conectar ou selecione *Automático* para que o ramal selecione a base automaticamente;
3. Pressione *select/menu*. Será exibida a mensagem “Procurando”;
4. Quando a base for encontrada, o fone retornará para o modo de repouso. Se nenhuma base for encontrada, o display continuará exibindo a mensagem “Procurando”.

Para retornar à conexão original ou procurar uma base diferente, repita sempre este procedimento.

Obs.:

- Não é possível mudar de base durante uma ligação.
- Para verificar em quais bases o ramal está registrado, acesse o submenu *Selecionar Base* e use o cursor para navegar na lista. Pressione **]** para fechar a lista e retornar ao modo repouso.

Reiniciar ramal

Para cancelar o registro de uma base em um ramal ou de um ramal em uma base, siga o procedimento:

1. Em repouso, pressione **]** e # por 5 segundos e o ramal entrará no menu *Reinicializar*;
2. Use **▲** e **▼** para navegar e selecione *Excluir Fone* ou *Base Indispon*.

Excluir ramal

Para excluir um ramal da base, siga o procedimento:

1. Selecione *Excluir Fone* e pressione *select/menu*;
2. Use **▲** e **▼** e selecione o ramal que deseja excluir. Em seguida, pressione *select/menu*;
3. Selecione *Sim* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido e o fone do ramal excluído exibirá a mensagem de espera de registro: “Fone não registrado, coloque na base. Para registrar consulte manual do usuário”.

Base indisponível

Para excluir uma base do ramal, siga o procedimento:

1. Selecione *Base Indispon.* e pressione *select/menu*;
2. Use ▲ e ▼ e selecione a base que deseja excluir. Em seguida, pressione *select/menu*;
3. Selecione Sim e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido. Caso a base excluída seja a única à qual o ramal estava registrado, será exibida a mensagem "Fone não registrado, coloque na base. Para registrar consulte manual do usuário".

Comunicação interna

Esta função proporciona a comunicação interna entre dois ramais sem a necessidade de se utilizar a linha telefônica. Para isso, é necessário que os dois ramais estejam registrados na mesma base.

Realizar chamadas internas

1. No modo repouso, pressione *int/clear*;
2. Use ▲ ou ▼ para selecionar o ramal que deseja chamar e pressione *select/menu*. Se desejar chamar todos os ramais registrados na base, selecione *Tudo*.

Para cancelar uma chamada interna, pressione **1**.

A chamada interna será cancelada quando uma das situações a seguir ocorrer:

- Uma ligação externa for recebida.
- Uma chamada interna for recebida enquanto se estiver selecionando o ramal a ser chamado.
- Não for selecionado nenhum ramal em 30 segundos.
- O fone do ramal estiver fora da área de alcance (será exibida a mensagem "Fora de Alcance").
- O ramal chamado estiver fora da área de alcance (será exibida a mensagem "Fora de Alcance").
- O ramal chamado não atender em um minuto ou estiver ocupado.

Receber chamadas internas

Quando uma chamada interna é recebida, o fone do ramal exibirá a identificação do ramal que estiver chamando. Para receber uma chamada interna, pressione **1**/*flash* ou *int/clear*. Se a função *Auto Atendimento* estiver ativada, a ligação entrará em curso automaticamente quando o fone for retirado da base.

Para finalizar a chamada, pressione **1**.

Transferir chamadas

É possível transferir chamadas entre ramais. Para isso, é necessário que os dois ramais estejam registrados na mesma base.

1. Durante uma chamada pressione *int/clear*;
2. Use ▲ ou ▼ para selecionar o ramal ao qual deseja transferir a chamada e pressione *select/menu*;
3. Selecione *Tudo* se desejar que todos os ramais da base sejam chamados. A chamada será colocada em espera automaticamente e a campainha dos fones dos outros ramais tocará. Para cancelar a transferência e retornar à chamada colocada em espera, pressione **1**/*flash* ou **1**;
4. Quando algum outro ramal aceitar a chamada, o fone do ramal que está transferindo-a voltará ao modo repouso. Se desejar participar novamente da chamada, pressione **1**/*flash* ou **1**.

Receber chamadas transferidas

Quando um ramal ou a base receber uma transferência de chamada, o som que será emitido pela campanha será o tom de localização e o display do seu fone exibirá a identificação do ramal que está chamando. Para aceitar uma transferência, siga o procedimento:

Aceitar chamadas transferidas nos fones

1. Para receber a transferência e começar a falar com o fone que está transferindo a chamada, pressione **[flash ou int/clear]**;
2. Para aceitar a chamada transferida, pressione **[flash]** novamente.

Apenas o primeiro ramal a receber a transferência será conectado à chamada. Se nenhum ramal responder em 1 minuto, a operação será cancelada.

Aceitar chamadas transferidas na base TS 62 DT

1. Para receber a transferência na base e começar a falar com o fone que está transferindo a chamada, pressione **[M] ou int**;
2. Para aceitar a chamada transferida, pressione **[M]** novamente.

Apenas o primeiro ramal a receber a transferência será conectado à chamada. Se nenhum ramal responder em 1 minuto, a operação será cancelada.

Conferência

Se houver um ou mais ramais extras, é possível realizar uma conferência com até três pessoas, sendo uma chamada externa e dois ramais.

Para ingressar em uma chamada que já esteja em curso entre um número externo e um ramal registrado na mesma base, pressione **int/clear**.

Selecione o ramal que entrará em conferência e pressione **select/menu**. Neste momento você estará em uma chamada interna e a linha externa estará em espera.

Pressione **select/menu** e selecione Chamada Privada. Será exibida a mensagem “Modo Privado Des”. Neste momento uma conferência entre os ramais e a linha externa será estabelecida.

Para encerrar a chamada, coloque o fone na base ou pressione **[]**. O outro ramal continuará com a chamada em curso.

Modo Privativo

Para que as chamadas não sejam interrompidas por outros ramais, o modo privativo do seu aparelho vem ativado como padrão. Enquanto o ramal permanecer neste modo, outros ramais não poderão participar da chamada ou mesmo realizar outras chamadas. Se você quiser que outros fones participem da conversa, siga o procedimento do item *Conferência* ou apenas desative o modo Privativo. Para isso, siga o procedimento:

1. Durante uma chamada pressione **select/menu**.
2. Selecione Chamada privada. Será exibida a mensagem “Modo Privado Des” por 2 segundos. O ícone P também irá desaparecer enquanto o modo estiver desativado.




Para ativar o modo, siga o mesmo procedimento acima e será exibida a mensagem “Modo Privado Lig”.

Obs.: após cada ligação, o modo Privativo é habilitado novamente.

Secretária eletrônica

Menus na base e no fone


Pode-se configurar a secretária eletrônica e operar as funções primárias tanto do fone como da base.

1. No modo repouso, pressione *select/menu*. Mova o cursor, selecione *Config. Secret.* e pressione *select/menu*.
2. Use ▲ ou ▼ para navegar no menu de opções da secretária eletrônica.
3. Selecione uma opção e pressione *select/menu*.
4. Para sair dos menus e voltar ao modo repouso, pressione  no fone ou  /  na base.

Operação no fone

O fone controla todas as configurações da secretária eletrônica, exceto a saudação personalizada, que deve ser alterada diretamente na base.

Se possuir múltiplas bases, selecione a base com secretária eletrônica que deseja acessar.

Com o fone em repouso, pressione  / *mute* no fone para acessar a secretária eletrônica. A mensagem "Acessando remotamente secretária" será exibida e o sistema anuncia a data e o número de novas e antigas mensagens.

Ao receber uma ligação ou se outro fone realizar uma chamada, o acesso remoto é cancelado.

Durante o acesso remoto, a mensagem "Fone modo remoto" será exibida no display da base.

Configurar senha

A secretária eletrônica possui uma senha de dois dígitos, utilizada para o acesso remoto. A senha padrão de fábrica é 80. Para alterar a senha, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu*. Selecione o menu *Config. Secret.* e, em seguida, *Cód Segurança*;
2. Insira a nova senha;
3. Pressione *select/menu*. Será emitido um tom de confirmação.

Operações básicas da secretária eletrônica

Ligar e desligar

Ligar a secretária na base

1. No modo repouso, pressione *Answer on/off*;
2. A mensagem "Secretária eletrônica ligada" será exibida e a saudação será emitida;
3. Será exibido *Answer on* no display.

Desligar a secretária na base

1. No modo repouso, pressione *Answer on/off*;
2. A mensagem "Secretária eletrônica desligada" será exibida;
3. Será exibido *Answer off* no display.

Ligar a secretária no fone

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config. Secret* e, em seguida, *Modo Secretária*;

2. Mova o cursor e selecione *Ligado*;
3. Pressione *select/menut*. Um tom de confirmação será exibido.

Desligar a secretária no fone

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config. Secret e*, em seguida, *Modo Secretária*;
2. Mova o cursor e selecione *Desligado*;
3. Pressione *select/menu*. Um tom de confirmação será exibido.

Mensagens

O contador de mensagens no display da base exibe o número de mensagens na memória do telefone. Ao receber novas mensagens, o botão ►/■ e o LED de nova mensagem no fone piscarão. A secretária eletrônica exibirá primeiramente as novas mensagens e, em seguida, as mensagens anteriores.

Na base

Para ouvir mensagens na base, pressione ►/■. Será exibido o número de mensagens novas, o número total de mensagens e reproduzirá as mensagens informando a data e a hora do recebimento.

Para ouvir novamente uma mensagem, enquanto estiver ouvindo-a, pressione ◀◀ para ir ao início da mensagem atual. Pressione ►/■ repetidamente para retornar às mensagens anteriores.

Para pular uma mensagem e ouvir a próxima, pressione ►►.

Para excluir somente uma mensagem, pressione ☒. Após esta operação, não será mais possível recuperar esta mensagem.

Para excluir todas as mensagens, pressione ☒ com o telefone em standing by. Ao ouvir a mensagem de confirmação, pressione ☒ novamente.

Para encerrar a reprodução das mensagens, pressione ►/■. O fone voltará ao modo repouso.

No fone

Para ouvir mensagens na base, pressione . Será exibido o número de mensagens novas, o número total de mensagens e reproduzirá as mensagens informando a data e a hora do recebimento. Se desejar repetir as mensagens depois de ouvi-las, pressione 2.

Para ouvir novamente uma mensagem, enquanto estiver ouvindo-a, pressione 1 para ir ao início da mensagem atual. Pressione 1 repetidamente para retornar às mensagens anteriores.

Para pular uma mensagem e ouvir a próxima, pressione 3.

Para excluir somente uma mensagem, pressione 4. Após esta operação, não será mais possível recuperar esta mensagem.

Para encerrar a reprodução das mensagens, pressione 5. Para retornar ao modo repouso, pressione 1).

Filtro de chamadas

Se o filtro de chamadas foi ativado na base, é possível ouvir uma mensagem enquanto ela estiver sendo gravada pela secretária eletrônica através do alto-falante da base.

Para escutar no fone uma mensagem enquanto ela está sendo gravada, pressione *clear/mute* quando a secretária estiver respondendo. Se outro ramal estiver escutando uma gravação, um bipe será emitido e não será possível ouvir a gravação.

Para atender a chamada, pressione (*flash*. Para parar de ouvir a gravação, pressione 1).

Desligar o alerta de mensagens

Quando todas as novas mensagens são executadas, o alerta de mensagens será desativado automaticamente. Se desejar desativar o bipe antes de ouvir as mensagens, pressione qualquer tecla da base.

Acesso remoto

Essa função permite o acesso externo à secretária, ou seja, o acesso a ela através de um outro aparelho telefônico com uma linha telefônica diferente.

Obs.: a secretária eletrônica somente executará as mensagens por quatro minutos e retornará ao modo de espera de comandos. Para continuar executando as mensagens, pressione 0 e 2 novamente em 5 segundos.

1. Realize uma chamada para seu número de telefone e aguarde sua secretária eletrônica atender. Se a secretária estiver desligada, atenderá após aproximadamente 10 tons e emitirá uma série de bipes;
2. Durante a saudação ou os bipes (se a secretária eletrônica estiver desligada), pressione 0 e digite a senha em dois segundos (ver item *Configurar senha*);
3. A secretária eletrônica notificará a hora atual e o número de mensagens armazenadas na memória. A seguinte mensagem será emitida seguida de um bipe: "Para ouvir a mensagem recebida, pressione 0 e 2. Para ajuda, pressione 1 e 0";
4. Digite um comando remoto da tabela a seguir. Há um tempo de 15 segundos para que o primeiro comando seja digitado. Após isso, há um tempo de 2 segundos para cada comando;

Comando	Função
0 e 1	Repetir uma mensagem
0 e 2	Reproduzir saudação
0 e 3	Pular uma mensagem
0 e 4	Excluir uma mensagem
0 e 5	Interromper uma operação
0 e 6	Ligar secretária eletrônica
0 e 9	Desligar secretária eletrônica
1 e 0	Ajuda

Obs.:

- Se 0 e 1 forem pressionados nos primeiros quatro segundos de uma mensagem, o sistema reproduzirá a mensagem anterior.
 - Se 0 e 1 forem pressionados após os primeiros quatro segundos de uma mensagem, o sistema repetirá a mensagem atual.
5. Ao concluir, alguns bipes rápidos serão emitidos indicando que o sistema está em modo de espera de comando. Digite outro comando da tabela anterior em 5 segundos;
 6. Desligue para sair do sistema. A secretária eletrônica retornará automaticamente para o modo repouso.

Número de toques para atendimento

Esta função permite programar a quantidade de toques necessários para que a secretária atenda a chamada. Permite também programar o atendimento inteligente, que programa a secretária para atender a uma chamada no quarto toque se não houver nenhuma mensagem e no segundo toque caso houver novas mensagens gravadas.

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config. Secret e*, em seguida *Atend Secret*;
2. Mova o cursor para selecionar o número de toques (*Atendimento inteligente, 2, 4 ou 6 vezes*);
3. Pressione *select/menu*. Um tom de confirmação será emitido.

Gravar saudação personalizada

A secretária eletrônica possui a seguinte saudação padrão de fábrica que será executada sempre que uma chamada for recebida: "Olá, não há ninguém disponível para atender a sua chamada. Por favor, deixe uma mensagem após o bipe".

É possível registrar uma nova saudação, que deverá ter entre dois e trinta segundos. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* na base. Selecione *Config. Secret* e, em seguida, *Gravar saudação*. A mensagem "Gravar saudação, para iniciar [select]" será exibida;
2. Pressione *select/menu* para iniciar a gravação. Um contador do tempo de trinta segundos será exibido no display da base, contando de forma decrescente;
3. Quando finalizar a gravação pressione *select/menu* ou ►/■. Será emitido um tom de confirmação e a gravação será reproduzida.


Selecionar saudação

Ao gravar uma saudação, o telefone automaticamente irá configurá-la como a saudação oficial. Para alternar entre a saudação padrão de fábrica e a gravação, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu* na base. Selecione *Config. Secret* e, em seguida, *Opções Saudação*. A secretária eletrônica reproduzirá a saudação atual;
2. Se desejar manter a saudação atual, não faça nada;
3. Para alterar a saudação, pressione |◀◀ ou ▶▶| enquanto a secretária reproduz a mensagem atual;
4. Cada vez que as teclas |◀◀ ou ▶▶| são pressionadas, a secretária eletrônica alterna entre a saudação padrão de fábrica e a saudação gravada. A última saudação reproduzida será a saudação atual.

Excluir saudação pessoal

É possível excluir uma saudação gravada, mas não é possível excluir a saudação padrão de fábrica.

1. Pressione *select/menu* na base. Selecione *Config. Secret* e, em seguida *Opções Saudação*. A secretária eletrônica executará a saudação atual.
2. Enquanto a saudação pessoal é executada, pressione ;
3. A mensagem "A mensagem de saudação foi apagada" será exibida e saudação padrão de fábrica será configurada como atual.

Configurar o tempo de gravação (ou somente anúncio)

É possível configurar um tempo limite para a gravação de uma mensagem. As opções 1 minuto e 4 minutos configuram este tempo de gravação. A opção Somente Anúncio configura o telefone para emitir a saudação, mas não permite gravar uma mensagem. Para configurar, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config. Secret* e, em seguida *Tempo Gravação*;
2. Mova o cursor para selecionar o tempo de gravação;
3. Pressione *select/menu*. Um tom de confirmação será emitido.

Obs.: se a opção Somente Anúncio estiver habilitada, o display do contador de mensagem na base exibirá o caractere A.

Alerta de mensagem

O recurso de alerta de mensagem emitirá um bipe curto a cada 15 segundos quando tiver recebido uma nova mensagem. Para ligar o alerta de mensagens:

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config. Secret* e, em seguida *Alerta Mensagem*;
2. Mova o cursor para selecionar *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu*. Um tom de confirmação será emitido.

Idioma da saudação padrão de fábrica

O idioma padrão da saudação padrão de fábrica é português. Para alterá-lo, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config. Secret* e, em seguida, *Idioma Secret*;
2. Mova o cursor para escolher o idioma;
3. Pressione *select/menu* e um tom de confirmação será emitido.

Filtro de chamadas na base

Através desta função, é possível ouvir através da base uma mensagem enquanto ela está sendo gravada. Para ativá-la, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu*. Selecione *Config. Secret* e, em seguida, *Exibição Cham*;
2. Mova o cursor para selecionar *Ligado* ou *Desligado*;
3. Pressione *select/menu*. Um tom de confirmação será emitido.

Registrar código de área da região

Na maioria das regiões, a companhia telefônica permite realizar uma chamada local discando somente 8 dígitos. Se for este o caso da sua região, programe o código de área local no aparelho.

1. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Geral>select/menu>Código de Área>select/menu*;
2. Insira o código de área (dois dígitos). Se já houver um código armazenado, ele será exibido. Pressione *int/clear* para excluir o código armazenado e insira o novo código;
3. Pressione *select/menu* e um bipe de confirmação será emitido.

Obs.: se houver múltiplas bases, primeiro selecione a base e somente depois programe o código de área.

Modo de discagem

Há duas maneiras de se comunicar com a rede telefônica, através de discagem por tom ou por pulso. A configuração de fábrica do telefone é através de discagem por tom. Se sua companhia telefônica usa a discagem por pulso, é necessário alterar o modo de discagem. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione *select/menu*;
2. Selecione *Config.Geral>select/menu>Modo Discagem>select/menu*;
3. Selecione *Tom* ou *Pulso* e pressione *select/menu*. Um bipe de confirmação será emitido.

Mudar o modo de discagem para tom durante uma chamada

Para alterar o modo de discagem durante uma chamada, pressione * tone. Qualquer dígito inserido em seguida será enviado com discagem por tom. Quando a chamada for encerrada, o telefone retornará automaticamente para a discagem por pulso.

Seleção do modo de linha da base

Só é possível usar o modo de linha quando houver múltiplos ramais e um deles for utilizado enquanto outro estiver em uma chamada. Apenas em situações raras, quando o ramal não reconhecer que uma extensão entrou em uso, é que deverá ser trocado o modo de linha. Há três modos: *A*, *B* e *Desligado*. Altere o modo apenas quando a operação for sugerida pela operadora de serviços. Na maioria das situações o modo de linha deve continuar com o padrão de fábrica: *A*.

1. Se houver mais de uma base, selecione-a antes de mudar a configuração;
2. Pressione *select/menu* e selecione *Config.Geral>select/menu>Seleç. TipoLinha>select/menu*;
3. Será exibida a mensagem "Se instruído por Suporte Cliente aperte [Select]". Pressione *select/menu*;
4. Mova o cursor para selecionar *Tipo-A*, *Tipo-B* ou *Desligado*;
5. Pressione *select/menu* e será emitido um bipe de confirmação.

Localizar fone

Para localizar um fone, pressione a tecla *int* na base com o telefone no modo repouso. Use ▲ ou ▼ para selecionar o fone que deseja localizar e pressione *select/menu*. Se desejar localizar todos os fones, selecione *Tudo*.

Para cancelar a operação, pressione *int* novamente.

Obs.: somente os fones dos ramais registrados na base onde a operação for efetuada serão localizados.

Inserir texto

Para inserir textos, pressione sucessivamente a tecla alfanumérica relativa ao caractere desejado até que a letra ou o número seja exibido no display.

Tabela de caracteres									
Número de vezes que a tecla é pressionada									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2 abc	A	B	C	a	b	c	2		
3 def	D	E	F	d	e	f	3		
4 ghi	G	H	I	g	h	i	4		
5 jkl	J	K	L	j	k	l	5		
6 mno	M	N	O	m	n	o	6		
7 pqrs	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8 tuv	T	U	V	t	u	v	8		
9 wxyz	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0 oper	&	()	<	>	/		-	_
	.	,	:	?	!	@	'	"	*
	#	0							

Para apagar um caractere, mova o cursor até o caractere desejado e pressione *int/clear*.

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- 1 Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
- 2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.
- 3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 4 **A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Cód.: UCZZ01595BA(0)

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800

Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br



intelbras

SUPOORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767
suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h