

# PORTHOUSE PLUS

PORTEIRO ELETRÔNICO  
RESIDENCIAL

GUIA DE INSTALAÇÃO



► **Maxcom**

Conforto + Segurança + Economia para Condomínios

2 - PORTHOUSE PLUS - guia de instalação - 05.09.06

## PORTHOUSE PLUS PORTEIRO ELETRÔNICO RESIDENCIAL


### Características:

- O **PORTHOUSE PLUS** é um **Porteiro Eletrônico Residencial Externo**;
- Utiliza **Painel Frontal** em policarbonato, com teclas de **0, 1/A, 2/B a 9/I** e **🔔** (Sino).
- Simples Instalação.
- Permite até 03 extensões.
- Acabamento em ABS resistente ao sol e à chuva.
- Possui a facilidade de abrir uma **Fechadura** Eletromagnética de 3 formas, conforme página 3.
- Proteção contra disparo da Fechadura.
- Permite ajuste de 3 níveis de **Recepção**.
- **Dimensões e Peso:** 16,6 x 10,4 x 5,4 cm (Alt x Larg x Prof) – 450 gramas.

### Instalação do PORTHOUSE PLUS

- Conectar o **Microfone de Eletreto** em **MIC** com o fio preto no (-) negativo.
- Conectar o **Auto Falante** em **AF** com o fio preto no (-) negativo.
- Conectar o **Teclado** em **CN3**.
- Ligar a Fechadura (opcional) na posição **FECHA** (CN2).
- A alimentação é feita via Fonte Externa de 17,5 VAC ligada na posição **FONTE** (CN2). Selecionar 110 V ou 220 V na própria Fonte.
- Ligar o Interfone na posição **F2 / F1** (CN2).
- Caso não toque a campainha, inverter a ligação dos fios do interfone no conector CN2.

### PORTHOUSE PLUS

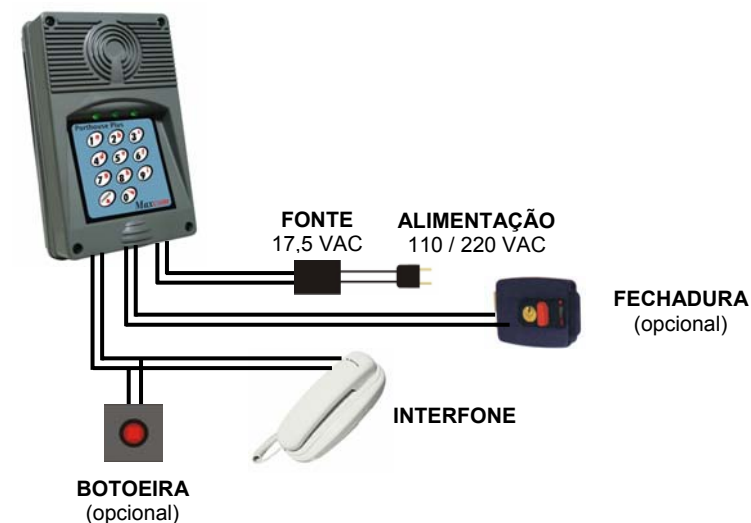

## PORTHOUSE PLUS - PROGRAMAÇÕES

As Programações são feitas através do Painel Frontal do Porthouse Plus.

Após o último 🔔 digitado **AGUARDAR 2 Bips longos**  
Em caso de erro de programação se ouvirá **8 Bips curtos**

### Programação

### Resultado

#### RESET GERAL

Através do Reset Geral **todas as programações serão apagadas**.  
Recomenda-se sempre efetuar o Reset Geral na **Ativação do Porteiro**.

Colocar strap **PROG**  
**Retirar o Interfone** do gancho  
Digitar 🔔 + **9 + 25 11 81** + 🔔  
Retirar strap **PROG**

Após 10 segundos  
ouve-se 2 Bips longos

**As demais Programações são feitas com o Interfone FORA do gancho. Seguir os passos abaixo.**

#### Cadastrar a Senha Geral

Digitar 🔔 + **4 + SSS** + 🔔

Ouve-se 2 Bips longos

Onde: **SSS** = Senha Geral de 3 dígitos (001 a 999)

Obs: Depois de cadastrada a Senha Geral, deve-se retirar o Interfone do gancho e em seguida digitar 🔔 + **Senha Geral** + 🔔 para realizar as programações

#### Alterar a Senha Geral

Digitar 🔔 + **5 + SSS atual + SSS nova** + 🔔

Ouve-se 2 Bips longos

Onde: **SSS atual** = Senha Geral atual de 3 dígitos (001 a 999)

**SSS nova** = Senha Geral nova de 3 dígitos (001 a 999)

#### Desabilitar a Senha Geral

Digitar 🔔 + **5 + SSS atual + 000** + 🔔

Ouve-se 2 Bips longos

Onde: **SSS atual** = Senha Geral atual de 3 dígitos (001 a 999)

## PORTHOUSE PLUS - PROGRAMAÇÕES

(continuação)

#### Programar Senha de Usuário para Abertura de Fechadura

Digitar 🔔 + **1 + PP + Senha** + 🔔

Ouve-se 2 Bips longos

Onde: **PP** = Posição de memória (01 a 99)

**Senha** = Senha para Abertura de Fechadura (3 a 6 dígitos)

#### Alterar Senha de Usuário para Abertura de Fechadura

Digitar 🔔 + **2 + PP + Sa + Sn** + 🔔

Ouve-se 2 Bips longos

Onde: **PP** = Posição de memória (01 a 99)

**Sa** = Senha atual (3 a 6 dígitos) e **Sn** = Senha nova (3 a 6 dígitos)

Para Alterar a Senha de Usuário **NÃO** é necessário digitar a Senha Geral

#### Apagar Senha de Abertura de Fechadura

Digitar 🔔 + **33 + PP** + 🔔

Ouve-se 2 Bips longos

Onde: **PP** = Posição de memória (01 a 99)

#### Programar Tempo de Abertura de Fechadura

Digitar 🔔 + **6 + T** + 🔔

Ouve-se 2 Bips longos

Onde: **T = 0 a 9** (múltiplo de 0,5 seg), se T = 0 (Desabilita Abertura de Fechadura)

### Operação do PORTHOUSE PLUS

- Basta apertar a tecla 🔔 “Sino” no Painel Externo para tocar no Interfone;
- Para falar do Interfone com o Painel Externo, retirar o Interfone do gancho.

### Abertura de Fechadura

- 3 formas para se abrir a fechadura:

**1-** Através da **Tecla do INTERFONE**.

**2-** Teclar  + **Senha** no Teclado do Porthouse Plus, (**Senha**= Senha de Usuário de 1 a 6 dígitos), programados previamente no Porthouse Plus.

**3-** Através de uma chave tipo botoeira (**PUSH BUTTON**) ligada na posição “FONE” (em paralelo com o Interfone).

**A MAXCOM não se responsabiliza pela abertura acidental de fechadura(s) eletromagnética(s) ou outro(s) dispositivo(s).**

#### IMPORTANTE:

A MAXCOM reserva-se o direito de alterar este guia sem prévio aviso.

Alterações feitas serão inseridas nas próximas edições.

Edição atual – Setembro de 2006