



**intelbras**

**TS 66 V**

**MANUAL DEL USUARIO**

***Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo y las características eléctricas del producto.***

# **intelbras**

## **TS 66 V**

### **Teléfono Inalámbrico Digital Modelo TS 66 V**

¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad Intelbras.

El TS 66 es un teléfono inalámbrico con la tecnología digital DECT, de 1.9 GHz, que garantiza nitidez y estabilidad en la voz. Incluye función manos libres y permite realizar conferencia con hasta tres participantes. Posee capacidad de expansión para seis auriculares adicionales de la familia TS 66.

# Índice

<b>Cuidados y seguridad .....</b>	<b>6</b>
<b>Especificaciones técnicas .....</b>	<b>7</b>
<b>Características .....</b>	<b>8</b>
<b>Producto .....</b>	<b>9</b>
Auricular .....	9
Base .....	10
<b>Instalación .....</b>	<b>11</b>
Batería .....	11
<b>Menú .....</b>	<b>12</b>
Estructura .....	12
Navegación .....	13
<b>Registro y cancelación de registro de teléfonos .....</b>	<b>13</b>
Proceso de registro .....	13
Proceso de cancelación de registro .....	14
<b>Funciones básicas .....</b>	<b>15</b>
Encender/apagar el teléfono .....	15
Localizar auricular desde la base .....	15
Función Intercom .....	15
Función Transferencia de llamadas .....	16
Función Conferencia .....	16
Función Privacidad .....	17
Función de bloqueo/desbloqueo del teclado .....	17
LED (carga/en uso) .....	17
Tecla Page .....	18
Carga de la base .....	18
Configuración del volumen del timbre de la base .....	18
Configuración de contraste de la pantalla de la base .....	18

<b>Hora y alarma</b> .....	<b>19</b>
Ajuste de la hora desde la base .....	19
Ajuste de la alarma desde la base .....	19
Alarma en reproducción .....	20
Marcación/discado y contestación de .....	
Llamadas .....	21
Para realizar una llamada .....	21
Premarcación/discado .....	21
Rellamada .....	21
Pausa .....	21
Para contestar una llamada .....	22
<b>Registro de llamadas</b> .....	<b>22</b>
Consulta de llamadas recibidas .....	22
Retorno de llamadas recibidas .....	23
Almacenaje de llamadas recibidas y configuración del timbre VIP .....	23
Excluir la llamada recibida de la memoria .....	24
Exclusión del correo/buzón de voz .....	24
Consulta de llamadas realizadas .....	25
Rellamada de llamadas originadas .....	25
Almacenaje de números marcados y configuración del timbre VIP .....	25
Excluir la llamada realizada de la memoria .....	26
<b>Función agenda/directorio</b> .....	<b>27</b>
Revisión de la memoria de la agenda .....	27
Almacenar números en la memoria de la agenda/directorio .....	27
Editar contacto de la agenda/directorio .....	28
Excluir contactos de la memoria de la agenda/directorio .....	29
Excluir todos los contactos .....	29
Verificar la capacidad de memoria de la agenda/directorio .....	30
<b>Configuraciones de la base</b> .....	<b>30</b>
Configurar melodía y volumen de la base .....	30
Configurar el modo de marcación/discado .....	31
Configurar el tiempo de flash (100 ms, 300 ms o 600 ms) .....	32
Cambio del código PIN .....	32
Redefinición de las configuraciones de fábrica de la base .....	33

<b>Configuración del auricular .....</b>	<b>34</b>
Configurar alarma .....	34
Configurar audio .....	35
Configurar melodía del timbre .....	35
Configuración de sonidos en el auricular .....	37
Configuración de idioma .....	39
Configuración del nombre del auricular.....	39
Configuración de contestación automática o con cualquier tecla .....	40
Configuración de bloqueo de llamadas .....	41
Configuración de fecha y hora .....	42
Configuración de contraste de la pantalla del auricular .....	43
Configuración de código de área .....	43
Configuración de categorías.....	44
Selección de base .....	45
Redefinición de las configuraciones de fábrica del teléfono .....	45
 <b>Poliza de garantía.....</b>	 <b>47</b>
 <b>Término de garantía .....</b>	 <b>49</b>

## Cuidados y seguridad



Elija un local adecuado para la instalación del teléfono. Evite colocarlo cerca de aparatos que produzcan calor o generen ruidos eléctricos. La base y la extensión/interno deben mantenerse distantes de fuentes de ruido eléctrico como motores, hornos microondas y lámparas fluorescentes. Posicione la base lo más alto posible y en un área abierta.

Si el local posee equipo de alarma alámbrico conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación del teléfono no desarmará el equipo de alarma.



Evite el uso del teléfono cerca de agua (baños, cocinas, piscinas, etc.).



Instale el teléfono cerca de una toma de teléfono y de una toma de energía eléctrica (no conectada a un interruptor). Desenchufe la fuente del teléfono de la energía eléctrica en las siguientes circunstancias: antes de limpiarlo, si hubiere algún daño en el cable de la fuente o si se derrama líquido sobre la base o auricular.



Para la limpieza use solamente un paño humedecido con agua. No use limpiadores o solventes, alcohol por ejemplo, porque pueden dañar la armazón e infiltrarse en el aparato, causando daño permanente.



Use un paño seco y limpio para limpiar los contactos de batería localizados en el auricular y en la base.



No exponga el aparato a lluvia o humedad. Caso suceda eso, apáguelo inmediatamente y remueva la batería. Limpie el compartimento de la batería con un paño seco para evitar daños por el agua. A continuación, lleve el aparato inmediatamente a una asistencia técnica autorizada.



Tras su vida útil, las baterías deben ser entregadas a una asistencia técnica autorizada de Intelbras o a otro punto de coleta, para que su desecho se haga de manera adecuada.



Este teléfono no funciona si hay fallo en la energía eléctrica. Por eso, se recomienda que él no sea el único aparato de su residencia u oficina.



No exponga el aparato al sol o al calor excesivo.



Evite el uso del aparato durante una tempestad.



Nunca abra su teléfono, cambie o sustituya piezas, excepto la batería.

## Especificaciones técnicas

Temperatura operacional	0 °C a 50 °C
Alimentación AC fuente	100-240 Vac a 50/60 Hz (automático) 0,3 A
Alimentación DC base	6 Vcc – 0,5 A 48 Vcc (línea telefónica)
Batería	2 baterías recargables "AAA" 1,2 Vcc 400 mAh hasta 100 h en modo reposo (4 días) hasta 10 h en uso Tiempo de carga aprox. 10 h
Frecuencia operacional	1,9 GHz
Dimensiones (L x A x A)	teléfono 197 x 125 x 130 mm
	base 65 x 110 x 190 mm
	auricular 25 x 45x 180 mm

---

## Características


- Tecnología digital de 1,9 GHz, que garantiza nitidez y estabilidad en la voz.
- Despertador, función *Sueñecito* y exhibición de *Hora* en la base y en el auricular.
- Manos libres.
- Pantalla del auricular luminosa con 8 niveles de ajuste de brillo.
- Pantalla de la base luminosa con 3 niveles de ajuste de contraste: Desactivada/Bajo/Alto.
- Llama/Corta en el auricular.
- 5 tonos monofónicos de timbre y 5 tonos polifónicos de timbre en el auricular.
- 3 niveles de volumen de timbre y opción de timbre apagado en la base.
- Registro de 40 números/nombres de llamadas perdidas.
- Registro de 10 llamadas realizadas.
- 50 números en la *Agenda/directorio*, máximo de 12 caracteres para nombres y 20 dígitos por entrada.
- Sistema de identificador de llamadas FSK/DTMF.
- Control de volumen digital en 5 niveles para timbre del auricular.
- Localización y comunicación interna.
- Contestación automática.
- Bloqueo de teclado, recurso de privacidad.
- Indicador de batería baja.
- Llamada en espera (verificar disponibilidad con el operador).
- 16 opciones de idiomas.

### Atención:

- **Batería recargable:** cuando la batería suministrada con el aparato está sin condiciones de uso, se recomienda su sustitución por otra de marca conocida. Evite usar baterías de marcas desconocidas y promueva su reciclaje.
- **Adaptador de alimentación:** evite dejar sustancias inflamables en un radio de, como mínimo, 20 cm de la toma. Nunca intente usar cables telefónicos pelados o tomas con varias conexiones eléctricas, pues esas condiciones ofrecen riesgo de choque eléctrico.

# Producto

## Auricular

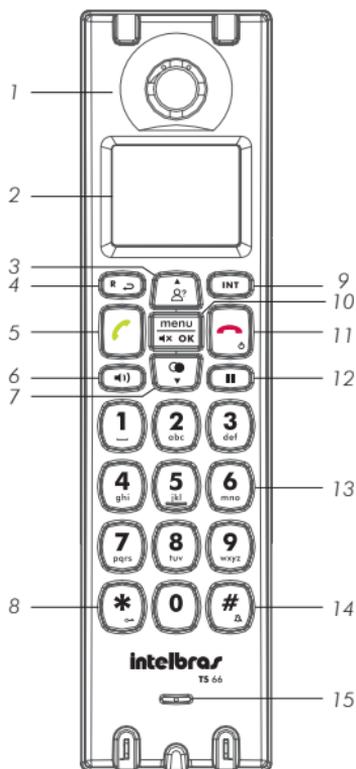

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Auricular                       | 9. Tecla INT                    |
| 2. Pantalla LCD                    | 10. Tecla Menú/Ok/Mudo          |
| 3. Hacia arriba/Llamadas recibidas | 11. Tecla Cortar /Llamar/Apagar |
| 4. Función flash/Excluir           | 12. Tecla Rellamar/Pausa        |
| 5. Tecla Contestación              | 13. Tecla numérica              |
| 6. Tecla Manos libres              | 14. Mudo                        |
| 7. Bloqueo del teclado             | 15. Micrófono                   |
| 8. Bloqueo del teclado             |                                 |


## Base



1. Auricular
2. Pantalla LCD
3. Configuración de hora
4. Alarma 1
5. Alarma 2
6. Salir (apagar alarma)
7. Tecla *Ajuste de volumen* (Sueñecito/Timbre)
8. Page: localizador del auricular
9. Contraste
10. Tecla ▲
11. Tecla ▼
12. LED indicador de teléfono en uso/carga


# Instalación

## Base

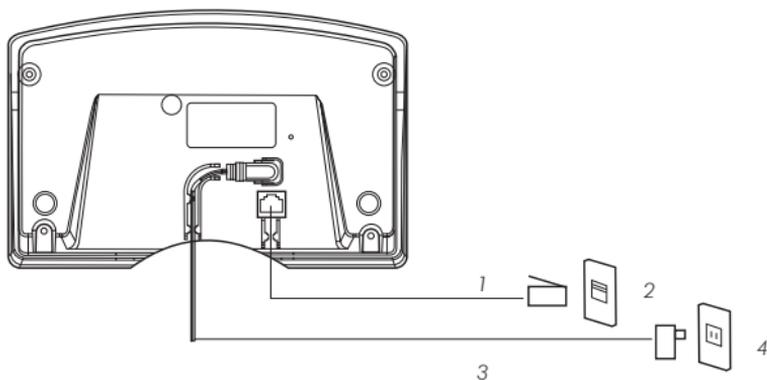

1. Cable telefónico
2. Toma de la línea telefónica
3. Fuente de alimentación AC/DC
4. Toma de energía eléctrica

## Batería

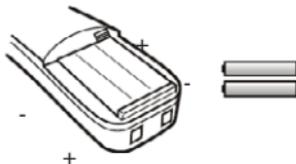

### Obs.:

- Contiene 2 pilas recargables de 1,2 V.
- Para obtener el máximo de rendimiento del teléfono, deben cargarse las baterías en un período mínimo de 10 horas antes de la primera utilización.

---

# Menú

## Estructura

- Registro Llamada
  - Recibidas
  - Marcadas
- Agenda/directorio telefónica
  - Contactos
  - Nuevo contacto
  - Editar
  - Borrar
  - Borrar todo
  - Estado de la memoria
- Configuración Base
  - Excluir auricular
  - Configuración timbre
  - Modo marcación/discado
  - Tiempo flash
  - Modificar PIN
  - Base patrón
- Configuración auricular
  - Alarma
  - Config audio
  - Config timbre
  - Config tono
  - Idioma
  - Nombre del auricular
  - Contestación auto
  - Restringido
  - Fecha y Hora
  - Contraste
  - Ajuste ID
  - Selecc base
  - Patrón auricular
- Registrar
  - Base 1
  - Base 2
  - Base 3
  - Base 4

## Navegación

Para navegar entre los menús, siga el procedimiento:

1. En el modo reposo, oprima  para acceder al modo de configuración;
2. Oprima  o  para navegar entre las opciones de configuración;
3. Oprima  para acceder a configuración de función seleccionada;
4. Oprima  para volver a la última configuración presentada en el menú principal;
5. Oprima  para cortar.

---

## Registro y cancelación de registro de teléfonos

**Obs.:** como este dispositivo fue previamente registrado en la fábrica, el icono de antena será exhibido en la pantalla cuando el aparato esté conectado a una base activa. Cuando se deshaga el registro de fábrica, ese icono comenzará a parpadear, indicando que es necesario realizar un nuevo proceso de registro.

### Proceso de registro

1. En el modo reposo, mantenga la tecla Page de la base oprimida por 5 segundos hasta que el LED carga/en uso comience a parpadear;
2. A continuación, proceda con el proceso de registro del teléfono;
3. En el modo reposo del teléfono, oprima . La opción *Reg llamada* será exhibida en la pantalla;
4. Oprima  o  para seleccionar *Registrar*;
5. Oprima  para confirmar;
6. Oprima  o  para seleccionar la base de registro deseada, que varía entre 1 y 4;
7. Oprima  para activar la localización del teléfono. El mensaje "Localizando", será exhibido en la pantalla;

8. Espere algunos segundos para que el registro se realice y para que se exhiba la opción *¿PIN?* en la pantalla. De lo contrario, realice la operación nuevamente;
9. A continuación, inserte su código PIN (cód. patrón: 0000). Para borrar posibles caracteres insertados incorrectamente, oprima ;
10. Oprima  para confirmar. Una melodía indicará que el registro tuvo éxito. Si hubiere falla en el proceso de registro, se emitirá un bip largo y el mensaje "No registrado" será exhibido en la pantalla y permanecerá parpadeando. El auricular vuelve al modo reposo pasados dos segundos, tras eso, realice la operación nuevamente;
11. Para activar auriculares adicionales, si disponibles, repita la operación descrita anteriormente para, como máximo, 5 aparatos. Tras la realización del registro, se presentará el teléfono registrado en la pantalla (AURICULAR2 o AURICULAR 3, por ejemplo).

## Proceso de cancelación de registro

**Obs.:** no se aconseja la cancelación de registro, a menos que la conexión entre el auricular y la base sea deshecha de modo permanente. La cancelación de registro de teléfono es aplicable cuando hay más de un auricular registrado, pero, recordamos que el auricular separado no está disponible para venta.

### Cancelación de registro del auricular

1. En el modo reposo, oprima . La opción *Reg llamada* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config base*;
3. Oprima . La opción *Excluir auricular* será exhibida en la pantalla;
4. Oprima . La opción *¿PIN?* será exhibida en la pantalla;
5. Inserte el código PIN (cód. patrón: 0000);
6. Oprima  para entrar en el modo de cancelación de registro de teléfono y oprima  o  para seleccionar el auricular deseado;

- Oprima  para confirmar. Una melodía indicará éxito en la cancelación. De lo contrario, se emitirán dos bips indicando que hubo falla en el proceso, realice la operación nuevamente.
- Oprima  para volver al modo reposo.

### **Cancelación de registro de la base**

En el modo reposo, mantenga oprimida la tecla Page de la base por 5 segundos hasta que el LED carga/en uso comience a parpadear. A continuación, Oprima Page por 7 veces sin interrumpir. El LED carga/en uso parpadeará rápidamente y será Apagado. Eso indica éxito el proceso de cancelación de registro.

---

## **Funciones básicas**

### **Encender/apagar el teléfono**

Mantenga la tecla  oprimida por hasta 3 segundos para apagar el teléfono. Realice la misma operación para encenderlo, se emitirá un bip de confirmación.

### **Localizar auricular desde la base**

En el modo reposo, oprima Page en la base. El auricular comenzará a sonar.

### **Función Intercom**

- Si hubiere más de un aparato registrado, oprima  en uno de los teléfonos. El símbolo referente a la función será exhibido en la pantalla y el cursor comenzará a parpadear;
- Marque el código del teléfono deseado (ejemplo: 2). El mensaje "Llamando auricular 2" será exhibido en la pantalla;
- El teléfono recién localizado (2) comenzará a sonar. Oprima  o  en el teléfono 2 para iniciar la función Intercom;
- Oprima  en cualquier teléfono para finalizar la función y volver al modo reposo.

**Obs.:**

- La función *Intercom* será activada apenas si la alimentación del aparato esté activa;
- Esa función estará disponible apenas si hubiera más de un aparato de teléfono catastrado en la misma base.

## Función Transferencia de Llamadas

1. Con el teléfono en modo *Conversación*, oprima  ;
2. Seleccione el número del teléfono al que desea transferir la llamada y oprima  , a continuación, cuelgue el auricular;
3. El teléfono de destino comenzará a sonar. Oprima  en este aparato para contestar la llamada;
4. La llamada vuelve a ser transferida al teléfono 1 si no se la contesta tras 30 segundos. El usuario del teléfono 1 puede oprimir la tecla  para retomar la llamada.

**Obs.:** esa función estará disponible apenas si hubiere más de un teléfono catastrado en la misma base.

## Función Conferencia

1. Con el teléfono en modo *Conversación con llamada externa*, oprima  ;
2. Seleccione el número del teléfono con el que desea realizar la conferencia y oprima  ;
3. Tras la contestación, oprima  nuevamente para poner en conferencia los dos teléfonos y la llamada externa.

**Obs.:** esa función estará disponible apenas si hubiere más de un teléfono catastrado en la base.

## Función Privacidad

Mantenga la tecla  oprimida por 3 segundos para acceder a la función de privacidad. Se exhibirá el icono  en la pantalla, indicando que la función está activada. Si se oprime la tecla  por 3 segundos, la función será desactivada y el icono  deja de ser exhibido.

**Obs.:** si la identificación del usuario y la función de privacidad estuvieren activadas, el aparato no sonará durante la entrada de una llamada.

## Función de bloqueo/desbloqueo del teclado

En el modo reposo, mantenga oprimida la tecla  por 3 segundos. Se exhibirá el icono  en la pantalla para indicar que el teclado está bloqueado. Apenas la tecla  podrá ser activada. Oprímala por 3 segundos para desactivar el bloqueo. El icono  deja de ser exhibido.

## LED (carga/en uso)

Hay un LED en la base que indica las funciones descritas abajo:

- **Indicación de llamada recibida:** el LED parpadeará en una cadencia adecuada al patrón de llamada recibida.
- **Localización:** cuando la localización de la base estuviere en curso, el LED parpadeará.
- **Registro:** el LED parpadeará durante el modo de registro y se apagará así que se concluya el registro.
- **Conversación:** el LED permanecerá encendido.
- **Carga:** el LED permanecerá encendido mientras se cargue el teléfono.

## Tecla Page

La tecla *Page* (localizar) de la base puede ser usada en las dos situaciones presentadas a continuación:

- Si se oprime esa tecla por un período inferior a 5 segundos, la base localizará todos los teléfonos registrados. El proceso de localización será de 60 segundos, a menos que se oprima alguna tecla del teléfono. Durante la localización, los teléfonos emitirán el sonido de localización, identificado como *Localizando* en la pantalla. El LED de la base también parpadeará durante la localización.
- Si oprimida por un período superior a 5 segundos, la base entrará en el modo de registro. Se emitirá un sonido de confirmación y el LED de la base comenzará a parpadear durante el proceso de registro. El modo de registro permanece activo por 120 segundos para la asociación del aparato a la base.

## Carga de la base

La base emitirá un sonido al ser enchufada a la fuente de alimentación.

## Configuración del volumen del timbre de la base

En el modo reposo, oprima *Sueñecito/Volumen* para ajustar el nivel del volumen entre 1 y 3 o desactivarlo. Esas opciones serán exhibidas en la pantalla y se emitirán sus respectivos sonidos apenas una vez

## Configuración de contraste de la pantalla de la base

1. En el modo reposo, oprima *Contraste* continuamente para ajustar el contraste de la pantalla. Las opciones son: *Desactivado/Bajo/Alto*;

### **Obs.:**

- En el modo reposo, oprima cualquier tecla de la base. Se exhibirá la luz de fondo en su mayor nivel de brillo.
- La luz de fondo también se encenderá en su mayor nivel de brillo durante la entrada de llamadas.

---

# Hora y alarma

## Ajuste de la hora desde la base

Es posible utilizar el patrón 12h o 24h.

1. En el modo reposo, oprima la tecla *Hora* por un corto período para alternar entre el patrón de 12 o 24 horas para el reloj. En el modo reposo oprima la tecla *Hora* hasta que los dígitos correspondientes a las horas comiencen a parpadear. A continuación, oprima flecha hacia arriba o hacia abajo, para ajustar la hora (si eso sucede con el patrón de 12 horas seleccionado, el aparato alternará entre AM y PM). Para el patrón de 24 horas, los dígitos varían entre 00 y 23. En el caso del reloj de 12 horas, los dígitos varían entre 00 y 12.
2. Oprima nuevamente la tecla *Hora*. Los dígitos correspondientes a los minutos comenzarán a parpadear. Para ajustar, oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir un nivel. Los dígitos de los minutos varían entre 00 y 59.
3. Oprima la tecla *Hora* para confirmar. Se reinicia la cuenta de los segundos y el aparato vuelve al modo reposo.

**Obs.:** a cualquier momento de esa configuración el usuario podrá oprimir la tecla *Salir* para cancelar la configuración de hora y volver al modo reposo.

## Ajuste de la alarma desde la base

### **Activar o desactivar la alarma**

En el modo reposo, oprima brevemente la tecla *Alarma 1* para activar o desactivar el reloj de la alarma 1. Cuando se desactive el reloj de la alarma 1, su respectivo icono será exhibido en la pantalla. La *Alarma 2* se configura de la misma manera que la *Alarma 1*.

### **Definir la hora y volumen de la alarma**

1. En el modo reposo, mantenga oprimida la tecla *Alarma 1* para ajustar la *Hora* de la alarma 1. El icono correspondiente a esa alarma comenzará a parpadear;
2. A continuación, oprima flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir un nivel. Mantenga una de esas teclas oprimidas para aumentar o disminuir un nivel continuamente;

3. Oprima *Alarma 1* para confirmar. Los dígitos correspondientes a los minutos comenzarán a parpadear. Oprima la flecha hacia arriba o hacia abajo para ajustar los minutos;
4. Durante ese período, oprima *Sueñecito/Volumen* para ajustar el volumen del timbre del despertador, que varía entre 1 y 3. El timbre será reproducido en el momento en que sea seleccionada;
5. Oprima *Alarma 1* para confirmar y volver al modo reposo.

**Obs.:** es posible volver al modo reposo al oprimir la tecla *Salir* para cancelar la configuración. La *Alarma 2* es configurada de la misma manera que la *Alarma 1*.

## Alarma en reproducción

Cuando la alarma esté siendo reproducida, su respectivo icono permanecerá parpadeando juntamente con el LED de la luz de fondo.

1. Es posible oprimir la tecla *Sueñecito/Volumen* para interrumpir el despertador y hace con que el LED pare de parpadear. La luz emitida por el LED permanece parpadeando en la configuración avanzada y la pantalla exhibirá el icono *Sueñecito* . El despertador vuelve a ser reproducido en 5 minutos;
2. Durante el período de *Sueñecito*, oprima *Salir* para finalizar este estatus. No se exhibe más el icono *Sueñecito* y el despertador no será reproducido durante el día;
3. Es posible oprimir otra tecla diferente de *Sueñecito/Volumen* para interrumpir el despertador y hacer con que el LED de fondo pare de parpadear. La luz emitida por el LED permanece parpadeando en la configuración avanzada y el icono *Sueñecito* será desactivado. La alarma no se reproduce durante el día;
4. Si no se oprime ninguna tecla, el despertador se reproduce por 1 minuto. A continuación, el icono de la alarma y el LED de la luz de fondo dejarán de parpadear. La iluminación del LED vuelve a indicar la configuración avanzada. El despertador será reproducido nuevamente tras 4 minutos y puede ser repetido por hasta 5 veces;
5. Si ya hay algún despertador en ejecución, el sonido actual permanecerá en segundo plano.

---

# Marcación/discado y contestación de llamadas

## Para realizar una llamada

1. Oprima  o  para realizar la marcación/discado de un número;
2. Marque el número;
3. Inicie la conversación cuando se conteste la llamada;
4. Oprima  para finalizar la llamada.

## Premarcación/discado

1. En el modo reposo, marque el número deseado, y éste será exhibido en la pantalla;
2. Oprima  para *Borrar* caracteres insertados incorrectamente;
3. Oprima  o  para llamar al número marcado.

**Obs.:** el tamaño del número de premarcación/discado no debe ser mayor que 32 dígitos y el tiempo de intervalo de la marcación/discado no debe ser superior a 30 segundos. De lo contrario, la operación no se validará.

## Rellamada

La función de rellamada agiliza la realización de llamadas a un número ya marcado.

Cuando la línea telefónica esté ocupada, oprima  y, a continuación  para marcar el número nuevamente..

## Pausa

La función *Pausa* realiza una interrupción momentánea en la operación ejecutada y es comúnmente usada cuando el teléfono está instalado en un PABX.

1. Oprima  durante la rellamada. Esa opción garantiza una pausa de 3,6 segundos.

## Para contestar una llamada

1. Así que el teléfono comience a sonar, oprima  o  para iniciar la conversación.

2. Oprima  para cortar la llamada.

Para contestar una llamada con el recurso de contestación automático activado:

1. Cuando el teléfono comienza a sonar, encajado en la base, descuélguelo de la base para iniciar la contestación;
2. Para cortar la llamada, cuélguelo en la base. El aparato entrará en el modo reposo automáticamente. También es posible oprimir la tecla  para cortar la conversación.

---

## Registro de llamadas

### Consulta de llamadas recibidas

1. En el modo reposo, oprima . La opción *Reg llamada* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima . La opción *Recibidas* será exhibida en la pantalla;
3. Oprima . El número correspondiente a la última llamada recibida será exhibido en la pantalla;
4. Oprima  o  para ver de nuevo las últimas 40 llamadas recibidas;
5. El símbolo ►, indica que el número contiene más de 12 dígitos. Presione 0 para exhibir los otros dígitos;
6. Presione 0 nuevamente para exhibir la fecha y la hora de la llamada (ejemplo:: 20/03 12:30).

**Obs.:** si la llamada recibida corresponde a un número ya registrado en el aparato, el nombre correspondiente será exhibido en la pantalla. Para visualizar el número, oprima 0.

## Retorno de llamadas recibidas

Tras visualizar el número al que desea retornar entre las llamadas recibidas,

oprima  o  para marcarlo directamente.

## Almacenaje de llamadas recibidas y configuración del timbre VIP

1. Tras visualizar el número deseado entre las llamadas recibidas, oprima



. La opción *Añadir agenda* será exhibida en la pantalla;

2. Oprima . La opción *¿nombre?* será exhibida en la pantalla. Edite

el nombre exhibido (si necesario) y oprima  para confirmar. Si exhibirá el número en la pantalla;

3. Para modificar el número (si necesario), oprima  o  para desplazar el cursor entre los dígitos y la tecla numérica para editar el número;

4. Oprima  para confirmar. La opción *Melodía* será exhibida en la pantalla;

5. Oprima  o  para seleccionar la melodía deseada como timbre VIP;

6. Oprima  para confirmar y volver al modo *Recibidas*;

7. Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** el timbre VIP no estará disponible si hubiere números diferentes con el mismo nombre almacenados en la memoria.

## Excluir la llamada recibida de la memoria

1. Tras visualizar el número deseado entre las llamadas recibidas, oprima para confirmar. La opción *Añadir agenda* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima o para seleccionar entre: *Borrar*, *Borrar todo* y *¿Añadir agenda?*;
  - Para excluir apenas un número de la memoria, seleccione *Borrar* y oprima para confirmar. La opción *¿Confirmar?* será exhibida en la pantalla. Oprima para confirmar la exclusión del número;
  - Para excluir todos los números de la memoria, seleccione *Borrar todo* y oprima . La opción *¿Confirmar?* será exhibida en la pantalla. Oprima para confirmar la exclusión de todos los números;
3. Oprima para volver al modo reposo.

## Exclusión del correo/buzón de voz

Cuando el teléfono exhibe el icono de correo/buzón de voz y caso el usuario no quiera escuchar el mensaje o si el icono del prompt es exhibido permanentemente, proceda de la siguiente manera:

1. En el modo reposo, oprima . La opción *Reg llamada* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima . La opción *Recibidas* será exhibida en la pantalla;
3. Oprima por aproximadamente 3 segundos. Se emitirá un bip si la operación ocurre con éxito.

## Consulta de llamadas realizadas

1. En el modo reposo, oprima . La opción *Reg Llamadas* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima . La opción *Recibidas* será exhibida en la pantalla;
3. Oprima o para seleccionar *Marcadas*;
4. Oprima . El número correspondiente a la última llamada realizada será exhibido en la pantalla;
5. Oprima o para revisar las últimas 10 llamadas realizadas;
6. El símbolo ► indica que el número contiene más de 12 dígitos. Oprima la tecla 0 para exhibir los otros dígitos;
7. Oprima la tecla 0 nuevamente para exhibir el tiempo.

**Ejemplo:** 00:00:59

## Rellamada de llamadas originadas

Tras visualizar el número al que desea rellamar entre las llamadas marcadas,

oprime o para marcarlo directamente.

## Almacenaje de números marcados y configuración del timbre VIP

1. Tras visualizar el número deseado en la memoria, oprima . La opción *Añadir agenda* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima . La opción *¿Nombre?* será exhibida en la pantalla. Edite el nombre exhibido (si necesario) y oprima para confirmar. El número será exhibido en la pantalla;
3. Para modificar el número (si necesario), oprima o para desplazar el cursor entre los dígitos y la tecla numérica para editar el número;
4. Oprima para confirmar. La opción *Melodía* será exhibida en la pantalla;

- Oprima  o  para seleccionar la melodía deseada como timbre VIP;
- Oprima  para confirmar y volver al modo *Recibidas*;
- Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** el timbre VIP no estará disponible si hubiere números diferentes con el mismo nombre almacenados en la memoria.

## Excluir la llamada realizada de la memoria

- Tras visualizar el número deseado entre las llamadas marcadas, oprima . La opción *Añadir agenda* será exhibida en la pantalla;
- Oprima  o  para seleccionar entre las opciones: *Borrar* y *Borrar todo* y *Añadir agenda*;
- Para excluir apenas un número específico de la memoria, seleccione *Borrar* y oprima  para confirmar. La opción “¿Confirmar?” será exhibida en la pantalla. Oprima  para confirmar la exclusión del número;
- Para excluir todos los números de la memoria, seleccione *Borrar todo* y oprima . La opción ¿Confirmar? será exhibida en la pantalla. Oprima  para confirmar la exclusión de todos los números;
- Oprima  para volver al modo reposo.

---

## **Función agenda/directorio**

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para acceder a la función *Agenda tel.*

### **Revisión de la memoria de la agenda**

En el modo *Agenda tel.*:

1. Oprima  para confirmar. La opción *Agenda* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima  y, a continuación, oprima  o  para revisar la memoria del teléfono;
3. Oprima 0 para revisar el número en la memoria.

### **Almacenar números en la memoria de la agenda/directorio**

En el modo *Agenda tel.*:

1. Oprima . La opción *Agenda* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima  o  para seleccionar *Nuevo contacto*;
3. Oprima . La opción *¿Nombre?* será exhibida en la pantalla. Inserte el nombre deseado. Oprima  para confirmar;
4. La opción *Número* será exhibida en la pantalla. Inserte el número deseado y oprima  para confirmar;
5. Oprima  o  para seleccionar la melodía deseada como timbre VIP;

6. Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para confirmar la validación de la configuración;

7. Oprima  para volver al modo reposo.

## Editar contacto de la agenda/directorio

En el modo *Agenda tel.*:

1. Oprima  para confirmar. La opción *Agenda* será exhibida en la pantalla;

2. Oprima  o  para seleccionar *Editar*;

3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar el nombre a ser editado;

4. Oprima . El cursor parpadeará abajo del último carácter. Edite el nombre y para navegar entre los caracteres oprima  o, oprima  para insertar nombres en el modo de edición y, a continuación, oprima  para excluir caracteres seleccionados;

5. Tras editar el nombre, oprima  para editar el número;

6. Oprima  para confirmar. Un bip será emitido para indicar el término de la configuración;

7. Oprima  para volver al modo reposo.

## Excluir contactos de la memoria de la agenda/ directorio

En el modo *Agenda tel.*:

1. Oprima  para confirmar. La opción *Agenda* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima  o  para seleccionar *Borrar*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, Oprima  o  para seleccionar el nombre/número a ser borrado;
4. Oprima  para confirmar. La opción *¿Confirmar?* será exhibida en la pantalla;
5. Oprima  para confirmar. Un bip indicará la conclusión de la configuración;
6. Oprima  para volver al modo reposo.

## Excluir todos los contactos

En el modo *Agenda tel.*

1. Oprima  para confirmar. La opción *Agenda* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima  o  para seleccionar *Borrar todo*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar el nombre/número a ser borrado;
4. Oprima  para confirmar. La opción *¿Confirmar?* será exhibida en la pantalla;

- Oprima  para confirmar. Un bip indicará la conclusión de la configuración;
- Oprima  para volver al modo reposo.

## Verificar la capacidad de memoria de la agenda/ directorio

En el modo *Agenda tel.*:

- Oprima  para confirmar. La opción *Agenda* será exhibida en la pantalla;
- Oprima  o  para seleccionar *Estado mem*;
- Oprima  para confirmar. La pantalla exhibirá "00/50" para indicar la cantidad de memoria utilizada. El número 00 indica la cantidad de números almacenados y el número 50, indica que el aparato puede almacenar hasta 50 contactos en la memoria de la agenda;
- Oprima  para volver al modo reposo.

---

## Configuraciones de la base

### Configurar melodía y volumen de la base

- En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
- Oprima  o  para seleccionar *Config base*, oprima . La opción *Excluir auricular* será exhibida en la pantalla;
- Oprima  o  para seleccionar *Config timbre*;
- Oprima  y la opción *Melodía* será exhibida en la pantalla;
- Oprima  o  para seleccionar *Melodía* o *Volumen*;

6. Si selecciona *Melodía*, oprima  para confirmar. La opción *Melodía 1* será exhibida en la pantalla y su respectivo audio será reproducido en la base;
7. Oprima  o  para seleccionar la melodía deseada (un total de 5 tipos básicos de timbre para cada opción) y oprima  para confirmar;
8. Si selecciona *Volumen*, oprima  para confirmar. La opción *Volumen 1* será exhibida en la pantalla y su respectivo audio será reproducido en la base;
9. Oprima  o  para ajustar el volumen del timbre de la base (seleccione *Volumen apagado* para desactivar el volumen o elija una opción entre 1, 2 y 3) y oprima  para confirmar;
10. Oprima  para volver al modo reposo.

## Configurar el modo de marcación/discado

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el *Modo de configuración*;
2. Oprima  ou  para seleccionar la función *Config base*, oprima . La opción *Exclur auricular* será exhibida en la pantalla;
3. Oprima  ou  para seleccionar *Modo marc*;
4. Oprima  y la opción *tono* será exhibida en la pantalla;
5. Oprima  ou  para alternar el modo de marcación/discado entre *tono* y *Pulso*;
6. Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para informar el éxito de la operación;
7. Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** el usuario podrá cambiar el modo de marcación/discado de pulso para marcación/discado de tono durante una llamada. Basta oprimir la tecla \* por cerca de 2 segundos. El símbolo "d" será exhibido en la pantalla indicando que el modo de marcación/discado fue modificado de pulso para tono. Cuando se corte la llamada, el aparato entrará en el modo reposo automáticamente y volverá al modo de marcación/discado por pulso.

## Configurar el tiempo de flash (100 ms, 300 ms o 600 ms)

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el Modo de configuración;
2. Oprima  ou  para seleccionar la función Config base, oprima . La opción *Exclur auricular* será exhibida en la pantalla;
3. Oprima  ou  para seleccionar tiempo flash;
4. Oprima  para confirmar, a continuación, oprima  o  para seleccionar el tiempo de flash deseado, que puede ser de 100 ms, 300 ms o 600 ms;
5. Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración;
6. Oprima  para volver al modo reposo.

## Cambio del código PIN

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el Modo de configuración;
2. Oprima  ou  para seleccionar la función Config base;
3. Oprima . La opción *Exclur auricular* será exhibida en la pantalla;
4. Oprima  o  para seleccionar *Modificar PIN*;
5. Oprima  para confirmar. La opción *¿PIN?* será exhibida en la pantalla;

- Marque el código PIN patrón 0000 y, a continuación, oprima ;
- Marque el nuevo código PIN (oprime  para borrar dígitos incorrectos);
- Oprima  para confirmar. La opción *Repetir* será exhibida en la pantalla;
- Inserte nuevamente el nuevo código PIN;
- Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración;

## Redefinición de las configuraciones de fábrica de la base

- En el modo reposo, oprime  para entrar en el modo de configuración;
- Oprima  o  para seleccionar *Config base*;
- Oprima  para confirmar y, a continuación, oprime  o  para seleccionar *Patrón base*;
- Oprima  para confirmar. La opción "¿PIN?" será exhibida en la pantalla. Marque el código PIN;

### Ejemplo: 0000

- Oprima  y la base será redefinida de acuerdo con sus configuraciones de fábrica. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración.

**Obs.:** no recomendamos la ejecución de esa función, pues todas las configuraciones realizadas serán redefinidas.

# Configuración del auricular

## Configurar alarma

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el *Modo de configuración*;
2. Oprima  o  para seleccionar la función *Config. auricular*;
3. Oprima . La opción *Alarma* será exhibida en la pantalla;
4. Oprima . La opción *Apagado* o *Encendido* será exhibida en la pantalla;
5. Oprima  o  para seleccionar *Encendido* o *Apagado*; oprima  para confirmar;
6. Si selecciona *Encendido*, se exhibirá la hora de la alarma (ejemplo: 00:00) en la pantalla, el cursor parpadeará abajo del dígito a ser modificado, edite la hora y oprima  para confirmar;
7. La opción *Sueñecito enc.* o *Sueñecito apag* será exhibida en la pantalla;
8. Oprima  o  para seleccionar *Sueñecito enc.* o *Sueñecito apag.*, oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración;
9. Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** oprima  para desactivar la alarma en el momento en que esté sonando. Si se oprime cualquier tecla que no sea  para interrumpir la alarma y la función *Sueñecito* está activada, ella será reproducida a cada seis minutos, hasta que se oprima la tecla  para desactivarla.

## Configurar audio

El usuario puede ajustar el volumen del auricular y de la función manos libres en hasta 5 niveles.

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Config audio*;
4. Oprima  para confirmar y la opción *Vol manos libres* será exhibida en la pantalla;
5. Oprima  ou  para seleccionar *Vol manos libres* y *Vol del auricular* y, a continuación, oprima  para confirmar, un bip indicará la conclusión de la configuración;
6. Oprima  o  para ajustar el nivel volumen (entre 1 y 5) y oprima  para confirmar;
7. Oprima  para volver al modo reposo.

## Configurar melodía del timbre

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*.
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Config timbre*;
4. Oprima  para confirmar y la opción *timbre int* será exhibida en la pantalla;

5. Oprima  ou  para seleccionar *timbre int* o *timbre ext*;
- Seleccione *timbre int* para configurar el timbre interno.
  - Seleccione *timbre ext* para configurar el timbre externo.

### **Timbre externo y configuración de volumen del timbre**

1. Repita las etapas de configuración descritas arriba para seleccionar *timbre ext*;

2. Oprima . La opción *Melodía* será exhibida en la pantalla;

3. Oprima . La melodía será reproducida y su respectivo nombre será exhibido en la pantalla;

#### **Ejemplo: Melodía 10**

4. Oprima  o  para definir la melodía de su preferencia (10 melodías disponibles);

5. Oprima  para confirmar;

6. Oprima  o  para seleccionar *Volumen*;

7. Oprima . La melodía será reproducida con el volumen exhibido en la pantalla;

#### **Ejemplo: Volumen 5**

8. Oprima  o  para definir el nivel del volumen del timbre (5 niveles disponibles);

9. Oprima  para confirmar un bip indicará la conclusión de la configuración;

10. Oprima  para volver al modo reposo.

## Timbre interno y configuración de volumen del timbre

1. Repita las etapas de configuración descritas anteriormente para seleccionar *timbre int*;
2. El procedimiento de configuración es idéntico al descrito anteriormente para timbre externo.

## Configuración de sonidos en el auricular

Para configurar el sonido de las teclas del auricular, el sonido del indicador de batería baja o el sonido indicador de auricular fuera de área, siga el procedimiento a seguir:

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Config tono*;
4. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar 1. *Tono teclado*, 2. *Bat baja* o 3. *Fuera alcance*;

### Definición del tono de teclado

Tras acceder a la configuración *tono teclado*:

5. Oprima . La opción *Encendido* será exhibida;
6. Oprima  o  para seleccionar *Encendido* o *Apagado*;
7. Oprima  para confirmar. Un bip indicará la conclusión de la configuración;
8. Oprima  para volver al modo reposo.

### **Definición de la alerta de batería baja**

Tras acceder a la configuración *Bat baja*:

1. Oprima . La opción *Encendido* será exhibida en la pantalla;
2. Oprima  o  para seleccionar *Encendido* o *Apagado*;
3. Oprima  para confirmar. Un bip indicará la conclusión de la configuración;
4. Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** tras seleccionar *Encendido*, la alerta de batería baja será activada y se emitirá un bip cuando el teléfono esté en el modo *Conversación*. No se emitirá ese bip en el modo reposo, pero se lo sustituirá por un icono de batería baja que permanecerá parpadeando en la pantalla del auricular.

### **Definición de la alerta fuera alcance**

Tras acceder a la configuración *Fuera alcance*:

1. Oprima . La opción *Encendido* será exhibida;
2. Oprima  o  para seleccionar *Encendido* y *Apagado*;
3. Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para confirmar la realización de la configuración;
4. Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** una secuencia de alertas sonoras será emitida para indicar que el aparato se encuentra fuera de área. Ese tipo de alerta solo podrá ser emitido cuando el aparato esté en el modo *Conversación*.

## Configuración de idioma

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar la función Idioma;
4. Oprima  y la opción *Portugués* será exhibida en la pantalla;
5. Oprima  o  para seleccionar el idioma deseado (16 idiomas disponibles);
6. Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración.
7. Oprima  para volver al modo reposo.

## Configuración del nombre del auricular

Esa función sirve para configurar el nombre del teléfono, exhibido en la pantalla cuando el aparato está en modo reposo.

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  ou  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *nombre del auricular*;

- Oprima  para acceder al modo *nombre del auricular*. El cursor permanecerá parpadeando abajo del dígito a modificarse, edite el nombre (ejemplo: PAULO) y oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración.
- Oprima  para volver al modo reposo.

## Configuración de contestación automática o con cualquier tecla

Si se activa esta función cuando el teléfono esté siendo cargado, descuélguelo cuando reciba una llamada para que el modo de conversación sea activado.

- En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
- Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
- Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Contest auto*;
- Oprima  y la opción *Encendido* o *Apagado* será exhibida en la pantalla;
- Oprima  o  para seleccionar *Encendido* o *Apagado*. Oprima  para confirmar. Se escuchará un bip para indicar que la configuración fue realizada;
- Oprima  para volver al modo reposo.

## Configuración de bloqueo de llamadas

Ese dispositivo puede bloquear hasta 4 números de teléfonos. El número de bloqueo sirve para bloquear números de teléfono que tengan los dígitos iniciales idénticos a los de él. Si el número de bloqueo definido es el 0, todos los números que se inician en 0 tendrán su marcación bloqueada. La situación será la misma para todos los otros números.

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima las teclas  o  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Restricto*;
4. Oprima  y la opción "¿PIN?" será exhibida en la pantalla. Inserte el código PIN 0000;
5. Oprima  para confirmar. La opción *Encendido* o *Apagado* será exhibida en la pantalla;
6. Oprima  o  para seleccionar *Encendido*;
7. Oprima  para confirmar;
8. Oprima  ou  para seleccionar una de las 4 posiciones para configuración del número para bloqueo;
9. Oprima  para confirmar y, a continuación, inserte el número de bloqueo deseado (máximo de 4 dígitos). Oprima  para confirmar.  
Se escuchará un bip y, tras escuchar el bip que indica que el número de bloqueo fue registrado;
10. Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** para excluir un número de bloque, repita el procedimiento descrito anteriormente (etapas 1 a 7) seleccionando la opción de números a ser excluido, oprima  para borrar. Oprima  para confirmar. Un bip indicará que la configuración fue realizada.

## Configuración de fecha y hora

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *fecha y Hora*;
4. Oprima  para confirmar y, a continuación, la opción *Ajustar Hora* será exhibida en la pantalla;
5. Oprima . La pantalla exhibirá la *Hora*, que comenzará a parpadear;

### Ejemplo: 03:50

6. Inserte la hora correcta. Oprima  o  para alternar entre las horas y los minutos;
7. Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración;
8. Oprima  o  para seleccionar *Ajustar fecha*;
9. Oprima . La pantalla exhibirá la fecha, que comenzará a parpadear;

### Ejemplo: 01/01/2009

10. Inserte la fecha correcta y oprima  para confirmar;
11. Oprima  para volver al modo reposo.

## Configuración de contraste de la pantalla del auricular

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Contraste*. Oprima  para confirmar. Una de las opciones de nivel será exhibida en la pantalla;
4. Oprima  ou  para ajustar el nivel de contraste (niveles de ajustes disponibles: 1 a 8);
5. Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración;
6. Oprima  para volver al modo reposo.

## Configuración de código de área

El código de área está compuesto por 2 dígitos.

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Ajuste ID*;
4. Oprima  para confirmar. La opción *Categoría* será exhibida en la pantalla;

- Oprima  para confirmar, inserte el código de área, oprima  para *Borrar* el código marcado anteriormente (si aplicable) o para hacer correcciones;
- Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip para indicar el éxito de la configuración;
- Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** el código de área será filtrado automáticamente en números de llamadas recibidas que pertenezcan a una misma área.

## Configuración de categorías

Esta función permite configurar el teléfono para la llamada de llamadas con la Categoría de llamada.

- En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
- Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
- Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Ajuste ID*;
- Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Categoría*;
- Oprima  y la opción *Encendido* o *Apagado* será exhibida en la pantalla;
- Oprima  ou  para seleccionar *Encendido* o *Apagado*.  
Oprima  para confirmar. Se emitirá un bip indicando el éxito de la configuración;

7. Oprima  para volver al modo reposo.

**Obs.:** para mayores informaciones sobre Categoría de Llamadas, entre en contacto con su operador telefónico.

## Selección de base

Esa función permite al usuario seleccionar manualmente una base entre las que están registradas para el teléfono o definir esta selección como *Auto*.

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;
3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Selecc base*;
4. Oprima  para confirmar. La opción *Base1+* será exhibida en la pantalla;
5. Oprima  o  para navegar en la lista de nombres de bases disponibles, ya registradas para el aparato. Si la opción *Auto* es seleccionada en la lista, el teléfono seleccionará una de las bases registradas automáticamente;
6. Oprima  o  para seleccionar una de las bases disponibles, oprima  para confirmar. Si la operación ocurre con éxito, se emitirá un bip;
7. Oprima  para volver al modo reposo.

## Redefinición de las configuraciones de fábrica del teléfono

1. En el modo reposo, oprima  para entrar en el modo de configuración;
2. Oprima  o  para seleccionar *Config auricular*;

3. Oprima  para confirmar y, a continuación, oprima  o  para seleccionar *Patrón auricular*;
4. Oprima  para confirmar. La opción *¿PIN?* será exhibida en la pantalla. Inserte el código PIN;

**Ejemplo: 0000**

5. Oprima  y el auricular será redefinido de acuerdo con sus configuraciones de fábrica. Se emite un bip para indicar el éxito de la configuración.

**Obs.:** *no recomendamos la ejecución de esa función, pues todas las configuraciones realizadas serán redefinidas.*

---

# Poliza de garantía

Este documento solamente tiene validez en el territorio de la Republica Mexicana.

Importado por:

**Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V.**

Calle Michoacán No. 20, Nave 9 C - Parque Industrial Finsa - Col. Renovación - Deleg. Iztapalapa - México, D.F.

C.P. 09209 - Teléfono: + 52 (55) 56 87 74 84

soporte.tec@intelbras.com.mx | www.intelbras.com.mx

INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA BRASILEÑA DE MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto por 12 (doce) meses, en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, no deberá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y esta póliza, debidamente sellada en el establecimiento donde fue adquirido.

**Centro de Servicio y Distribuidor Autorizado Intelbras:  
Intelbras**

**Calle Michoacán No. 20, Nave 9 C - Parque Industrial Finsa - Col.**

**Renovación - Deleg. Iztapalapa - México, D.F.**

**C.P. 09209 - Teléfono: + 52 (55) 56 87 74 84**

**soporte.tec@intelbras.com.mx**

Consulte en el sitio [www.intelbras.com.mx](http://www.intelbras.com.mx) la relación completa de los centros de servicio y distribuidores autorizados.

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor. El aparato defectuoso debe ser enviado a nuestro servicio técnico para evaluación y eventual reparación.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 hábiles días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva.

4. Con cualquier Distribuidor Autorizado Intelbras podrá adquirir refacciones, accesorios y partes.

**ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.

b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el Manual del Usuario en idioma español proporcionado.

c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Datos del consumidor/producto.

Producto:

Marca:

Modelo:

No. Serie:

Distribuidor:

Calle y Número:

Colonia:

Estado:

C.P.:

Fecha de Entrega:

Sello y Firma:

---

## Término de garantía

Este CERTIFICADO DE GARANTÍA es una ventaja adicional a lo que determina la ley, ofrecida al Señor Consumidor. No obstante, para que el mismo posea VALIDEZ, ES IMPRESCINDIBLE que se complete el presente y se haga la presentación de la nota fiscal de compra del producto, sin los cuales todo lo que se encuentra aquí expresado deja de ser efectivo.

---

Nombre del cliente:

Firma:

Fecha de compra:

Nº de nota fiscal:

Modelo:

Nº de série:

Distribuidor:

---

Señor consumidor,

Este producto ha sido proyectado y fabricado buscando atender plenamente sus necesidades. Este es el objetivo primordial de nuestra actividad. Por tanto, es **IMPORTANTE** que se lea atentamente este término.

Queda expresado que esta garantía contractual se otorga ante las condiciones que siguen:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto, son garantizadas contra eventuales **defectos de fabricación**, que por ventura vengan a presentar, por el plazo de 1 (un) año, siendo este plazo de 3 (tres) meses de garantía legal más 9 (nueve) meses de la garantía contractual, contado a partir de la entrega del producto al Señor Consumidor, según consta en la nota fiscal de compra del producto, que es parte integrante de este **TERMINO** en todo territorio nacional. Esta garantía contractual implica el cambio gratuito de las partes, piezas y componente que presenten defecto de fabricación, además de mano de obra utilizada en el reparo. Caso no constatado defecto de fabricación, y si defecto(s) resultante(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor cubrirá dichos gastos.

2. Constatado el defecto, el Señor Consumidor deberá de inmediato comunicarse con el SERVICIO AUTORIZADO más cercano que consta en el rol ofrecido por el fabricante – **solo éstos están autorizados a examinar y corregir el defecto durante el plazo de garantía aquí previstos**. Si esto no es respetado, **esta garantía perderá su validez**. Consulte en el sitio [www.intelbras.com.mx](http://www.intelbras.com.mx) la relación de los centros de servicios.
3. En la eventualidad de que el Señor Consumidor solicite atención a domicilio, deberá dirigirse al Servicio Autorizado más cercano para consulta del costo de la visita técnica. En caso de que sea constatada la necesidad de retirar el producto, los gastos procedentes, transporte, seguridad de traslado, ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.
4. La **GARANTÍA perderá totalmente su validez si ocurriera cualquiera de las hipótesis expresadas a continuación:** **a)** si el defecto no es de fabricación y fue causado por el Señor Consumidor o terceros ajenos al fabricante; **b)** si los daños al producto han sido causados por accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, derrumbamientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (exceso de tensión provocada por accidentes o oscilaciones excesivas en la red), instalación/ uso en desacuerdo con el Manual del Usuario o resultante de desgaste natural de las partes, piezas y componentes; **c)** si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); **d)** si el número de serie del producto ha sido modificado o rayado; **e)** si el aparato ha sido violado.

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, km 213 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800 - Brazil  
Teléfono +55 48 3281 9500 - Fax +55 48 3281 9505 - [www.intelbras.com](http://www.intelbras.com)





**intelbras**

**Soporte a clientes**

Para informaciones, sugerencias, reclamaciones y red autorizada:  
[soporte@intelbras.com](mailto:soporte@intelbras.com) | [www.intelbras.com](http://www.intelbras.com)