






# Guia de navegação AMT Remoto Mobile.

São José, 24 de Julho de 2020

Este guia foi pensado para auxiliar o instalador a saber o caminho para realizar as principais configurações da central via AMT Remoto Mobile.





Como acessar: **Configurações Gerais**

Configurar central > Geral > Configurações Gerais

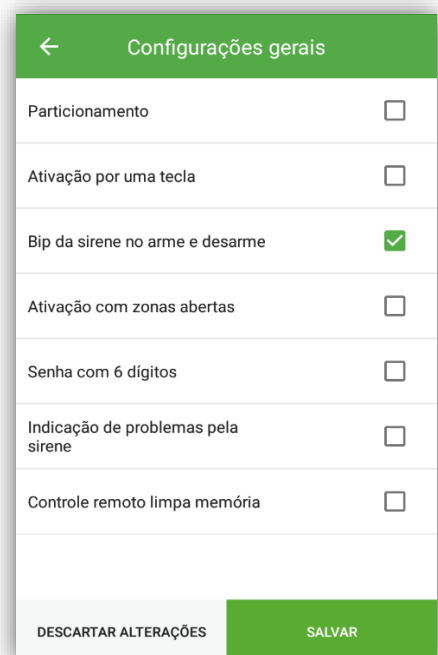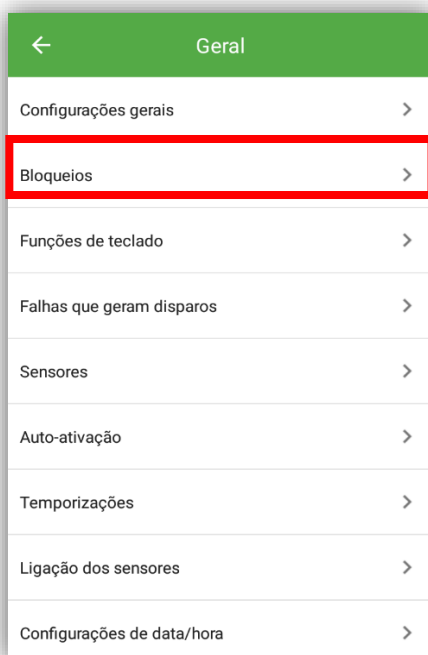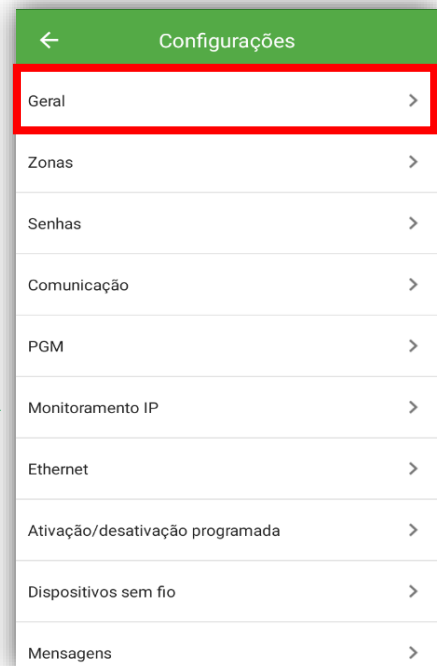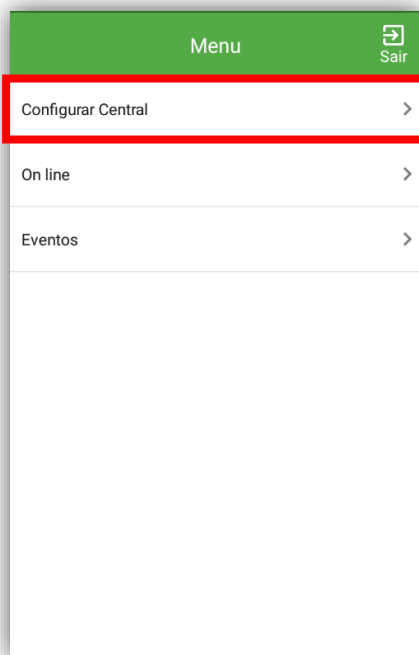







Como acessar: **Configurações de Zonas**

Configurar Central > Zonas > Configurações:

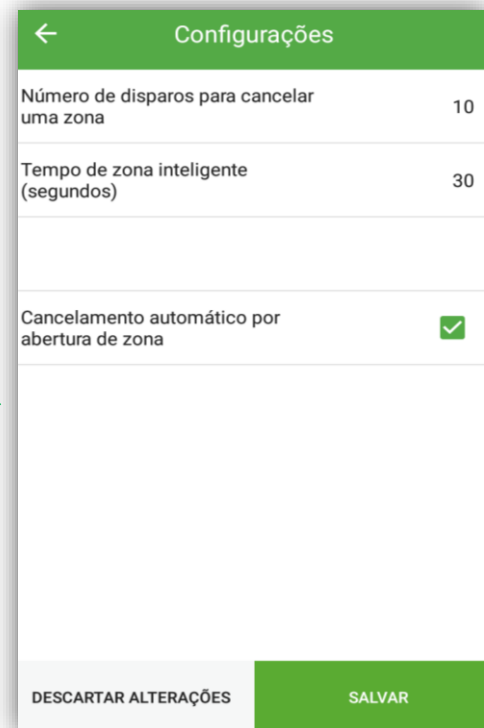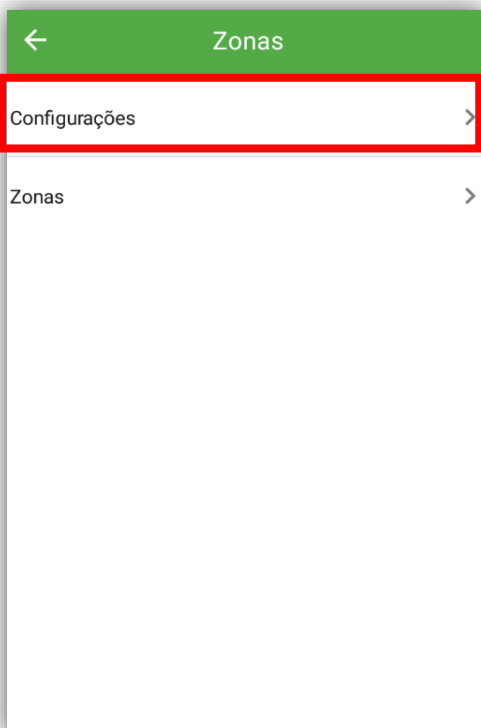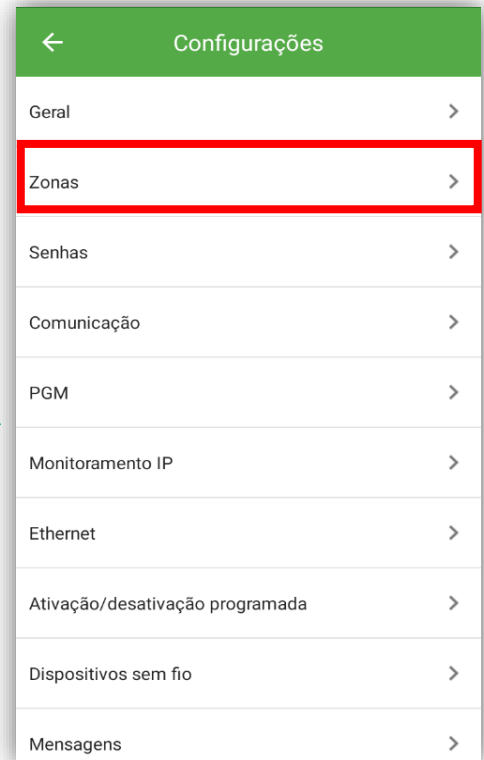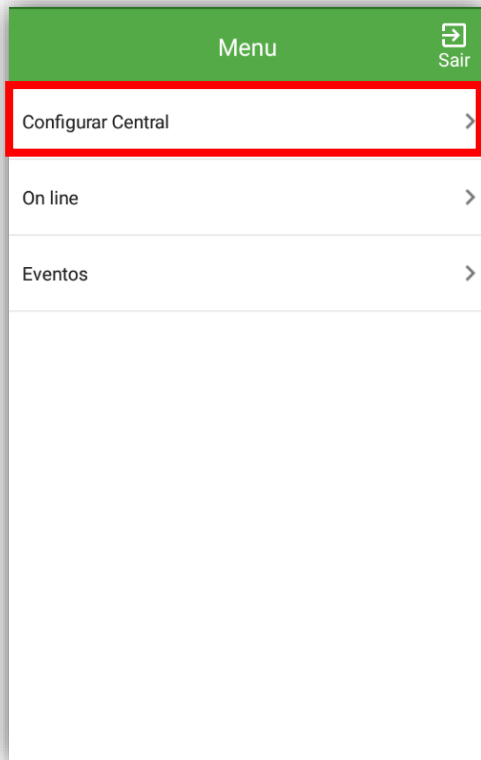





Como acessar: **Tipo e modo de operação de zona**

Configurar Central > Zonas > Zonas > Tipo de zona e modo de Operação

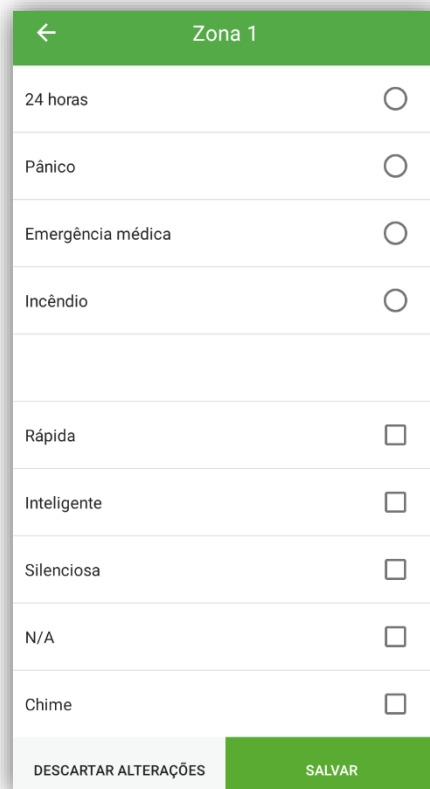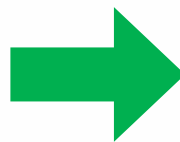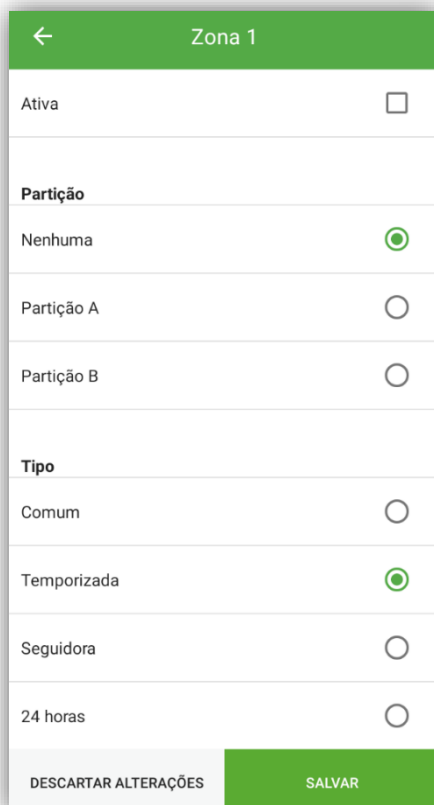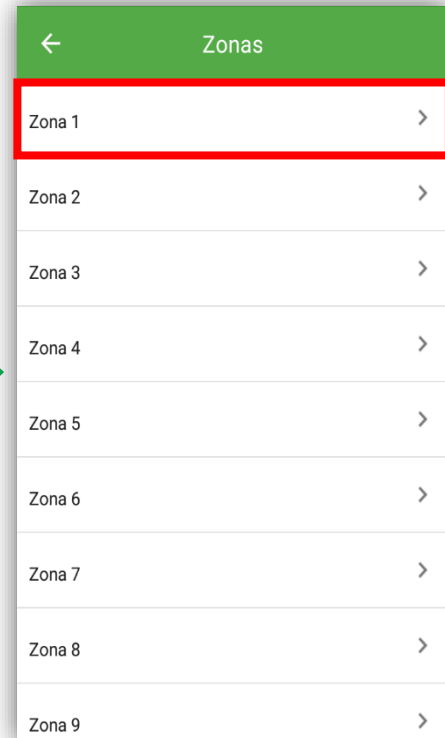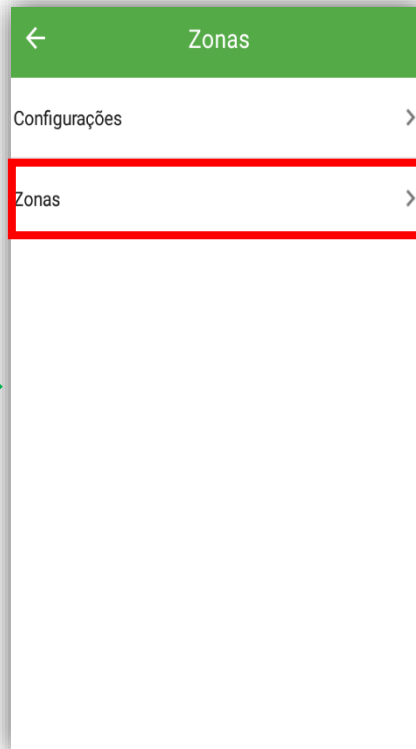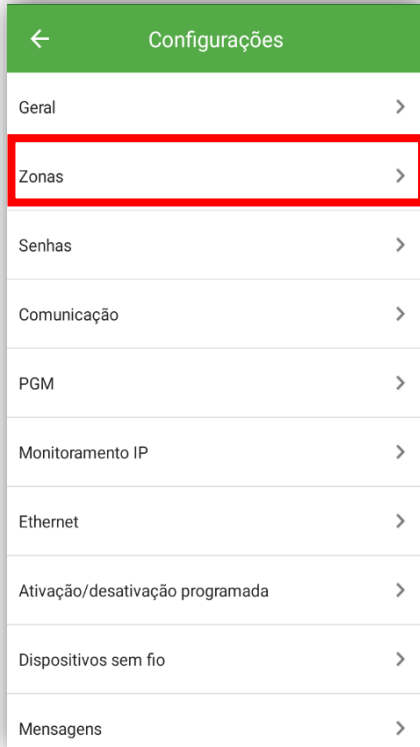





Como acessar: **Alterar as principais senhas**

Configurar Central > Senhas > Senhas padrão

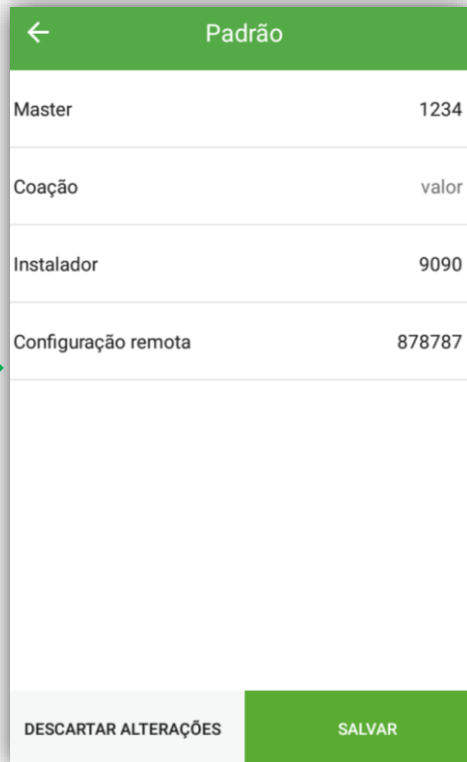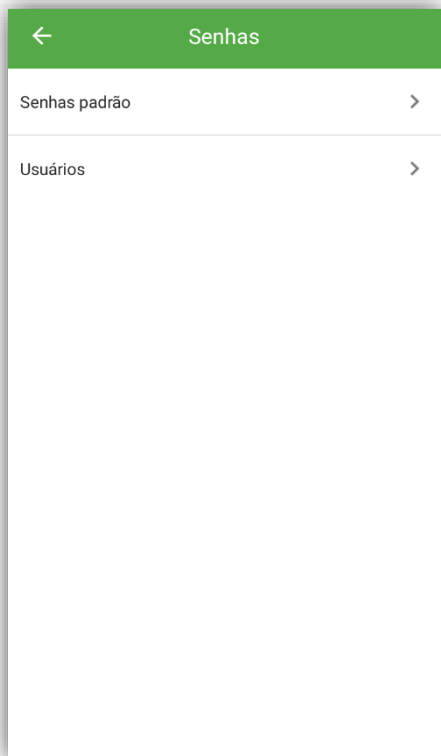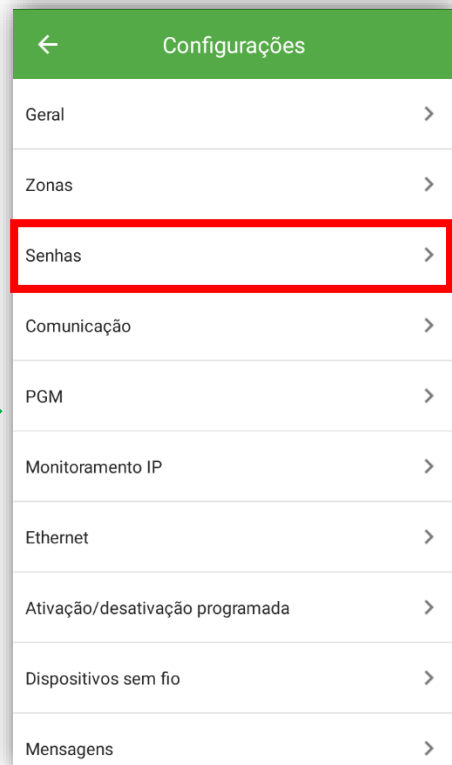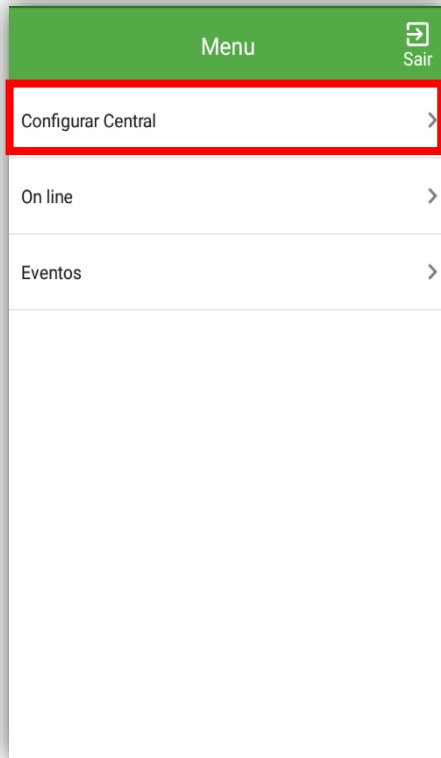




Como acessar: **Como configurar usuários secundários**

Configurações > Senhas > Usuários > configurar usuários

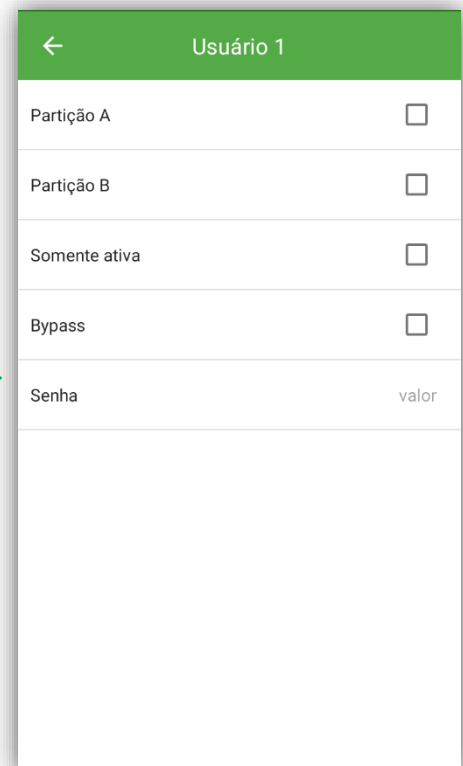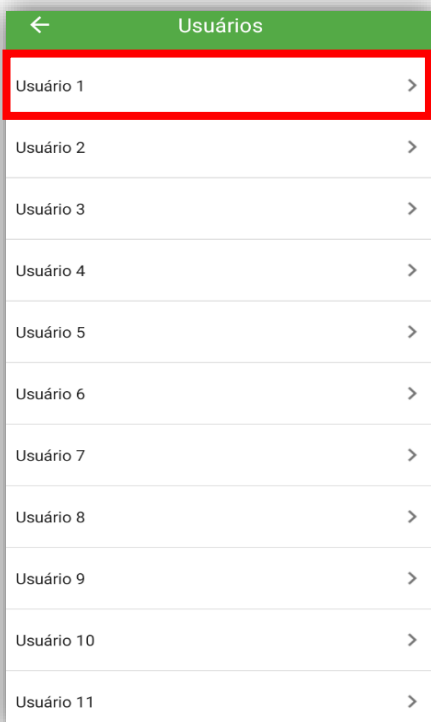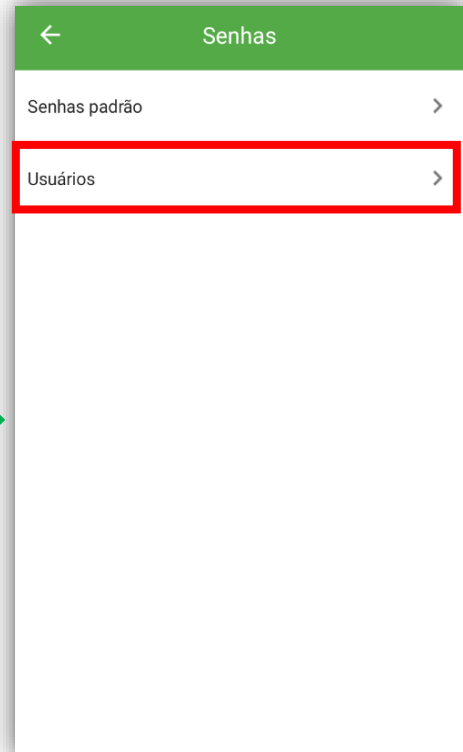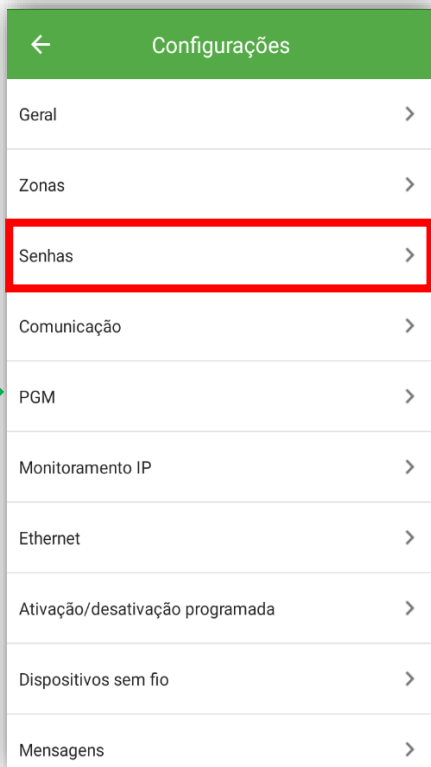


Como acessar: **Como cadastrar**

Configurar Central > Comunicação > Telefones

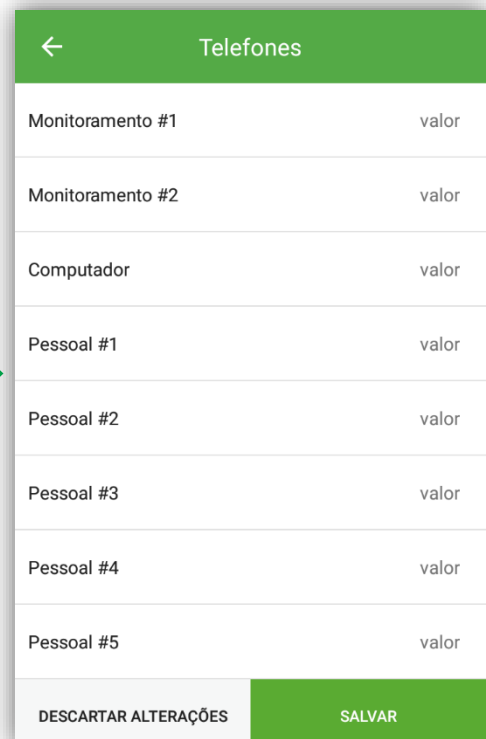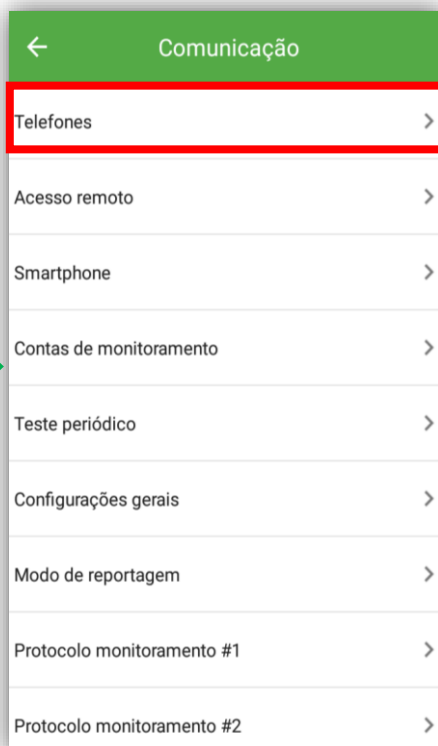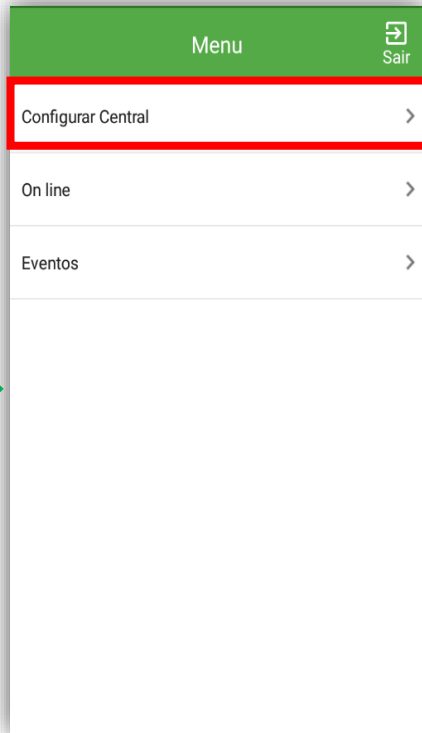


Como acessar: **Acesso Remoto**

Configurar Central > Comunicação > Acesso remoto

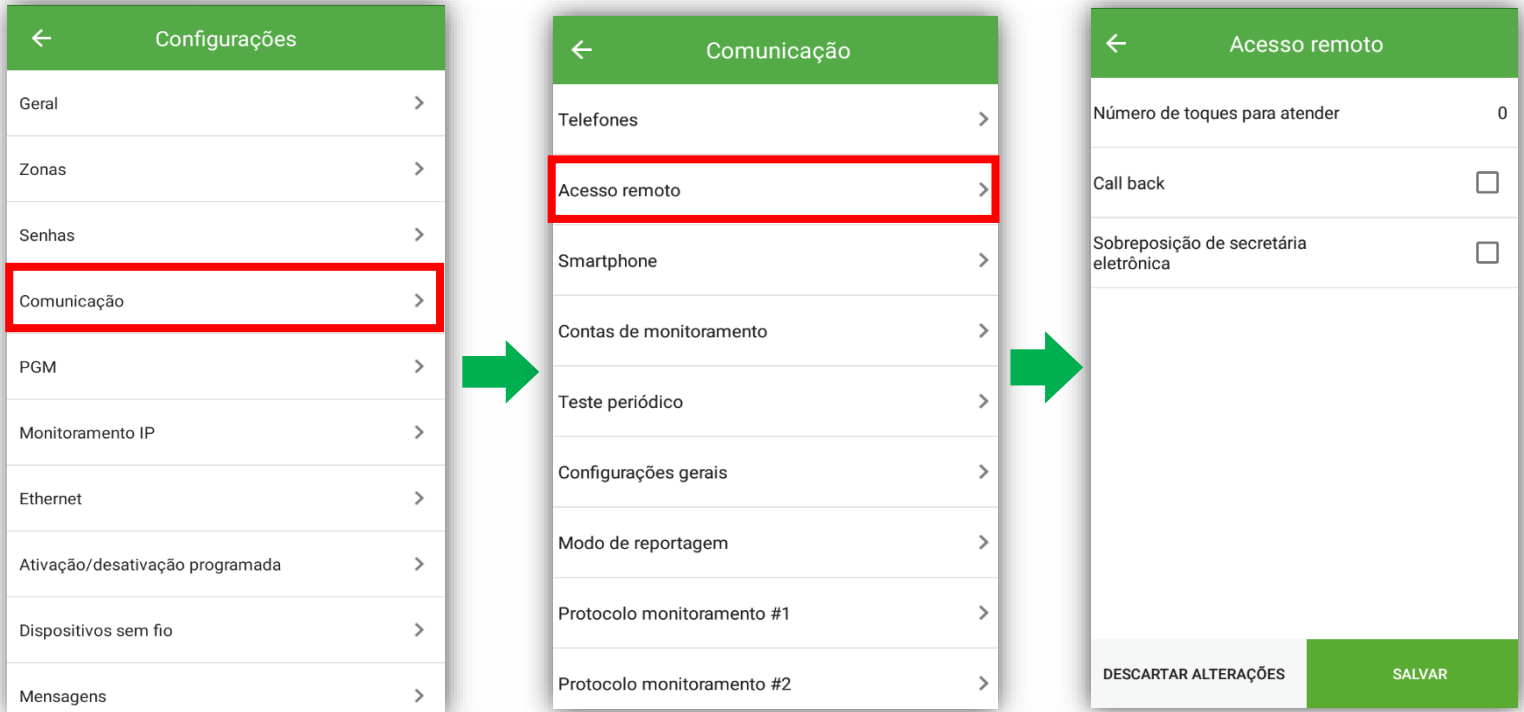


Como acessar: **Smartphone**

Configurar Central > Comunicação > Smartphone

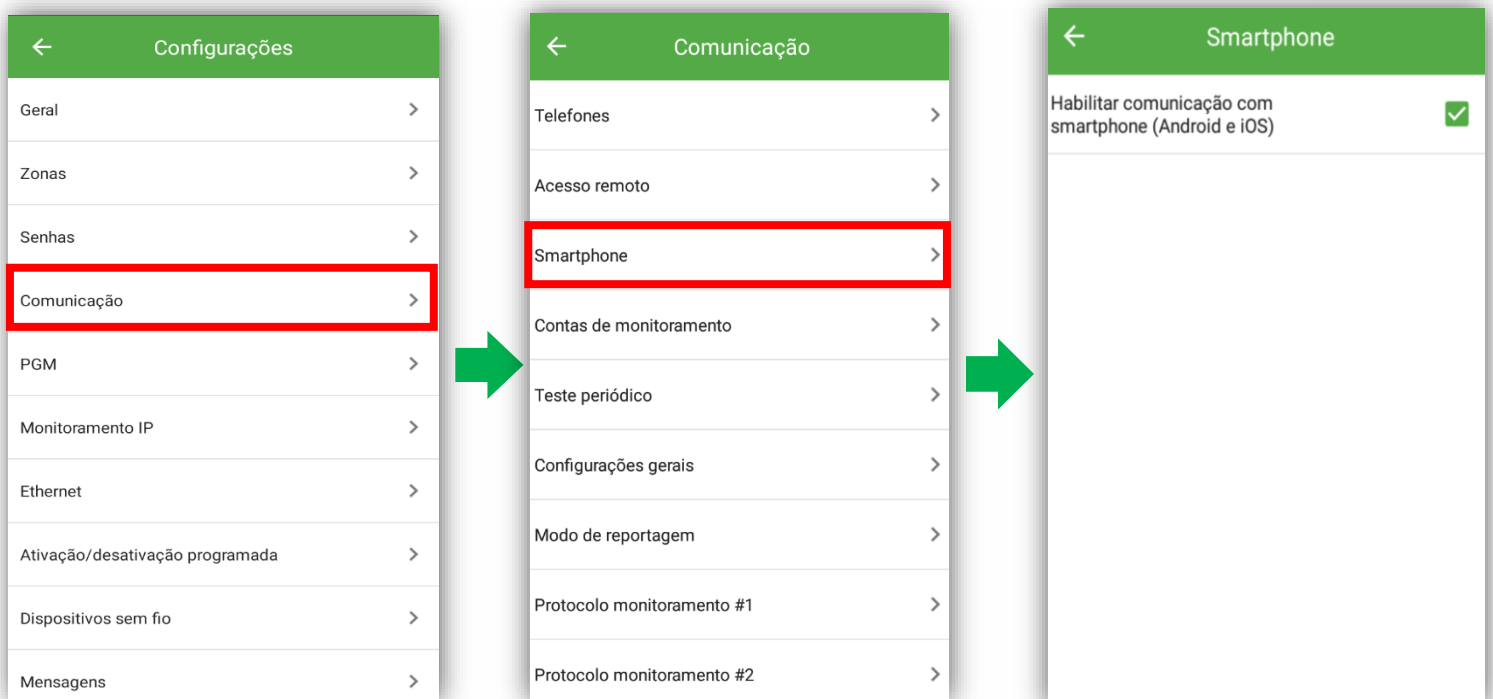


Como acessar: **Conta de Monitoramento**

Configurar Central > Comunicação > Contas de monitoramento

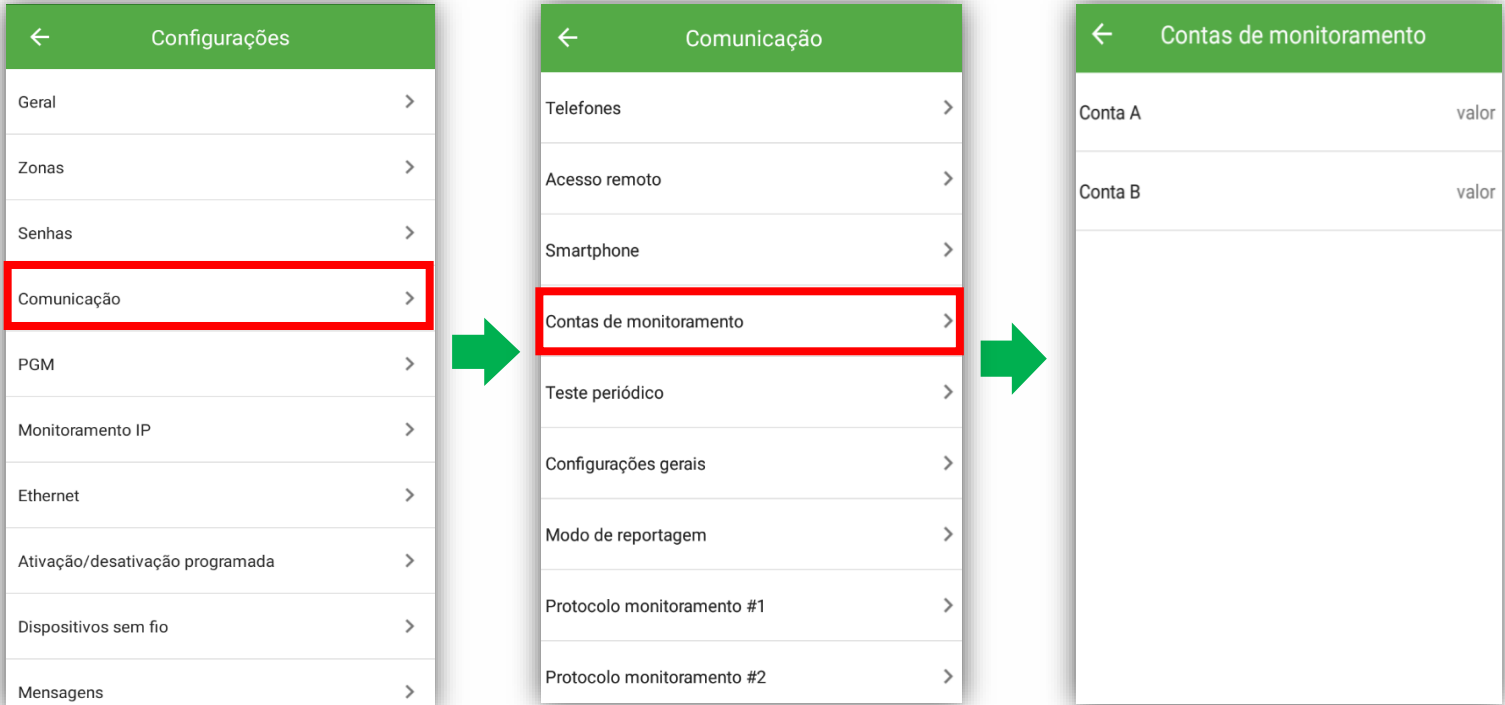

Como acessar: **Teste Periódico**


Configurar Central > Comunicação > Teste Periódico

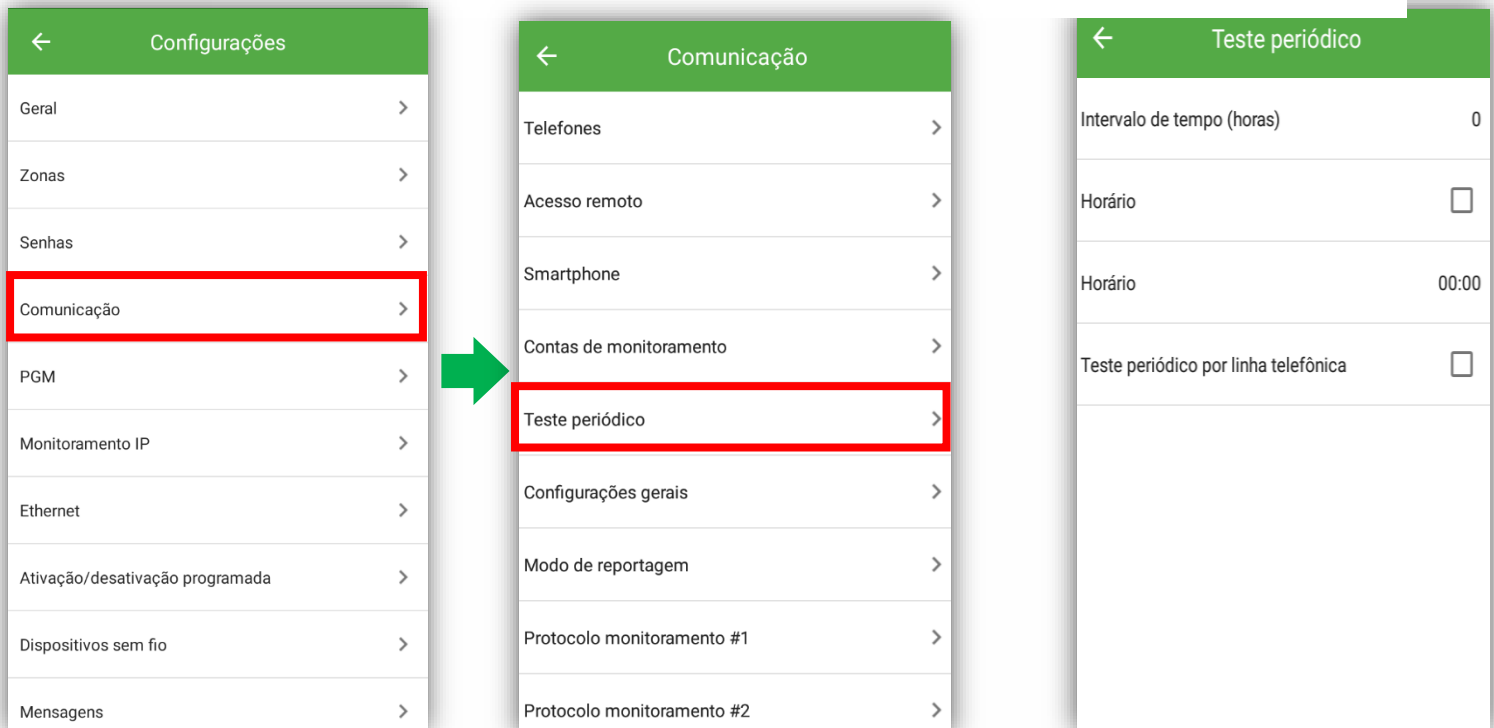




Como acessar: **Configurações Gerais**

Configurar Central > Comunicação > configurações Gerais

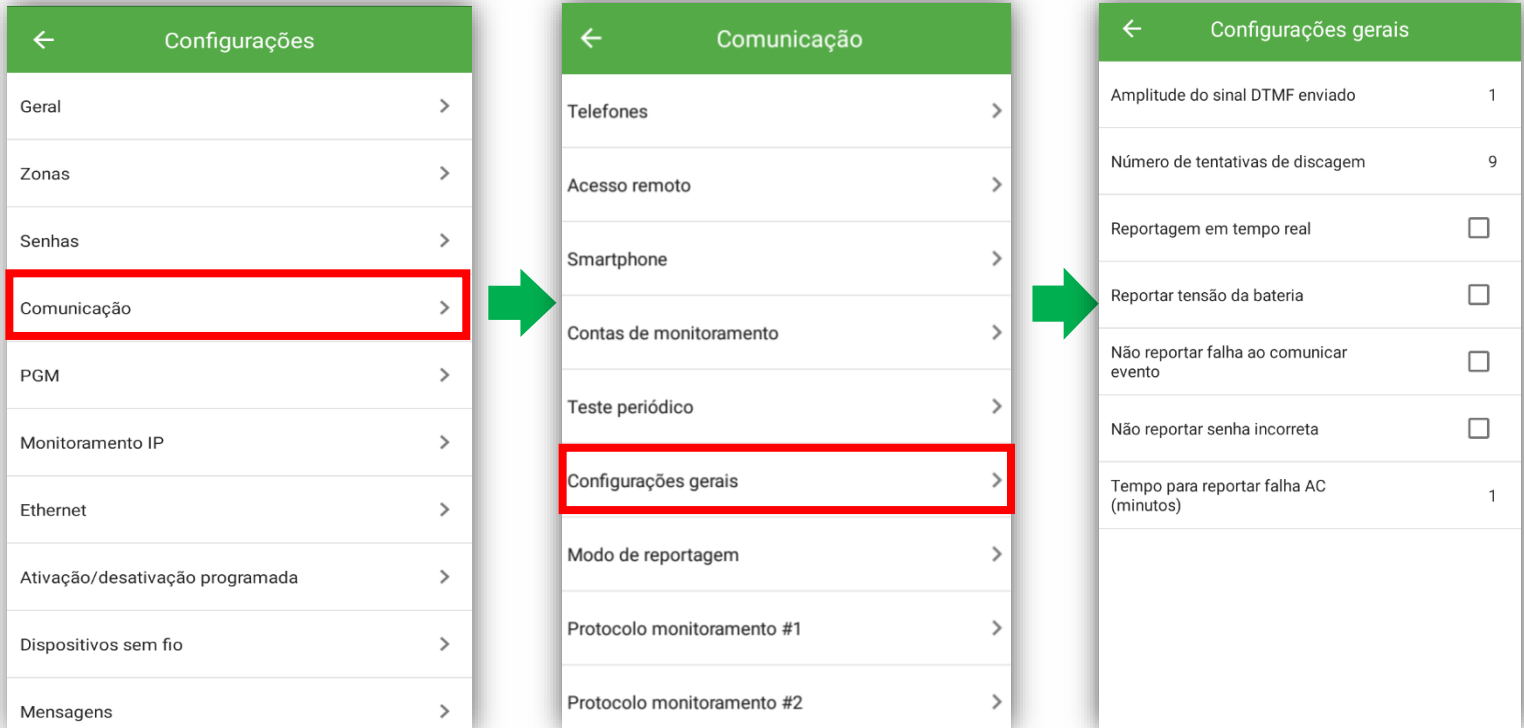


Como acessar: **Modo de Reportagem**

Configurar central > Comunicação > Modo de reportagem

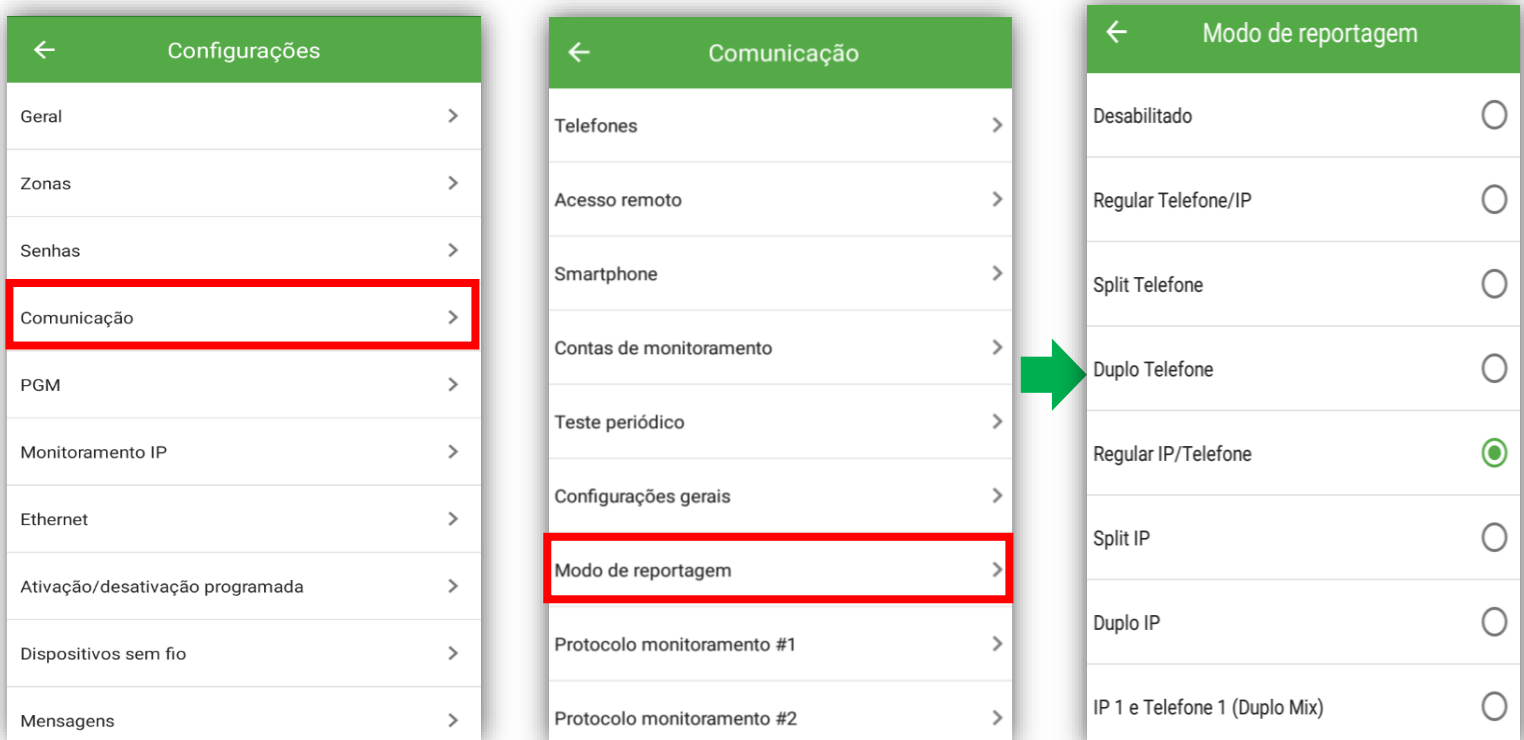


Como acessar: **Protocolo de Monit. #1**

Configurar central > Comunicação > Protocolo de Monit. #1

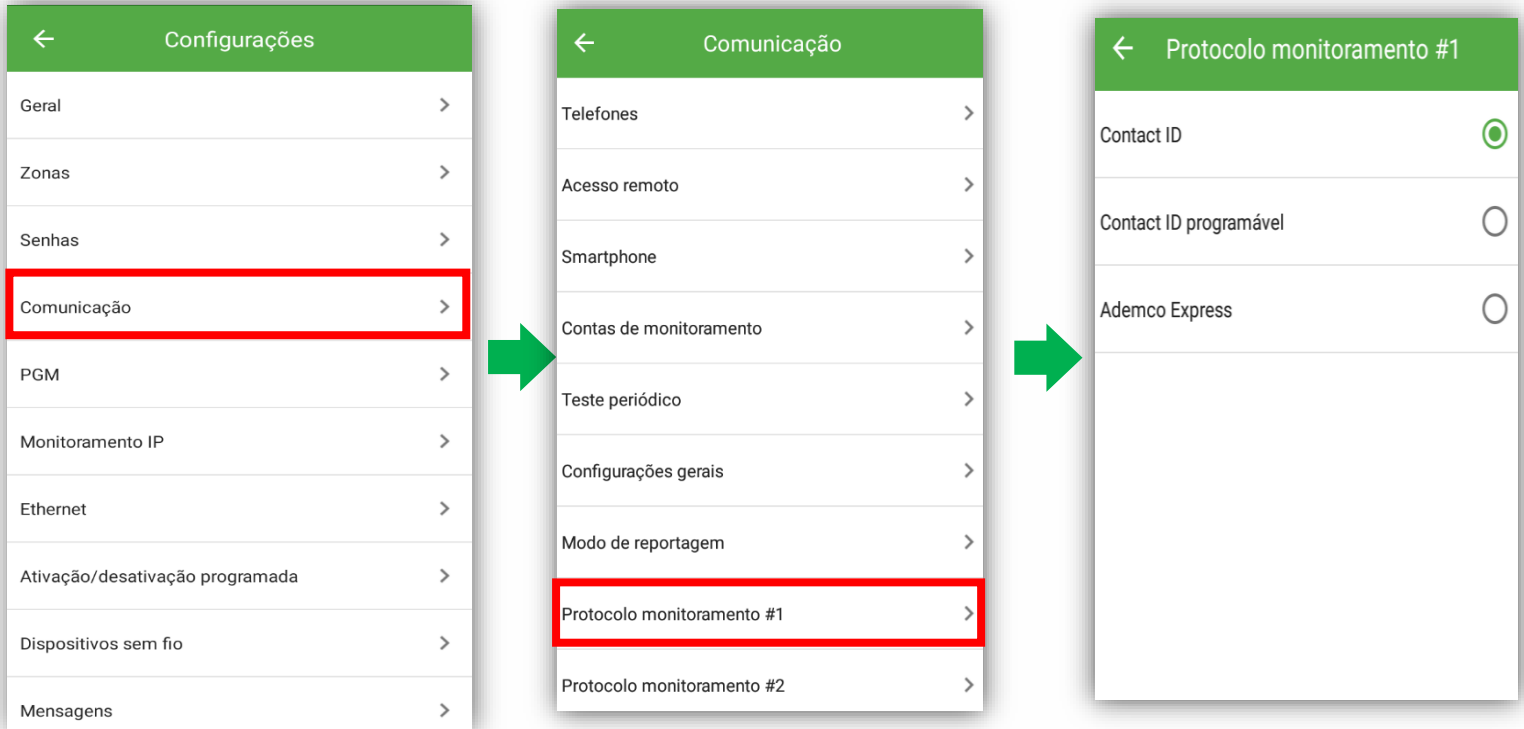







Como acessar: **Protocolo de Monit. #2**

Configurar central > Comunicação > Protocolo de Monit.

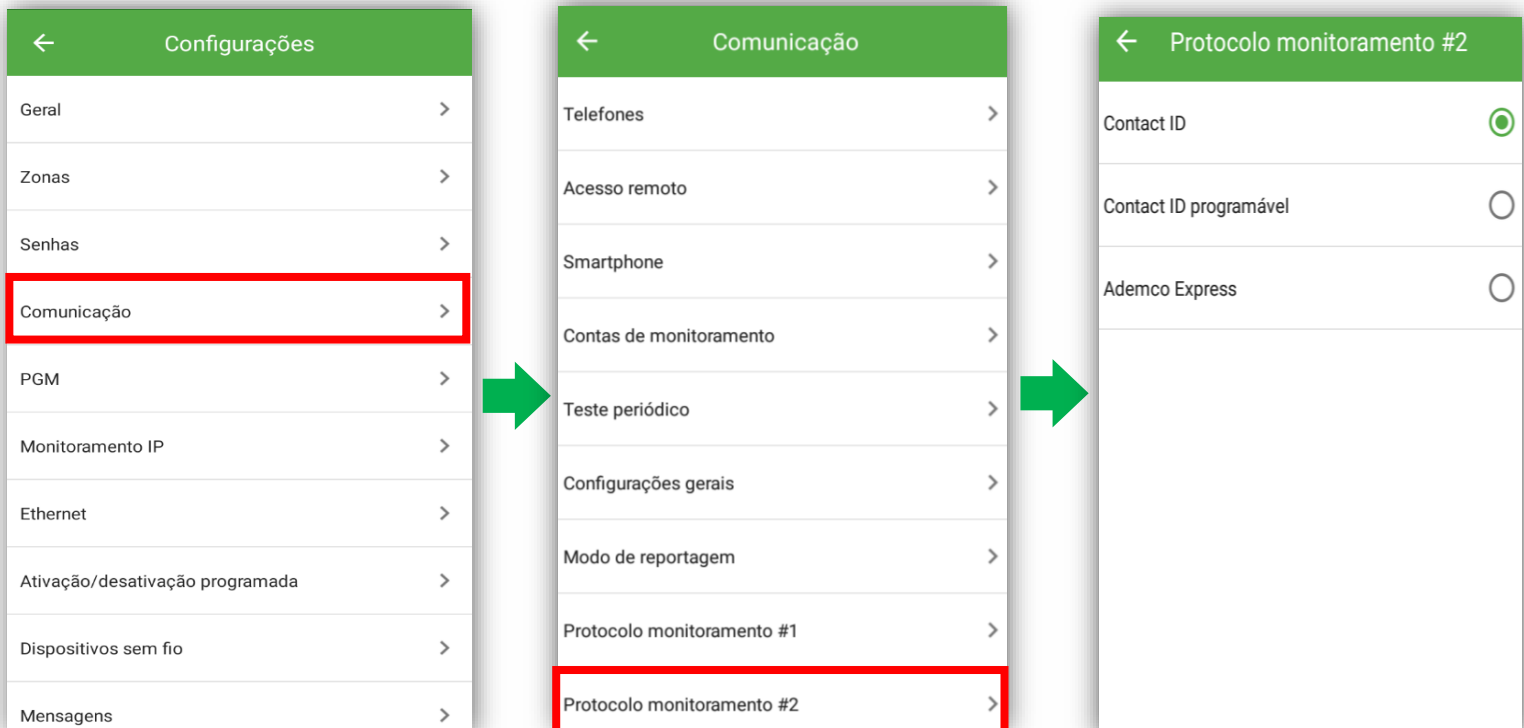


Como acessar: **PGM > Evento**

Configurar central > PGM > Evento

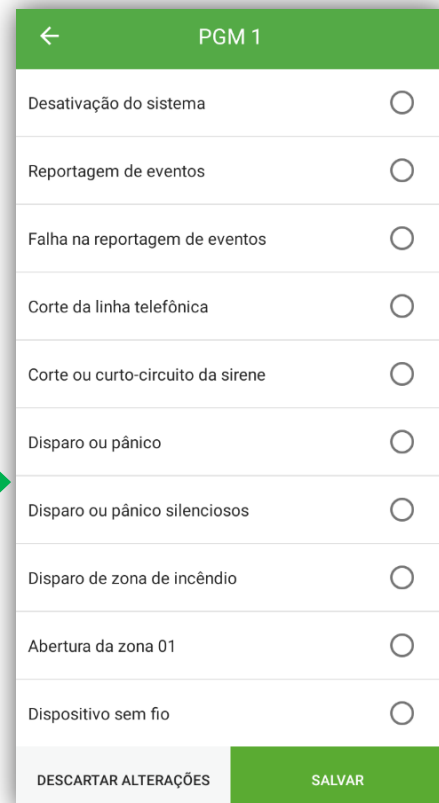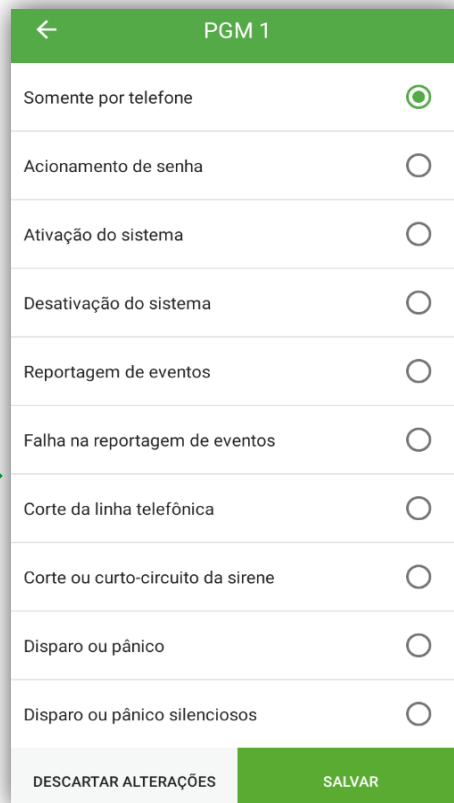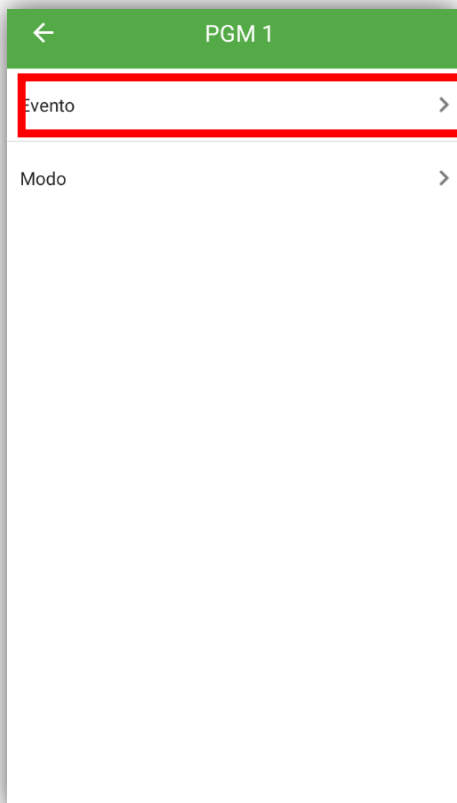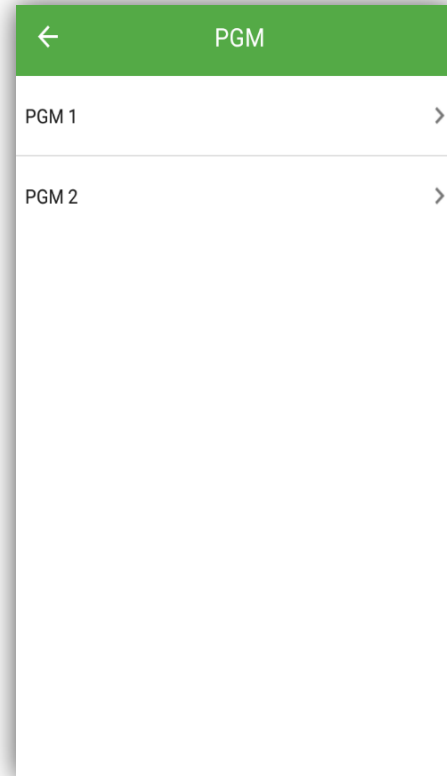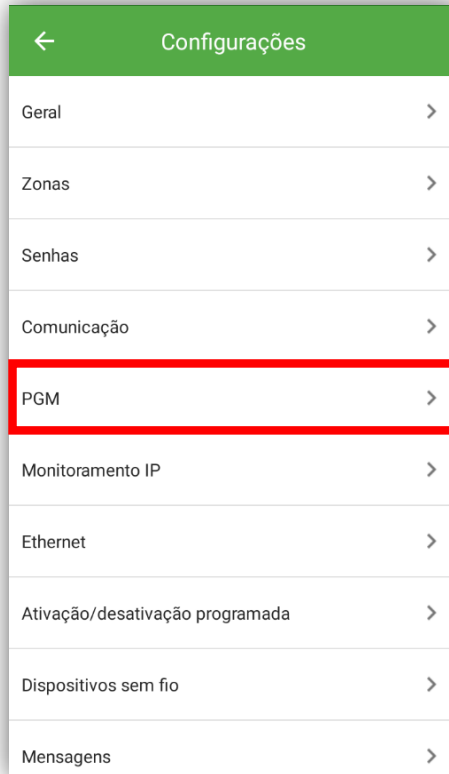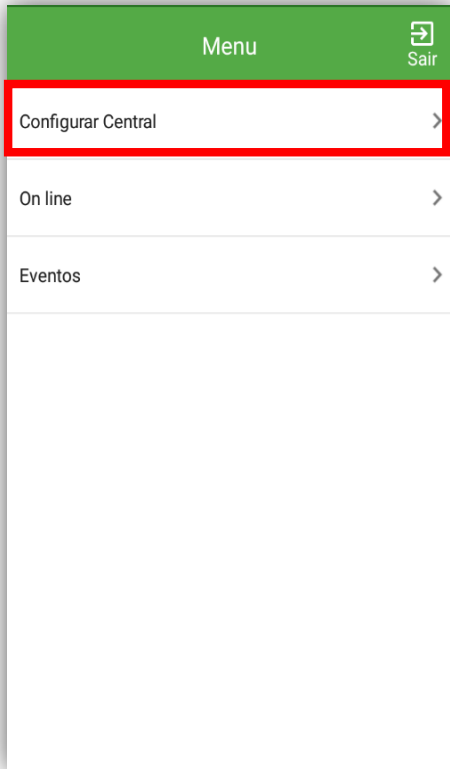


Como acessar: **PGM > Modo**

Configurações > Saídas PGM > PGM > Modo

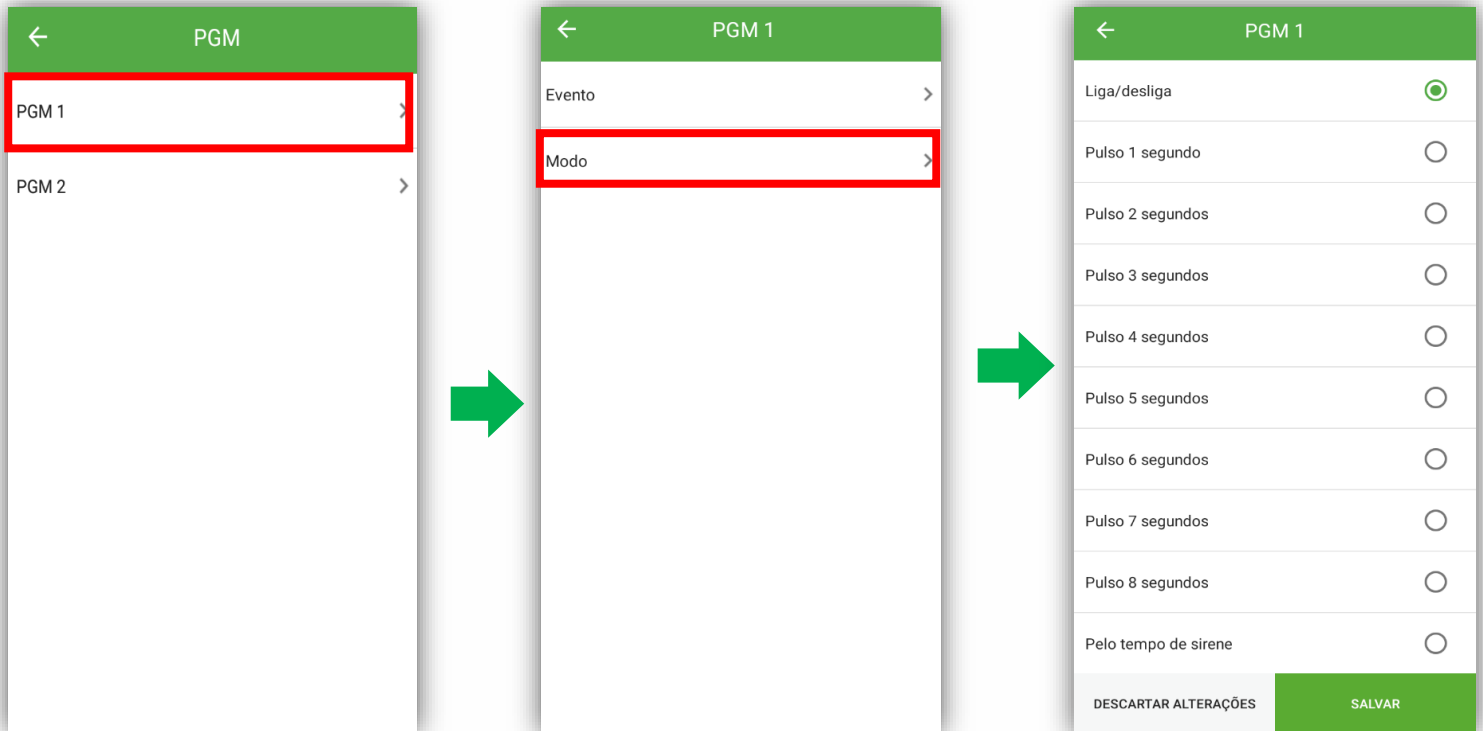


Como acessar: **Códigos de evento**

Configurar central > Códigos de eventos > Ativação pelo usuário

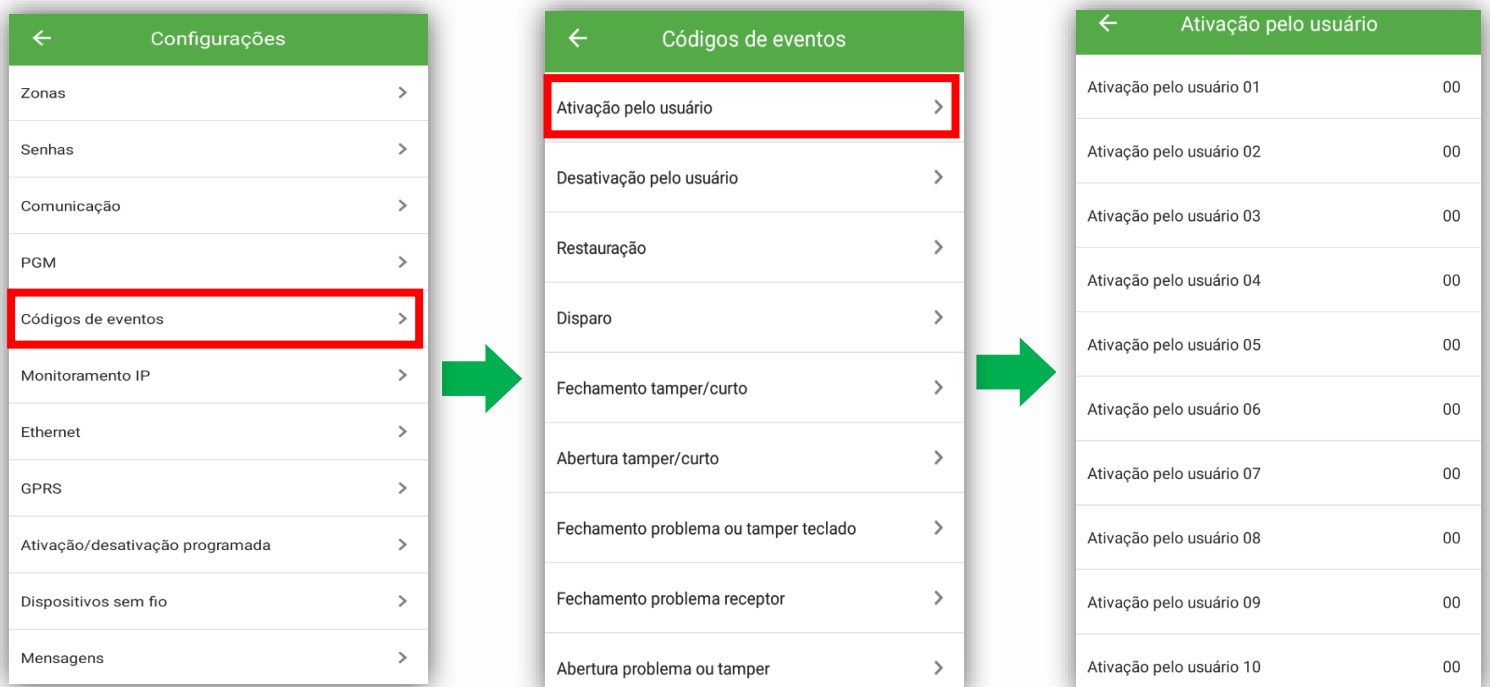


Como acessar: **Servidor 1**

Configurar central > Monitoramento IP > Servidor 1

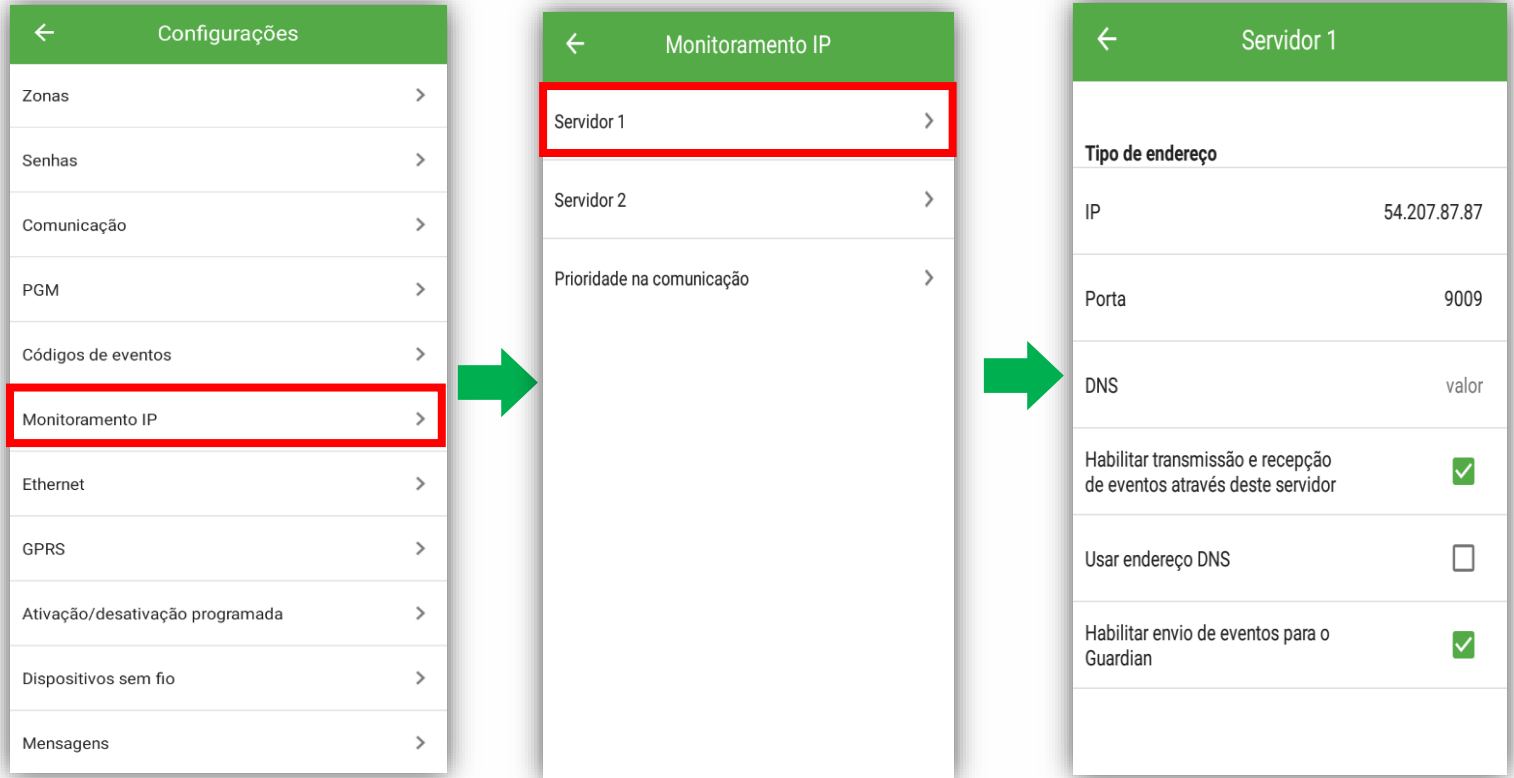


Como acessar: **Servidor 2**

Configurar central > Monitoramento IP > Servidor 2

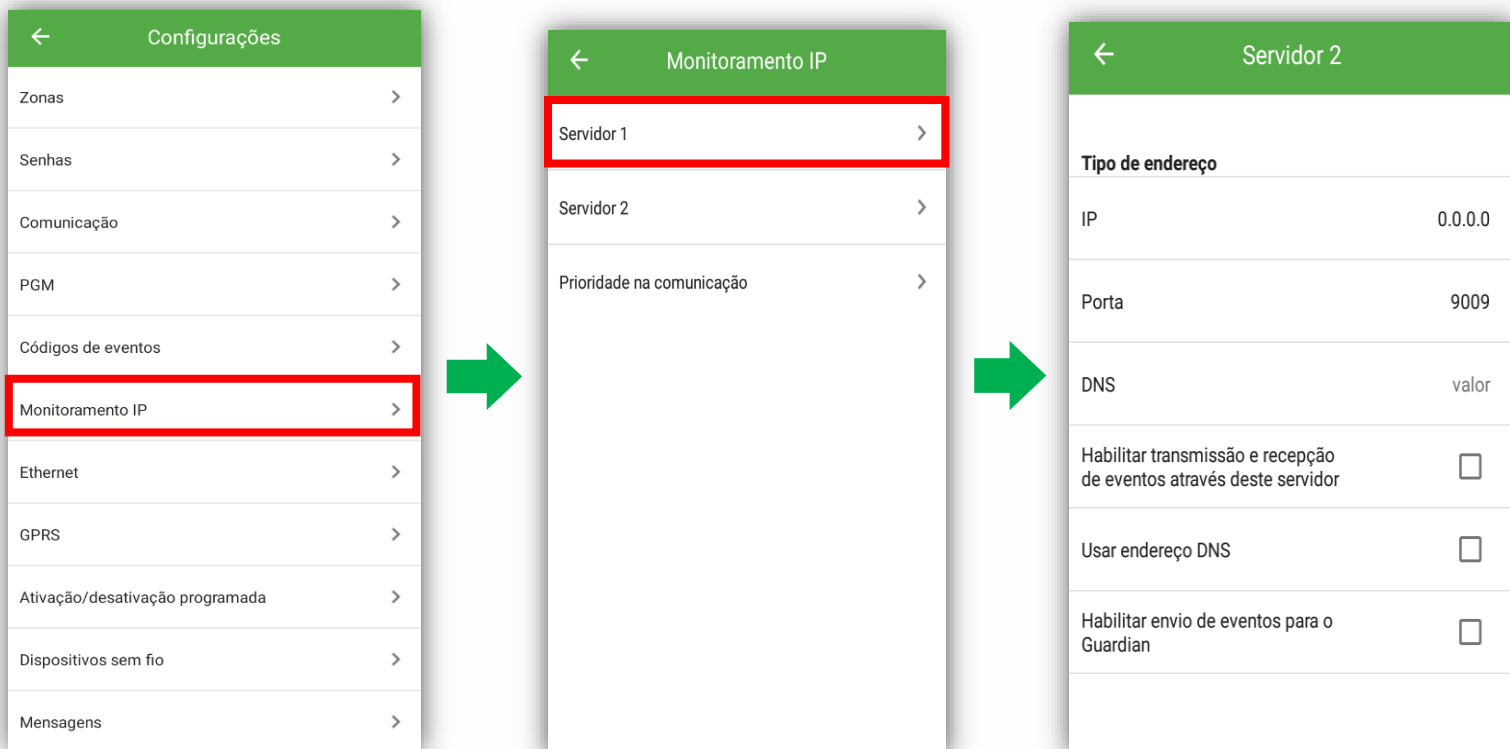


Como acessar: **Prioridade na Comunicação**

Configurar central > Monitoramento IP > Prioridade na comunicação

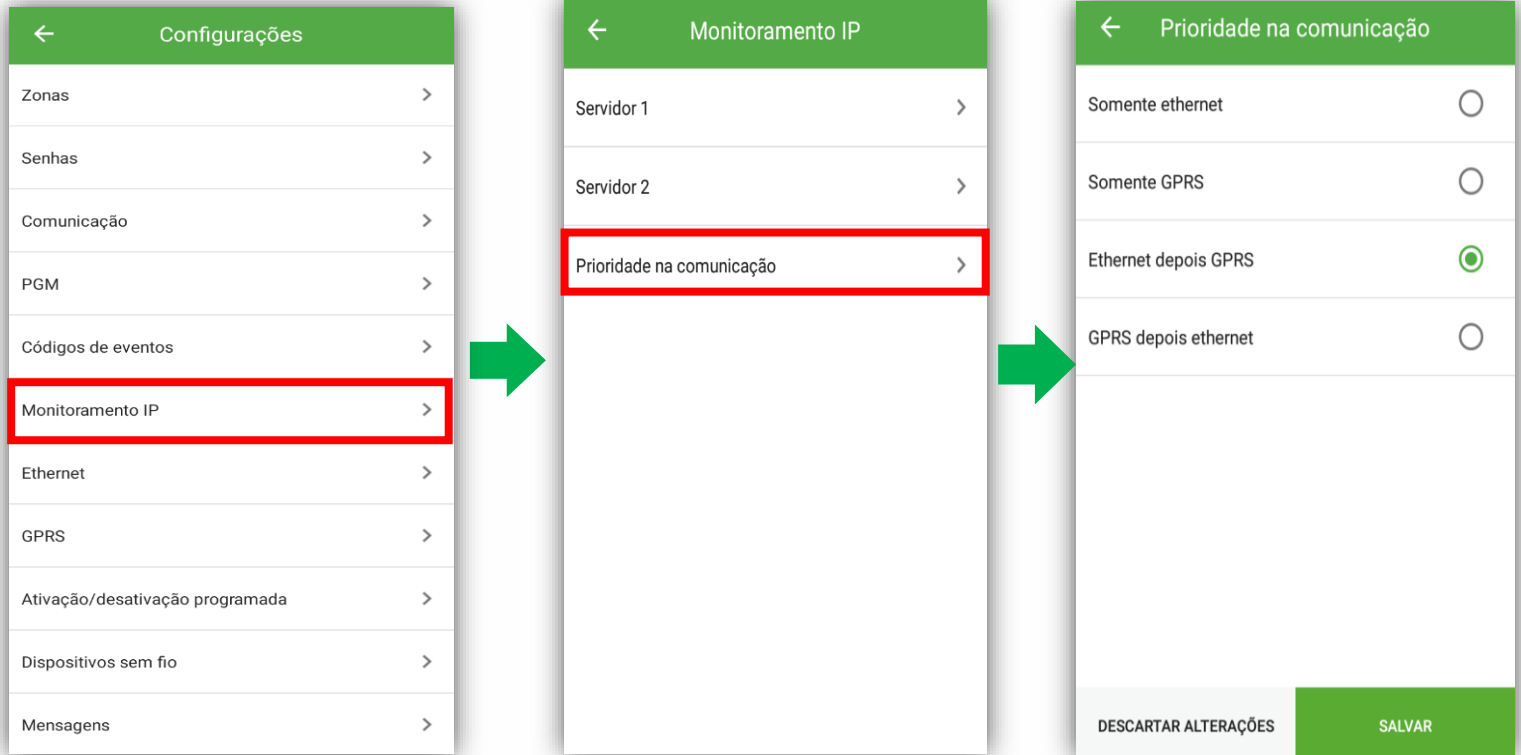


Como acessar: **Configuração IP**

Configurar central > Ethernet > Configuração de IP

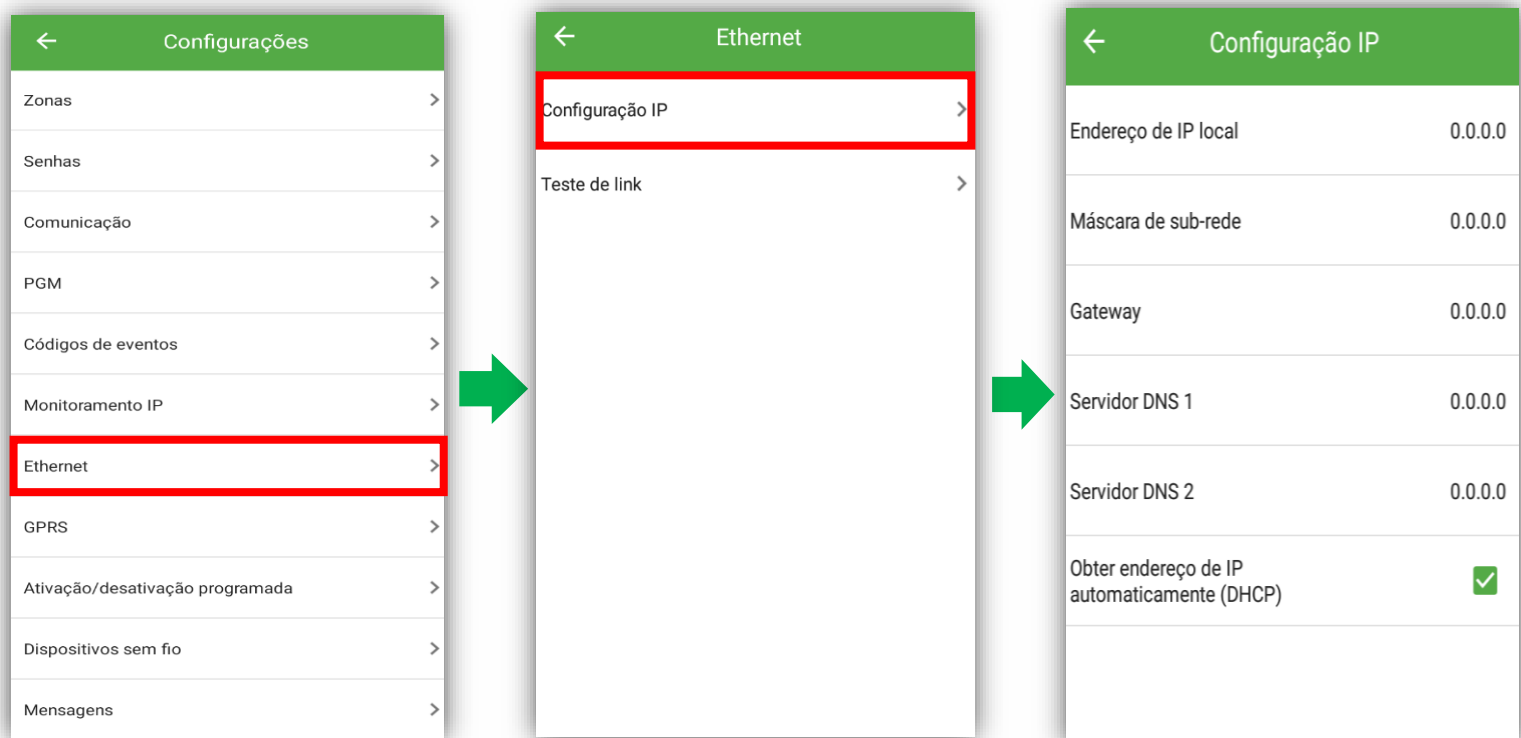


Como acessar: **Teste de link**

Configurar central > Ethernet > Teste de link

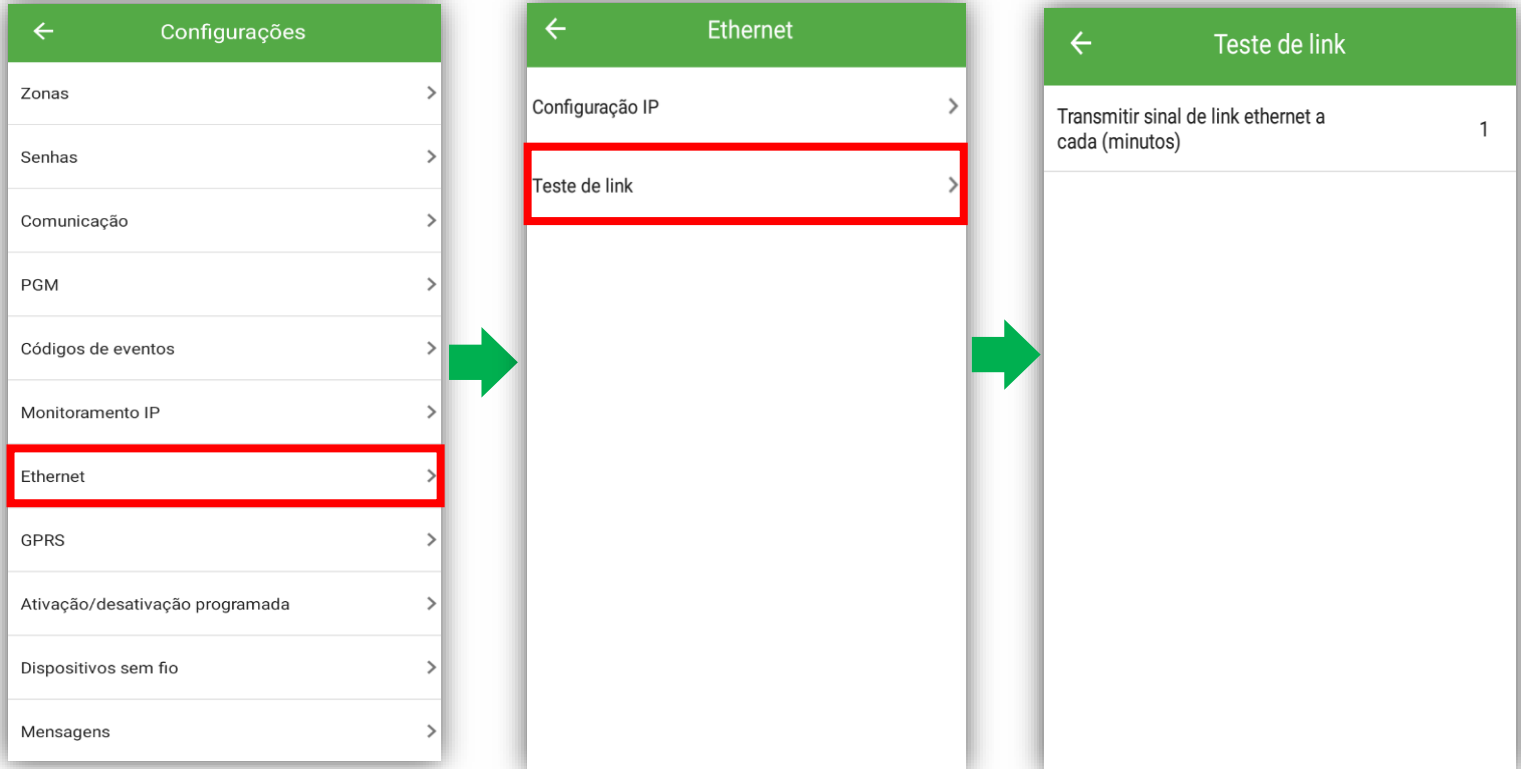


Como acessar: **Cartão SIM**

Configurar central > GPRS > Cartão SIM

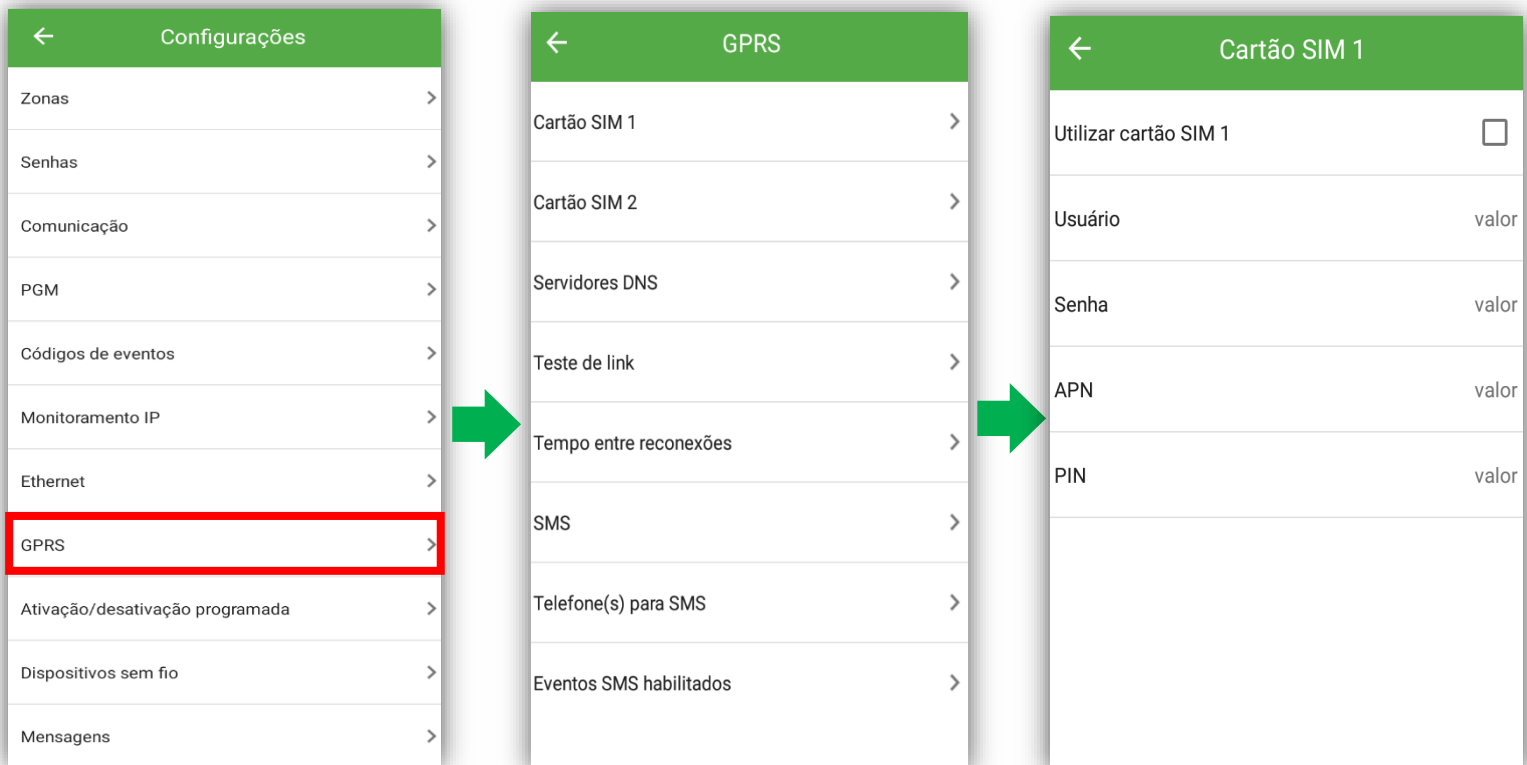


Como acessar: **Servidores DNS**

Configurar central > GPRS > Servidores DNS

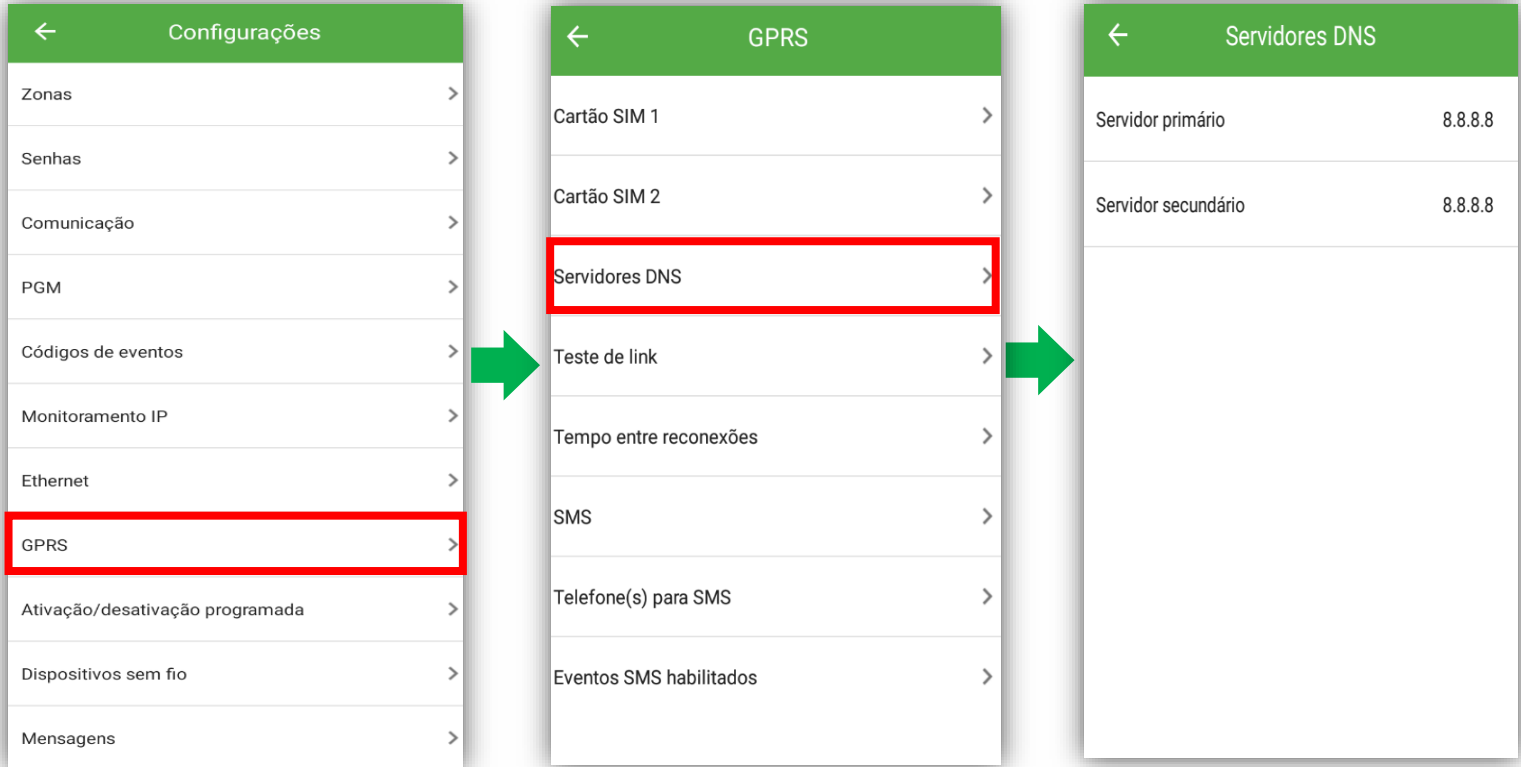

Como acessar: **Teste de link GPRS**


Configurar central > GPRS > Teste de link GPRS

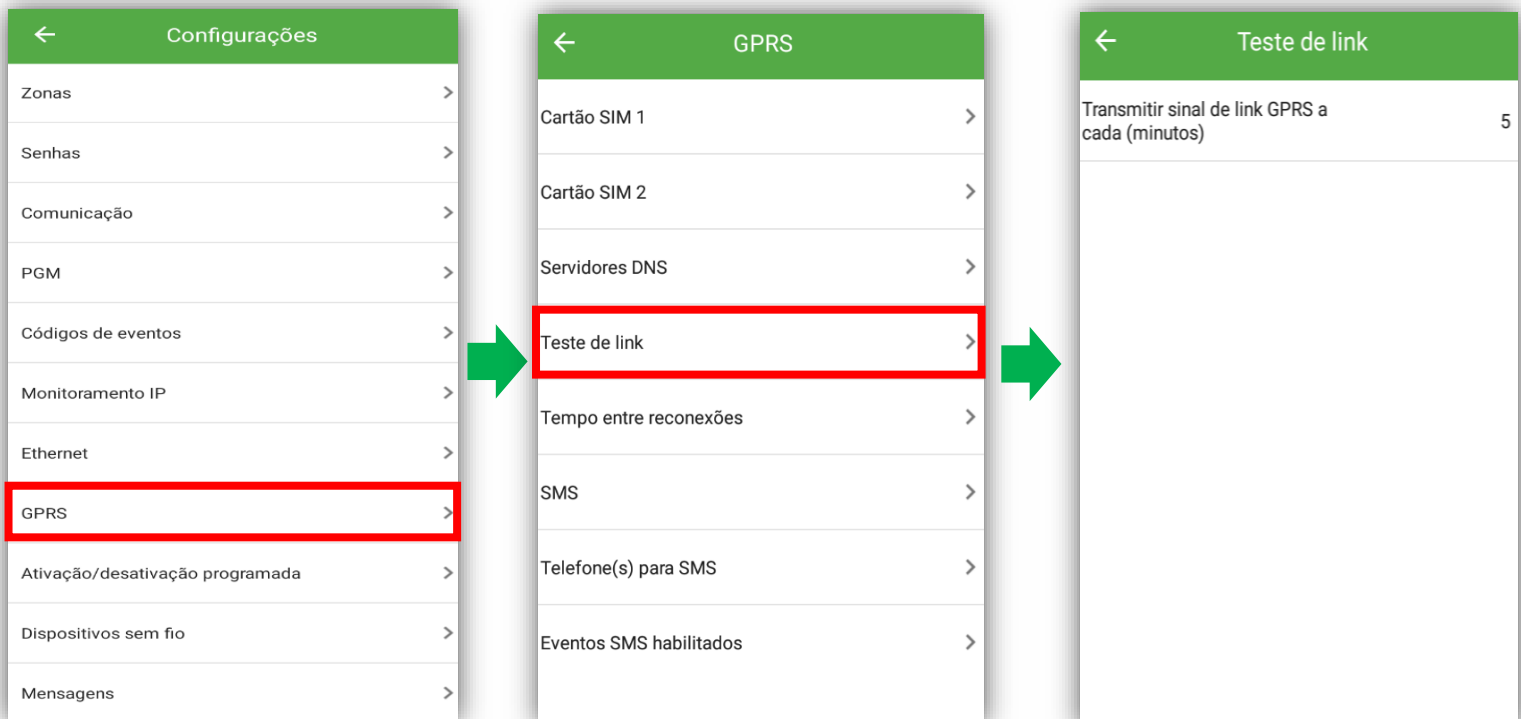




Como acessar: **Tempo entre conexões**

Configurar central > GPRS > Tempo entre reconexões

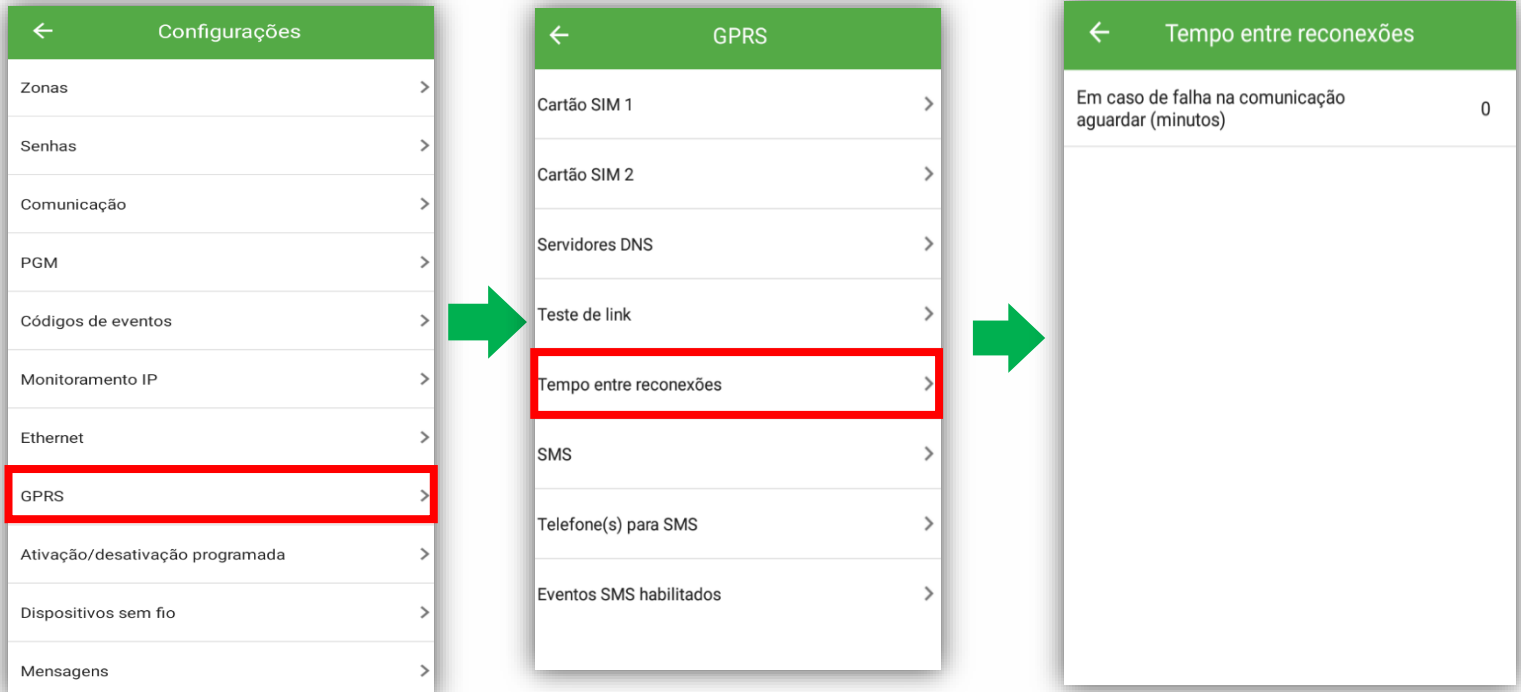


Como acessar: **SMS**

Configurar central > GPRS > SMS

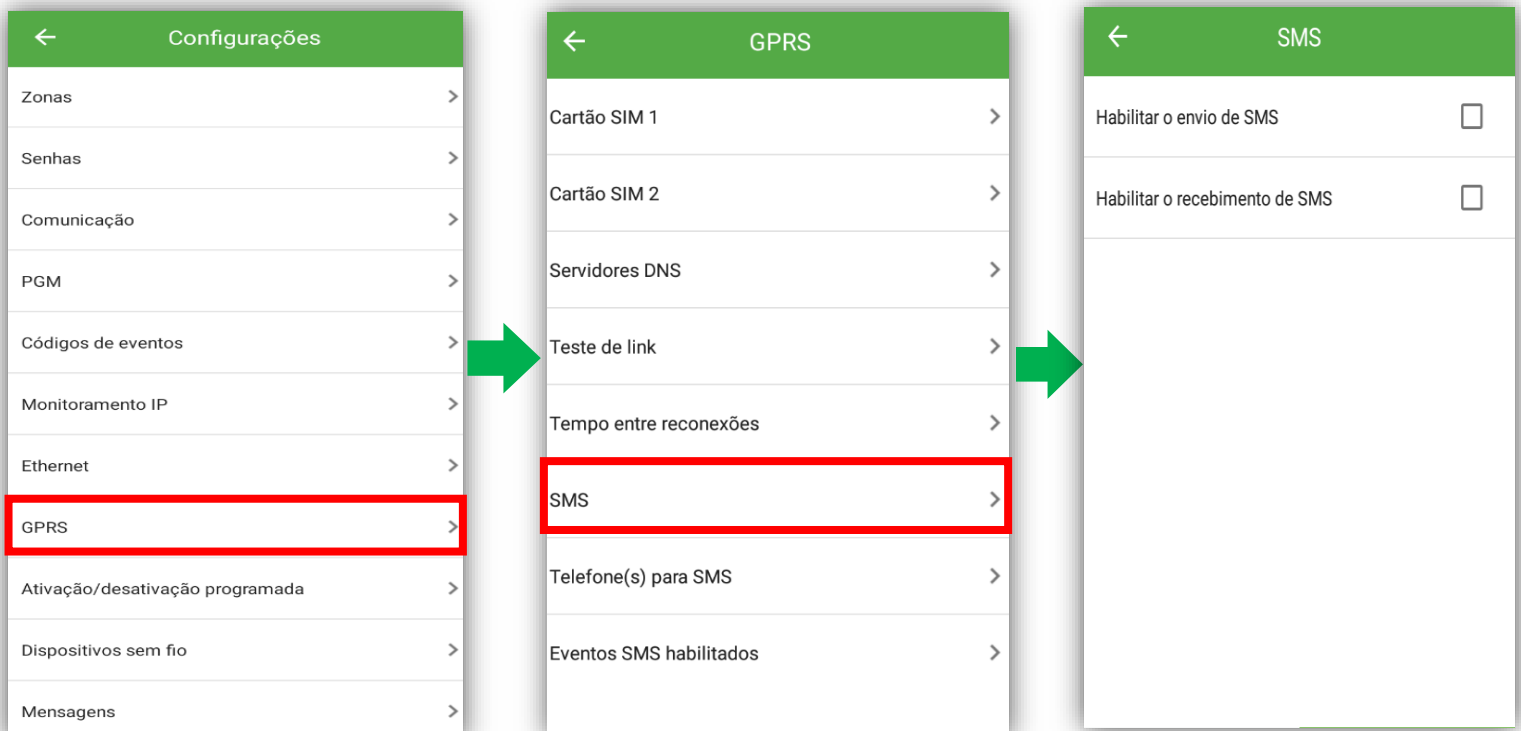

Como acessar: **Telefone (s) para SMS**

Configurar central > GPRS > Telefone (s) para SMS

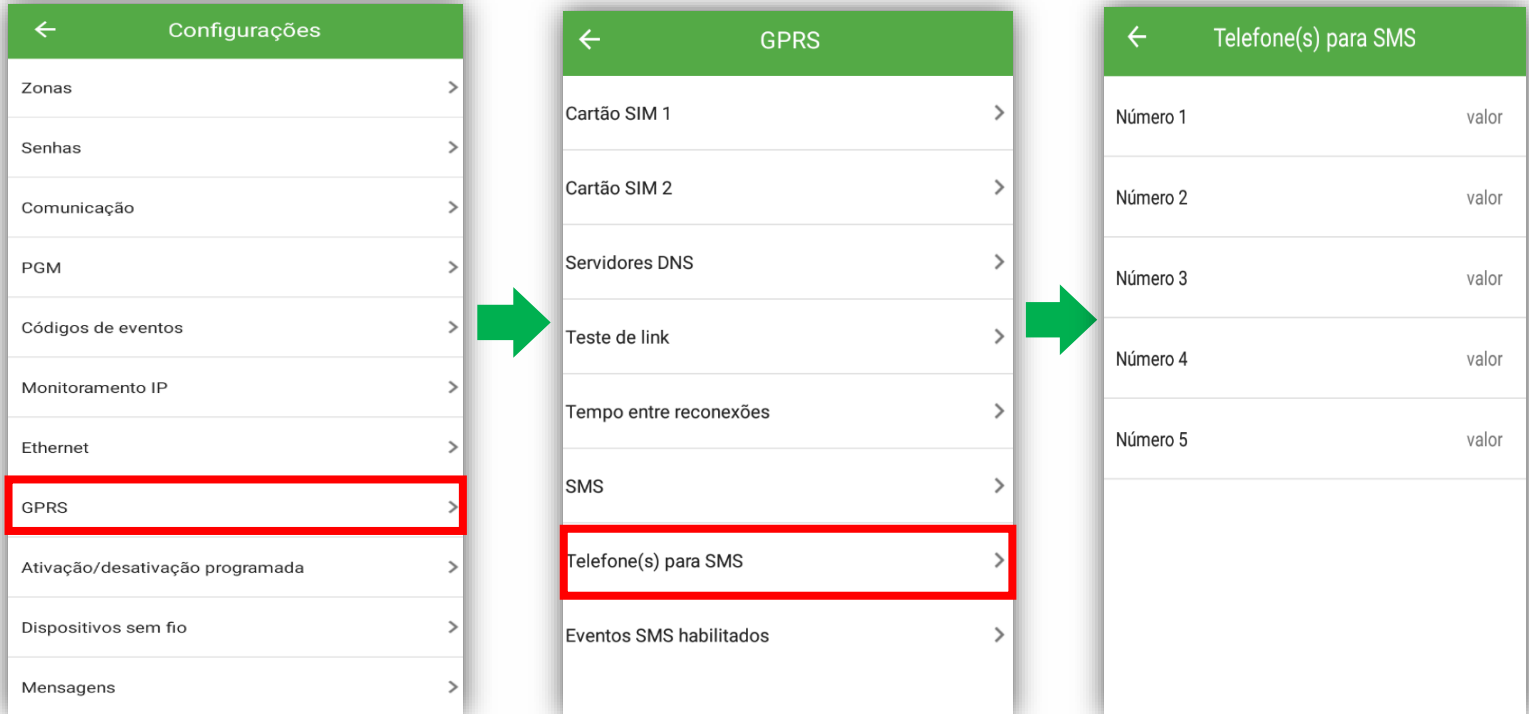

Como acessar: **Eventos SMS habilitados**

Configurar central > GPRS > Eventos SMS habilitados

