

TUTORIAL TÉCNICO

Ligações de solenoide nos XPEs da linha 3000



ÍNDICE

01

INSTALAÇÃO XPE 3001T, XPE 3101 T E XPE 3101 IP COM DUAS FECHADURAS ELETROÍMÃS.

02

INSTALAÇÃO XPE 3001T, XPE 3101 T E XPE 3101 IP COM DUAS FECHADURAS SOLENOIDES FS 1011.

03

INSTALAÇÃO XPE 3001T, XPE 3101 T E XPE 3101 IP COM DUAS FECHADURAS SOLENOIDES FS 2010.

04

INSTALAÇÃO XPE 3115 IP COM DUAS FECHADURAS ELETROIMÃS.

05


INSTALAÇÃO XPE 3115 IP COM DUAS FECHADURAS SOLENOIDES FS 1011.

06

INSTALAÇÃO XPE 3115 IP COM DUAS FECHADURAS SOLENOIDES FS 2010.


01

INSTALAÇÃO XPE 3001T, XPE 3101 T E XPE 3101 IP COM DUAS FECHADURAS ELETRÔIMÃS.

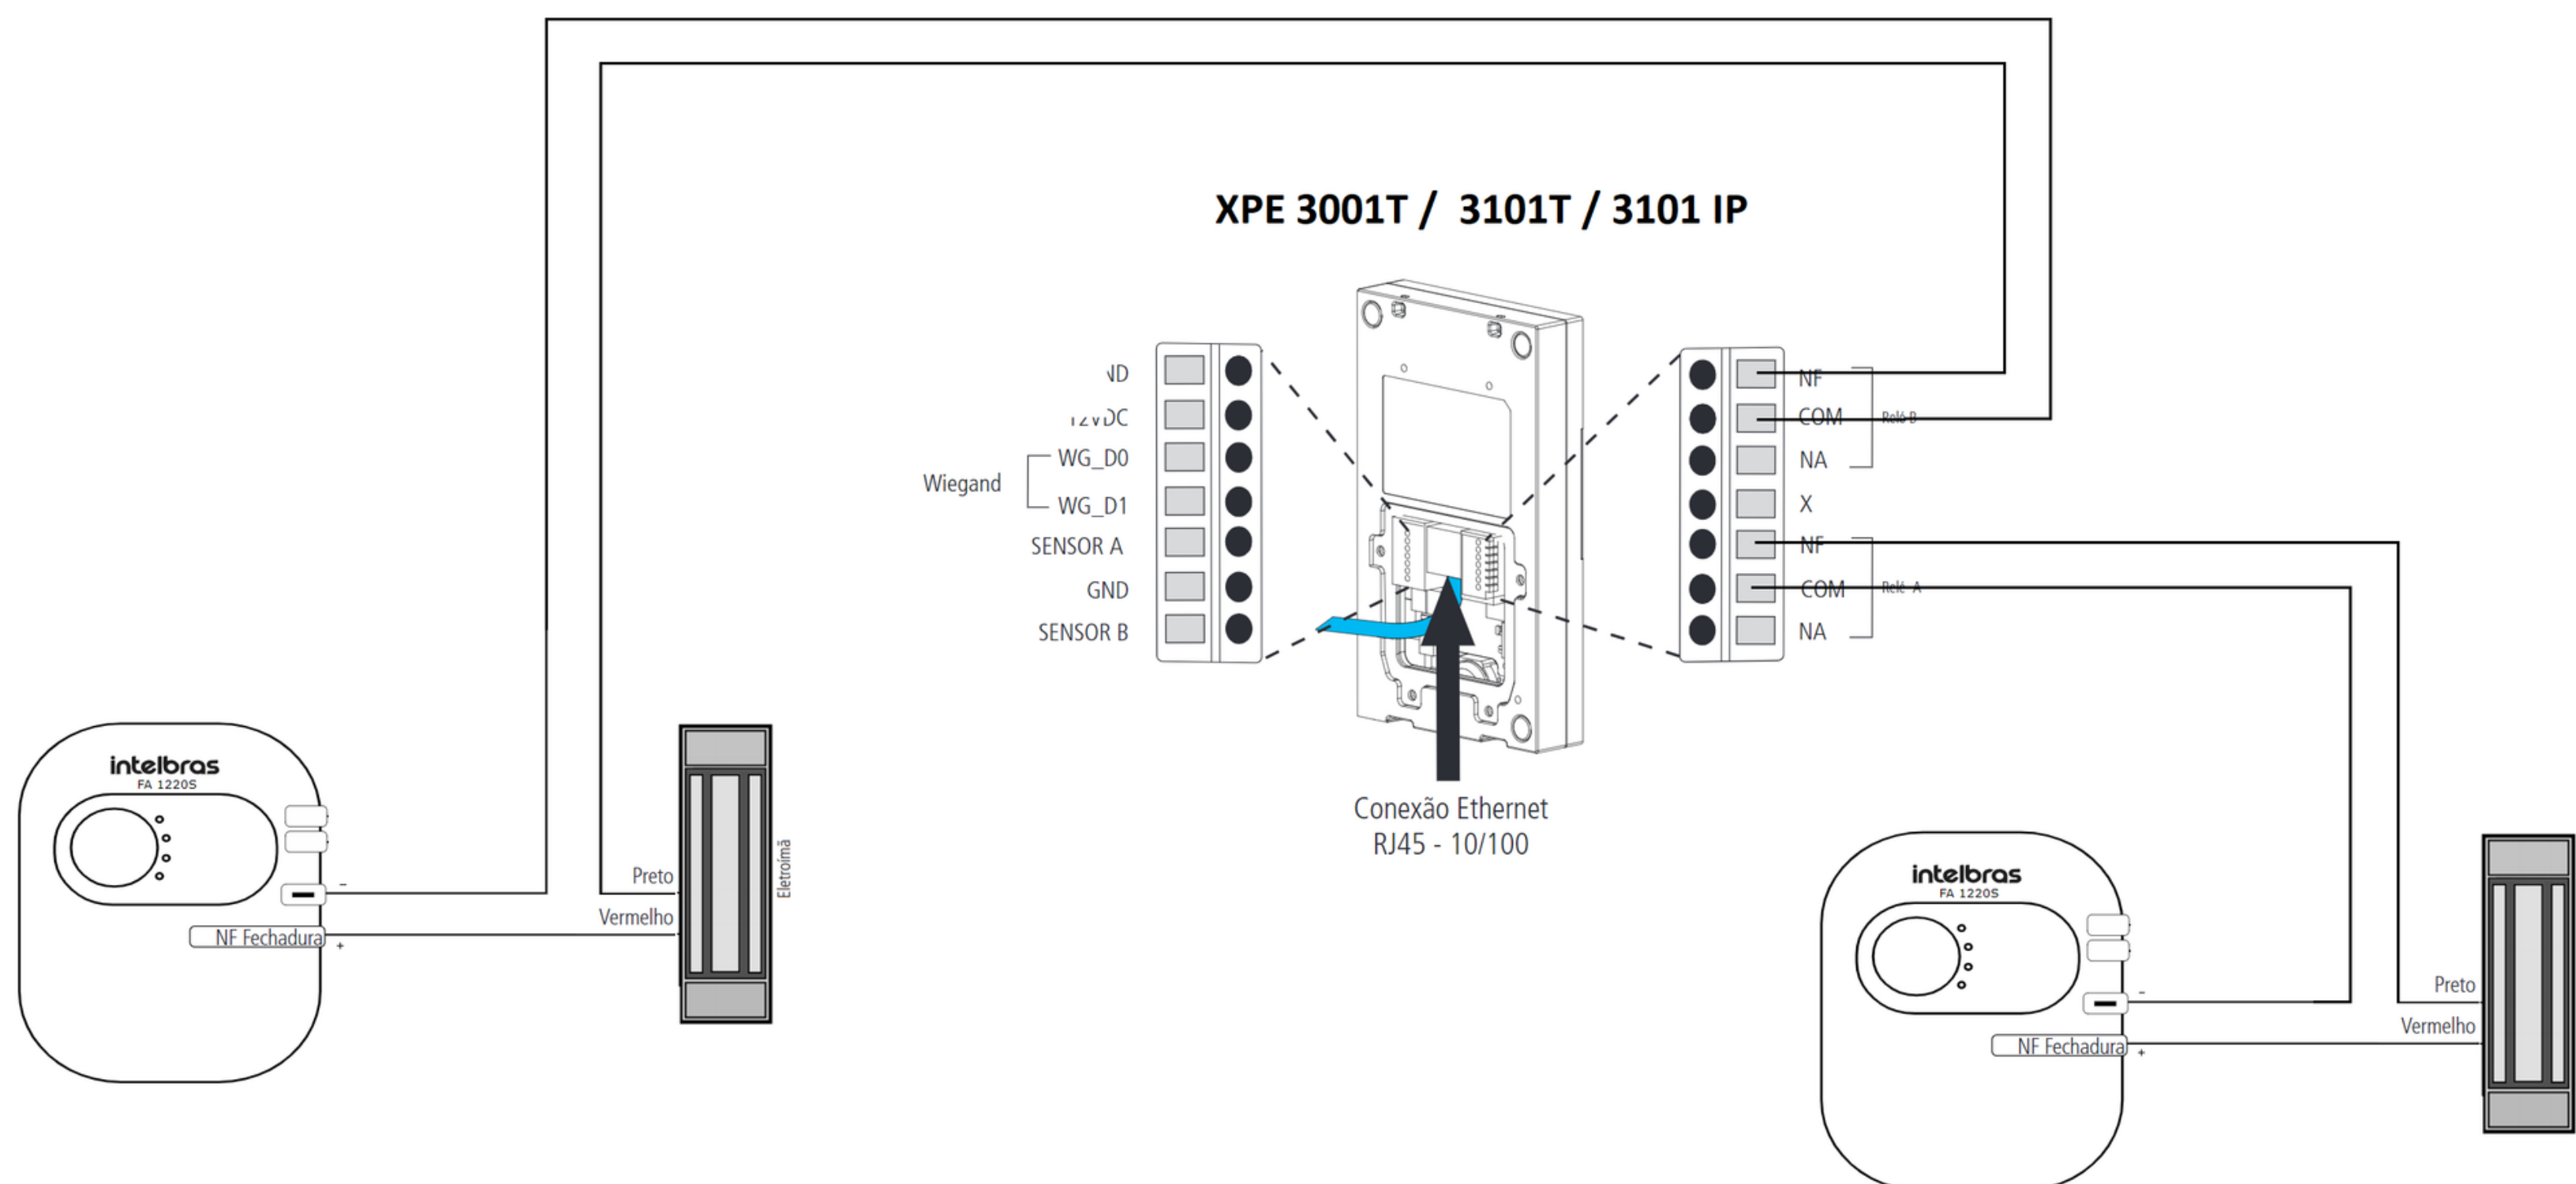


02

INSTALAÇÃO XPE 3001T, XPE 3101 T E XPE 3101 IP COM DUAS FECHADURAS SOLENOIDES FS 1011.

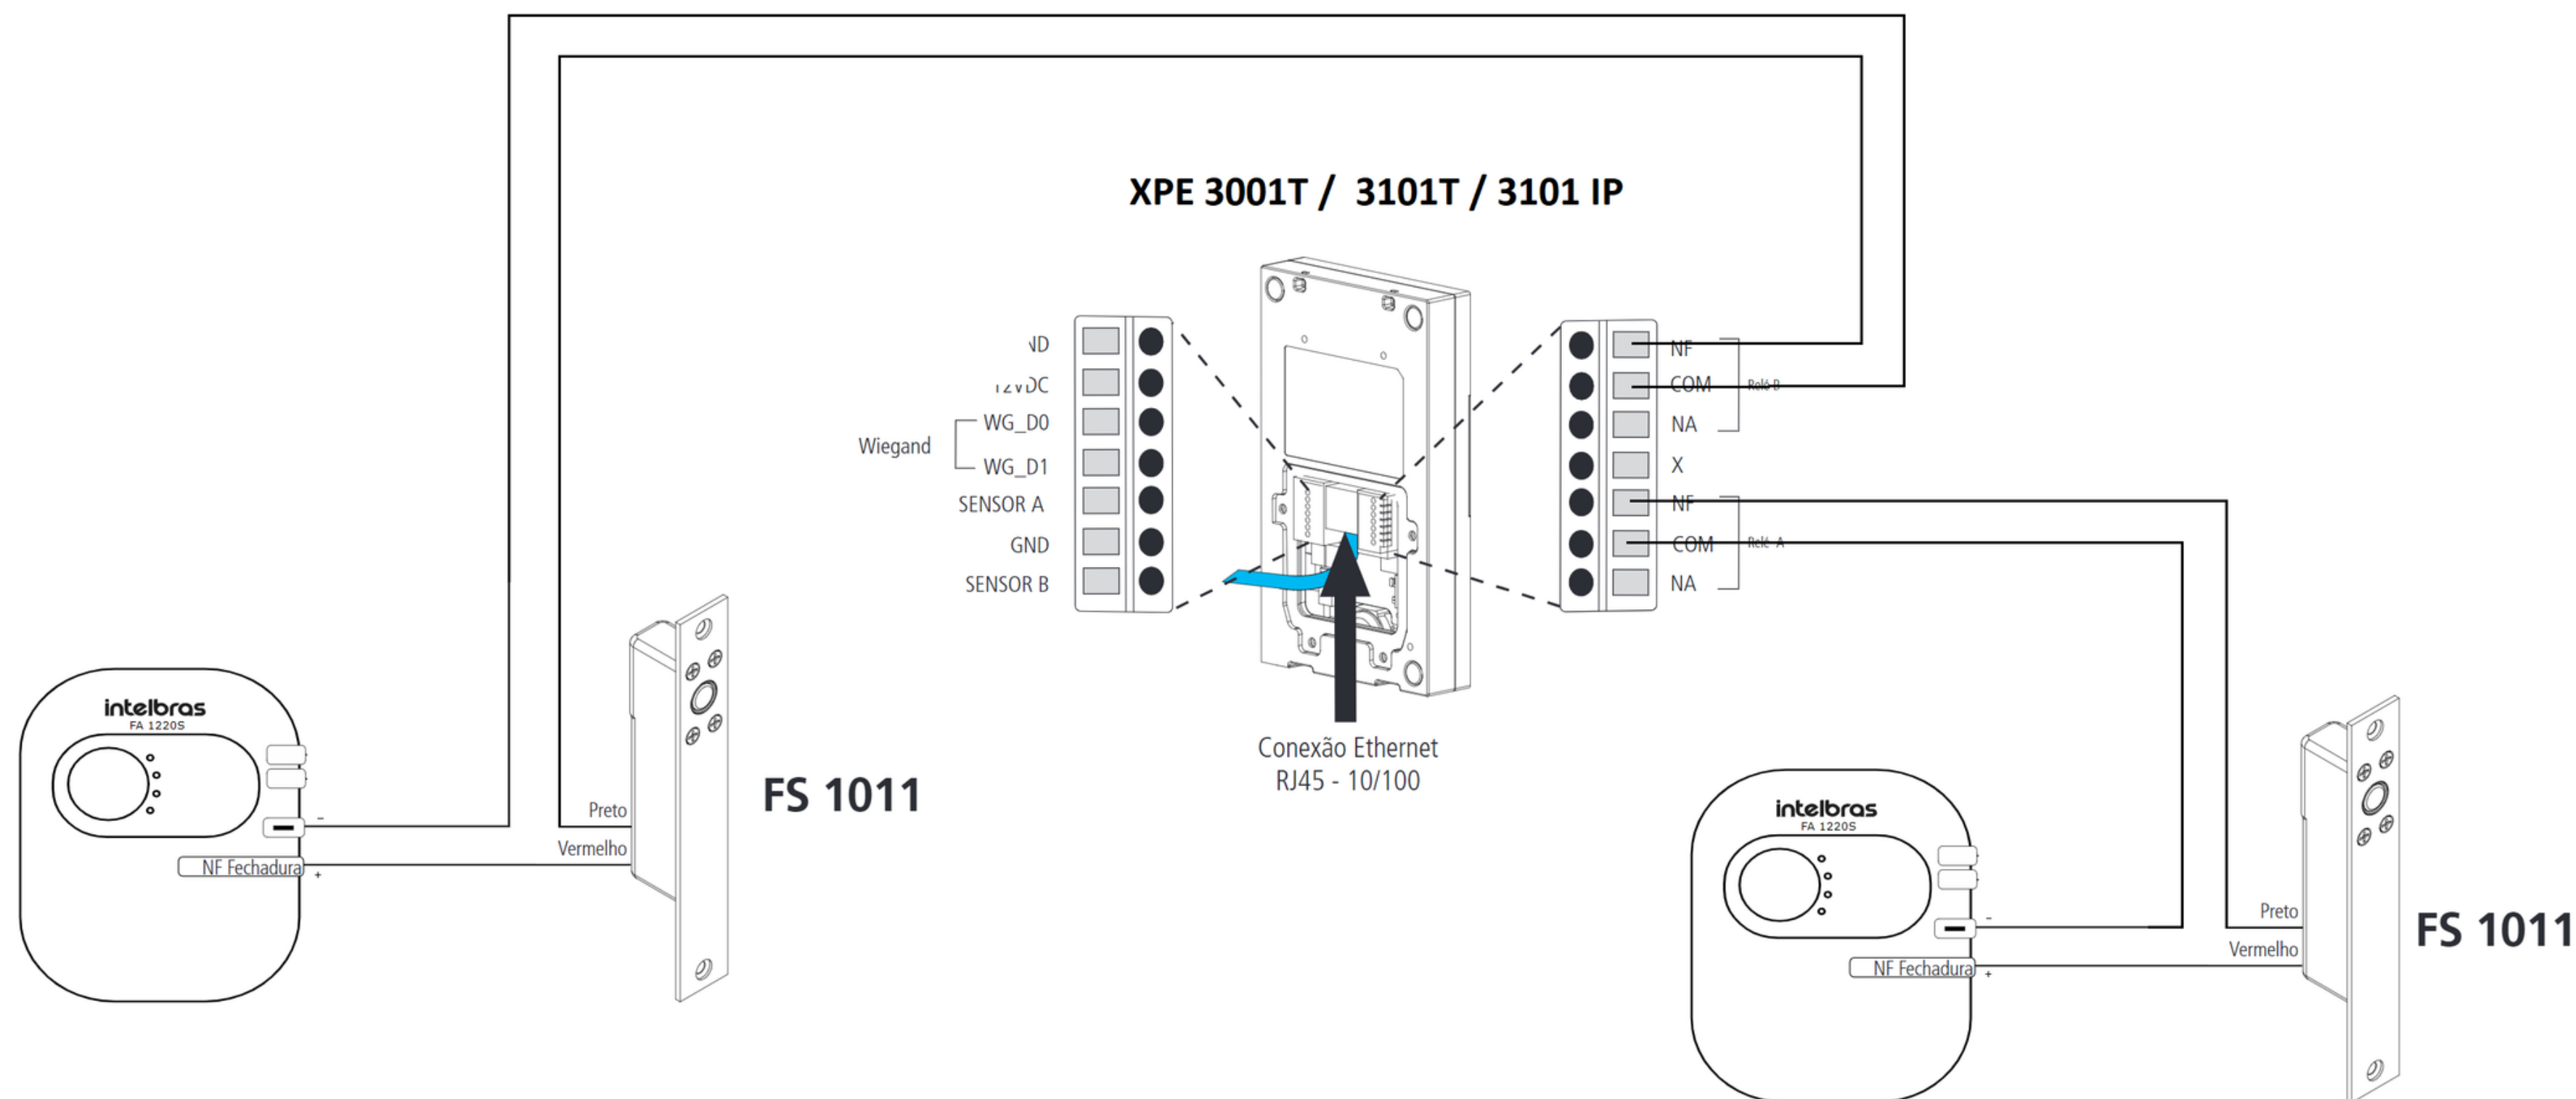


03

INSTALAÇÃO XPE 3001T, XPE 3101 T E XPE 3101 IP COM DUAS FECHADURAS SOLENOIDES FS 2010.

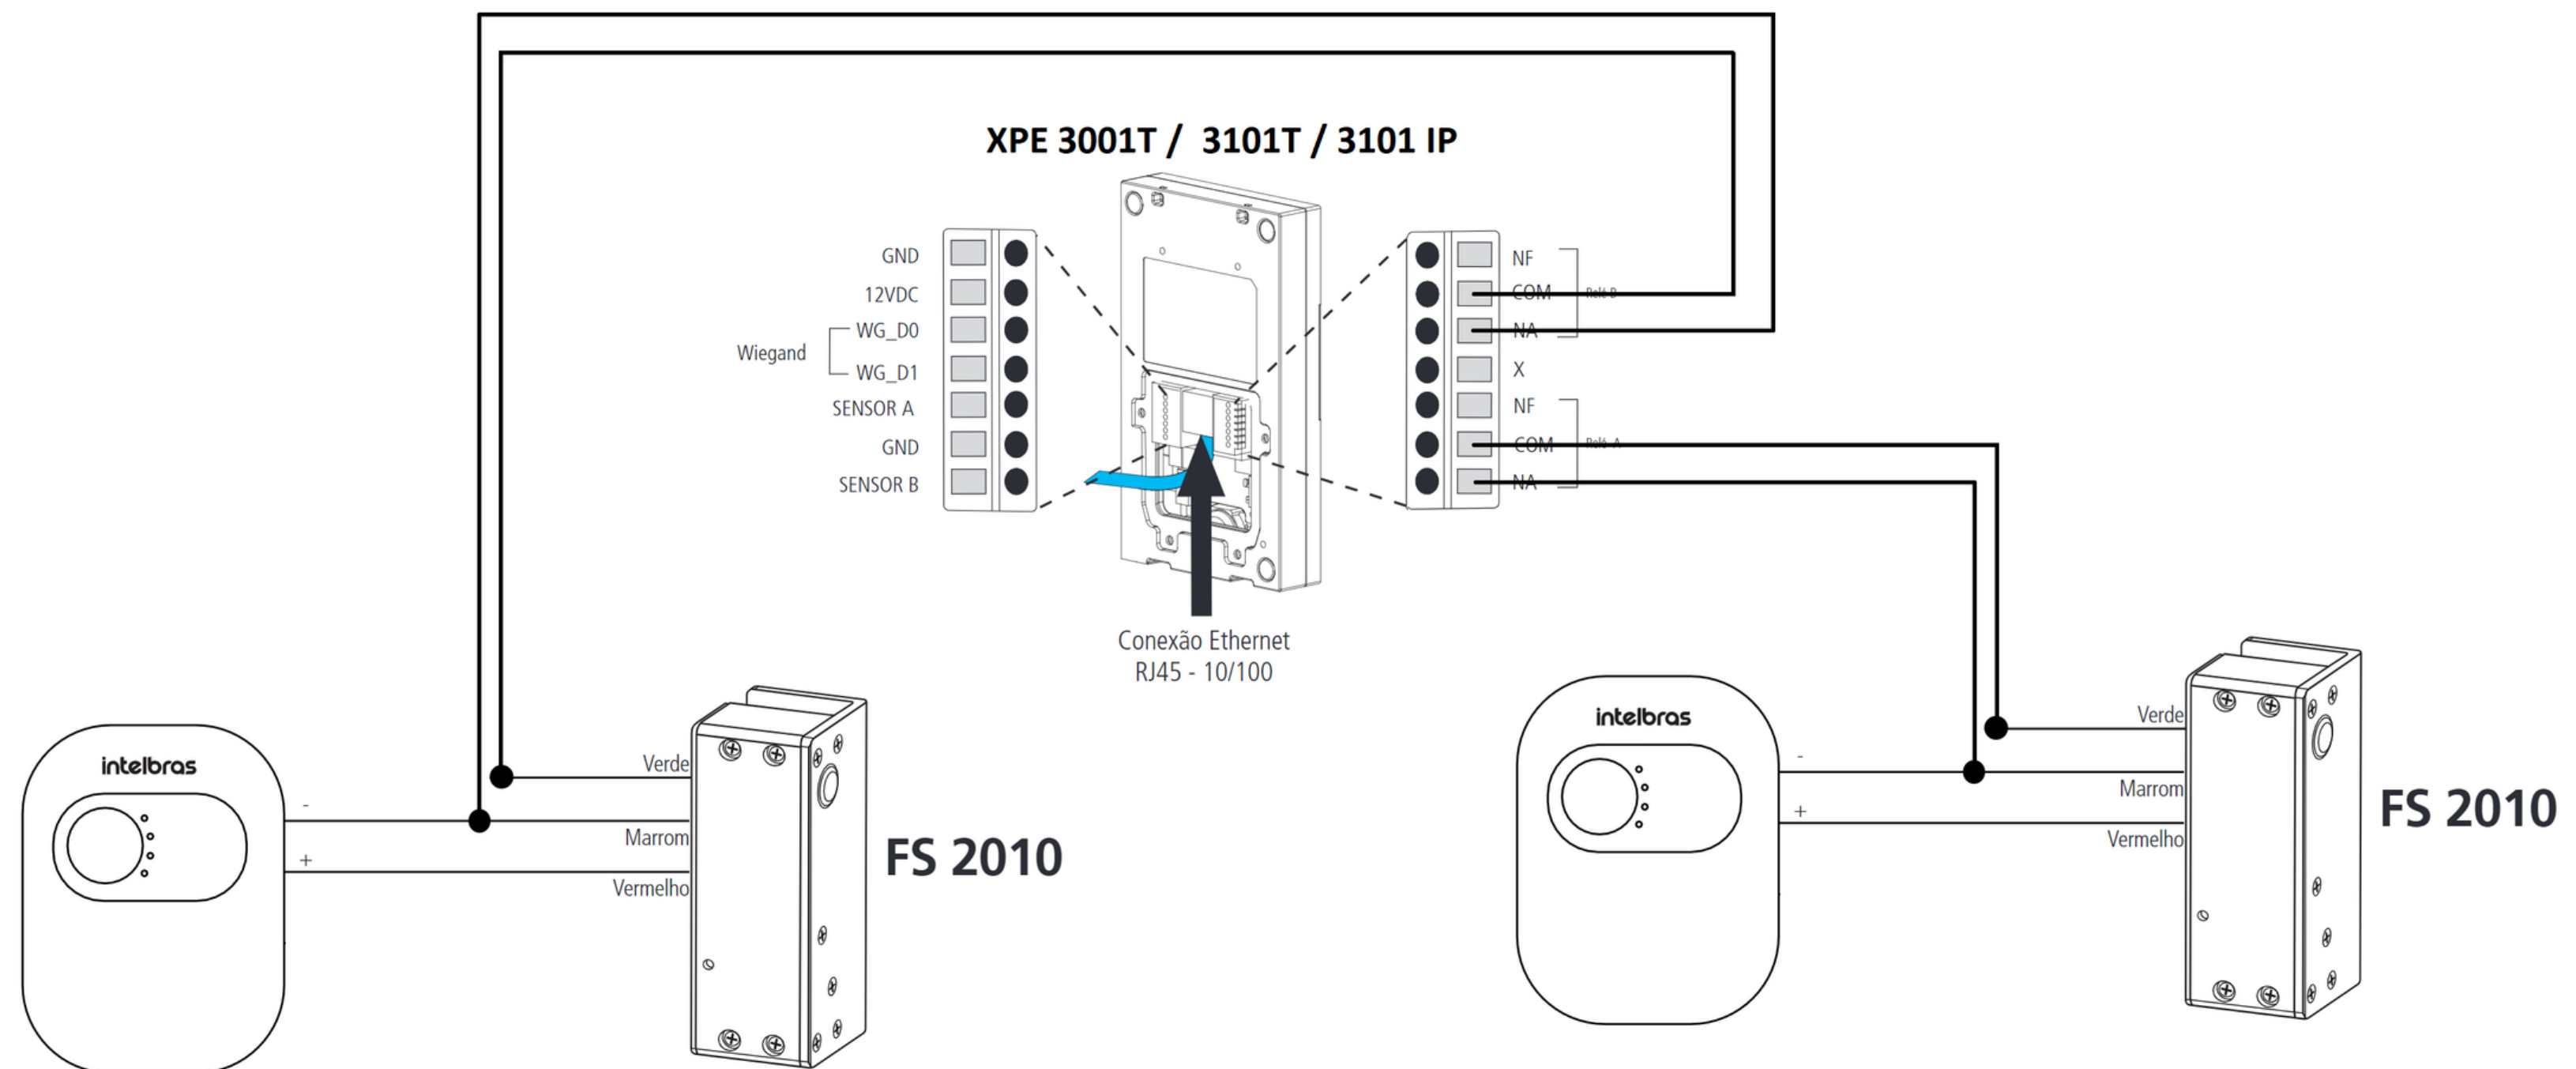


04 INSTALAÇÃO XPE 3115 IP COM DUAS FECHADURAS ELETROIMÃS.

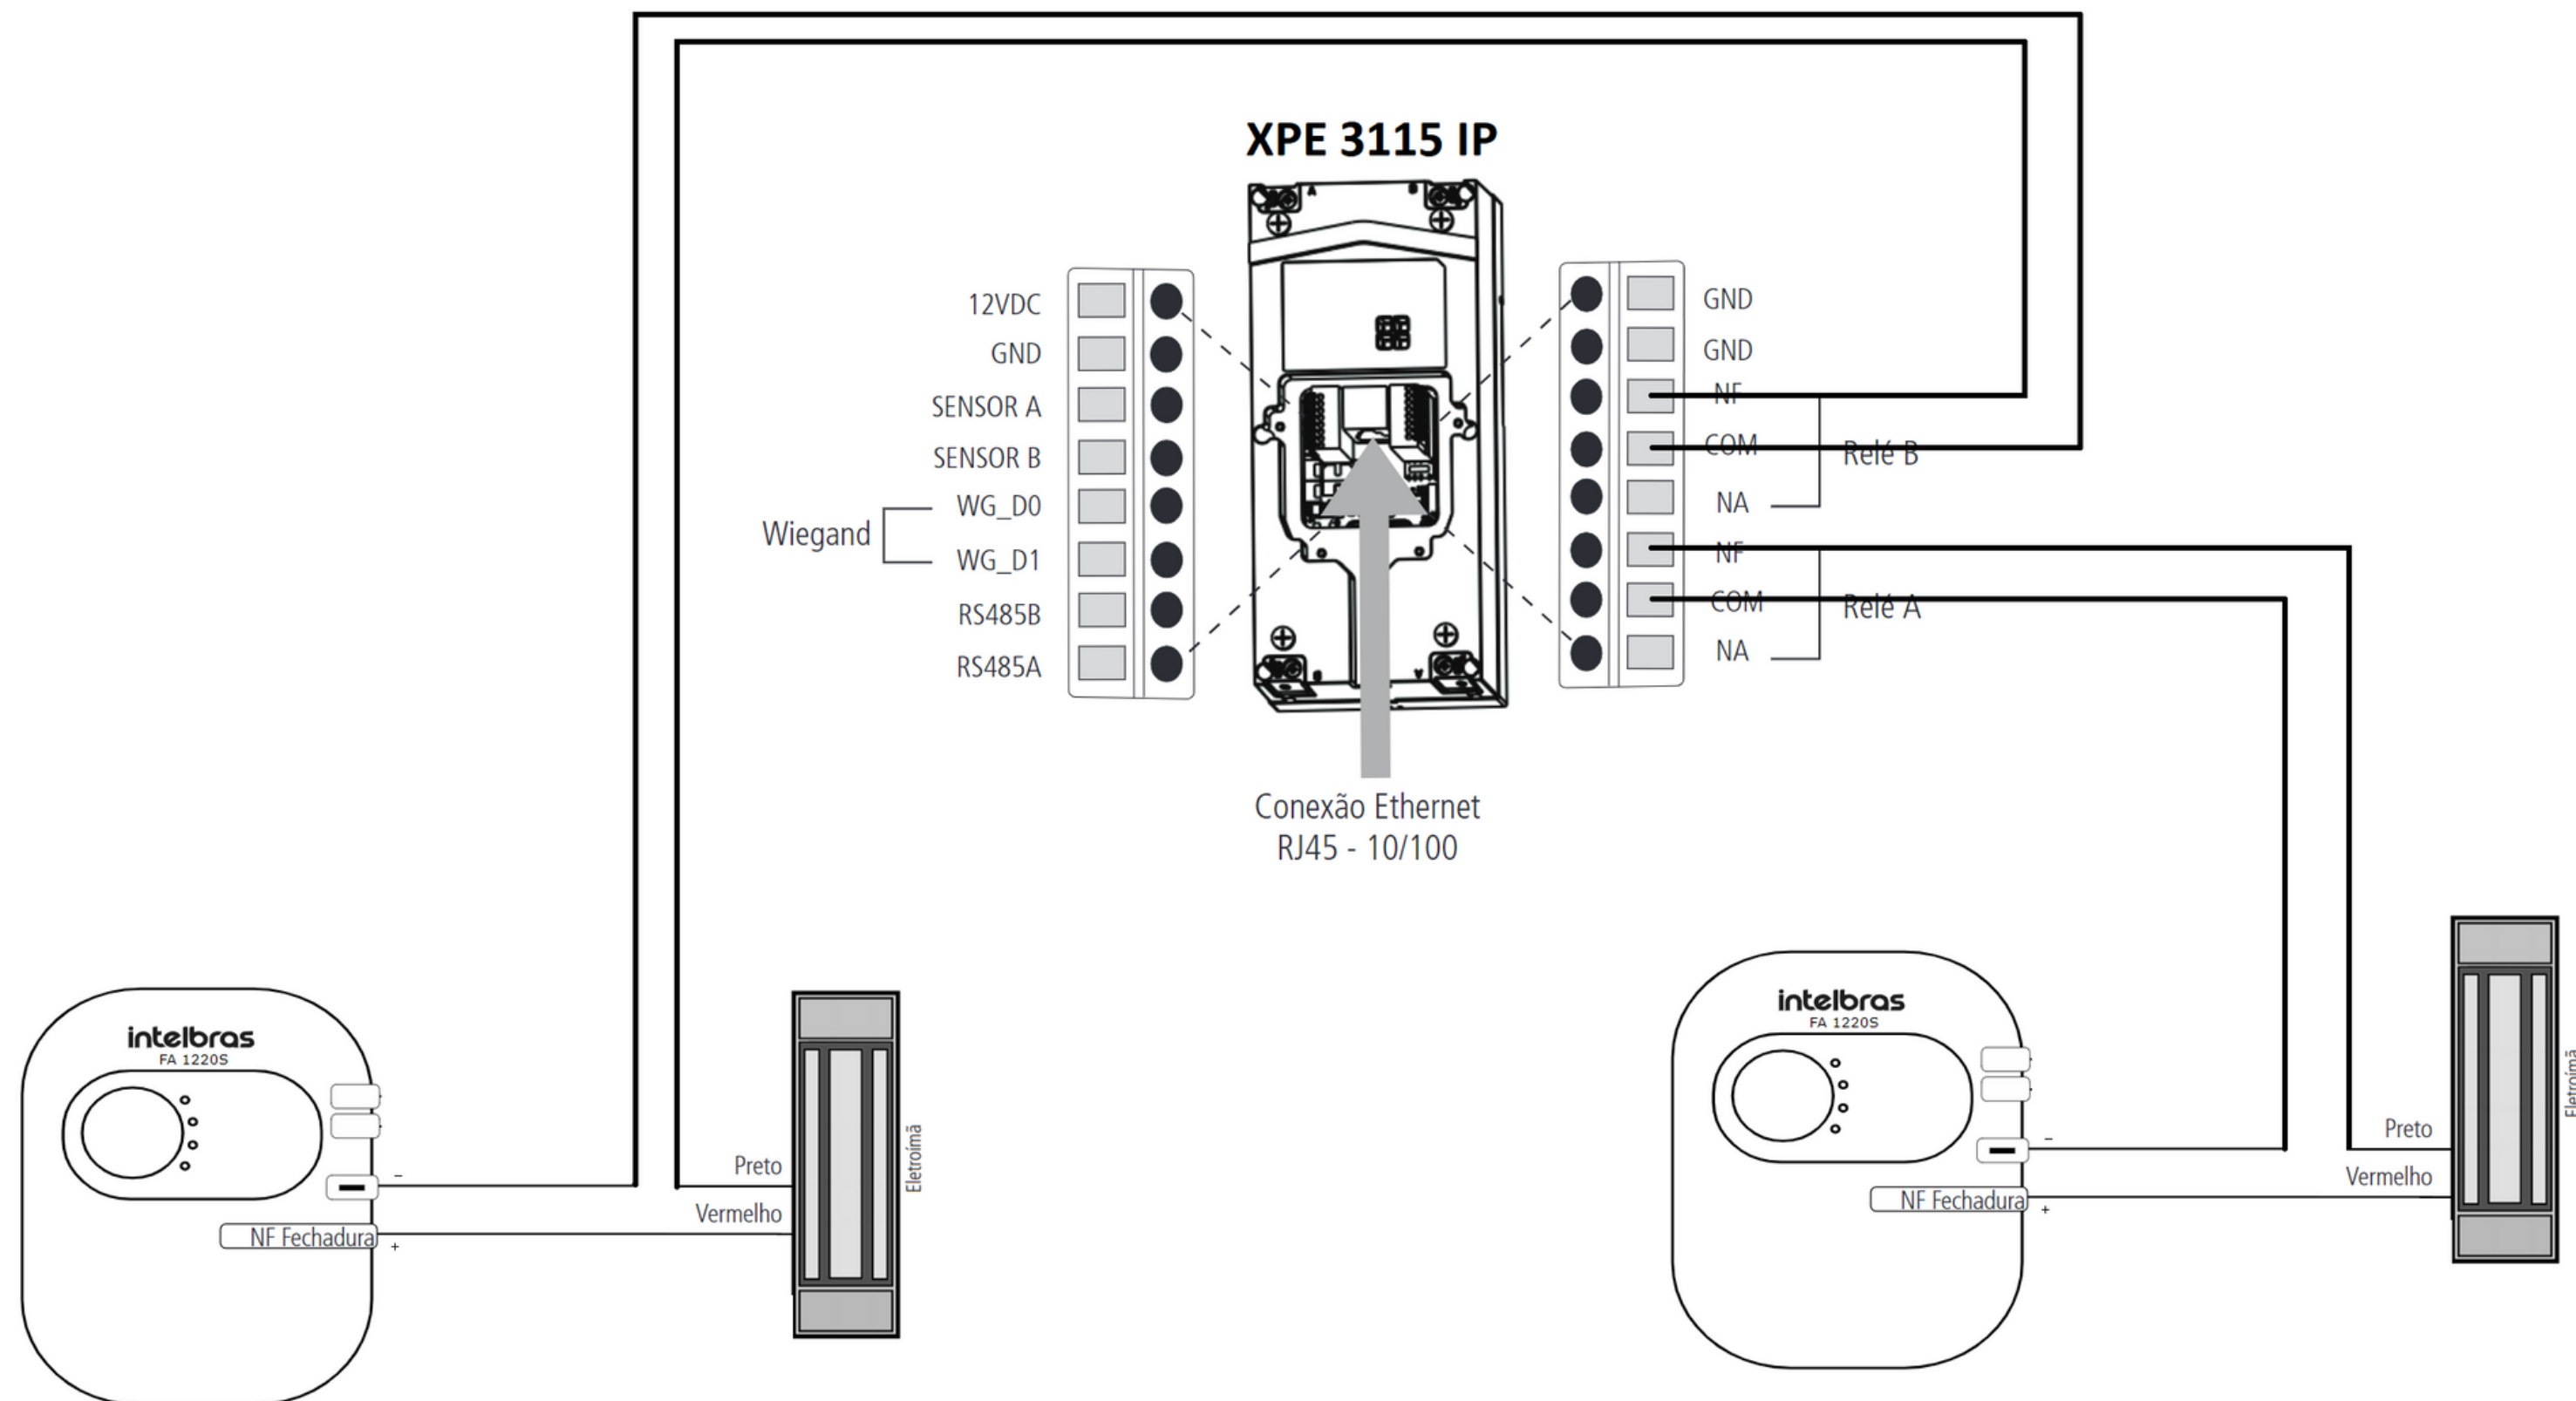


05

INSTALAÇÃO XPE 3115 IP COM DUAS FECHADURAS SOLENOIDES FS 1011.

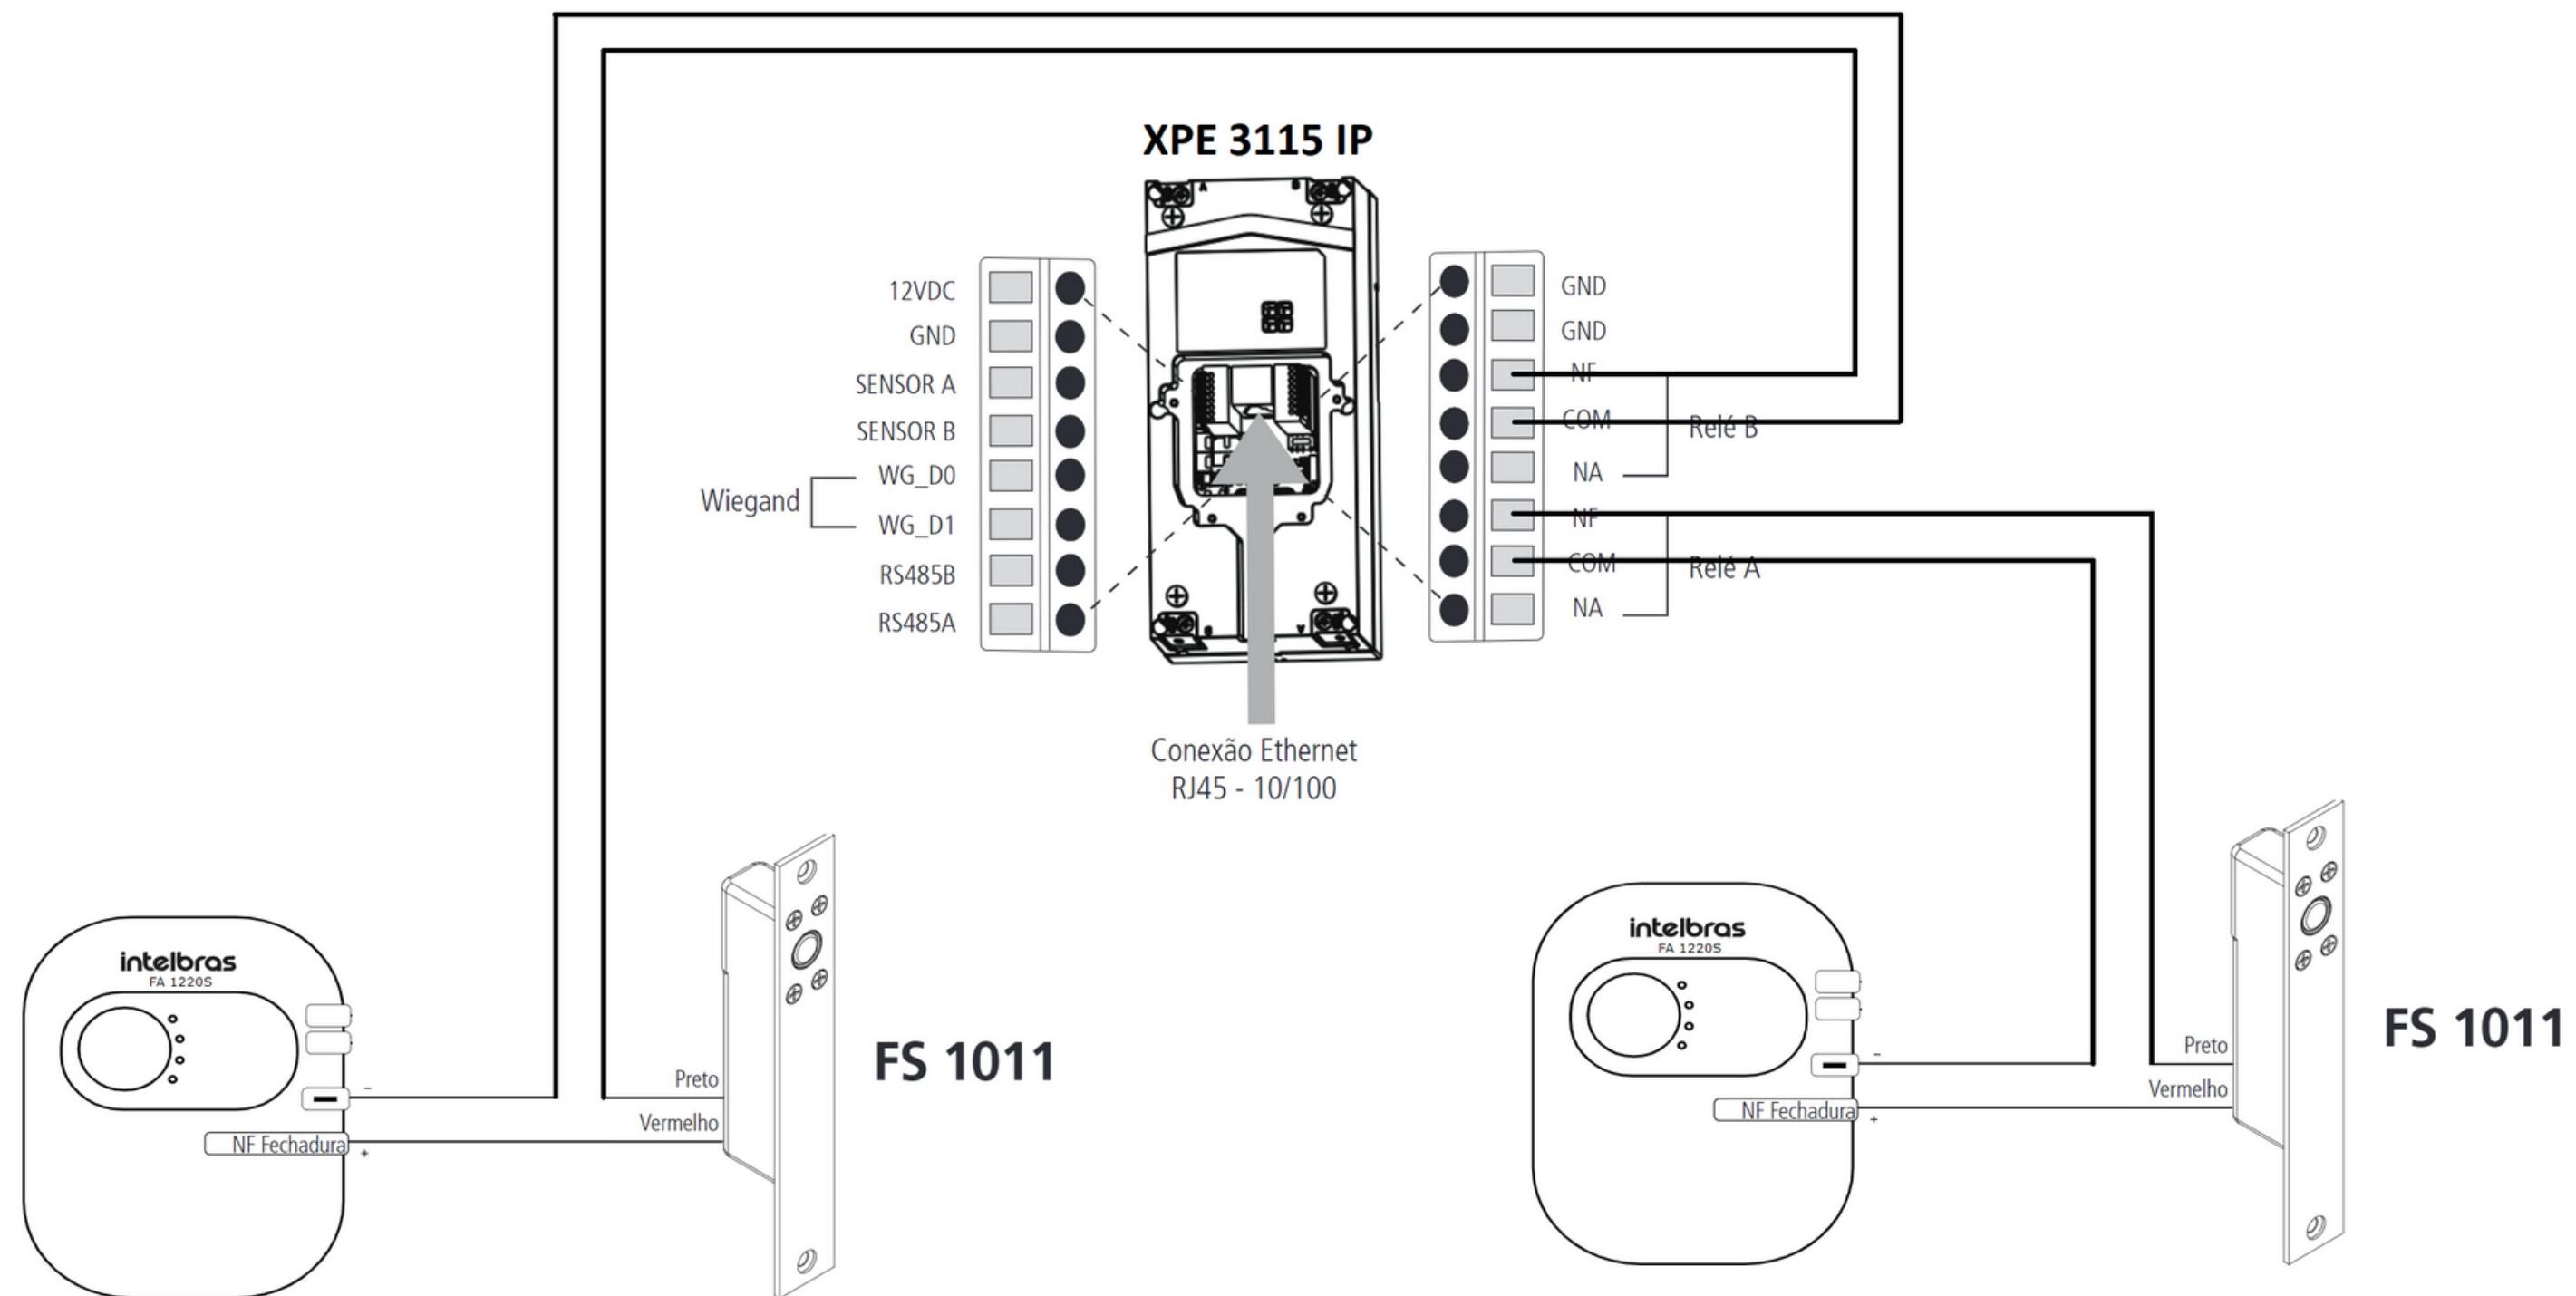

06 INSTALAÇÃO XPE 3115 IP COM DUAS FECHADURAS SOLENOIDES FS 2010.

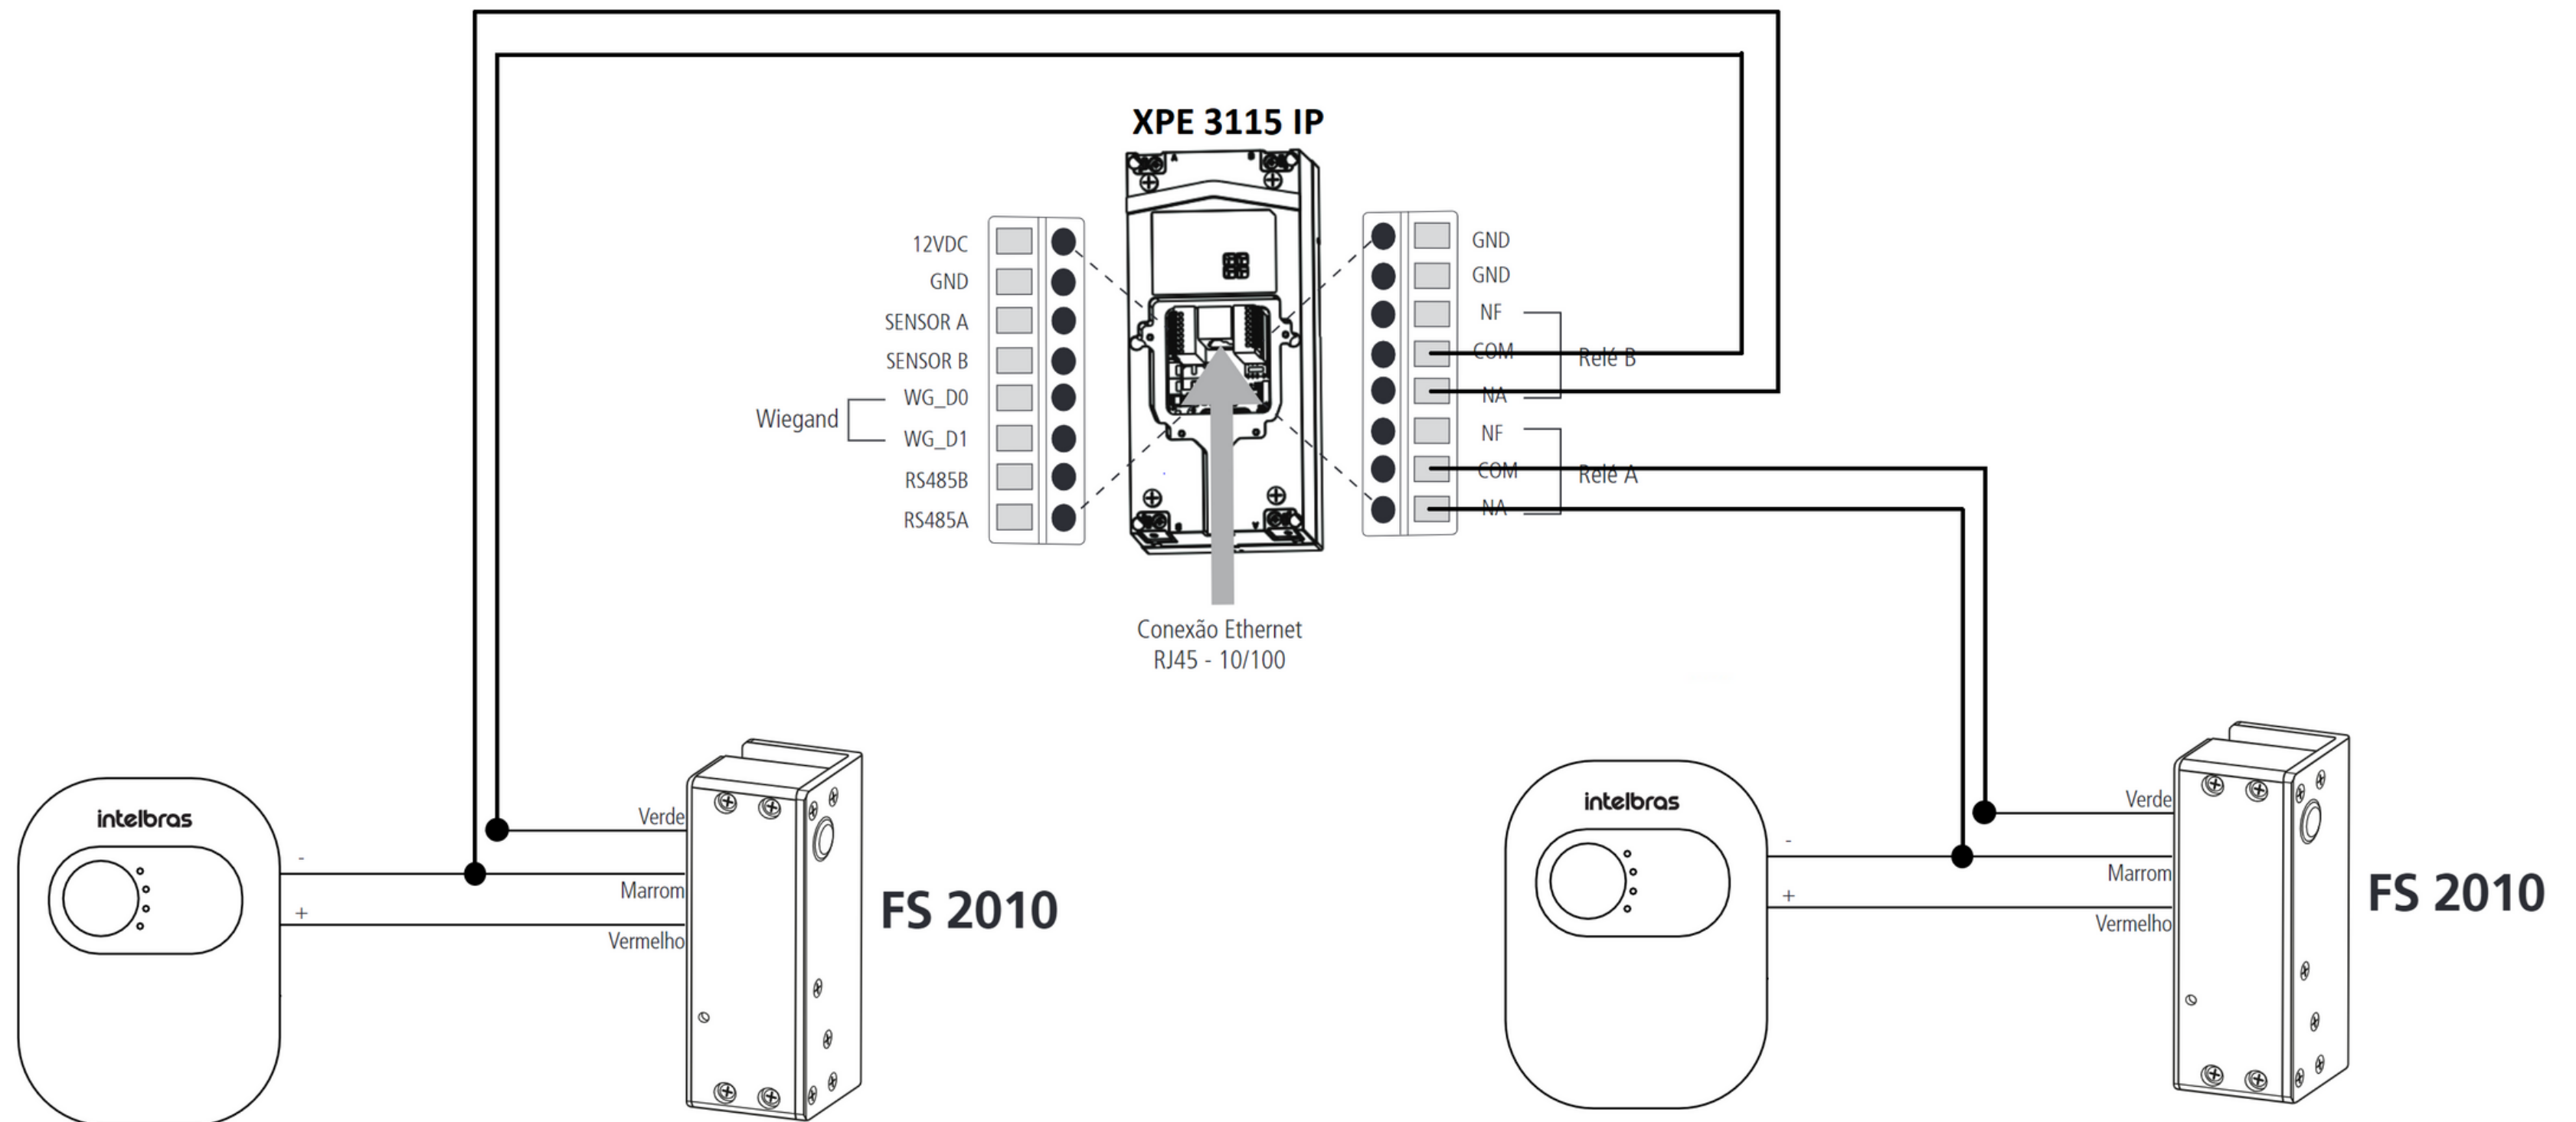

TUTORIAL TÉCNICO

Ligações de solenoide
nos XPEs da linha 3000

Parabéns, você concluiu o tutorial
técnico de ligações de solenoide
nos XPEs da linha 3000.

Agora venha conhecer nossas
redes sociais clicando nos ícones
abaixo. Esperamos por você!



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

