

Informativo

Caro usuário,


SUPORTE ESPAÇADOR DE USO OBRIGATÓRIO

4. Instalação


4.1. Suporte espaçador

Exemplo de instalação em porta de madeira, e em batente de madeira para portas com abertura para dentro do ambiente:


- » Este componente deve ser utilizado de maneira **OBRIGATÓRIA** na montagem da fechadura, pois além de acomodar a passagem de cabos ele auxilia no posicionamentos dos componentes da fechadura provendo assim um perfeito funcionamento do produto.

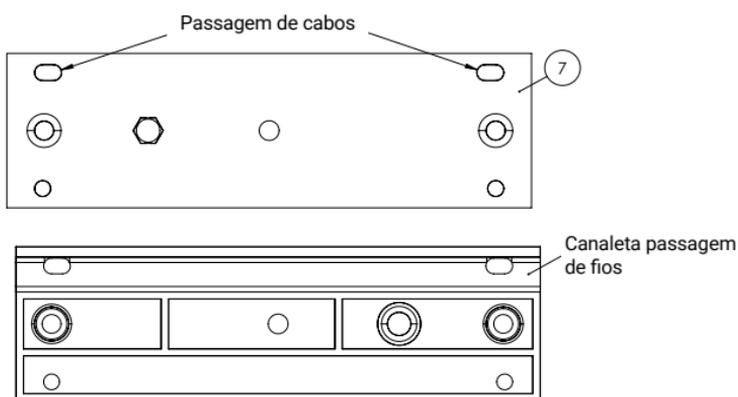

Montagem com gabinete de alumínio

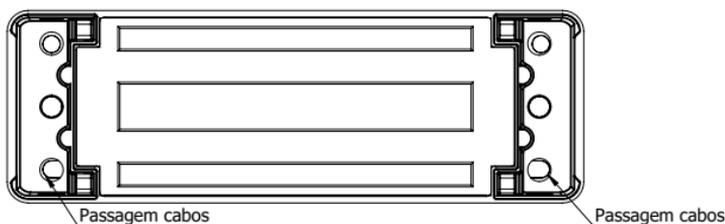


Montagem com gabinete de aço


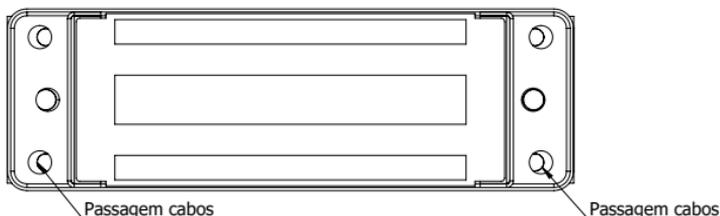


intelbras

Em montagens de abertura para dentro do ambiente sua aplicação é sob o gabinete da fechadura conforme exemplo abaixo:

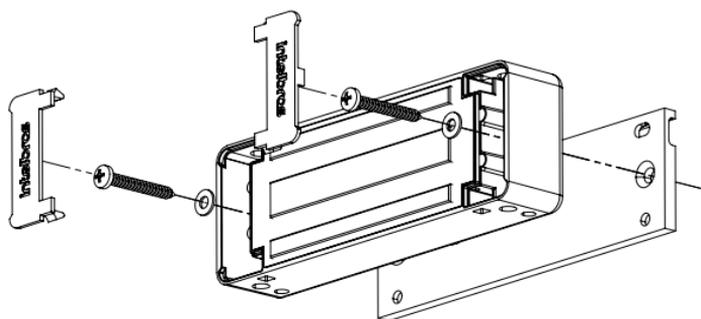

Em montagens de abertura para fora do ambiente sua aplicação é sob o blanque da fechadura conforme exemplo abaixo e deve ser montado o conjunto de porca e parafuso para evitar o giro do blanque:

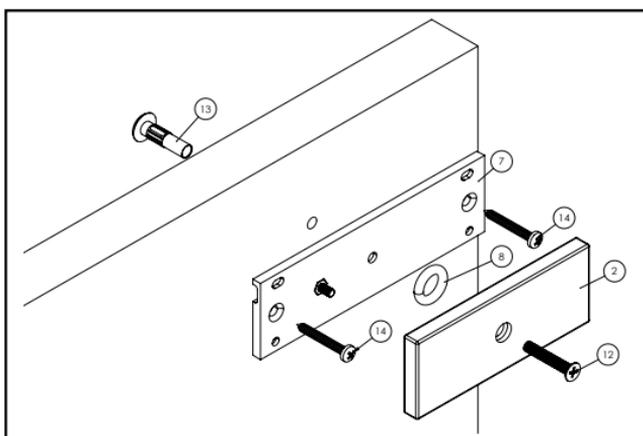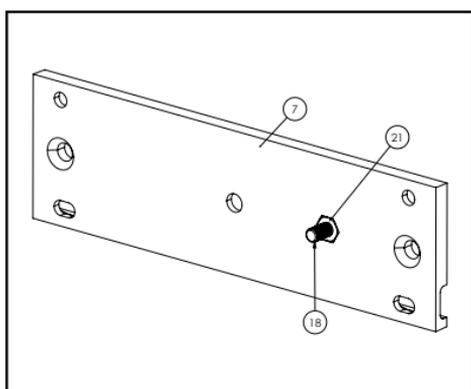

intelbras

Este Informativo é parte integrante do Guia de instalação da fechadura eletroímã FE 22150.