



Gabarito de instalação MFR 2040 PALM / MFR 2030 FACIAL

Obs.:









- » Antes de realizar o furo com a serra copo, verifique se a unidade externa não ficará obstruída por qualquer parte do lado externo da porta.
- » Utilize uma serra copo para o furo de 32 mm de diâmetro.

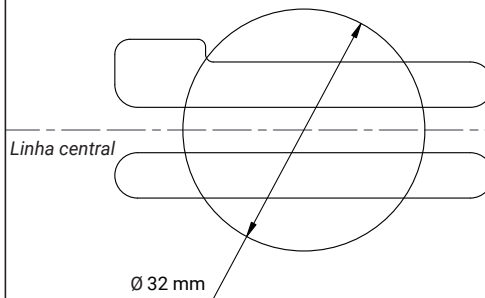



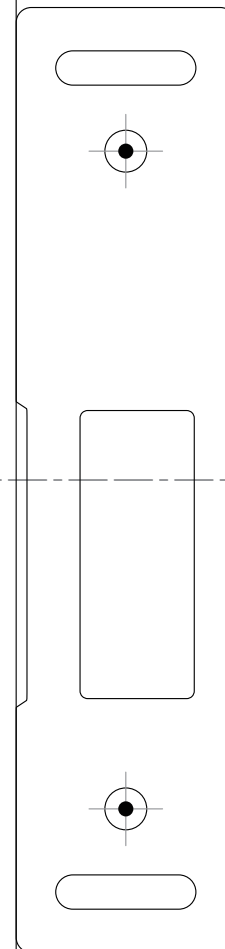


Abertura para dentro

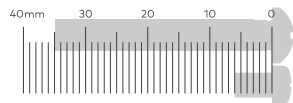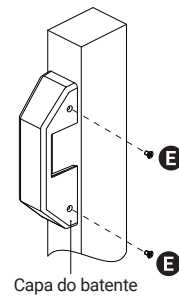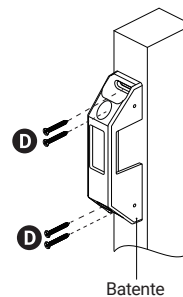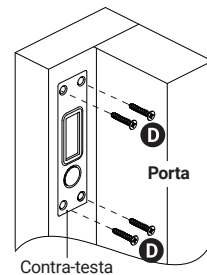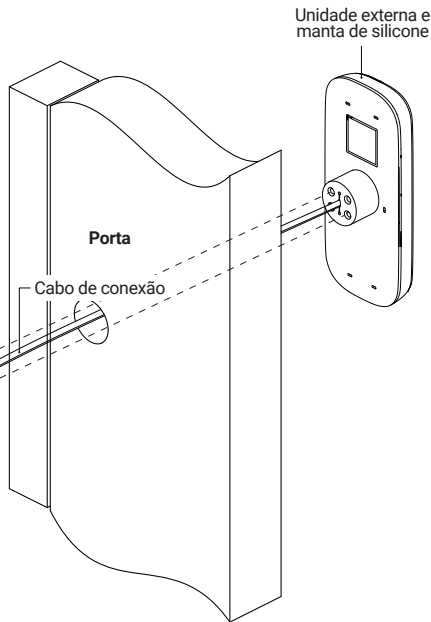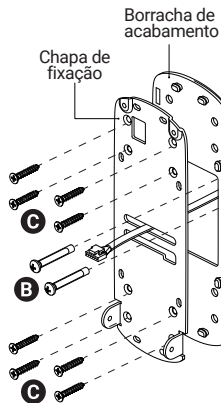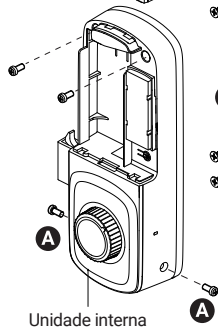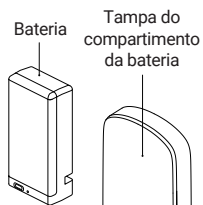





Gabarito de instalação MFR 2040 PALM / MFR 2030 FACIAL



Parafusos:

A		4× Parafusos Philips PH MH 4 × 6 mm
B		2× Parafusos Philips panela BH M 5 × 35 mm
		2× Parafusos Philips panela BH M 5 × 55 mm
		2× Parafusos Philips panela BH M 5 × 75 mm
C		12× Parafusos Philips chata M 4 × 25 mm

D		4× Parafusos Philips chata ST FH 3,5 × 40 mm (pretos)
E		2× Parafusos Philips chata FH M 3 × 5 mm
F		4× Buchas 6 × 45 mm
G		4× Parafusos Philips chata FH 4 × 40 mm (prata)

