



Instalação

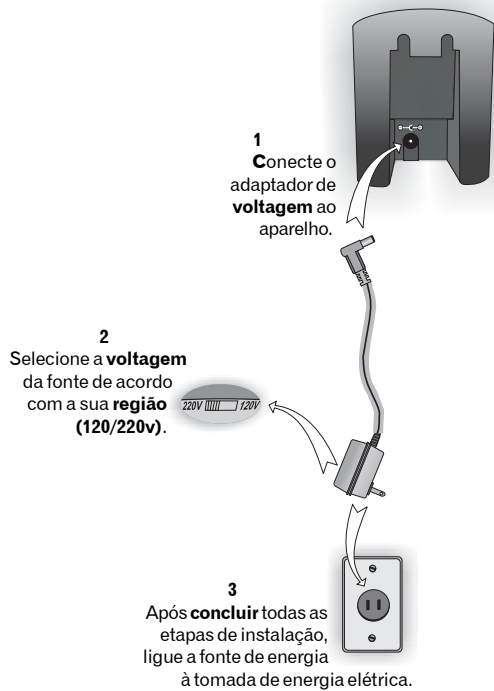

Instalando a Bateria do Fone

Retire a tampa do **compartimento** de bateria, localizado no fone.

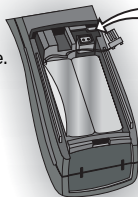


Coloque a bateria dentro do compartimento e **encaixe** o conector.

Encaixe novamente a tampa. **Antes de utilizar o aparelho, deixe a bateria carregar por 12 horas.**



Instalando o Carregador na Parede

Para fixar o carregador na **parede**, você deverá marcar o local desejado seguindo os pontos existentes no **gabarito de furação**. Utilize

broca 6 mm, parafusos e buchas compatíveis e em seguida, encaixe os pontos indicados do carregador nos parafusos.



Registrando um Novo Fone

Antes de iniciar a programação, você deverá manter a tecla  (da base), pressionada até que o led  comece a piscar. Para completar a programação, siga os comandos abaixo:



aparecerá "REGISTRO";



para escolher o número da base;

1 2 3 4

selecione apenas um dos números (os números que aparecem piscando representam a(s) base (s) que já estão registradas, neste caso você deverá escolher entre os números que não estejam piscando);

senha

digite a senha do aparelho (senha de fábrica 0000);



aparecerá "PROCLURAR". Aguarde, aparecerá o número de identificação da base (003E ...), o que indica que o fone foi registrado;



mantenha pressionada para retornar a tela principal.

**Para obter maiores informações sobre este aparelho,
consulte o Manual do Usuário.**

Versão deste guia: 0.1/05