

Equipamento portátil de vídeo conferência USB

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O EVC 300 é um equipamento portátil de vídeo conferência desenvolvido para trazer praticidade e tornar suas reuniões mais eficientes.

Esse equipamento integra câmera com resolução HD, microfone e alto falante que pode ser facilmente utilizado através de uma conexão USB. O EVC 300 foi projetado para pequenos grupos de reuniões com até 6 pessoas e é compatível com vários softwares de vídeo chamadas (Skype®, Skype® for business, Zoom®, WebEx®, Starleaf®, Hangouts®, appear.in®, entre outros).

1. Especificações técnicas


Microfone	
Sensibilidade	-26 dB
Impedância	600 ohm
Resposta em frequência	20 ~ 15,000 Hz
Alcance de cobertura	3 metros
Recepção	
Sensibilidade	83dB ±3
Impedância	4Ω
Resposta em frequência	140Hz ~ 20 KHz
Alcance de cobertura	Com cancelamento de eco e supressão de ruído

Câmera	
Sensor	1/2.9" SONY CMOS
Ângulo de visão horizontal	103°
Pixels efetivos	2,1 Megapixel
Resolução de imagem	1080p@30 fps
Tipo da lente	Fixa

Gerais	
Peso	425 g
Comprimento do cabo	1,5 m
Conector	USB
Temperatura de Operação	0 °C à 50 °C

Conteúdo da embalagem	
1 EVC 300	
1 Cabo USB	
1 Guia de instalação	

2. Produto

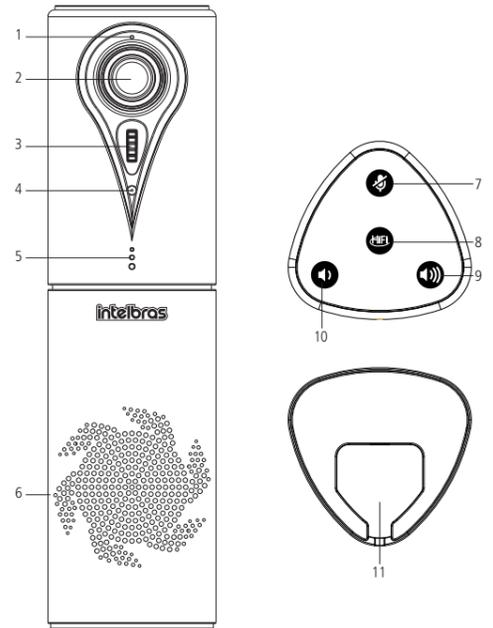

- LED indicador de vídeo;
- Câmera;
- Ajuste do ângulo vertical da câmera;
- Microfone;
- LED indicador de status;
- Alto-falante;
- Função mudo;
- Modo *Hi-Fi*;
- Tecla para aumentar o volume;
- Tecla para diminuir o volume;
- Conector para o cabo USB.

3. Requisitos do sistema e Instalação

3.1. Requisitos do sistema

- » Necessário 1 (uma) porta USB disponível.
- » Porta USB 2.0 e 3.0.
- » Sistema operacional: Windows® 7, 8.1 ou 10, Linux e Mac® OSX 10.10. O EVC 300 é plug & Play, ou seja, não requer instalação de nenhum driver ou software adicional em seu dispositivo e oferece qualidade de imagem HD para aplicações em softwares de vídeo chamada.

3.2. Como utilizar

- » Conecte o cabo mini USB tipo A no EVC 300. É importante encaixar o cabo no passador de cabo para evitar mau contato durante o manuseio do equipamento.
- » Conecte o cabo USB em uma das portas USB do seu computador.
- » Quando o equipamento for conectado à porta USB do seu computador, o sistema operacional irá reconhecê-lo automaticamente e instalar os drivers necessários para o correto funcionamento do dispositivo. A instalação do drive poderá levar até 5 minutos. A quantidade de aplicações que estão rodando no computador influenciará na instalação do driver.
- » Verifique nas configurações do computador se o EVC 300 está selecionado como dispositivo de áudio e de vídeo padrão do computador. Desta forma será possível certificar se os drivers foram corretamente instalados.

Para maiores detalhes consulte o manual completo do produto no site: *www.intelbras.com.br*.

4. Operações

Fazer uma ligação	Disque ou Seleccione um contato através do software utilizado para realizar a ligação.
Atender uma chamada	O atendimento da chamada deve ser realizado no próprio software de vídeo chamada.
Terminar uma chamada	A chamada deve ter finalizada no próprio software de vídeo chamada.

Ativar a função mudo	Toque na tecla para silenciar o microfone (O LED de status ficará aceso com a cor vermelho, indicando que a função mudo está habilitada). Para Desabilitar a função mudo, pressione a tecla novamente.
----------------------	--

Aumentar o volume do alto-falante	Toque na tecla para aumentar o volume.
-----------------------------------	---

Diminuir o volume do alto-falante	Toque na tecla pra diminuir o volume.
-----------------------------------	--

5. LED de sinalização

Quando o produto estiver ligado, os leds de status localizados abaixo do microfone ficarão acesos com a cor azul.

O LED também sinaliza os seguintes status:

Vermelho	Indica que a função mudo está habilitada.
Azul contínuo	Durante uma chamada, indica que o microfone está habilitado.
Azul piscando	O LED de status pisca a cada ajuste de volume.
Verde	Indica que o modo Hi-Fi está habilitado. Quando o Hi-Fi está habilitado, o microfone é desabilitado automaticamente.

Obs.: *o LED localizado acima da câmera, quando aceso com a cor azul, indica que a câmera está captando a imagem.*

6. Modo Hi-Fi

A função Hi-Fi (High Fidelity) permite que o EVC 300 reproduza arquivos de músicas com alta fidelidade. Ao habilitar a função Hi-Fi durante uma chamada o microfone será desabilitado. Recomenda-se o uso dessa função em momentos que o EVC 300 está sendo utilizado como alto falante para reprodução de som.

7. Dicas de uso

- » Esse equipamento foi projetado para pequenos grupos de conferência com até 6 pessoas.
- » Posicione o equipamento em uma das extremidades da mesa de modo a visualizar todos os participantes da reunião. O raio de cobertura do microfone é de, no máximo, 3 metros.
- » Não recomendamos a utilização de extensor USB porque o microfone ficará muito distante e a captação da voz poderá ser afetada.
- » Ao instalar o EVC 300, é importante encaixar o cabo no passador de cabo para evitar mau contato durante o manuseio do equipamento.
- » Sugerimos não manusear o equipamento após iniciar a vídeo chamada.
- » Assim como todo software ou equipamento de vídeo chamada utilizado na rede, a taxa de transmissão da internet pode influenciar na qualidade da imagem.
- » Em geral, as televisões não aceitam a instalação do drive do EVC 300. No entanto, você pode utilizar a entrada HDMI ou VGA do notebook conectada à uma televisão para utilizar o alto falante e monitor da televisão.
- » As entradas USB nos MacBooks são USB-C. Para esses cenários sugerimos a utilização de um cabo adaptador de USB-C para USB padrão.

8. Dúvidas frequentes

Dúvida	Solução do problema
Volume de recepção está baixo	Certifique-se de que o volume não está no mínimo. Tente aumentar o volume pressionando a tecla . Verifique nas configurações de Som do seu computador se o dispositivo USB está selecionado como dispositivo padrão de áudio. Verifique, também se o nível do alto-falante não está no mínimo. Caso sim, aumente e clique em aplicar para salvar a nova configuração.
O microfone não é reconhecido pelo computador	Nas configurações de Som do seu computador selecione o microfone USB como dispositivo padrão. Desconecte o cabo USB e conecte novamente em outra porta USB do computador. No gerenciamento de dispositivos verifique se a câmera USB foi instalada. O EVC 300 deve ser utilizado com o cabo USB disponibilizado com o produto. Caso esteja utilizando uma extensão, é possível que a potência de alimentação tenha sido reduzida e, por isso, a câmera não está sendo alimentada.
A câmera não está sendo reconhecida quando conectada ao computador	

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- Na instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



fale com a gente / hable con nosotros

Brasil

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Outros países

soporte@intelbras.com

Importado no Brasil por: / Importado em Brasil por:

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Marum – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br | www.intelbras.com

intelbras

Guía de instalación

EVC 300

Equipo portátil de video conferencia USB

Felicidades, usted acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad Intelbras.

El EVC 300 es un equipo portátil de video conferencia desarrollado para traer practicidad y hacer sus reuniones más eficientes.

Este equipo integra cámara con resolución HD, micrófono y alto parlante que puede ser fácilmente utilizado a través de una conexión USB. El EVC 300 fue proyectado para pequeños grupos de reuniones con hasta 6 personas y es compatible con varios softwares de video llamadas (Skype®, Skype® for business, Zoom®, WebEx®, Starleaf®, Hangouts®, appear.in®, entre otros).

1. Especificaciones técnicas


Micrófono	
Sensibilidad	-26 dB
Impedancia	600 ohm
Respuesta en frecuencia	20 ~ 15,000 Hz
Alcance de cobertura	3 metros
Recepción	
Sensibilidad	83dB ±3
Impedancia	4Ω
Respuesta en frecuencia	140Hz ~ 20 KHz
Alcance de cobertura	Con cancelación de eco y supresión de ruido

Cámara	
Sensor	1/2.9" SONY CMOS
Ángulo de visión horizontal	103°
Píxeles efectivos	2,1 Megapixel
Resolución de imagen	1080p@30 fps
Tipo de lente	Fijo

Generales	
Peso	425 g
Longitud del cable	1,5 m
Conector	USB
Temperatura de operación	0 °C à 50 °C

Contenido del embalaje	
1 EVC 300	
1 Cable USB	
1 Guía de instalación	

2. Producto

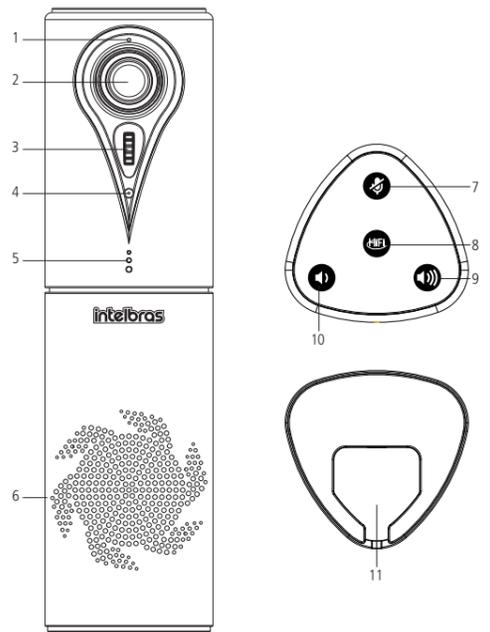

- LED indicador de vídeo;
- Cámara;
- Ajuste del ángulo vertical de la cámara;
- Micrófono;
- LED indicador de status;
- Alto-parlante;
- Función mudo;
- Modo *Hi-Fi*;
- Tecla para aumentar el volumen;
- Tecla para disminuir el volumen;
- Conector mini USB.

3. Requisitos del sistema e Instalación

3.1. Requisitos del sistema

- » Necesario 1 (uno) puerto USB disponible.
- » Puerto USB 2.0 y 3.0.
- » Sistema operativo: Windows® 7, 8.1 o 10, Linux y Mac OSX 10.10. El EVC 300 es plug & Play, o sea, no requiere instalación de ningún driver o software adicional en su dispositivo y ofrece calidad de imagen HD para aplicaciones en softwares de video llamada.

3.2. Cómo utilizar

- » Conecte el cable mini USB tipo A en el EVC 300. Es importante encajar el cable en el pasador de cable para evitar mal contacto durante el manejo del equipo.
- » Conecte el cable USB en uno de los puertos USB de su computador.
- » Cuando el equipo sea conectado al puerto USB de su computador, el sistema operativo lo reconocerá automáticamente e instalará los drivers necesarios para el correcto funcionamiento del dispositivo. La instalación del driver podrá tomar hasta 5 minutos. La cantidad de aplicaciones que están rodando en el computador influenciará en la instalación del driver.
- » Verifique en las configuraciones del computador si el EVC 300 está seleccionado como dispositivo de audio y de video estándar del computador. De esta forma será posible certificar si los drivers fueron correctamente instalados.

Para obtener más detalles, consulte el manual completo del producto en *www.intelbras.com.br*.

4. Operaciones

Hacer una llamada	Marque o Seleccione un contacto a través del software utilizado para realizar la llamada.
Atender una llamada	Para atender una llamada se debe realizar en el propio software de video llamada.
Terminar una llamada	La llamada se debe terminar en el propio software de video llamada.

Activar la función mudo	Toque en la tecla  para silenciar el micrófono (El LED de estado quedará con el color rojo, indicando que la función mudo está habilitada). Para deshabilitar la función mudo, presione la tecla  nuevamente.
-------------------------	---

Aumentar el volumen del alto-parlante	Toque en la tecla  para aumentar el volumen.
---------------------------------------	---

Disminuir el volumen del alto-parlante	Toque en la tecla  para disminuir el volumen.
--	--

5. LED de señalización

Cuando el producto esté encendido, los leds de estado ubicados debajo del micrófono quedarán encendidos en el color azul.

El LED también señala los siguientes estados:

Rojo	Indica que la función mudo está habilitada
Azul continuo	Durante una llamada, indica que el micrófono está habilitado.
Azul parpadeando	El LED de estado parpadea en cada ajuste de volumen.
Verde	Indica que el modo Hi-Fi está habilitado. Cuando el Hi-Fi está habilitado, el micrófono es deshabilitado automáticamente.

***Obs.:** el LED ubicado arriba de la cámara, cuando encendido en color azul, indica que la cámara está captando imagen.*

6. Modo Hi-Fi

La función Hi-Fi (High Fidelity) permite que el EVC 300 reproduzca archivos de música con alta fidelidad. Al habilitar la función Hi-Fi durante una llamada el micrófono será deshabilitado. Se recomienda el uso de esta función en momentos en que el EVC 300 está siendo utilizado como alto parlante para la reproducción de sonido.

7. Consejos de uso

- » Este equipo fue proyectado para pequeños grupos de conferencia con hasta 6 personas.
- » Posicione el equipo en uno de los extremos de la mesa de modo de visualizar todos los participantes de la reunión. El radio de cobertura del micrófono es de, como máximo, 3 metros.
- » No recomendamos la utilización de extensor USB porque el micrófono quedará muy distante y la captación de la voz podrá verse afectada.
- » Al instalar el EVC 300, es importante encajar el cable en el pasador de cable para evitar mal contacto durante la manipulación del equipo.
- » Sugerimos no manipular el equipo después de iniciar la video llamada.
- » Así como todo software o equipo de video llamada utilizado en la red, la tasa de transmisión de internet puede influenciar en la calidad de la imagen.
- » En general, las televisiones no aceptan la instalación del driver del EVC 300. Mientras tanto, usted puede utilizar la entrada HDMI o VGA del notebook conectado a un televisor para utilizar el alto parlante y monitor de la televisión.
- » Las entradas USB en los MacBooks son USB-C. Para estos escenarios sugerimos la utilización de un cable adaptador de USB-C para USB estándar.

8. Dudas frecuentes

Duda	Solución del problema
El volumen de recepción está bajo	Asegúrese de que el volumen no esté bajo. Intente subir el volumen presionando la tecla  . Verifique la configuración de Sonido de su computadora para ver si el dispositivo USB está establecido como dispositivo de audio predeterminado. También verifique que el nivel del altavoz no esté al mínimo. Si es así, aumente y haga clic en <i>Aplicar</i> para guardar la nueva configuración.
El micrófono no es reconocido por el computador	En la configuración de Sonido de su computador, seleccione el micrófono USB como dispositivo predeterminado.
La cámara no está siendo reconocida cuando está conectada al computador	Desconecte el cable USB y conecte nuevamente en otro puerto USB de su computador. En la gestión de dispositivos, asegúrese de que la cámara USB se haya instalado. El EVC 300 debe ser utilizado con el cable USB que viene junto con el producto. En el caso que esté utilizando una extensión, es posible que la potencia de alimentación haya sido reducida y, por eso, la cámara no está siendo alimentada.

Póliza de garantía

Importado por:

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – Brasil – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

soporte@intelbras.com | www.intelbras.com

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V, se compromete a reparar o cambiar las piezas y componentes defectuosos del producto, incluyendo la mano de obra, o bien, el producto entero por un período de 1 año (3 meses por norma y 9 meses adicionales otorgados por el fabricante) a partir de la fecha de compra. Para hacer efectiva esta garantía, solamente deberá presentarse el producto en el Centro de Servicio, acompañado por: esta póliza debidamente sellada por el establecimiento en donde fue adquirido, o la factura, o el recibo, o el comprobante de compra, en donde consten los datos específicos del producto. Para las ciudades en donde no hay un centro de servicio, deberá solicitarse una recolección mediante el servicio de paquetería asignado por Intelbras, sin ningún costo adicional para el consumidor. El aparato defectuoso debe ser revisado en nuestro Centro de Servicio para evaluación y eventual cambio o reparación. Para instrucciones del envío o recolección favor comunicarse al Centro de Servicio:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual de Usuario proporcionado junto con el mismo.
- c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña.
- d. Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, siniestros, fenómenos naturales (rayos, inundaciones, derrumbes, etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.).
- e. Cuando el número de serie ha sido alterado.

Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios.

Datos del producto y distribuidor.	
Producto:	Colonia:
Marca:	C.P.:
Modelo:	Estado:
Número de serie:	Tipo y número de comprobante de compra:
Distribuidor:	Fecha de compra:
Calle y número:	Sello:
Nombre del cliente:	
Firma del cliente:	
Nº de la nota fiscal:	
Fecha de la compra:	
Modelo:	Nº de serie:
Revendedor:	

- Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios de fabricación, que puedan presentarse, por el plazo de 1 (un) año - siendo éste de 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual, contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que es parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual comprende el cambio gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los gastos con la mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor será responsable de estos gastos.
- La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de Instalación. En el caso que su producto necesite la instalación y configuración por un técnico capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado, siendo que los costos de estos servicios no están incluidos en el valor del producto.
- Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio Autorizado más cercano que conste en la relación ofrecida en el sitio *www.intelbras.com*, pues que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar el defecto durante el plazo de garantía aquí previsto. Si esto no es respetado, esta garantía perderá su validez, ya que estará caracterizada la violación del producto.
- En la eventualidad que el Señor Consumidor solicite atención domiciliaria, deberá enviarse al Servicio Autorizado más cercano para consulta de la tasa de visita técnica. En el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.
- La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a continuación: a) si el vicio no es de fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros extraños al fabricante; b) si los daños al producto son oriundos de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado; e) si el aparato ha sido violado.
- Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específicamente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos que constan en el producto.
- Intelbras no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales intentos de fraudes y/o sabotajes en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en día, si es el caso, así como las protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se tenga consciencia de que, por ser un equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones que puedan interferir en su correcto funcionamiento.
- Después de su vida útil, el producto debe ser entregado a una asistencia técnica autorizada de Intelbras o directamente al destino final ambientalmente apropiado, evitando impactos ambientales y de salud. Si lo prefriere, la batería, así como otros componentes electrónicos de Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto de recolección de Green Eletron (administrador de desechos electrónicos al que estamos asociados). En caso de dudas sobre el proceso de logística inversa, contáctenos por teléfono (48) 2106-0006 o 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.) o por correo electrónico -mail suporte@intelbras.com.br.

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

El proceso de fabricación de este producto no está cubierto por los requisitos de la norma ISO 14001.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.