



2. Caso a instalação seja feita diretamente na parede, utilize o local do parafuso do bracket conforme a figura a seguir;

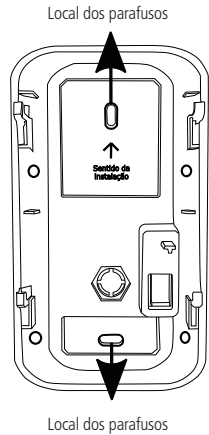

3. Caso a instalação seja feita no canto da parede, utilize o local do parafuso do bracket conforme a figura a seguir.

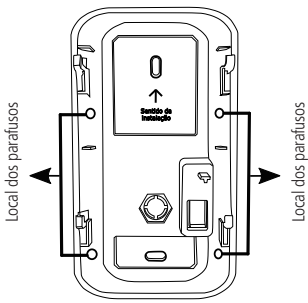


8. Configurando o sensor IVP 8000 Pet Cam

O ajuste das configurações do sensor pode ser feita de duas formas: através do teclado e através de aplicativo. Para que a programação da sensibilidade de detecção, funcionamento do LED e modo de operação do sensor seja efetivada é necessário que ocorra um acionamento do tamper do sensor, um disparo ou que seja pressionado o botão de sincronismo deste sensor. A seguir, apresentamos o passo a passo de cada uma das configurações.

8.1. Configurando o sensor através do teclado

Utilizando o teclado da central de alarme AMT 8000 entre no modo de programação com a senha de instalador, e em seguida digite o comando a seguir:

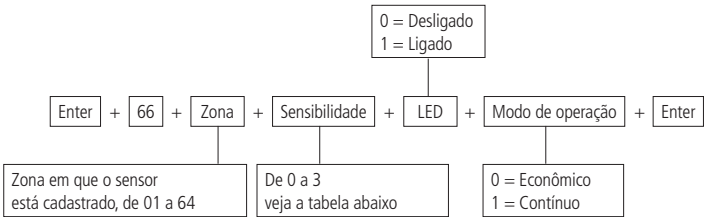

8.2. Informações sobre os ajustes do sensor

Tabela de ajuste de sensibilidade

Nível	Condição
0	Sensibilidade mínima
1	Sensibilidade normal (Padrão de fábrica)
2	Sensibilidade intermediária
3	Sensibilidade máxima

Informações sobre o funcionamento do LED e modo de operação


LED

- Com a opção *LED desligado* marcada, o sensor somente irá acender o LED nos primeiros 15 minutos após a inserção da bateria. Padrão de fábrica
- Com a opção *LED ligado* marcada, o sensor acenderá o LED em toda detecção de movimento.

Modo de operação

- Econômico:** no modo *Econômico*, o sensor detecta e uma vez que o sensor disparou é necessário aguardar um tempo de dois minutos sem movimento para que ele volte a detectar.

Para melhor entendimento do modo *Econômico* observe a linha do tempo a seguir.

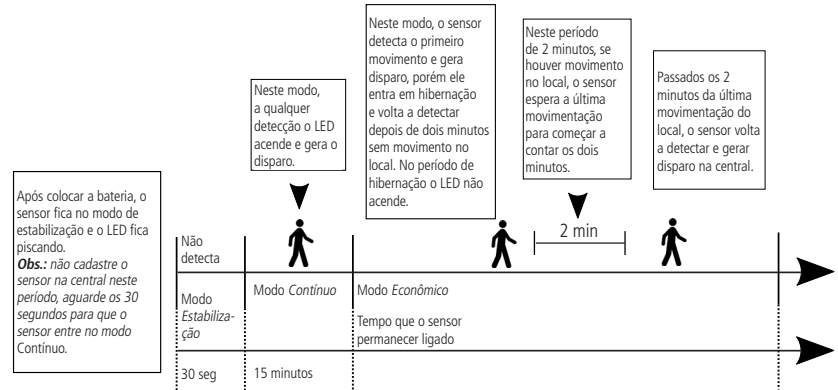

- » **Vantagem do modo Econômico:** em ambientes onde a grande circulação de pessoas, o modo *Econômico* reduzirá o consumo excessivo da bateria.

- » **Contínuo:** no modo *Contínuo* o sensor detecta continuamente, como nos sensores com fio.

Após configurado, saia do modo de programação e verifique se o sensor está detectando em toda a área que se deseja proteger, caso isso não aconteça, repita o procedimento ajustando a sensibilidade até que toda a área esteja protegida.

Padrão de fábrica do modo de operação: modo *Econômico*.



Após a ativação da central de alarme AMT 8000, o sensor opera no modo contínuo, independente do modo de operação configurado. Com a central desativada, o modo de operação configurado previamente é respeitado.

8.3. Configurando o sensor através do aplicativo

- Após o aplicativo devidamente conectado a central de alarme, selecione *Configurar central* na tela principal do APP;

Menu	
Configurar Central	>
On line	>
Eventos	>

2. Na sequência selecione *Sensores*;

Configurações	
Geral	>
Zonas	>
Senhas	>
Comunicação	>
Códigos de eventos	>
Monitoramento IP	>
Ethernet/Wi-Fi	>
GPR	>
Ativação/desativação programada	>
Sensores	>

3. Feito isso selecione o sensor que deseja configurar, exemplo:

Sensor 1

Sensores	
Sensor 1	>
Sensor 2	>
Sensor 3	>
Sensor 4	>
Sensor 5	>
Sensor 6	>
Sensor 7	>
Sensor 8	>
Sensor 9	>
...Sensor 64	>

Após selecionado o sensor, abrirá a seguinte tela de ajuste.

Sensor 1	
Sensibilidade	
Nível 0 (sensibilidade mínima)	☒
Nível 1 (sensibilidade normal, padrão de fábrica)	☐
Nível 2 (sensibilidade intermediária)	☐
Nível 3 (sensibilidade máxima)	☐
LED	
Sempre desligado	☒
Ligado quando disparar	☐
Modo de operação	
Modo Econômico	☒
Modo Contínuo	☐
Descartar alterações	Salvar

Obs.: para a configuração dos ajustes, verifique a tabela de sensibilidade e as explicações do funcionamento do LED e modo Operação no item 8.2. Informações sobre os ajustes do sensor.

9. Registro fotográfico

Com a central de alarme ativada o sensor IVP 8000 Pet Cam registra duas fotos do ambiente quando houver uma violação (detecção) e envia para a central de alarme. Durante o envio das imagens o sensor não realiza novas detecções.

Após o envio das fotos, o sensor está apto a detectar e registrar outras imagens e enviar para a central de alarme.

Obs.: o tempo de visualização das fotos no aplicativo GUARDIAN pode variar de acordo com a quantidade de sensores transmitindo fotos simultaneamente para a central de alarme.

Para maiores informações sobre o aplicativo de monitoramento GUARDIAN consultar seu tutorial. O mesmo está disponível nas lojas de Android® e iOS.

O sensor não depende da conexão com a internet para envio das fotos para a central, este processo é realizado através da comunicação RF. A conexão via ethernet ou GPRS é necessária apenas para visualização da imagem por aplicativo ou software. A visualização pode ser feita via AMT Mobile V3, AMT Remoto Mobile, AMT Remoto, Receptor IP ou Guardian.

10. Bateria

Utilizar somente baterias de qualidade com o dimensionamento correto para o dispositivo, sendo que com o uso típico do mesmo a previsão de vida útil da bateria é de 3 a 5 anos, podendo ser influenciada com o número de acionamentos, condições climáticas, e modo de configuração.

O modelo da bateria deve ser CR123A 3V, sendo utilizada duas baterias por sensor.

11. Fonte

O sensor *IVP 8000 Pet Cam* possui uma entrada para alimentação através de uma fonte de 7 V/500 mA. Caso seja utilizado, recomendamos o uso de baterias para manter o ambiente seguro em caso de queda de energia elétrica.

- » Especificações da fonte:
 - » Tensão de saída: 7 V
 - » Corrente mínima: 500 mA

Obs.: a fonte não carrega as baterias instaladas.

12. Homologação



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: sistemas.anatel.gov.br/sch.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
- Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

intelbras



Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 459, km 124, 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37540-000
CNPJ 82.901.000/0016-03 – www.intelbras.com.br

Android é uma marca registrada da Google, Inc.