

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração XPE 3200 / TIP 635G
ponto a ponto



CONFIGURAÇÃO - XPE 3200 / TIP 635G PONTO A PONTO

Esse cenário se aplica na mesma rede local.

Em nossa configuração iremos considerar o **XPE 3200** com endereço IP local **10.0.0.80** e o **TIP 635 G** com endereço IP local **10.0.0.118**.

01 CONFIGURAÇÃO DO XPE 3200

Configurando a função tecla única para originar chamada para um único destino.

Aba Interfone/Básico.

Habilite o Modo tecla única e informe no campo Número o endereço IP do TIP 635 G que em nosso cenário é o 10.0.0.118.

The screenshot displays the configuration interface for the XPE 3200 device. The left sidebar contains navigation options: Status, SIP, Rede, Interfone, Vídeo, Controle de Acesso, Configuração, Moradores/Pl. Disc., Atualização, Segurança, and Dispositivo. The main content area is titled 'Básico' and shows the configuration for 'Chamada direta via IP (ponto a ponto)'. The settings are as follows:

- Chamada direta via IP (ponto a ponto)**
 - Habilitado:
 - Porta: (1~65535)
- Configuração de Tecla Portaria**
 - Habilita Tecla Portaria:
 - Modo tecla única:
 - Nome:
 - Número:
- Auto Discagem**
 - Auto Discagem Timeout: (0~120Segundo)
 - Comprimento de envio: (0~15 Número)

Buttons for 'Aplicar' and 'Cancelar' are located at the bottom of the configuration area.

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração XPE 3200 / TIP 635G ponto a ponto

● *Habilite o acionamento por URL.*

Aba Controle de Acesso, Relé.

Habilite Acionar Relé por HTTP.

Defina um usuário e senha em nosso cenário utilizaremos o usuário admin e senha admin.

The screenshot displays the web interface for the XPE 3200 / TIP 635G device. On the left is a green sidebar menu with options: Status, SIP Conta, Rede, Interfone, Vídeo, Controle de Acesso, Configuração, Moradores/Pl. Disc., Atualização, Segurança, and Dispositivo. The main content area has a top navigation bar with tabs: Usuários, Config. Facial, RFID, Senha Usuá..., Agenda, and Relé. Below this is a sub-navigation bar with 'Entrada', 'Web Relé', and 'Log Acesso'. The 'Relé' section is active and contains the following settings:

- Atraso ao acionar(Seg): 0
- Tempo Ac.(Seg): 5
- Opção DTMF: 2 Dig. DTMF
- 1 Dig. DTMF: 0
- 2~4 Dig. DTMF: *1
- Status (nível lógico): Relé: Baixo
- Nome do Relé: Relé

Below these settings is the 'Acionar Relé por HTTP' section:

- Habilitado: ON
- Usuário de Autenticação: admin
- Senha:

● *Vídeo/RTSP*

Habilite a configuração RTSP

The screenshot displays the web interface for the XPE 3200 / TIP 635G device, specifically the RTSP configuration page. The left sidebar menu is the same as in the previous screenshot. The main content area has a top navigation bar with tabs: RTSP, MJPEG, Onvif, and Visualizar. The 'RTSP' tab is active, and the page title is 'Configuração RTSP'. The settings are as follows:

- Habilitado:
- Autorização RTSP:
- Modo de autorização: Digest
- Usuário de Autenticação: admin
- Senha:

At the bottom of the page, it says 'Parâmetros H.264'.

02 CONFIGURAÇÃO DO TIP 635

Configure uma tecla do TIP 635 para acionamento da fechadura do XPE 3200.

Acesse a aba **Teclas prog**

Tecla	Tipo	Nome	Valor	Subtipo
DSS Key 1	Action URL	Fechadura	http://10.0.0.8	http(s) get
DSS Key 2	Conta			Nenhum
DSS Key 3	Conta			Nenhum
DSS Key 4	Conta			Nenhum

Tipo: Action URL

Nome >> Nome apresentado no display

Valor >> endereço URL de acionamento da fechadura

[http://ENDEREÇOIPLOCAL/fcgi/do?
action=OpenDoor&UserName=USUARIO&Password=SENHA
&DoorNum=1](http://ENDEREÇOIPLOCAL/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=USUARIO&Password=SENHA&DoorNum=1)

Tipo: Action URL


Nome >> Nome apresentado no display

Valor >> endereço URL de acionamento da fechadura

[Nota: O usuário e senha foram preenchidos no campo Acionar Relé por HTTP do XPE 3200.](#)

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração XPE 3200 / TIP 635G
ponto a ponto

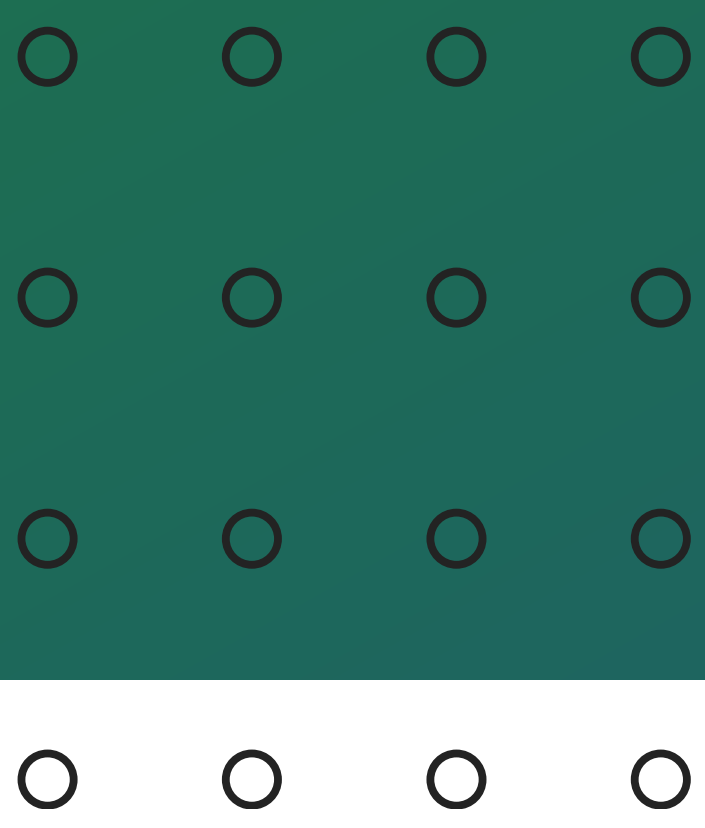

Acionar Relé por HTTP

Habilitado	<input type="text" value="ON"/>
Usuário de Autenticação	<input type="text" value="admin"/>
Senha	<input type="password" value="....."/>

[http://10.0.0.80/fcgi/do?
action=OpenDoor&UserName=admin&Password=admin&
DoorNum=1](http://10.0.0.80/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=admin&Password=admin&DoorNum=1)

Subtipo >> utilizar http(s) get

● *Configurando vídeo chamada*

Acesse a aba

Conta/Action Plan

The screenshot shows the Intelbras web interface for a TIP 635G device. The navigation menu on the left includes: Sistema, Rede, **Conta**, Configurações de telefone, Agenda, Histórico, Teclas prog, Gravação, Segurança, and Log. The main content area is titled 'Action Plan' and contains the following sections:

- Adicionar Action plan**: A form with fields for 'Ação' (set to 'Padrão'), 'Número', 'Tipo chamada' (set to 'Ambas'), 'Nome do usuário', and 'URL'.
- Opção action plan**: A dropdown menu.
- Tabela Action Plan**: A table with columns: Índice, Ação, Número, Tipo, Tipo chamada, and Con.

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração XPE 3200 / TIP 635G ponto a ponto

Preencha os campos conforme imagem abaixo.

Adicionar Action plan

Ação:	Padrão ▾
Número:	10.0.0.80
Tipo chamada:	Ambas ▾
Nome do usuário:	
URL:	rtsp://10.0.0.80/live/ch00_0

Número >> informe o endereço IP do XPE 3200.

URL >> informe a URL de rtsp do XPE 3200.

rtsp://10.0.0.80/live/ch00_0

rtsp://**ENDEREÇOIPLOCALDOXPE3200**/live/ch00_0

TUTORIAL TÉCNICO

Configuração XPE 3200 / TIP 635G
ponto a ponto

Você terminou de visualizar o tutorial técnico de configuração XPE 3200 e TIP 635G ponto a ponto. Clique nos ícones abaixo para conhecer nossas redes sociais!





intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)