



TUTORIAL TÉCNICO

Como atualizar o
firmware do MIP 1000 IP




TUTORIAL TÉCNICO

Como atualizar o firmware do MIP 1000 IP


Neste tutorial vamos mostrar como fazer a atualização do fimware do **MIP 1000 IP**.

01

Com um Pendrive em mãos, conecte-o no computador e clique com o botão direito do mouse na **unidade do Pendrive**, em seguida clique em **“Formatar”**, selecione o sistema de arquivo **FAT32(Padrão)** e clique em **Iniciar**.

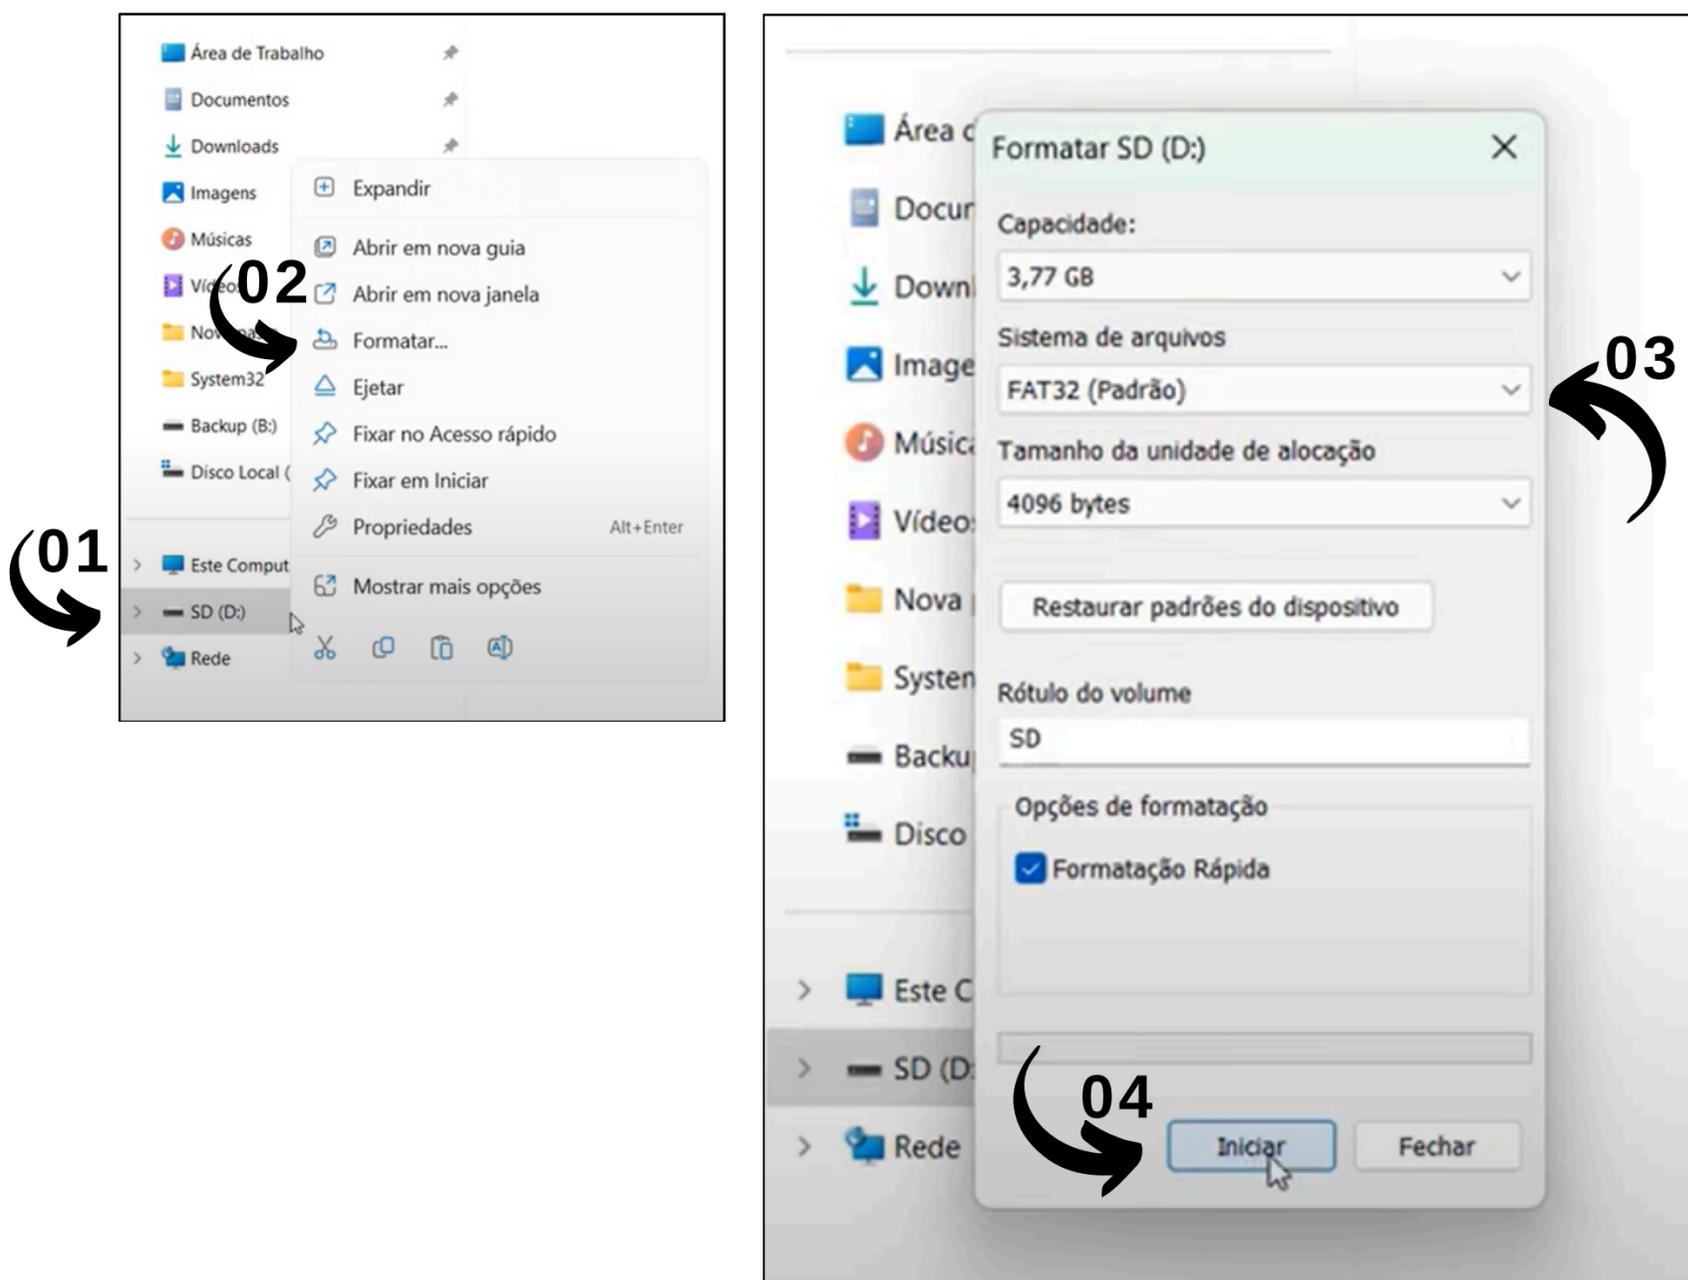

Aguarde até que a mensagem **Formatação Concluída** seja apresentada.

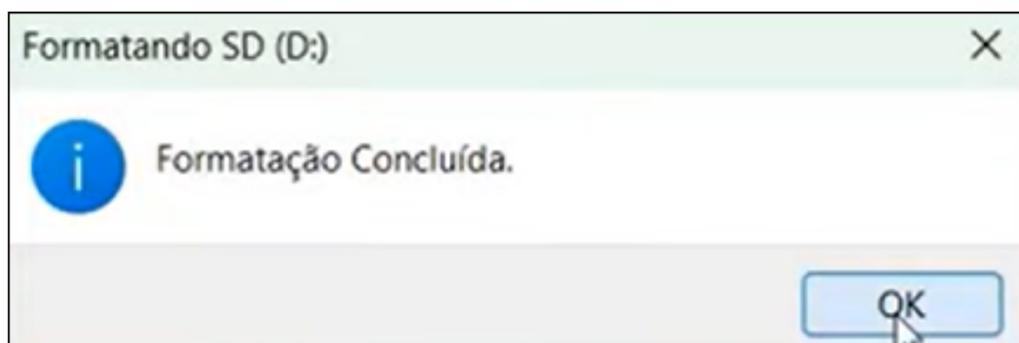


TUTORIAL TÉCNICO

Como atualizar o firmware do MIP 1000 IP

02

Acesse o site www.intelbras.com.br e localize o arquivo de atualização de firmware, página do produto MIP 1000 IP clique na aba **Suporte > Arquivos para download** e baixe o arquivo firmware.

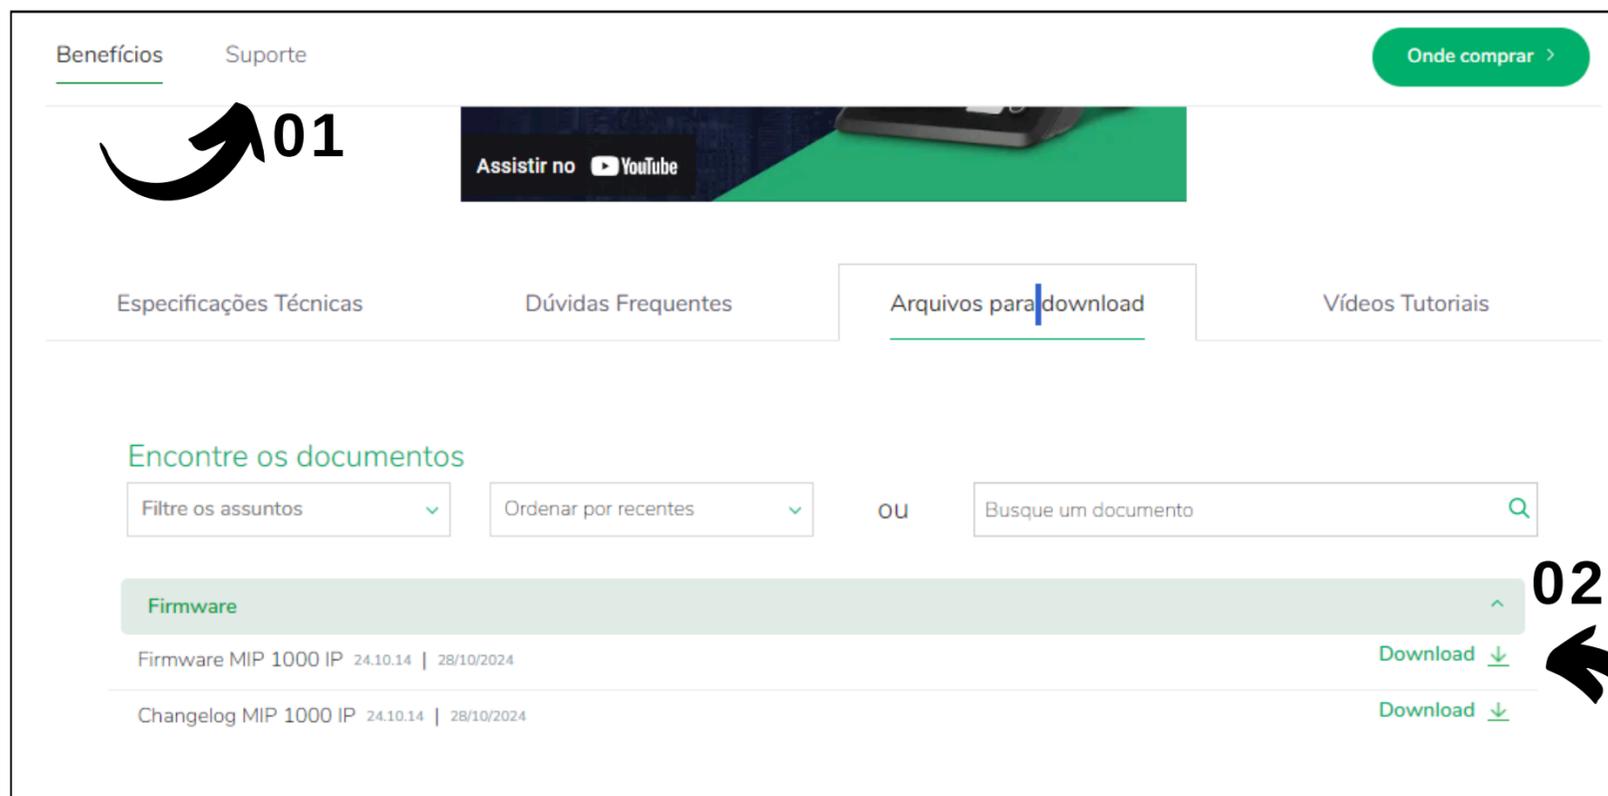


The screenshot shows the Intelbras website's support page for the MIP 1000 IP. The page has a navigation bar with 'Benefícios' and 'Suporte' tabs, and a green 'Onde comprar >' button. A banner at the top features a video player with the text 'Assistir no YouTube' and a large '01' with an arrow pointing to the video. Below the banner are four tabs: 'Especificações Técnicas', 'Dúvidas Frequentes', 'Arquivos para download' (which is selected), and 'Vídeos Tutoriais'. A search section titled 'Encontre os documentos' includes filters for 'Filtre os assuntos' and 'Ordenar por recentes', and a search box labeled 'Busque um documento'. A list of documents is displayed under the 'Firmware' category, with two entries: 'Firmware MIP 1000 IP 24.10.14 | 28/10/2024' and 'Changelog MIP 1000 IP 24.10.14 | 28/10/2024'. Each entry has a 'Download' link with a downward arrow. A large '02' with an arrow points to the first 'Download' link.


Firmware	
Firmware MIP 1000 IP 24.10.14 28/10/2024	Download ↓
Changelog MIP 1000 IP 24.10.14 28/10/2024	Download ↓

03

Acesse a pasta com o arquivo de firmware compactado que baixou do site e descompacte-o o arquivo.

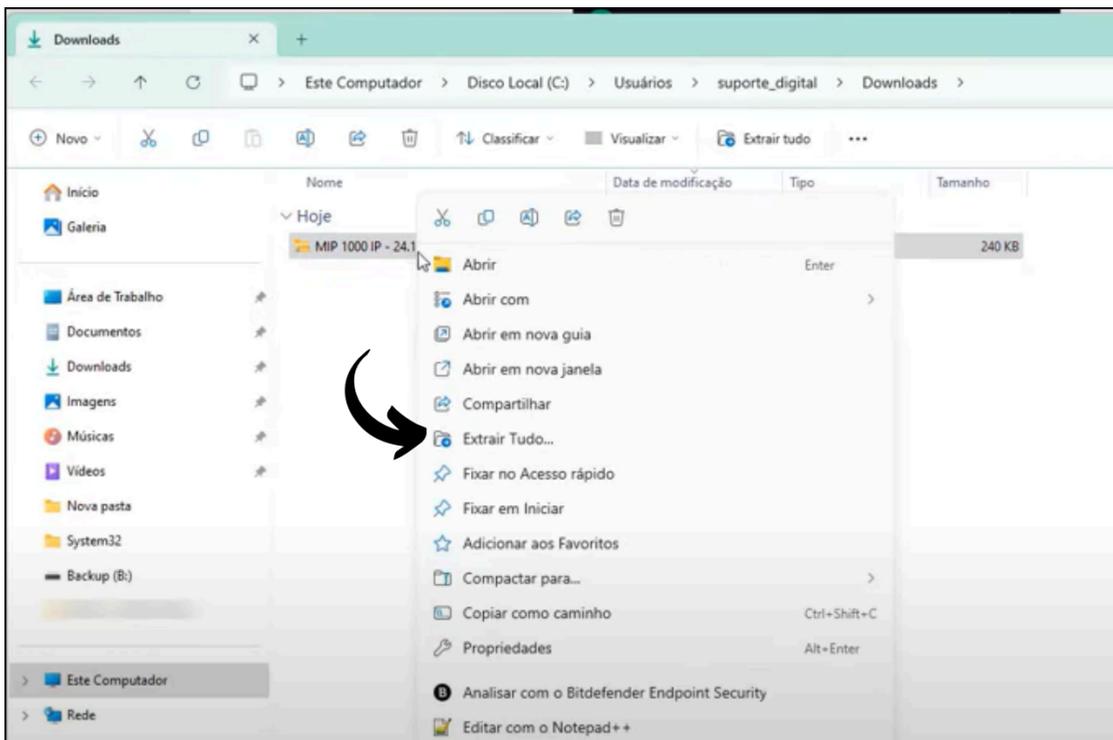


*Após descompactar verá o arquivo de firmware com o nome **mip-ip.bin***

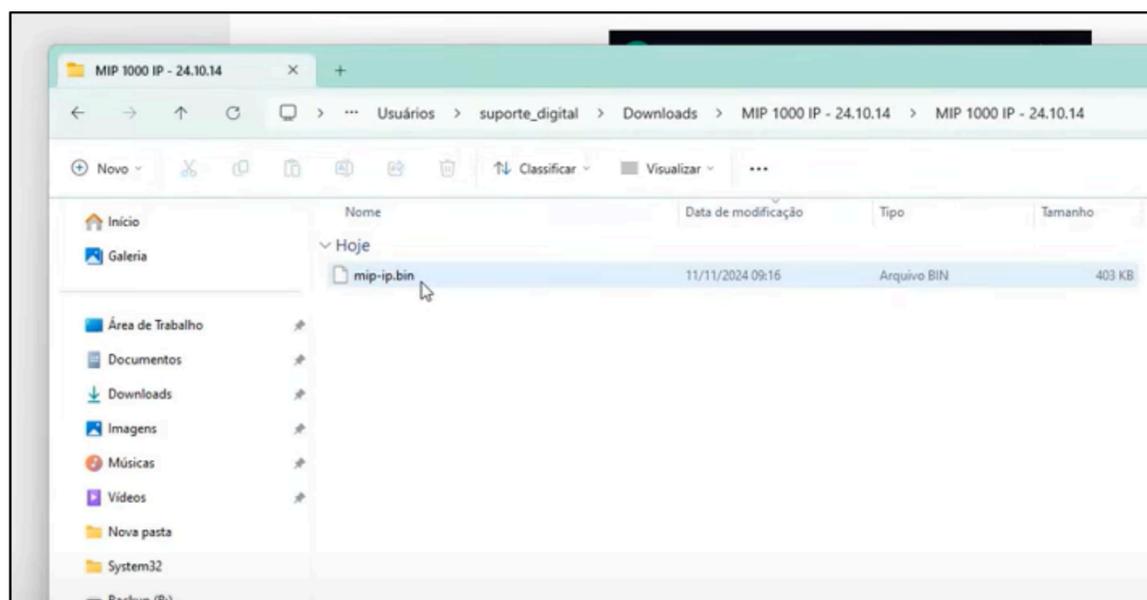


04

Acesse o arquivo de firmware **mip-ip.bin** e copie e cole no PENDRIVE

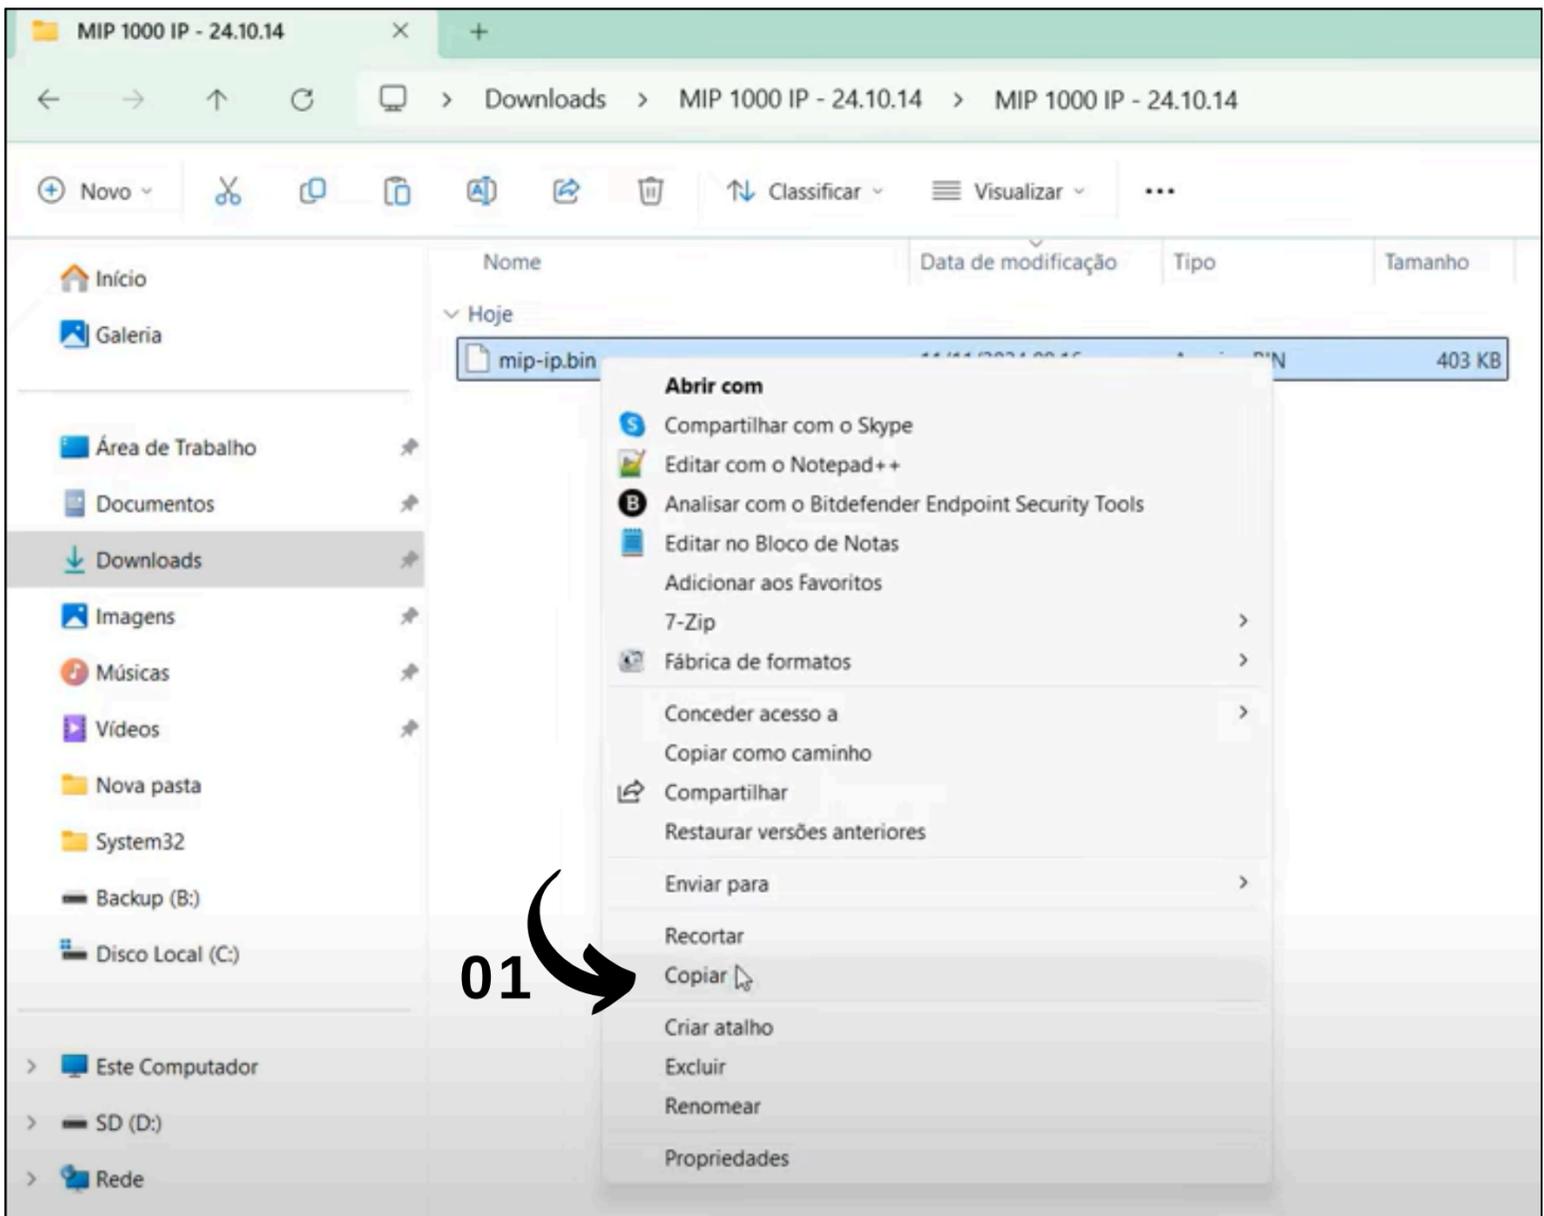


Cole o arquivo na unidade do Pendrive

02

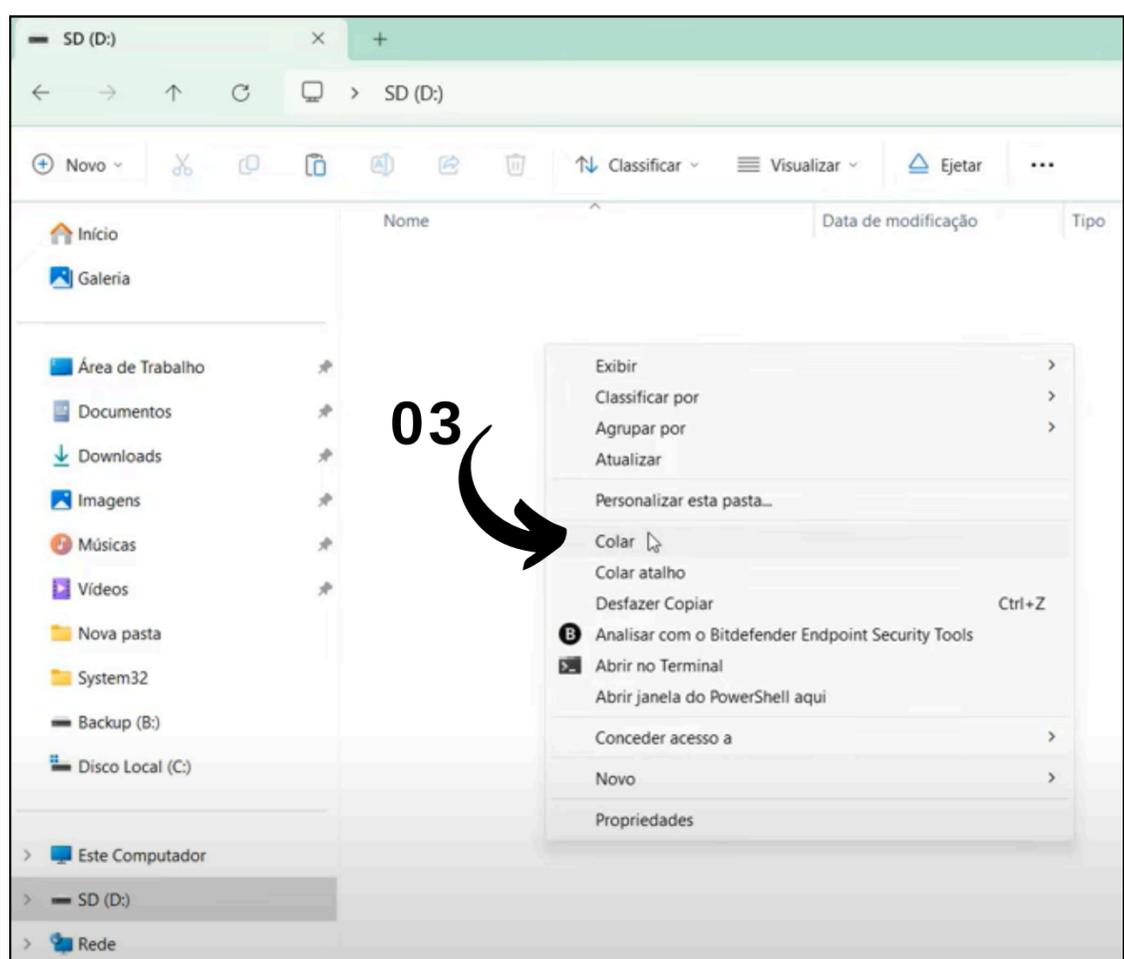

TUTORIAL TÉCNICO

Como atualizar o firmware do MIP 1000 IP

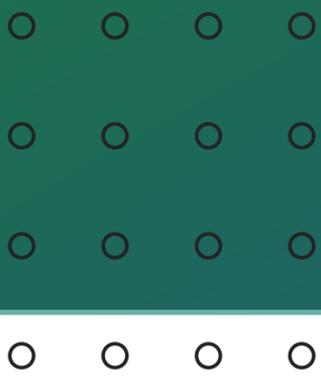

05

Desligue o MIP 1000 IP da fonte de alimentação e retire os 4 parafusos da parte traseira do MIP.



06

Localize o Jumper JP1 na placa do MIP e feche o Jumper.



Placa com Jumper aberto



Placa com Jumper fechado

07

Ligue o MIP na fonte de alimentação e execute o procedimento de acordo com a informação no display do MIP.

01. Coloque o Pendrive



02. Aguarde...



03. Pronto após aparecer a mensagem "MIP1000IP OK!" Reinicie




08

Desligue o MIP da fonte de alimentação e retire o pendrive, Jumper JP1 e feche a parte traseira do MIP.

01. Retire o Pendrive



02. Retire o JUMPER JP1.

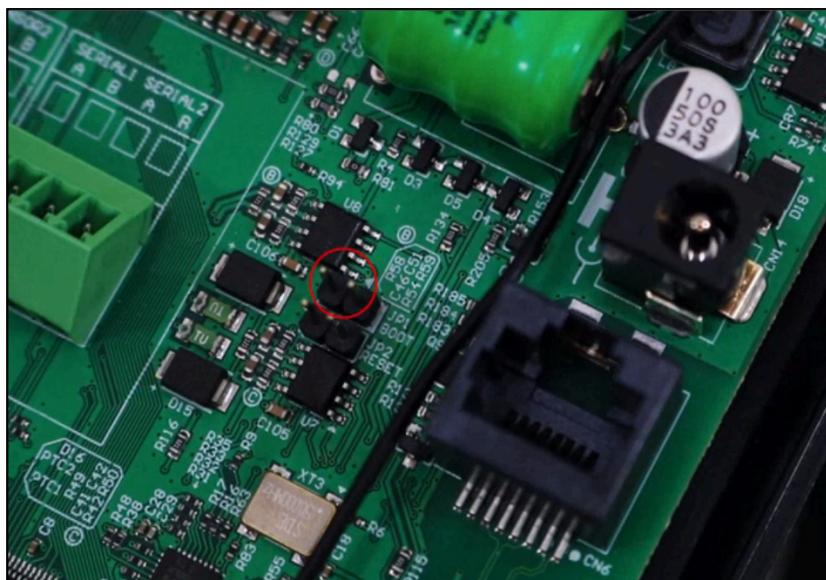


03. Feche a parte traseira do MIP com os 4 parafusos.



09

Ligue o MIP na alimentação e aguarde até iniciar totalmente e pressione a **tecla espaço** no teclado do MIP para visualizar a **versão atualizada** do firmware.

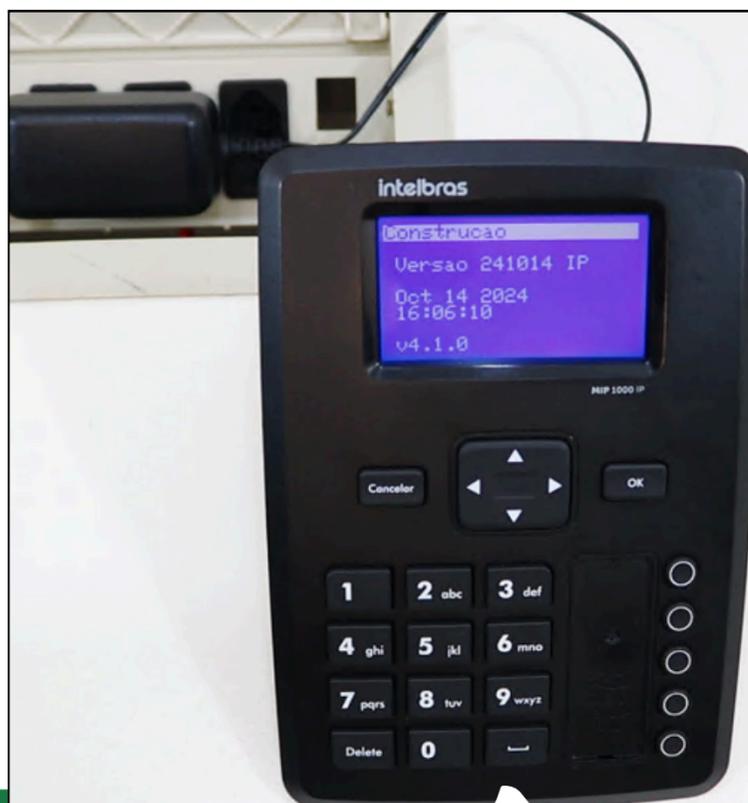

Pressione a tecla espaço!

TUTORIAL TÉCNICO

Como atualizar o MIP 1000 IP

Você concluiu o tutorial técnico de como atualizar o firmware do MIP 1000 IP.
Aproveite para conhecer nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo!



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/