


Reset (padrão de fábrica)
F00.03 = 22

Controle de comandos
via terminais I/O
F01.01 = 1

Entradas e saídas digitais

Reservatório de origem:

COM (Fio Preto): terminal comum da boia
X1 (Fio Azul): poço seco - F05.00 = 9
X3 (Fio Marrom): poço cheio - F05.02 = 8

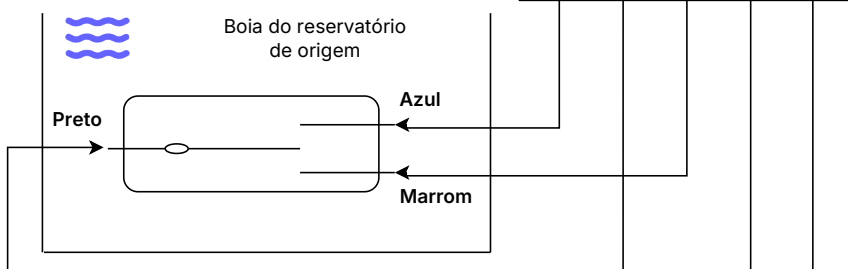

Reservatório final:

Y (Fio Preto): terminal comum da boia F06.21 = 8
X2 (Fio Azul): sentido de rotação da bomba
» Horário: F05.01 = 1
» Anti-horário: F05.01 = 2


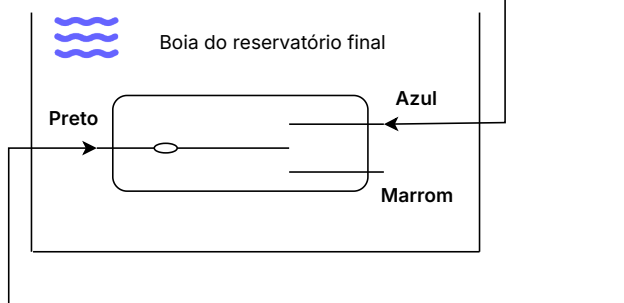


Diagrama de alarme audiovisual:

TC: alimentação 12V
TB: equipamento audiovisual
F06.22 = 6 aciona o relé quando em poço seco

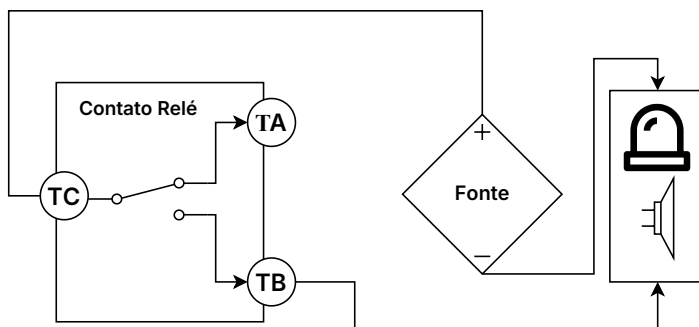

Parâmetros do drive:

F01.10 = 60hz – frequência máxima permitida na saída
F01.12 = 60hz – frequência máxima permitida por comando digital
F01.09 = 60hz – frequência máxima selecionável via teclado

Parâmetros da placa do motor:

F02.01 = número de polos do motor (Padrão: 4)
F02.02 = potência do motor
F02.03 = frequência base (Padrão: 50Hz, modificar para 60Hz)
F02.04 = velocidade nominal
F02.05 = tensão nominal
F02.06 = corrente nominal

Saída motor

