



Guia de configuração -
Captive Interno -
Conta Fixa

**Integração ZEUS OS /
INC CLOUD**

Sumário

OBJETIVO	3
1 - CONFIGURAÇÃO DE TELA DE CAPTURA - CAPTIVE PORTAL.....	5
2 - CONFIGURAÇÃO DO CAPTIVE PORTAL CONTA FIXA	6
3 – CADASTRO DAS CONTAS FIXAS NO INC CLOUD	8
4 - VINCULAÇÃO DO CAPTIVE PORTAL AOS SSIDS	9
5 - PERSONALIZAÇÃO DAS IMAGENS E TEXTOS.....	11

CONFIGURAÇÃO CAPTIVE CONTA FIXA - INTEGRAÇÃO ZEUS OS – INC CLOUD

OBJETIVO

Este documento demonstra os passos para configurar a funcionalidade “Captive Portal – Conta Fixa”, no gerenciador INC Cloud.

No Captive Portal Conta Fixa, deve-se informar um usuário e senha previamente cadastrados no INC Cloud para conectar no SSID. É possível também configurar o auto registro, onde próprio usuário cria suas credenciais ao conectar no SSID.


Obs 01.: Para criação de conta no INC Cloud, configuração e adoção dos APs legados, favor consultar o [guia do usuário integração ZEUS INC Cloud](#).

Obs 02.: É **altamente indicado** efetuar todas as configurações do Captive Portal no INC Cloud e, somente após a conclusão da configuração, efetuar a adoção dos APs no site escolhido.


Obs 03.: Só é possível configurar um tipo de Captive Portal por site. Se existe a necessidade de configurar mais de um Captive para diferentes SSIDs, então deve-se cadastrar novo site para configurar outro Captive Portal.

1 - CONFIGURAÇÃO DE TELA DE CAPTURA - CAPTIVE PORTAL


1.1 Logar no INC Cloud e, no cabeçalho, selecionar o menu “Serviço > Autenticação”:

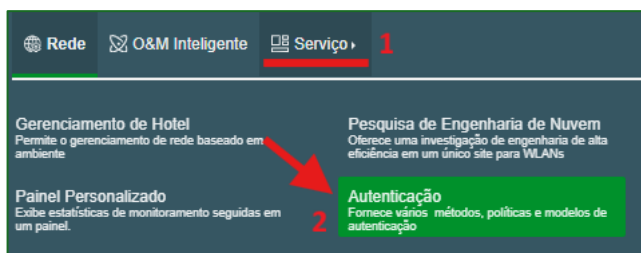

1.2 Clicar em "Adicionar" para criar tela de captura (Captive):

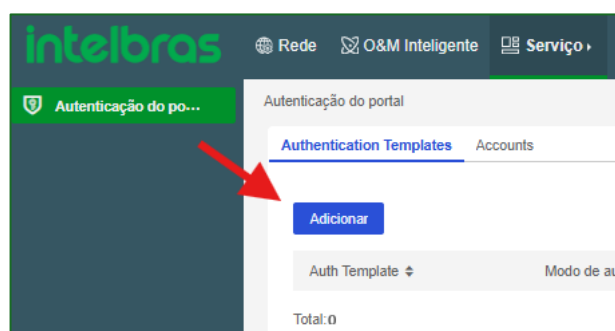

1.3 Configurar um modelo de tela de redirecionamento. Escolher um template e clicar em “Selecionar”. Obs.: Os templates são editáveis:

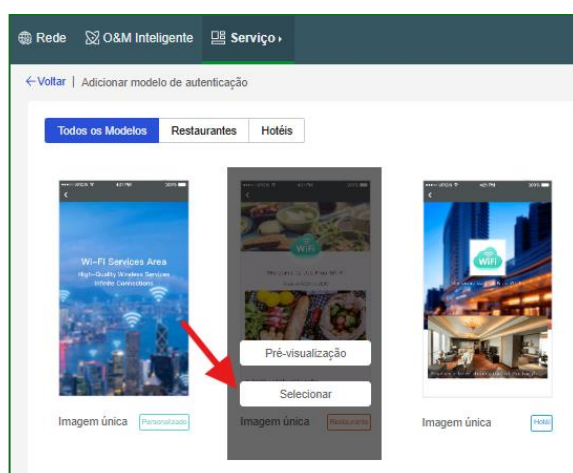

1.4 Informar um nome para o modelo e clicar em “Apply”:

Informações do modelo

*

Template Name

1-32 chars.

Description

1-128 chars.

Draw

Apply

1.5 Clicar em “OK” para editar o template do Captive Portal:

Dica

The template is added successfully. Edit the template content now?

Cancelar

OK

Obs.: Caso deseje acessar o template posteriormente, basta clicar no botão “Draw”, no final da linha do registro:

Autenticação do portal										
Authentication Templates										Accounts
Auth Template #	Modo de autenticação móvel	Modo de autenticação de PC	Type	Account Group	Description	Creator	Last Updated At	Last Applied At	Result	Ações
CAPTIVE-TESTE			Restaura...				2025/09/17 08:23:51	None	None	Draw Edit Delete
Total: 3										

2 - CONFIGURAÇÃO DO CAPTIVE PORTAL CONTA FIXA

2.1 Na linha “Auth Method” selecionar a opção “Account” e habilitar a configuração. Os seguintes campos estão funcionais: “Account Login”, Mandatory Password Change at First Login”, Change Password e “Self-Registration”.

CAPTIVE-CONTA.F...

For Endpoints

For PCs

Landing

Login

Login Success

Home

Auth

Carousel

BG

Picture

Video

Text

Logo

Account

ON

Voucher

OFF

Google

OFF

Twitter

OFF

Facebook

OFF

One-Key

OFF

Smart Terminal

OFF

Hotel

OFF

Email

OFF

Account Login

ON

Mandatory Password Change at First Login

ON

Change Password

ON

Reset

OFF

Self-Registration

ON

LDAP

OFF

Login Style

Advanced Settings

OK

2.2 Em “Advanced Settings” é possível configurar apenas as opções:

- Session Timeout: é o tempo que a sessão vai durar. O tempo de sessão não pode exceder o tempo configurado no campo Daily Online Duration. Configurar em minutos.
- Daily Online Duration: limite de conexão diária para um cliente SSID. O valor máximo é 1440 minutos – ou seja, 24h. Configurar em minutos.
- Idle Timer: tempo de inatividade do cliente SSID. Após esse tempo, o cliente é desconectado.

Auth Configuration

Auth Method

Login Style

1 Advanced Settings

Dumb terminals do not support advanced settings.

Internet Access Settings Auth-Free Internet Access Control

Session Timeout 360 min (0 to daily online duration)

Daily Online Duration 1440 min (session timeout to smaller than 1440)

Minimum Traffic 10240 (1-1024000 bytes)

Idle Timer 30 min (0 to session timeout)

Client Rate Limit OFF


Whether CoA is supported OFF

HTTPS for Login OFF

Permit PC ON

2 OK


2.3 Após efetuar estas configurações, clicar em “OK”.

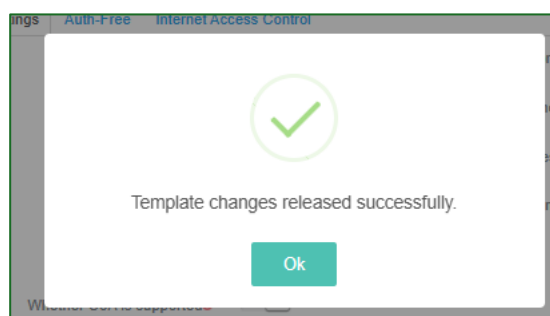

3 – CADASTRO DAS CONTAS FIXAS NO INC CLOUD

3.1 No Site a ser configurado, acesse a tela "Configurações > APs Cloud >

Utilizadores”:

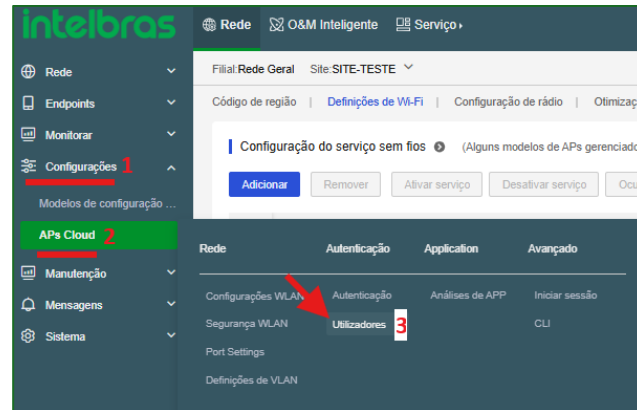


3.2 Selecionar a aba “Contas fixas” e clicar em “Adicionar”. Os seguintes campos estão disponíveis para a integração com os APs legados.

Obs: Após informar os campos, clicar em “OK” para salvar:

- Nome da conta
- Palavra-passe
- Confirmar palavra-passe
- Duração única online
- Duração diária online
- Tempo limite de inatividade

4 - VINCULAÇÃO DO CAPTIVE PORTAL AOS SSIDS


4.1 Retornar à tela “Serviço > Autenticação”.

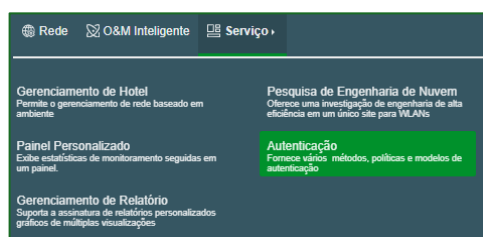



4.2 No template criado, clicar no botão “Issue Template”, no final da linha do registro:

Auth Template #	Modo de autenticação móvel	Modo de autenticação de PC	Type	Account Group	Description	Creator	Last Updated At	Last Applied At	Result	Ações
CAPTIVE-TESTE			Restaura...			heldenleito	2025/09/17 08:23:51	None	None	Issue Template


4.3 Selecionar a opção “Cloud AP”, o Site e clicar em “Apply”:

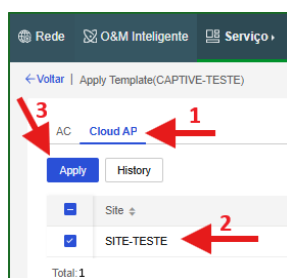

4.4 Selecionar o código do SSID cadastrado, clicar em “OK” e confirmar a alteração.

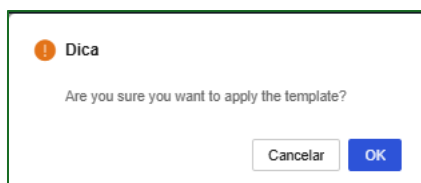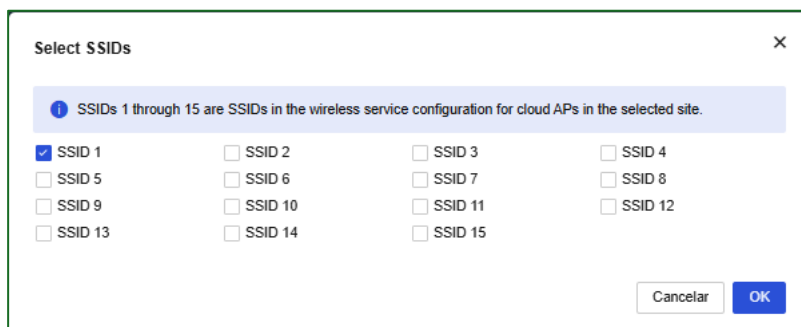


Obs.: Para saber qual código do SSID a vincular ao Captive Voucher, acessar a tela “Configurações > APs Cloud > Configurações WLAN” - aba “Definições de Wi-Fi” - e verificar o número registrado na coluna “Num”, conforme imagem abaixo.

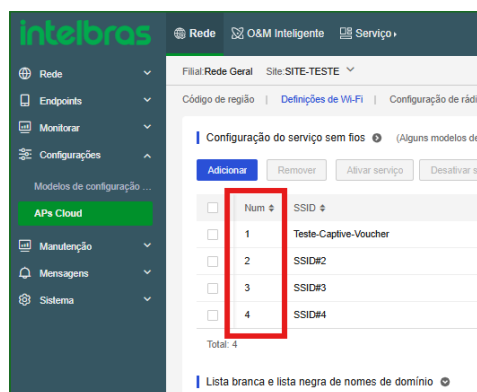

4.5 Confirmar a vinculação do SSID com o Captive Portal criado, acessando as configurações do SSID selecionado no passo “4.4”. Verificar, na configuração

“Autenticação”, uma terceira opção será exibida - “Autenticação na nuvem” com o nome do Captive Portal cadastrado entre parêntesis. Ex.: “Autenticação na nuvem(CAPTIVE-TESTE)”:

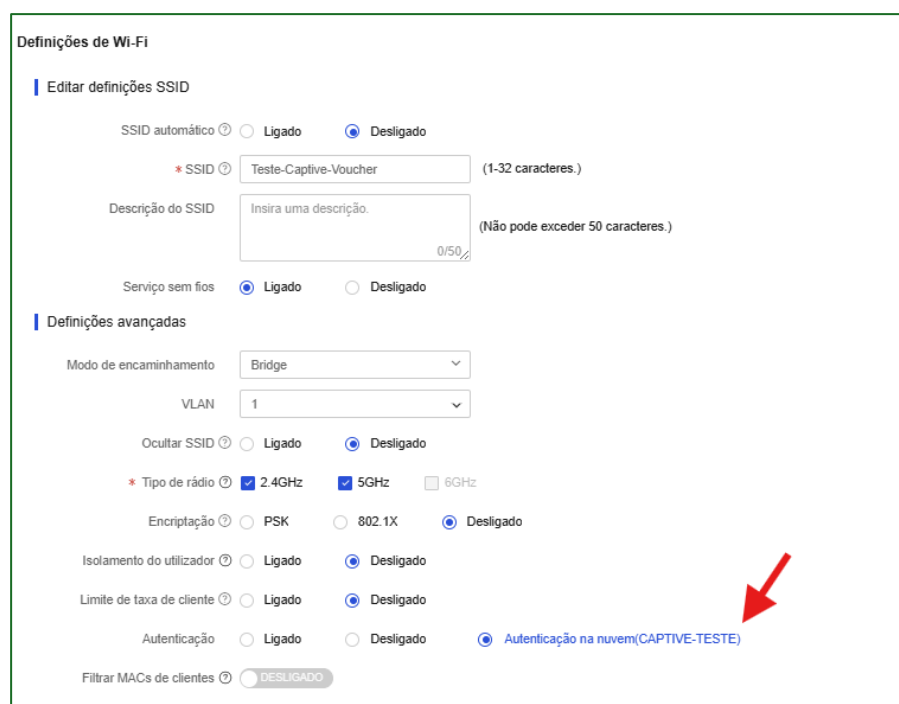


5 - PERSONALIZAÇÃO DAS IMAGENS E TEXTOS


É possível fazer a personalização das imagens e textos das telas do Captive.

5.1 Em “Login Style” é possível alterar a cor da fonte e inserir textos e imagens em algumas seções da tela de login:


- Na aba “Auth Method”, é possível alterar a cor da fonte ao digitar o voucher. Após a alteração clicar em “OK” para salvar.

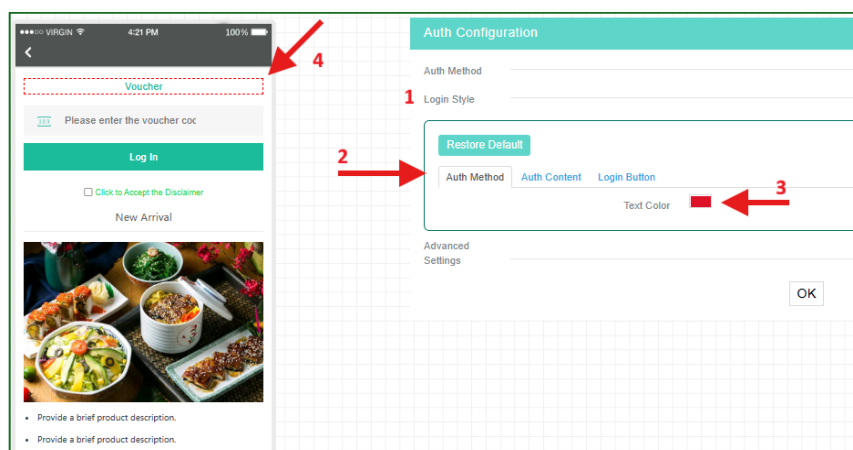


- Na aba “Auth Content”, é possível alterar a cor da fonte da caixa de seleção do termo de responsabilidade. Após a alteração clicar em “OK” para salvar.

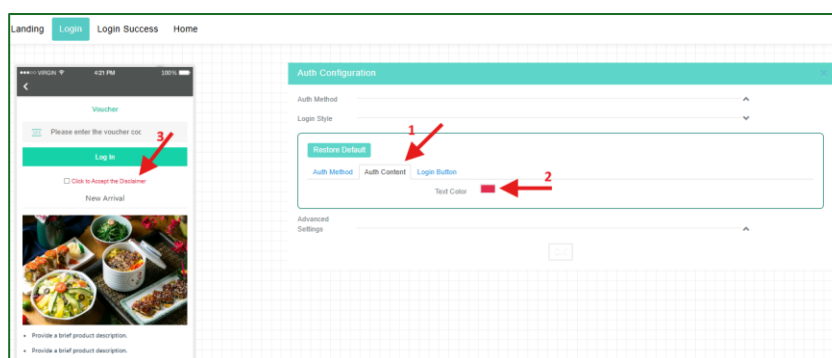


- Na aba “Login Button”, é possível alterar a cor do botão de login, além da sua opacidade e a cor da fonte. Após a alteração clicar em “OK” salvar.

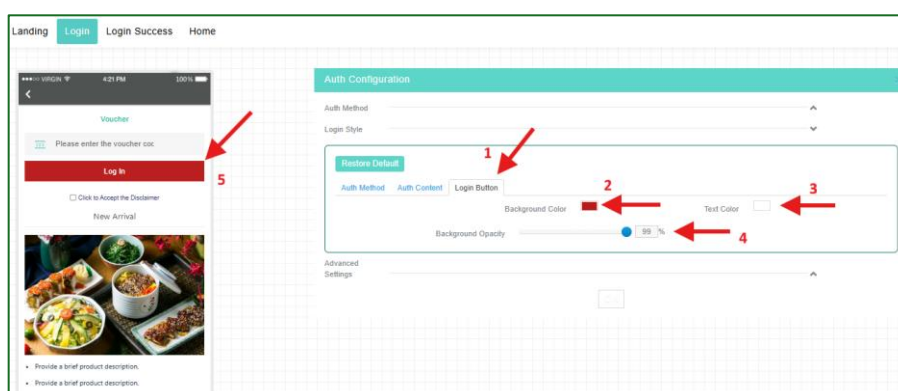

5.2 Para alterar a imagem de apresentação do login, basta clicar na previa da imagem à esquerda e carregar uma nova imagem em “Upload Picture”. A imagem não deve exceder 1MB e deve ser de 1100 X 500px. Após a alteração clicar em “Upload” para carregar as alterações.

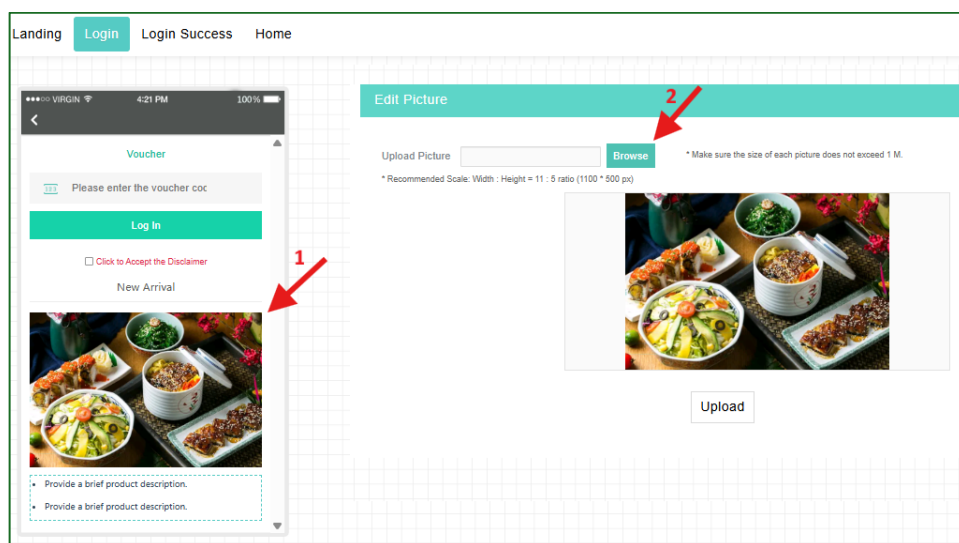

5.3 Clicar em “Release”, em cima à direita, para salvar o registro.

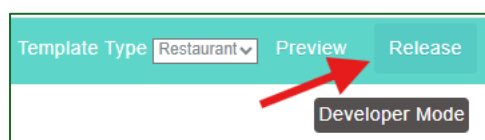

5.4 Para alterar os textos apresentados na tela de preview, basta clicar sobre eles e efetuar a alteração do mini editor de texto apresentado à direita. Após a alteração clicar em “Upload” para carregar as alterações.

