

# TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T



---

**intelbras**

o o o o  
o o o o  
o o o o  
o o o o

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T



### ANTIPASSBACK FACIAIS LINHA BIO-T



# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

### PASSO A PASSO

Deixe os dois controles de acesso conectados via wiegand.

### MESTRE (SS 3540 MF FACE EX)

#### Interface de leitores (CON2)

Cor	Nome	Descrição
Amarelo	485-	Sinal 485B ou 485- do barramento RS-485 / Saída B para integração com MIP.
Roxo	485+	Sinal 485A ou 485+ do barramento RS-485 / Saída A para integração com MIP.
Branco	WD1	Entrada Wiegand D1 (para conectar um leitor auxiliar) / Saída Wiegand D1 (para conectar a outro controlador de acesso).
Verde	WDO	Entrada Wiegand D0 (para conectar um leitor auxiliar) / Saída Wiegand D0 (para conectar a outro controlador de acesso).
Preto	GND	Referência para o barramento Wiegand.
Marrom	LED	Saída para sinalização de acesso para um leitor auxiliar / Entrada para receber a sinalização de acesso.

### ESCRAVO (SS 5530 MF FACE)

#### Interface de leitores (CON1)

Cor	Nome	Descrição
Preto	GND	Saída de alimentação para leitor auxiliar (GND).
Vermelho	12V	Saída de alimentação para leitor auxiliar (+12 V).
Azul	TAMP	Entrada para conexão do sinal TAMPER de um leitor auxiliar.
Branco	WD1	Entrada Wiegand D1 (para conectar a um leitor auxiliar) / Saída Wiegand D1 (para conectar a uma controladora quando em modo escravo).
Verde	WDO	Entrada Wiegand D0 (para conectar a um leitor auxiliar) / Saída Wiegand D0 (para conectar a uma controladora quando em modo escravo).
Marrom	LED	Saída para sinalizar acesso liberado para um leitor auxiliar / Entrada para receber a sinalização de acesso liberado quando estiver em modo escravo.
Amarelo	485-	Entrada RS485 negativa (para conectar a um leitor auxiliar) / Saída RS485 negativa (para conectar a uma controladora quando em modo escravo).
Roxo	485+	Entrada RS485 positiva (para conectar a um leitor auxiliar) / Saída RS485 positiva (para conectar a uma controladora quando em modo escravo).

Um controle de acesso será o mestre e o outro o escravo, o equipamento definido para mestre deve ser conectado à fechadura e outros produtos que podem ser integrados.

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

### NA INTERFACE DO EQUIPAMENTO


Configurar os controles de acessos da seguinte forma:

**Mestre** > Menu > Conexão > Entrada wiegand  
Menu > Utilidades > Feedback > Foto, imagem e nome.

**Escravo** > Menu > Conexão > Saída wiegand > (Leitura N° decartão).

### NO SOFTWARE

Adicionar o controle de acesso **Mestre**.

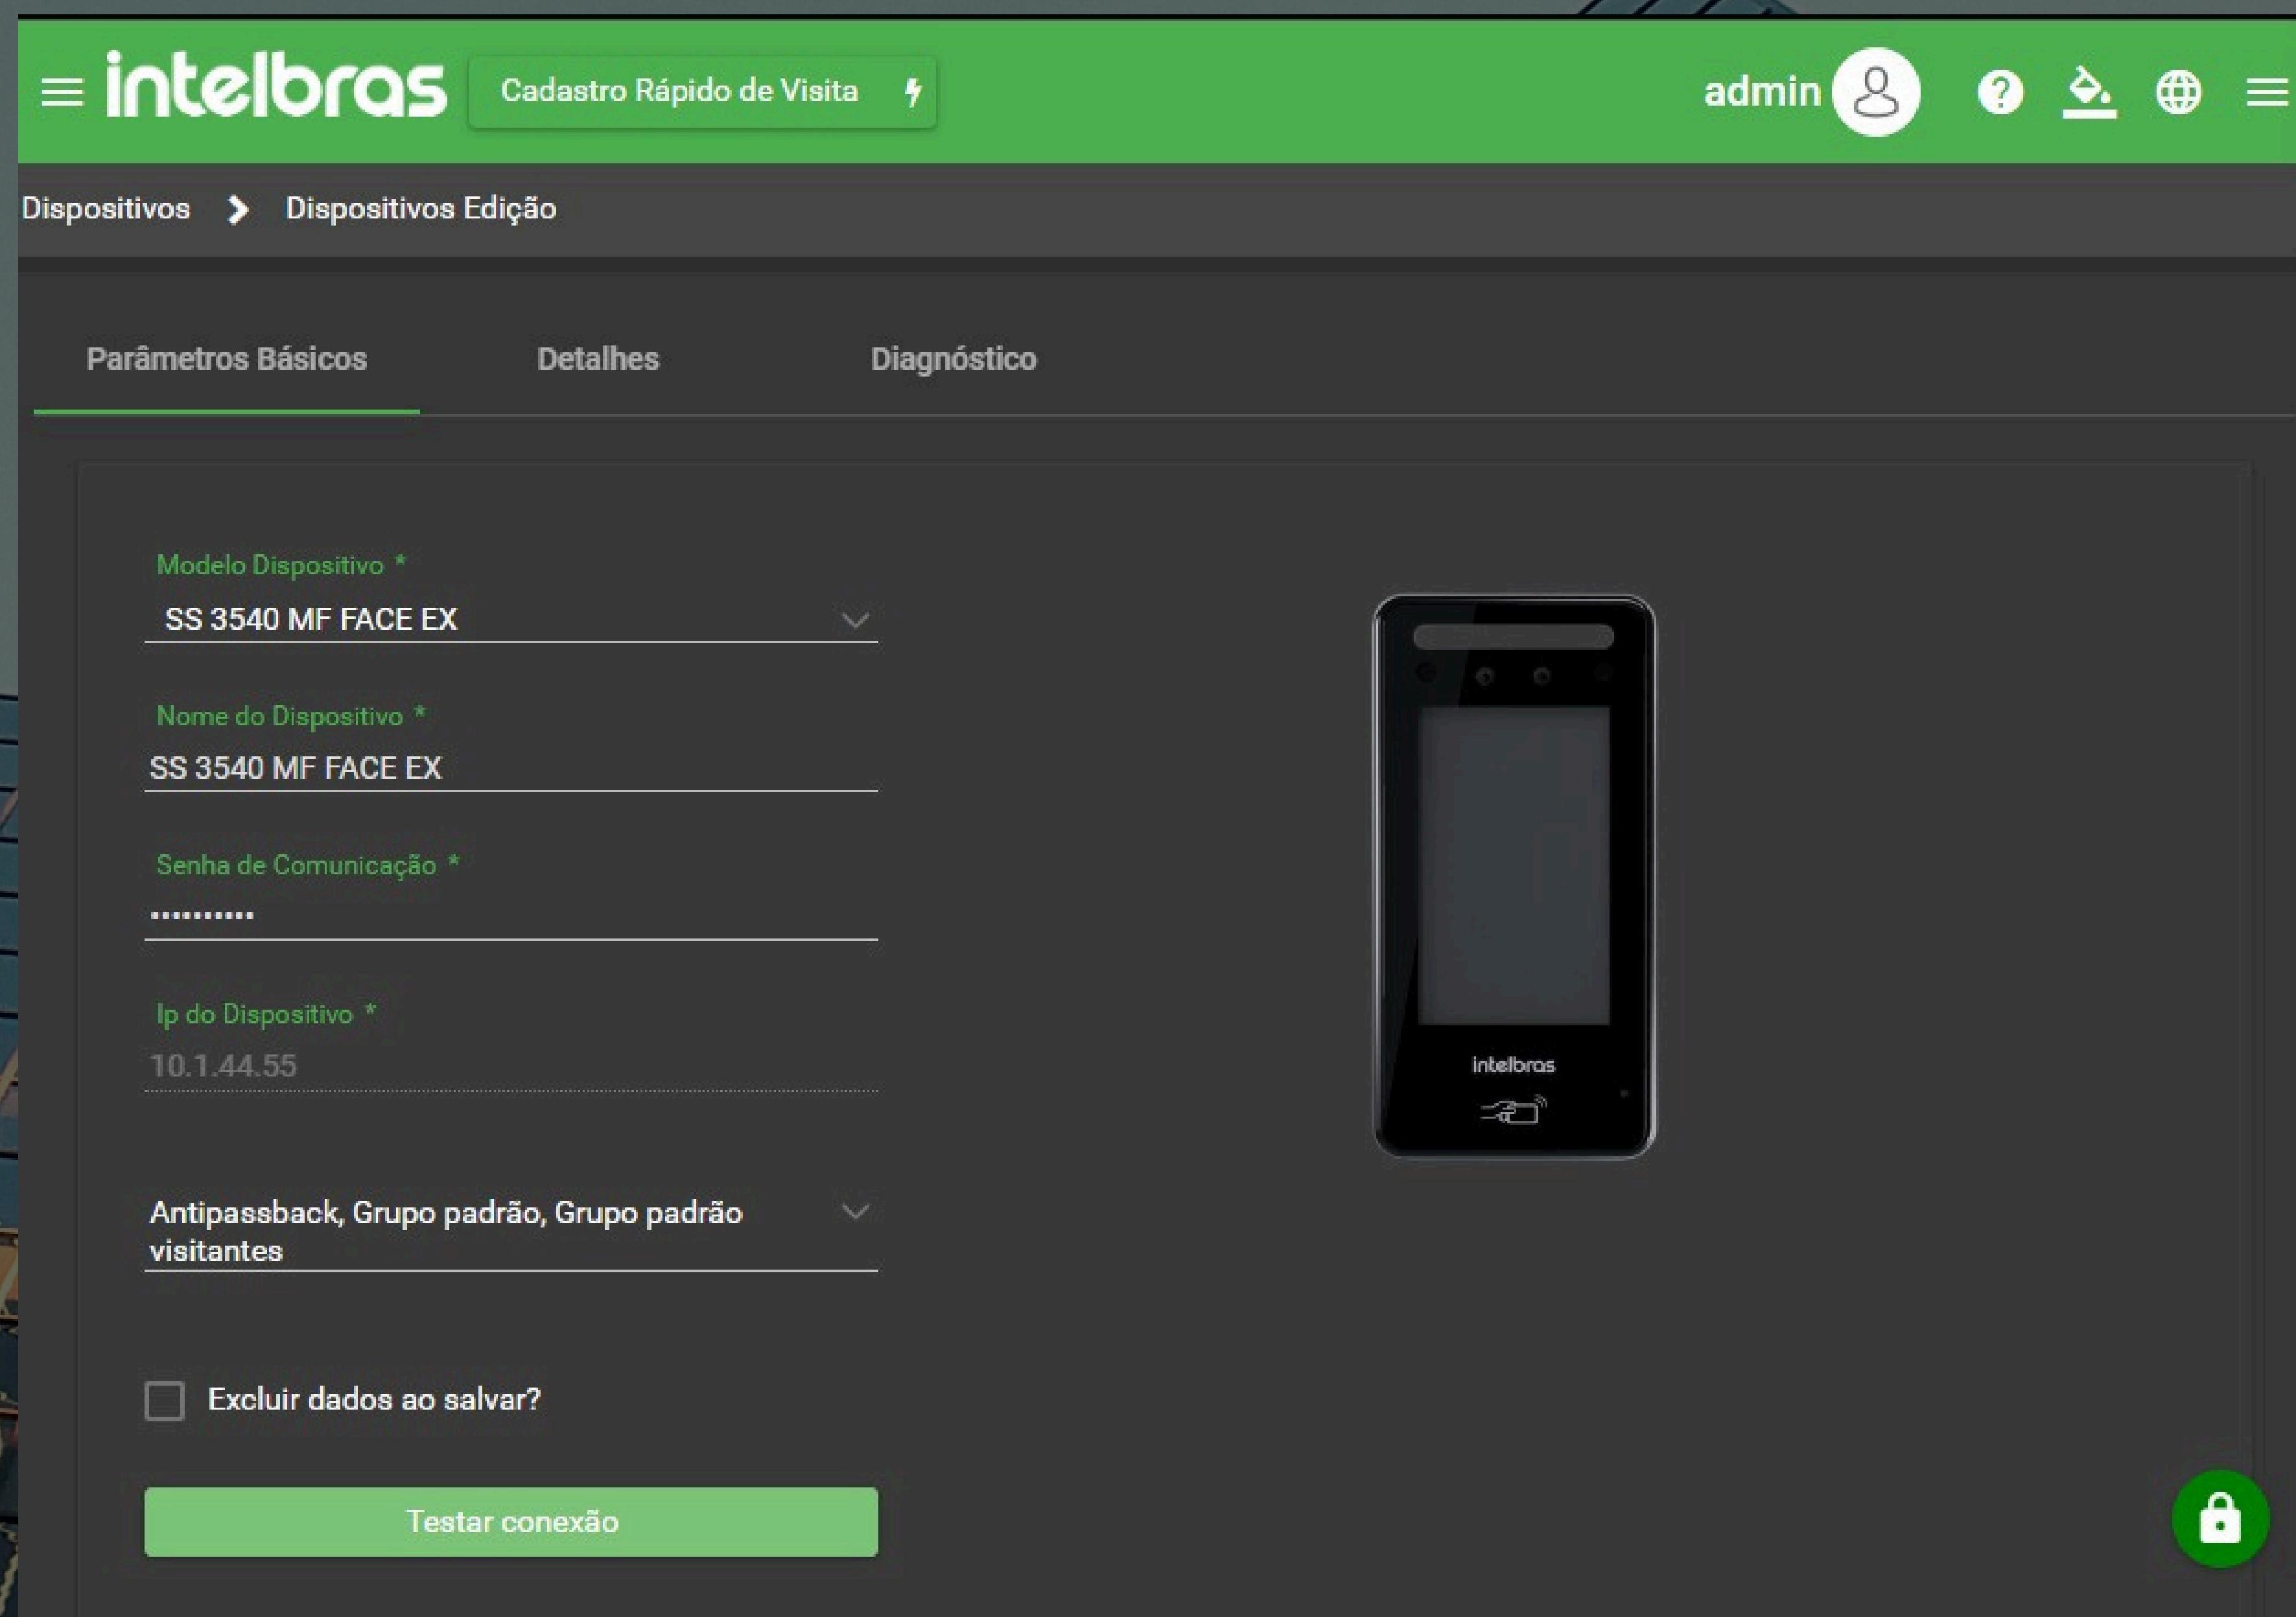

The screenshot shows the Intelbras device configuration interface. The top navigation bar includes the Intelbras logo, a 'Cadastro Rápido de Visita' button, and user account information ('admin'). The main menu shows 'Dispositivos' and 'Dispositivos Edição'. The configuration page for a device is displayed, with the 'Parâmetros Básicos' tab selected. The device model is listed as 'SS 3540 MF FACE EX'. The 'Nome do Dispositivo' is also set to 'SS 3540 MF FACE EX'. The 'Senha de Comunicação' field contains a redacted password. The 'Ip do Dispositivo' is set to '10.1.44.55'. The 'Antipassback, Grupo padrão, Grupo padrão visitantes' dropdown is set to 'visitantes'. A checkbox for 'Excluir dados ao salvar?' is unchecked. A 'Testar conexão' button is at the bottom, and a lock icon is in the bottom right corner. The interface is in Portuguese.

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

Intelbras Cadastro Rápido de Visita

admin

Dispositivos

Adicionar Editar Excluir

Filtros

Mostrando 6 coluna(s)

	Nome	IP	Firmware	Nome Modelo	Sincronizado	Status
<input type="checkbox"/>	SS 3430 Bio	10.1.44.53	R.2022.8.30	SS 3430 BIO	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	CT 3000 4PB	10.1.44.51	R.2022.3.24	CT 3000 4PB	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	CT 3000 2PB	10.1.44.50	R.2022.3.24	CT 3000 2PB	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3420 BIO	10.1.44.52	R.2022.4.12	SS 3420 BIO	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 5530 MF FACE	10.1.44.56	R.2023.2.22	SS 5530 MF FACE	✗	Desconectado
<input type="checkbox"/>	SS 3530 MF FACE	10.1.44.54	R.2023.2.23	SS 3530 MF FACE	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3540 MF FACE EX	10.1.44.55	R.2023.2.23	SS 3540 MF FACE EX	✓	Conectado

10

« < 1 > » Total: 7

lock

Adicionar o controle de acesso **Escravo**.

Intelbras Cadastro Rápido de Visita

admin

Dispositivos > Dispositivos Edição

Parâmetros Básicos

Modelo Dispositivo \* SS 5530 MF FACE

Nome do Dispositivo \* SS 5530 MF FACE

Senha de Comunicação \* .....

Ip do Dispositivo \* 10.1.44.56

Antipassback

Excluir dados ao salvar?

Testar conexão


Salvar e Concluir

Navegadores Suportados:

lock

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

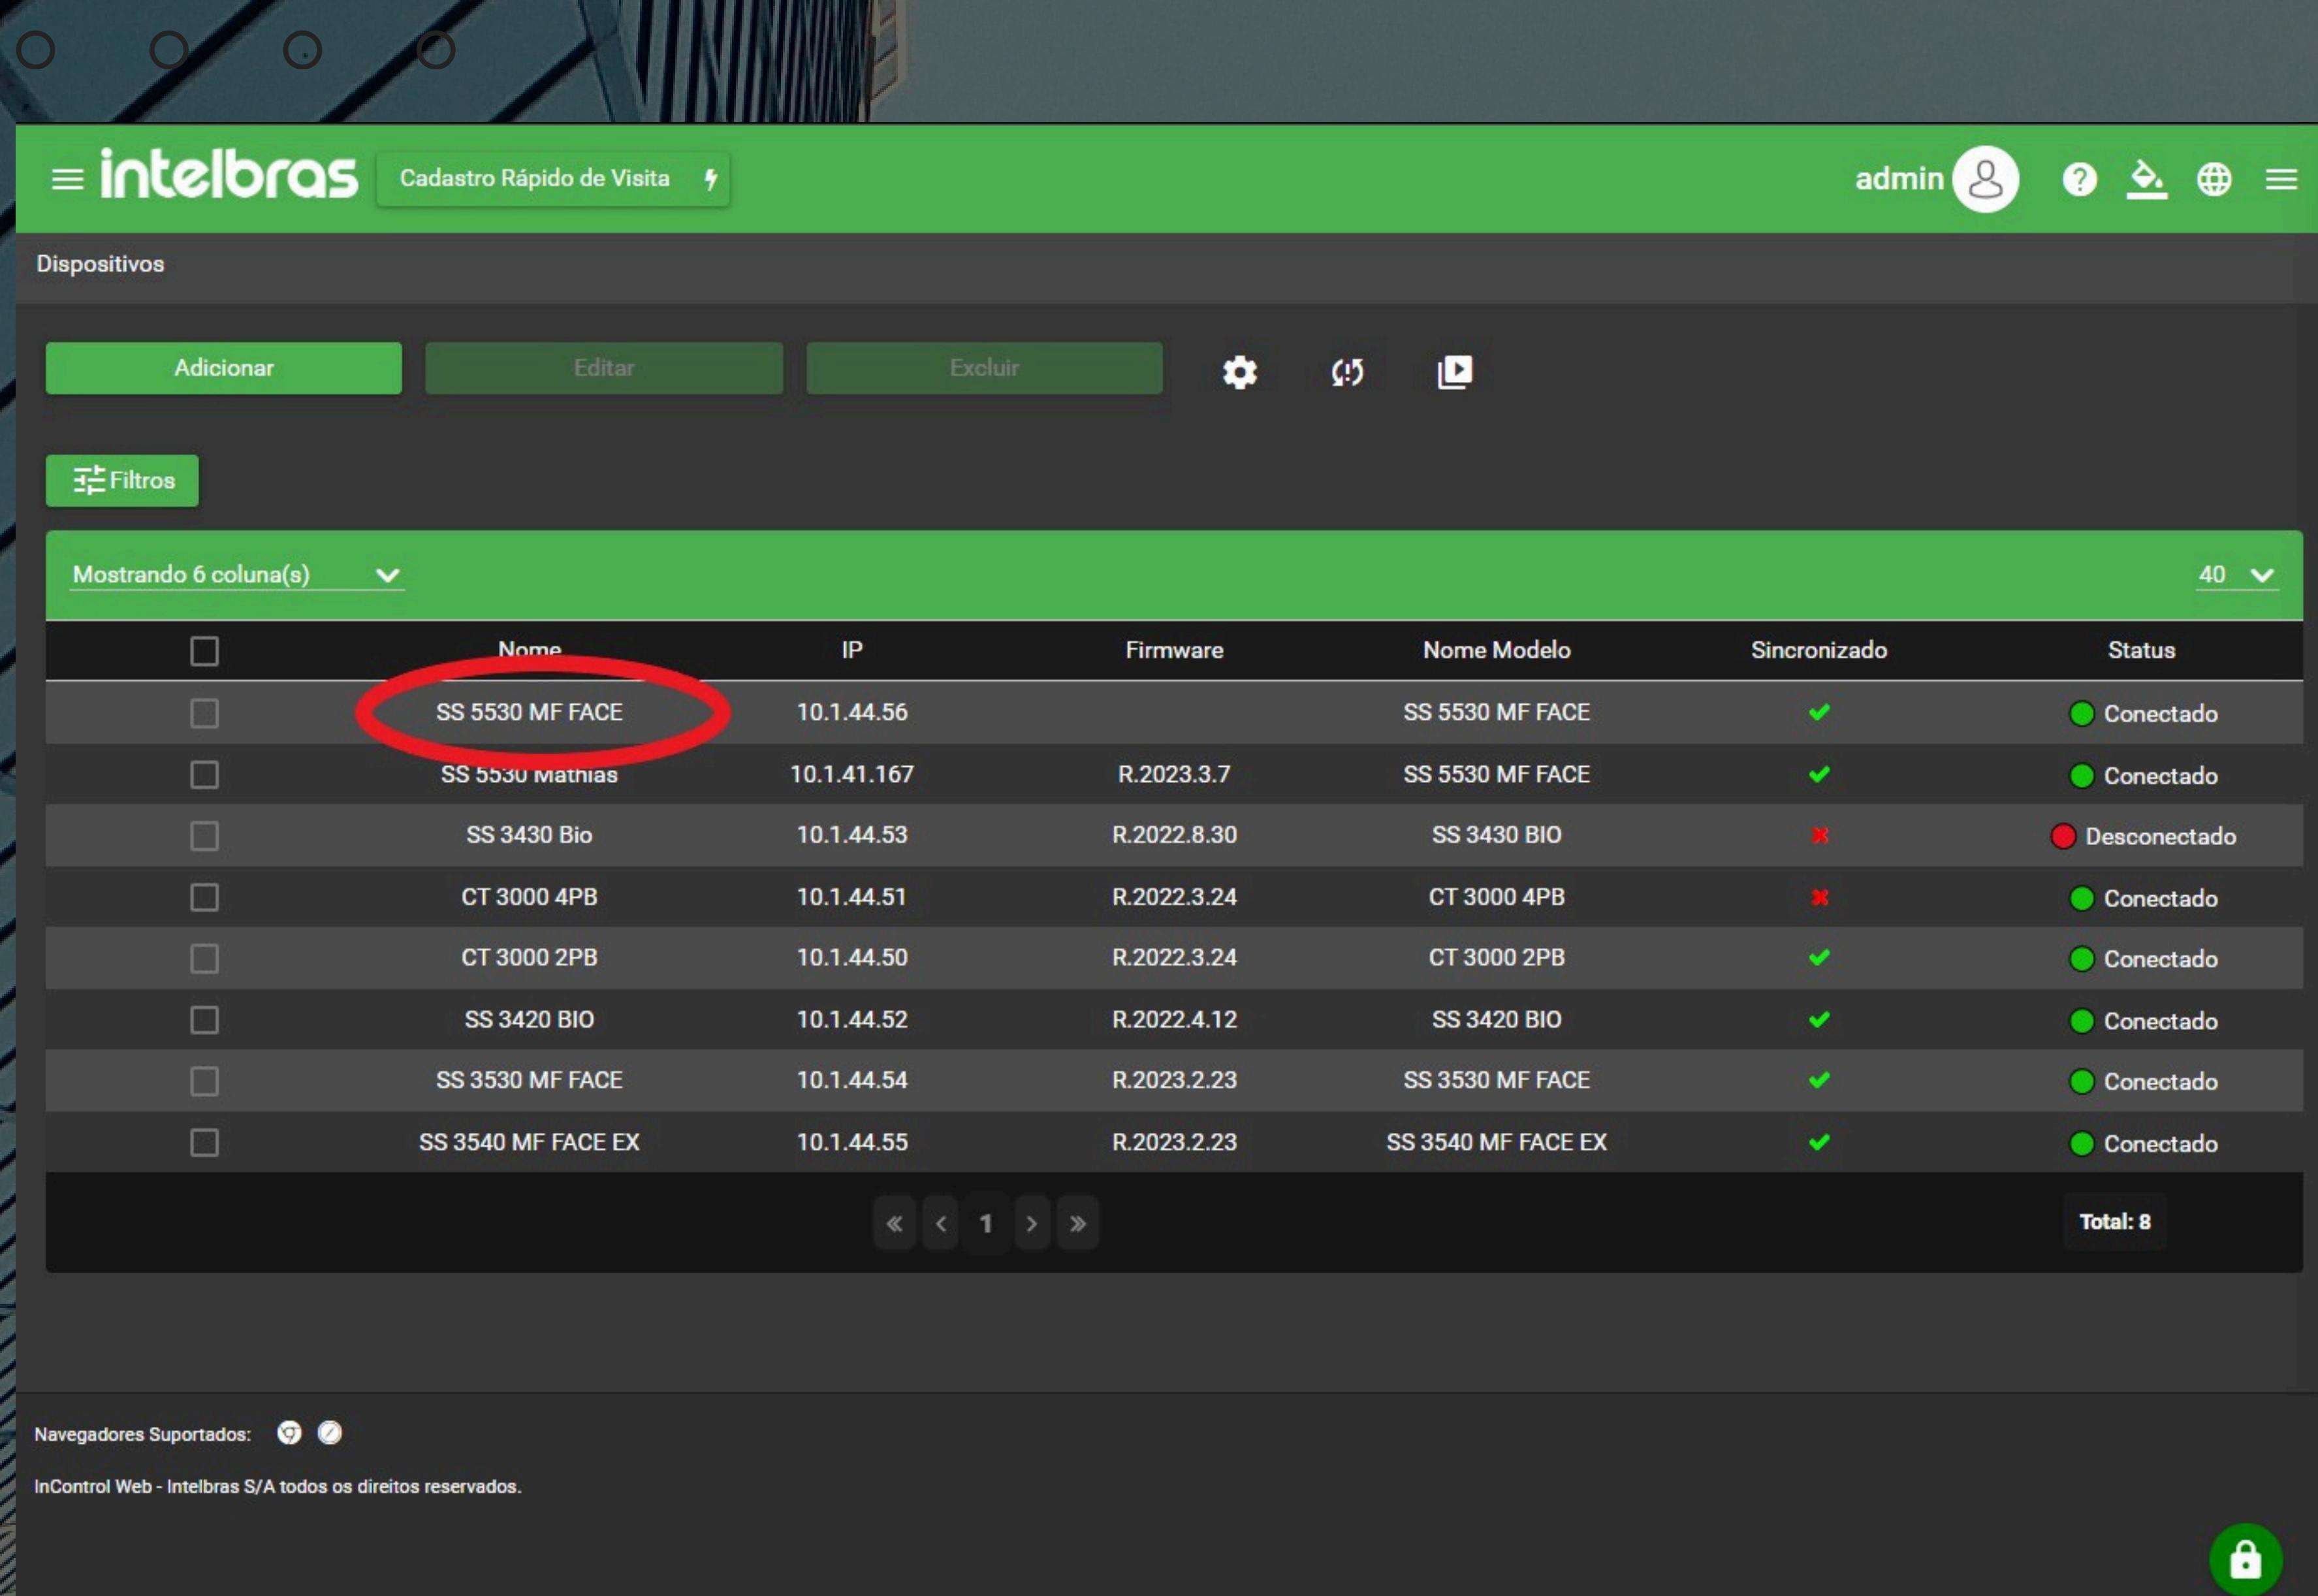

Dispositivos

Adicionar Editar Excluir

Filtros


	Nome	IP	Firmware	Nome Modelo	Sincronizado	Status
<input type="checkbox"/>	SS 5530 MF FACE	10.1.44.56		SS 5530 MF FACE	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 5530 MF FACE	10.1.41.167	R.2023.3.7	SS 5530 MF FACE	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3430 Bio	10.1.44.53	R.2022.8.30	SS 3430 BIO	✗	Desconectado
<input type="checkbox"/>	CT 3000 4PB	10.1.44.51	R.2022.3.24	CT 3000 4PB	✗	Conectado
<input type="checkbox"/>	CT 3000 2PB	10.1.44.50	R.2022.3.24	CT 3000 2PB	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3420 BIO	10.1.44.52	R.2022.4.12	SS 3420 BIO	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3530 MF FACE	10.1.44.54	R.2023.2.23	SS 3530 MF FACE	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3540 MF FACE EX	10.1.44.55	R.2023.2.23	SS 3540 MF FACE EX	✓	Conectado

Total: 8

Navegadores Suportados:

InControl Web - Intelbras S/A todos os direitos reservados.

Criar um grupo e incluir os dois pontos de acesso no mesmo grupo de acesso.

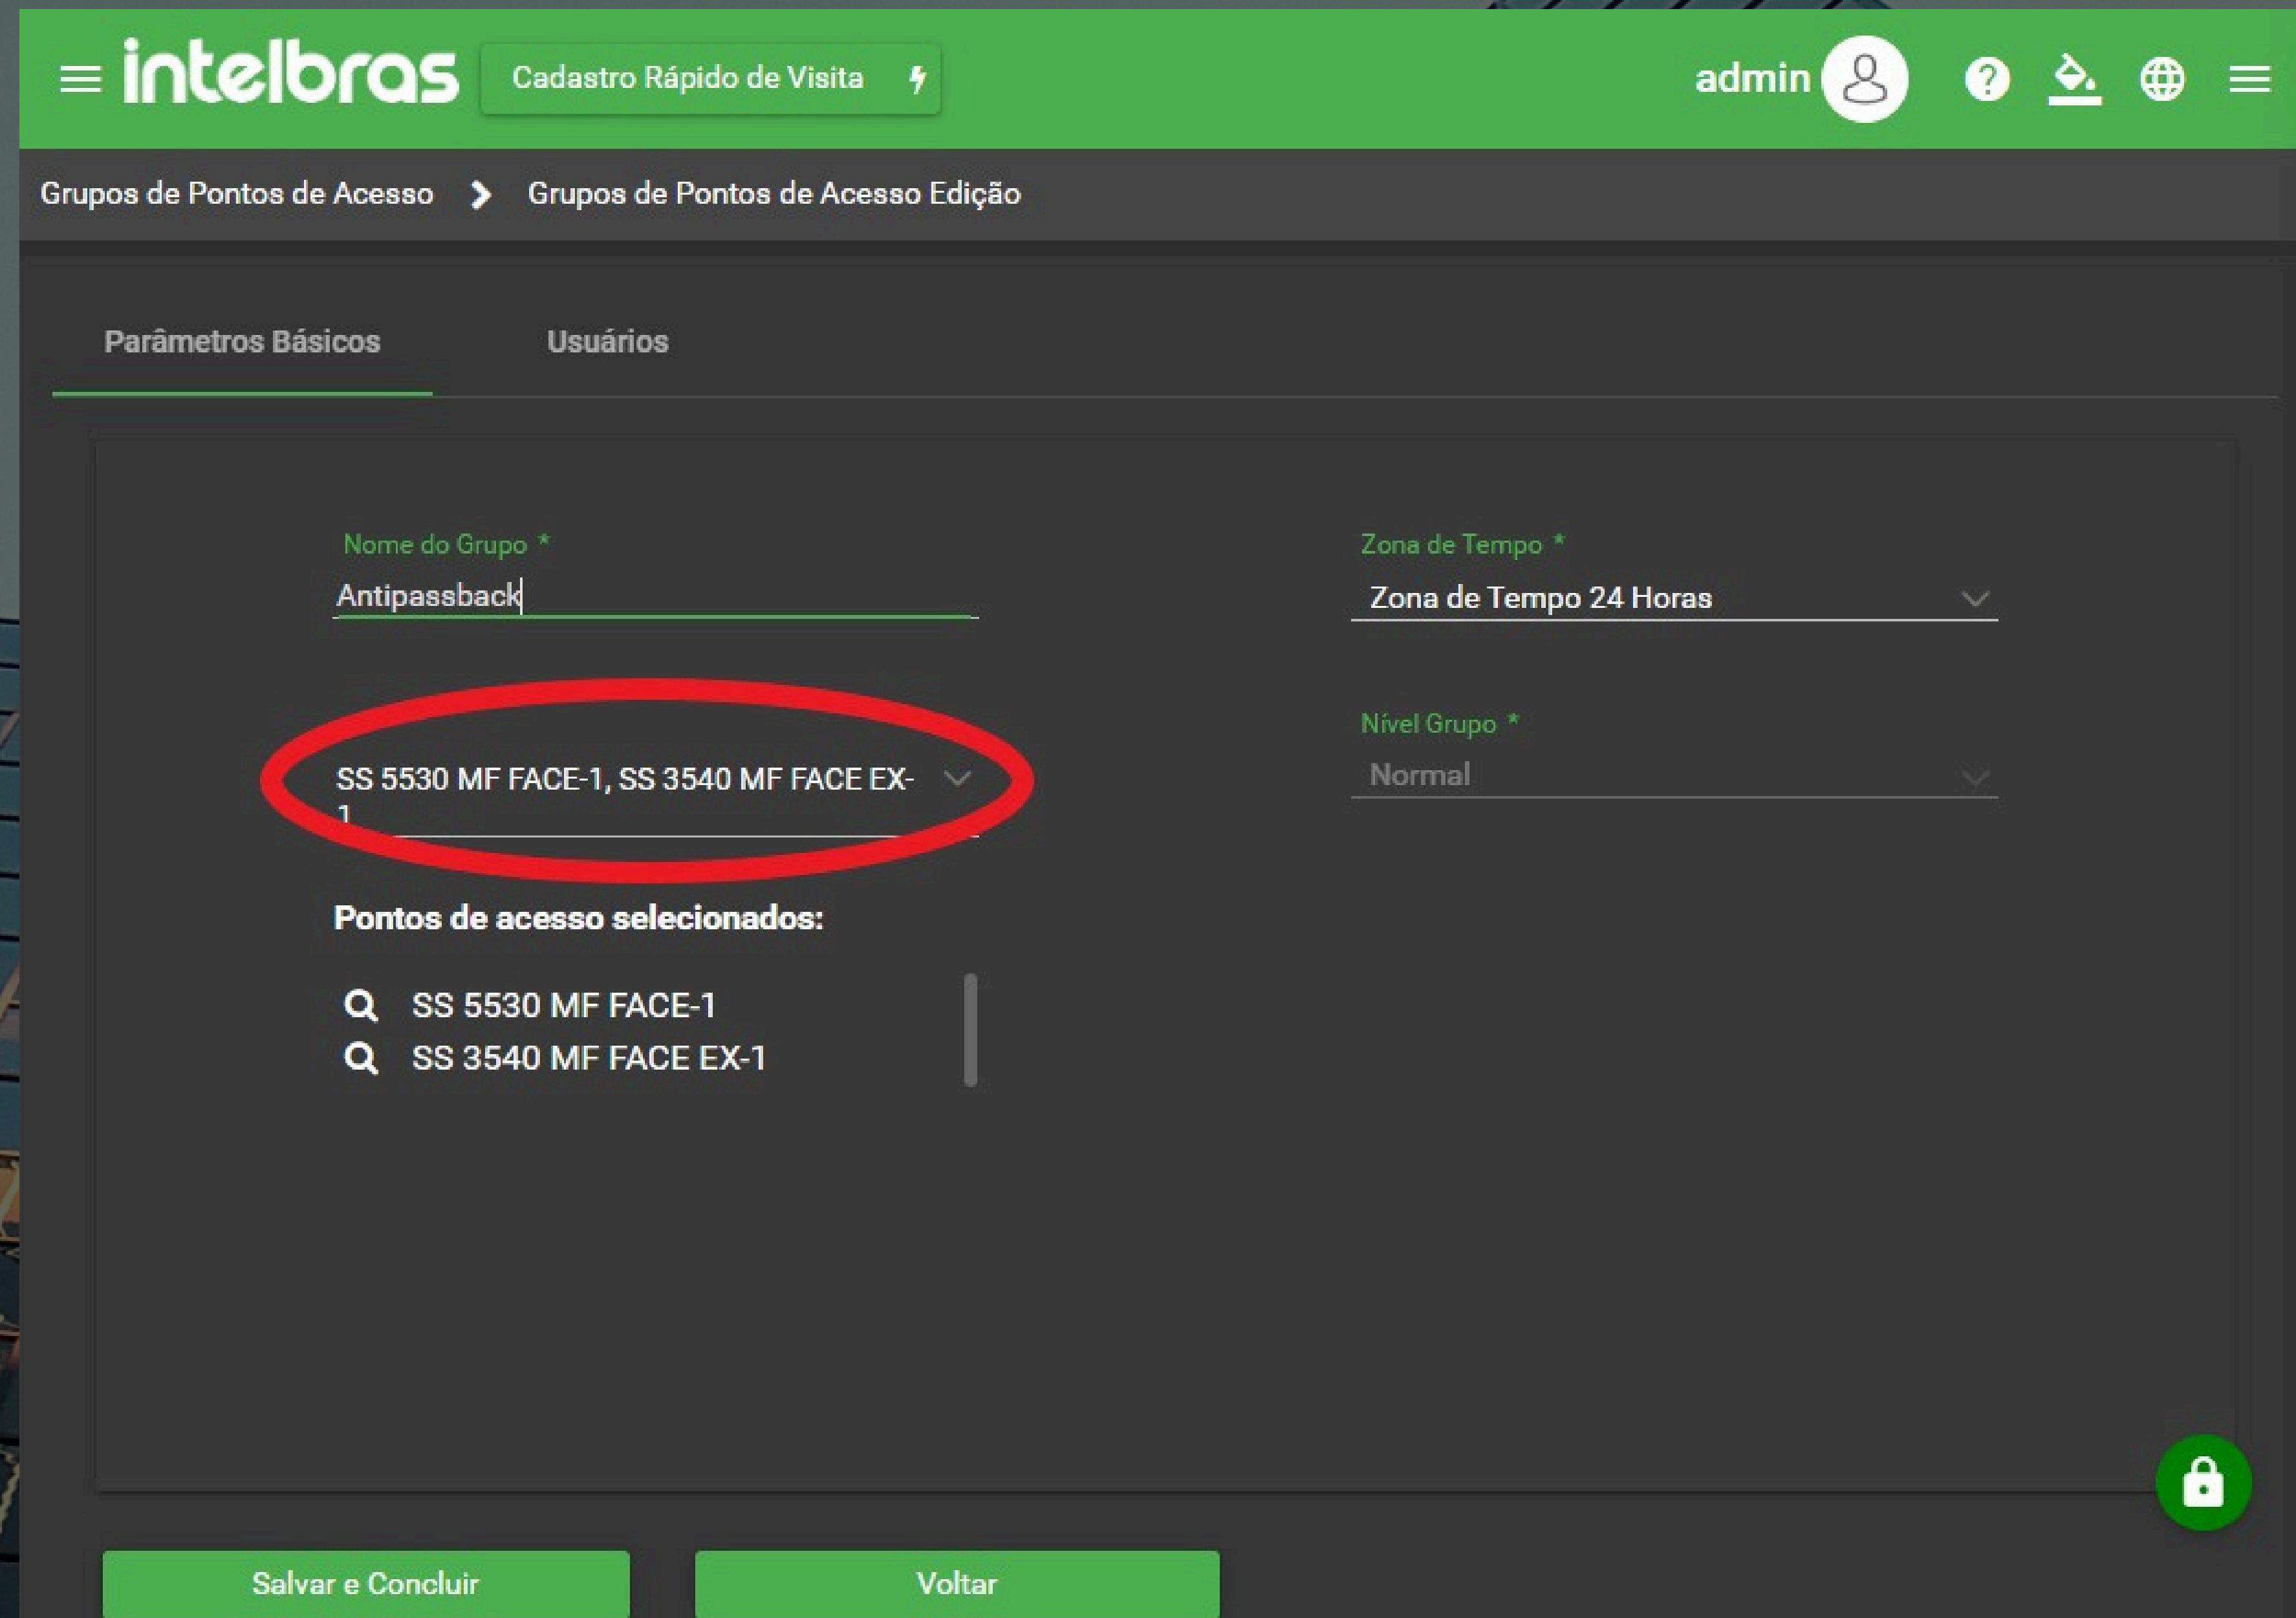

Grupos de Pontos de Acesso > Grupos de Pontos de Acesso Edição

Parâmetros Básicos Usuários

Nome do Grupo \* Antipassback

Zona de Tempo \* Zona de Tempo 24 Horas

SS 5530 MF FACE-1, SS 3540 MF FACE EX-1

Pontos de acesso selecionados:

SS 5530 MF FACE-1  
SS 3540 MF FACE EX-1

Salvar e Concluir Voltar

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

Grupos de Pontos de Acesso

Adicionar Editar Excluir

Filtros

	Nome do Grupo	Nome da Zona de Tempo	Nível Grupo	Pontos de Acesso
<input type="checkbox"/>	Teste Área	Zona de Tempo 24 Horas	Normal	SS 3430 Bio-1.
<input checked="" type="checkbox"/>	Antipassback	Zona de Tempo 24 Horas	Normal	SS 5530 MF FACE-1, SS 3540 MF FACE EX-1.
<input type="checkbox"/>	Users CT 3000 2PB	Zona de Tempo 24 Horas	Normal	CT 3000 2PB-2, CT 3000 2PB-1.
<input type="checkbox"/>	Grupo padrão	Zona de Tempo 24 Horas	Normal	CT 3000 4PB-1, CT 3000 4PB-2, CT 3000 4PB-3, CT 3000 4PB-4, CT 3000 2PB-2, SS 5530 MF FACE-1, CT 3000 2PB-1, SS 3420 BIO-1, SS 3530 MF FACE-1, SS 3540 MF FACE EX-1, SS 3430 Bio-1.
<input type="checkbox"/>	Grupo padrão visitantes	Zona de Tempo 24 Horas	Visitante	SS 3540 MF FACE EX-1.

Mostrando 4 coluna(s) 10

« < < 1 > > »

Total: 5

Criar a regra de antipassback e adicionar o dispositivo mestre dentro dela.

Antipassback > Antipassback Criação

Parâmetros Básicos

Selecionar dispositivo: SS 3540 MF FACE

Selecionar regra de Antipassback: Antipassback ponto de acesso 1

⚠ Somente é possível cadastrar uma regra de Antipassback por dispositivo.

Salvar e Concluir Voltar

Navegadores Suportados:


InControl Web - Intelbras S/A todos os direitos reservados.

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

### PARA CADASTRO DE usuário NO SOFTWARE

Realizar o cadastro de face do usuário, respeitando os requisitos mínimos do software.

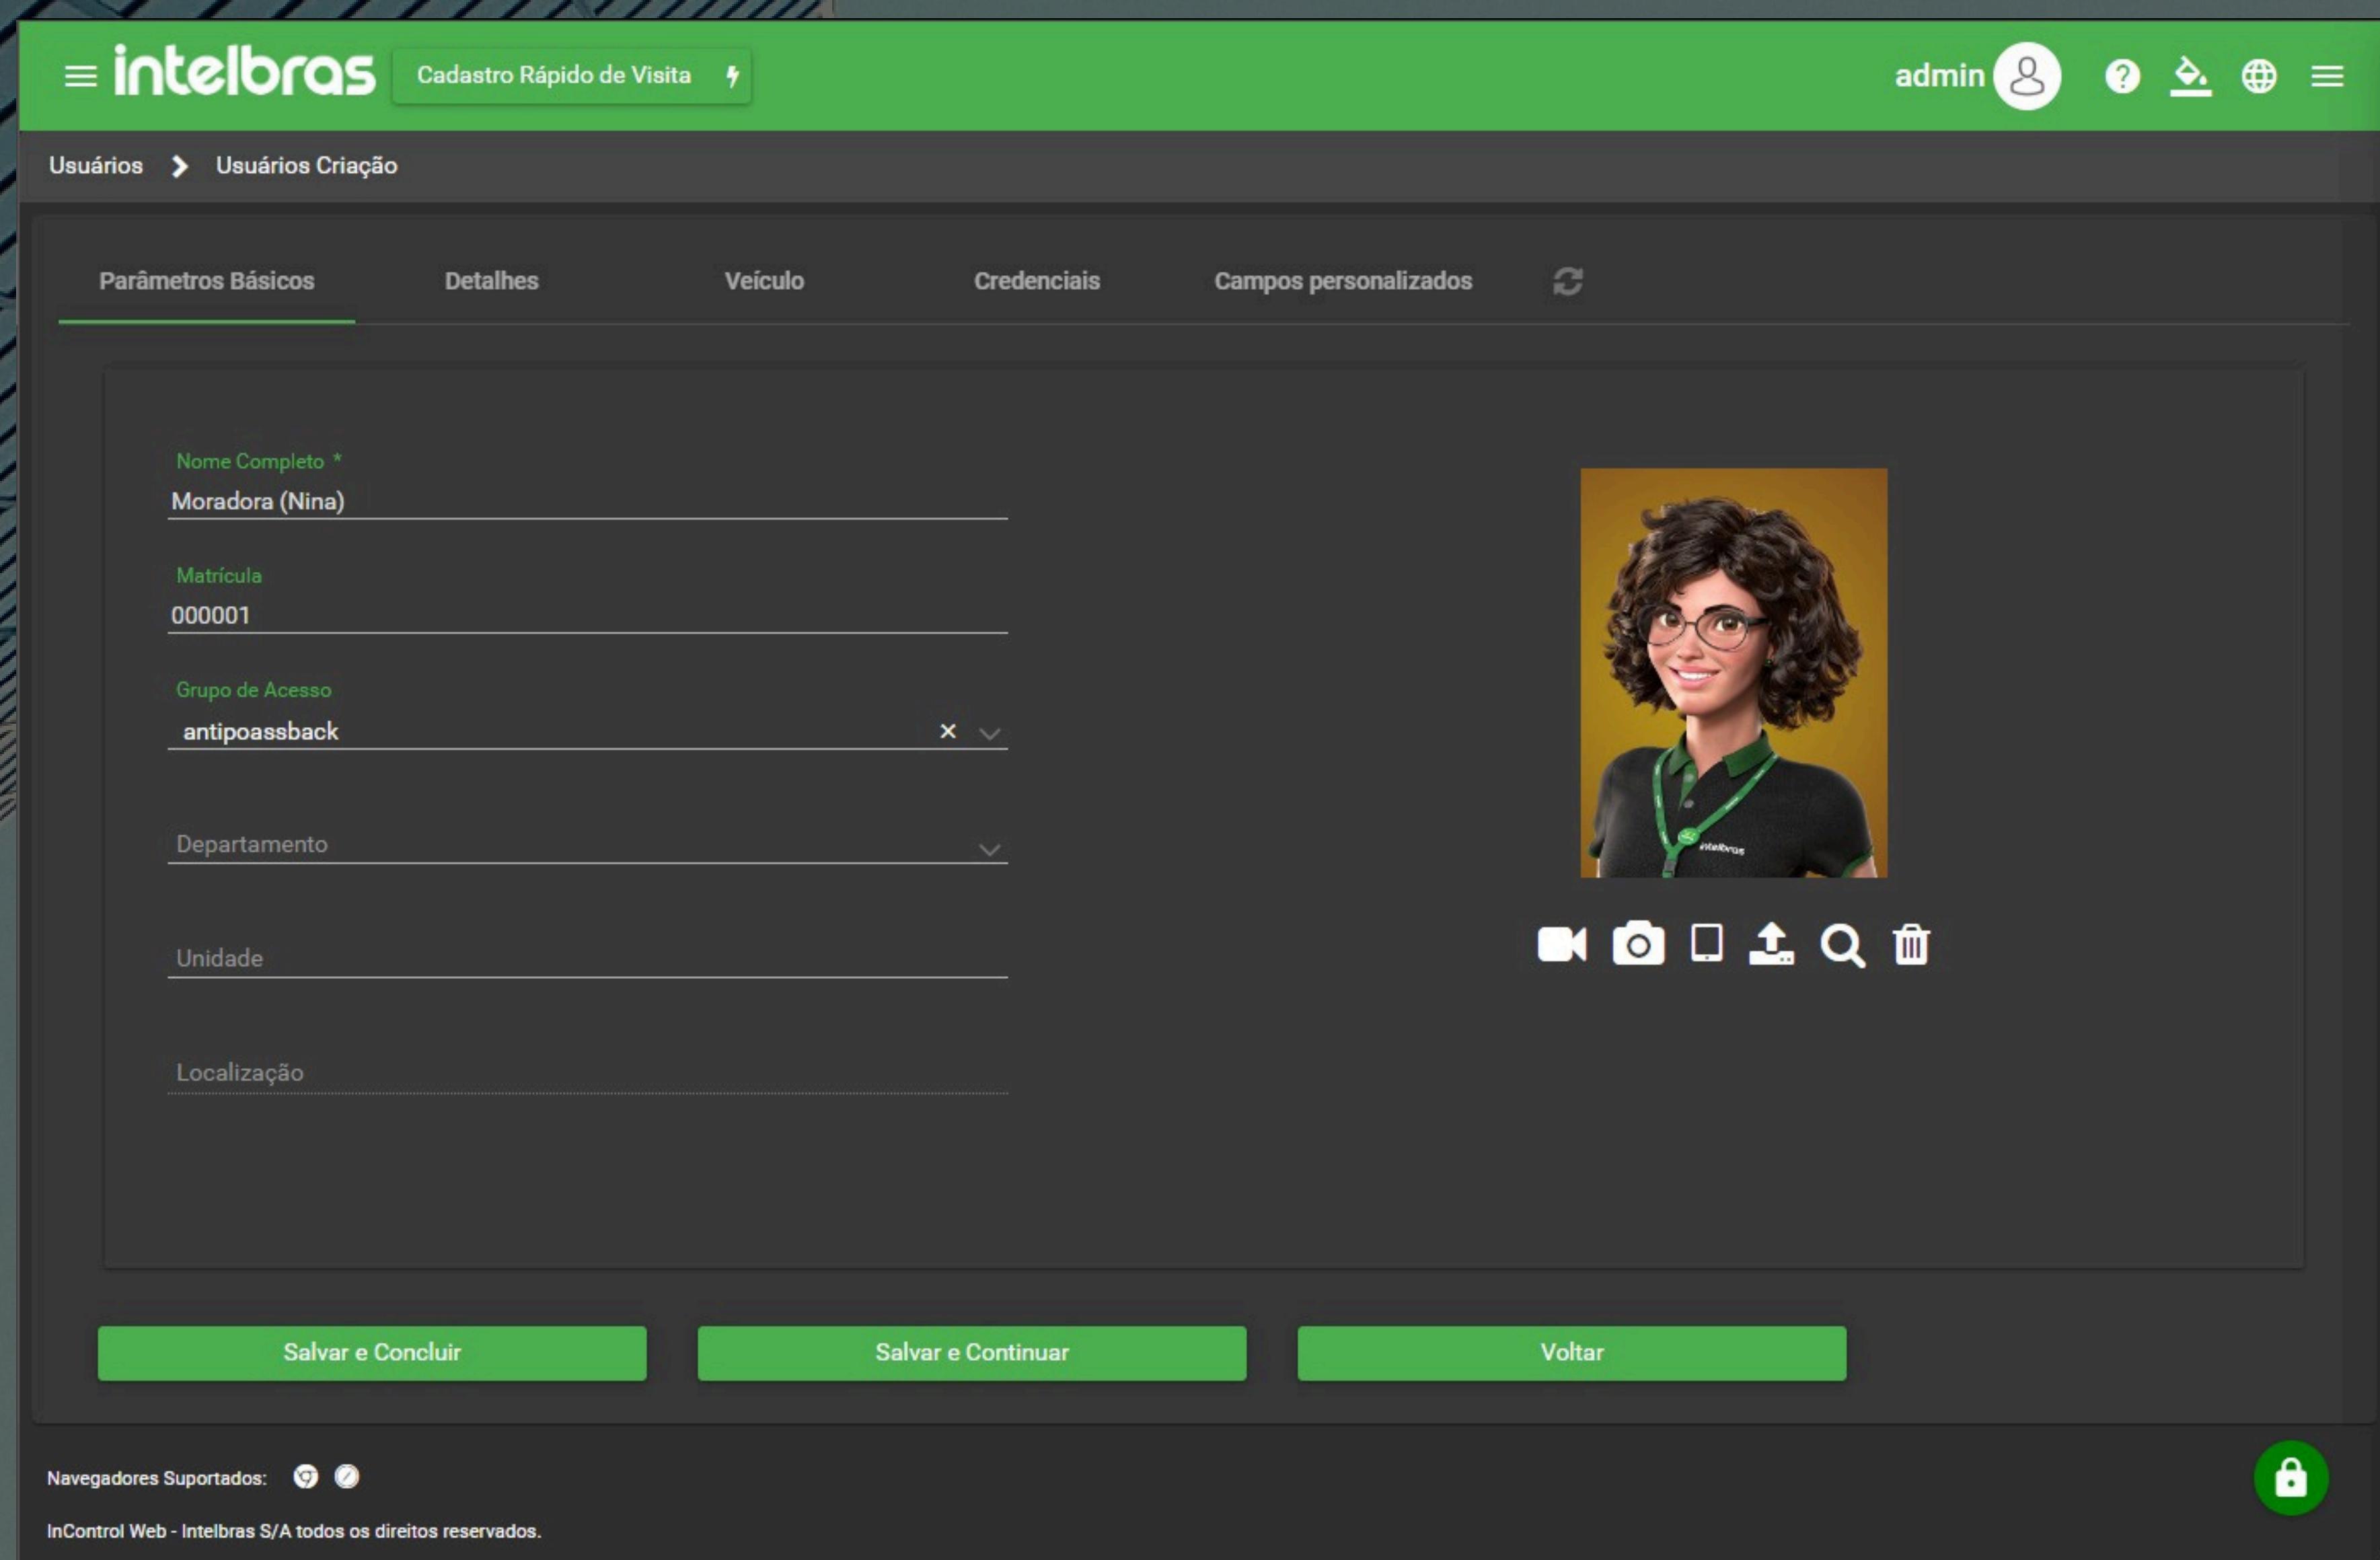

The screenshot shows the 'User Creation' form in the Intelbras InControl Web software. The form is divided into several sections:

- Parâmetros Básicos:** Contains fields for 'Nome Completo' (Nome Completo \*: Moradora (Nina)), 'Matrícula' (000001), 'Grupo de Acesso' (antipassback), 'Departamento' (dropdown), 'Unidade' (dropdown), and 'Localização' (dropdown).
- Detalhes:** A preview image of a woman with dark, curly hair and glasses, wearing a green Intelbras polo shirt. Below the image are several small icons for video, camera, phone, upload, search, and trash.
- Veículo:** (Empty section)
- Credenciais:** (Empty section)
- Campos personalizados:** (Empty section)


At the bottom of the form are three buttons: 'Salvar e Concluir' (Save and Finish), 'Salvar e Continuar' (Save and Continue), and 'Voltar' (Back). The bottom of the window includes a note about supported browsers and a copyright notice for InControl Web - Intelbras S/A.

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

Acessar a aba Credencial > Nova credencial > Tipo de credencial > Cartão

No campo código decimal, incluir um número “natural”, como o exemplo abaixo, a cada cadastro de face continuar com a sequência, 1, 2 , 3 ...

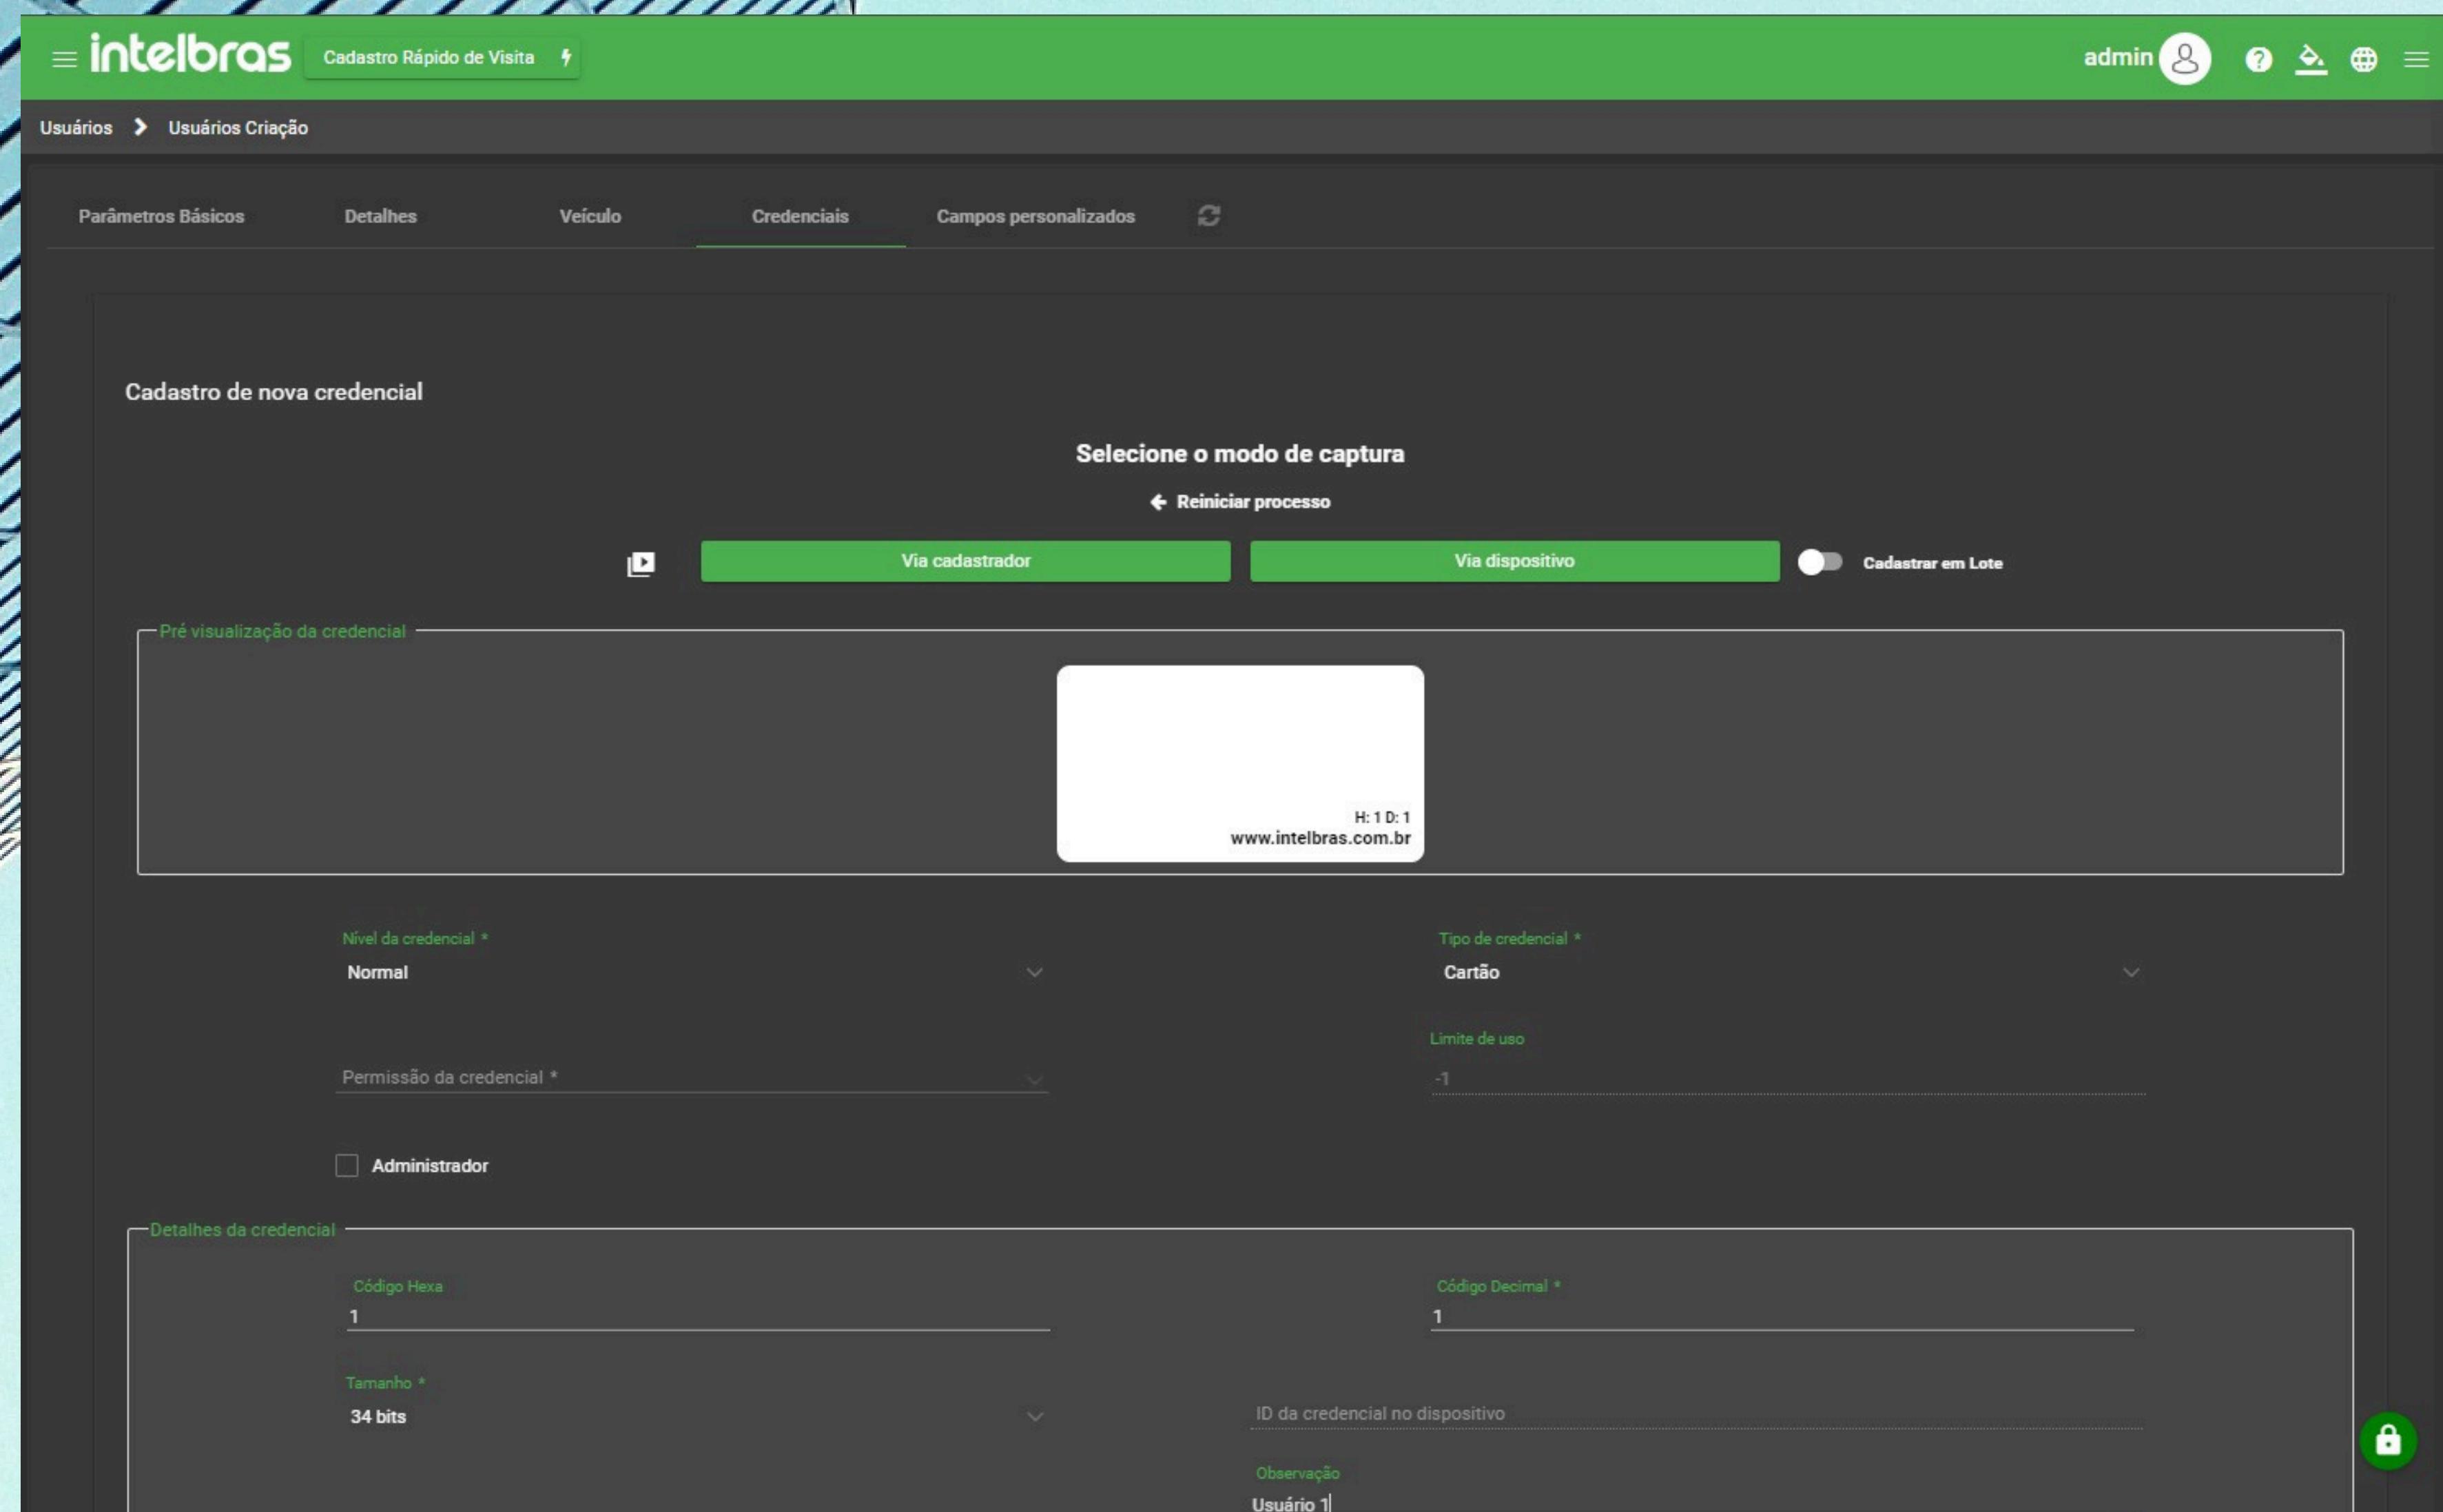

intelbras Cadastro Rápido de Visita

admin

Usuários > Usuários Criação

Parâmetros Básicos Detalhes Veículo Credenciais Campos personalizados

Cadastro de nova credencial

Selezione o modo de captura

Reiniciar processo

Via cadastrador Via dispositivo Cadastrar em Lote

Pré visualização da credencial

H:1 D:1  
www.intelbras.com.br

Nível da credencial \* Normal

Permissão da credencial \*

Administrador

Detalhes da credencial


Código Hexa 1

Tamanho \* 34 bits

Código Decimal \* 1

ID da credencial no dispositivo

Observação Usuário 1

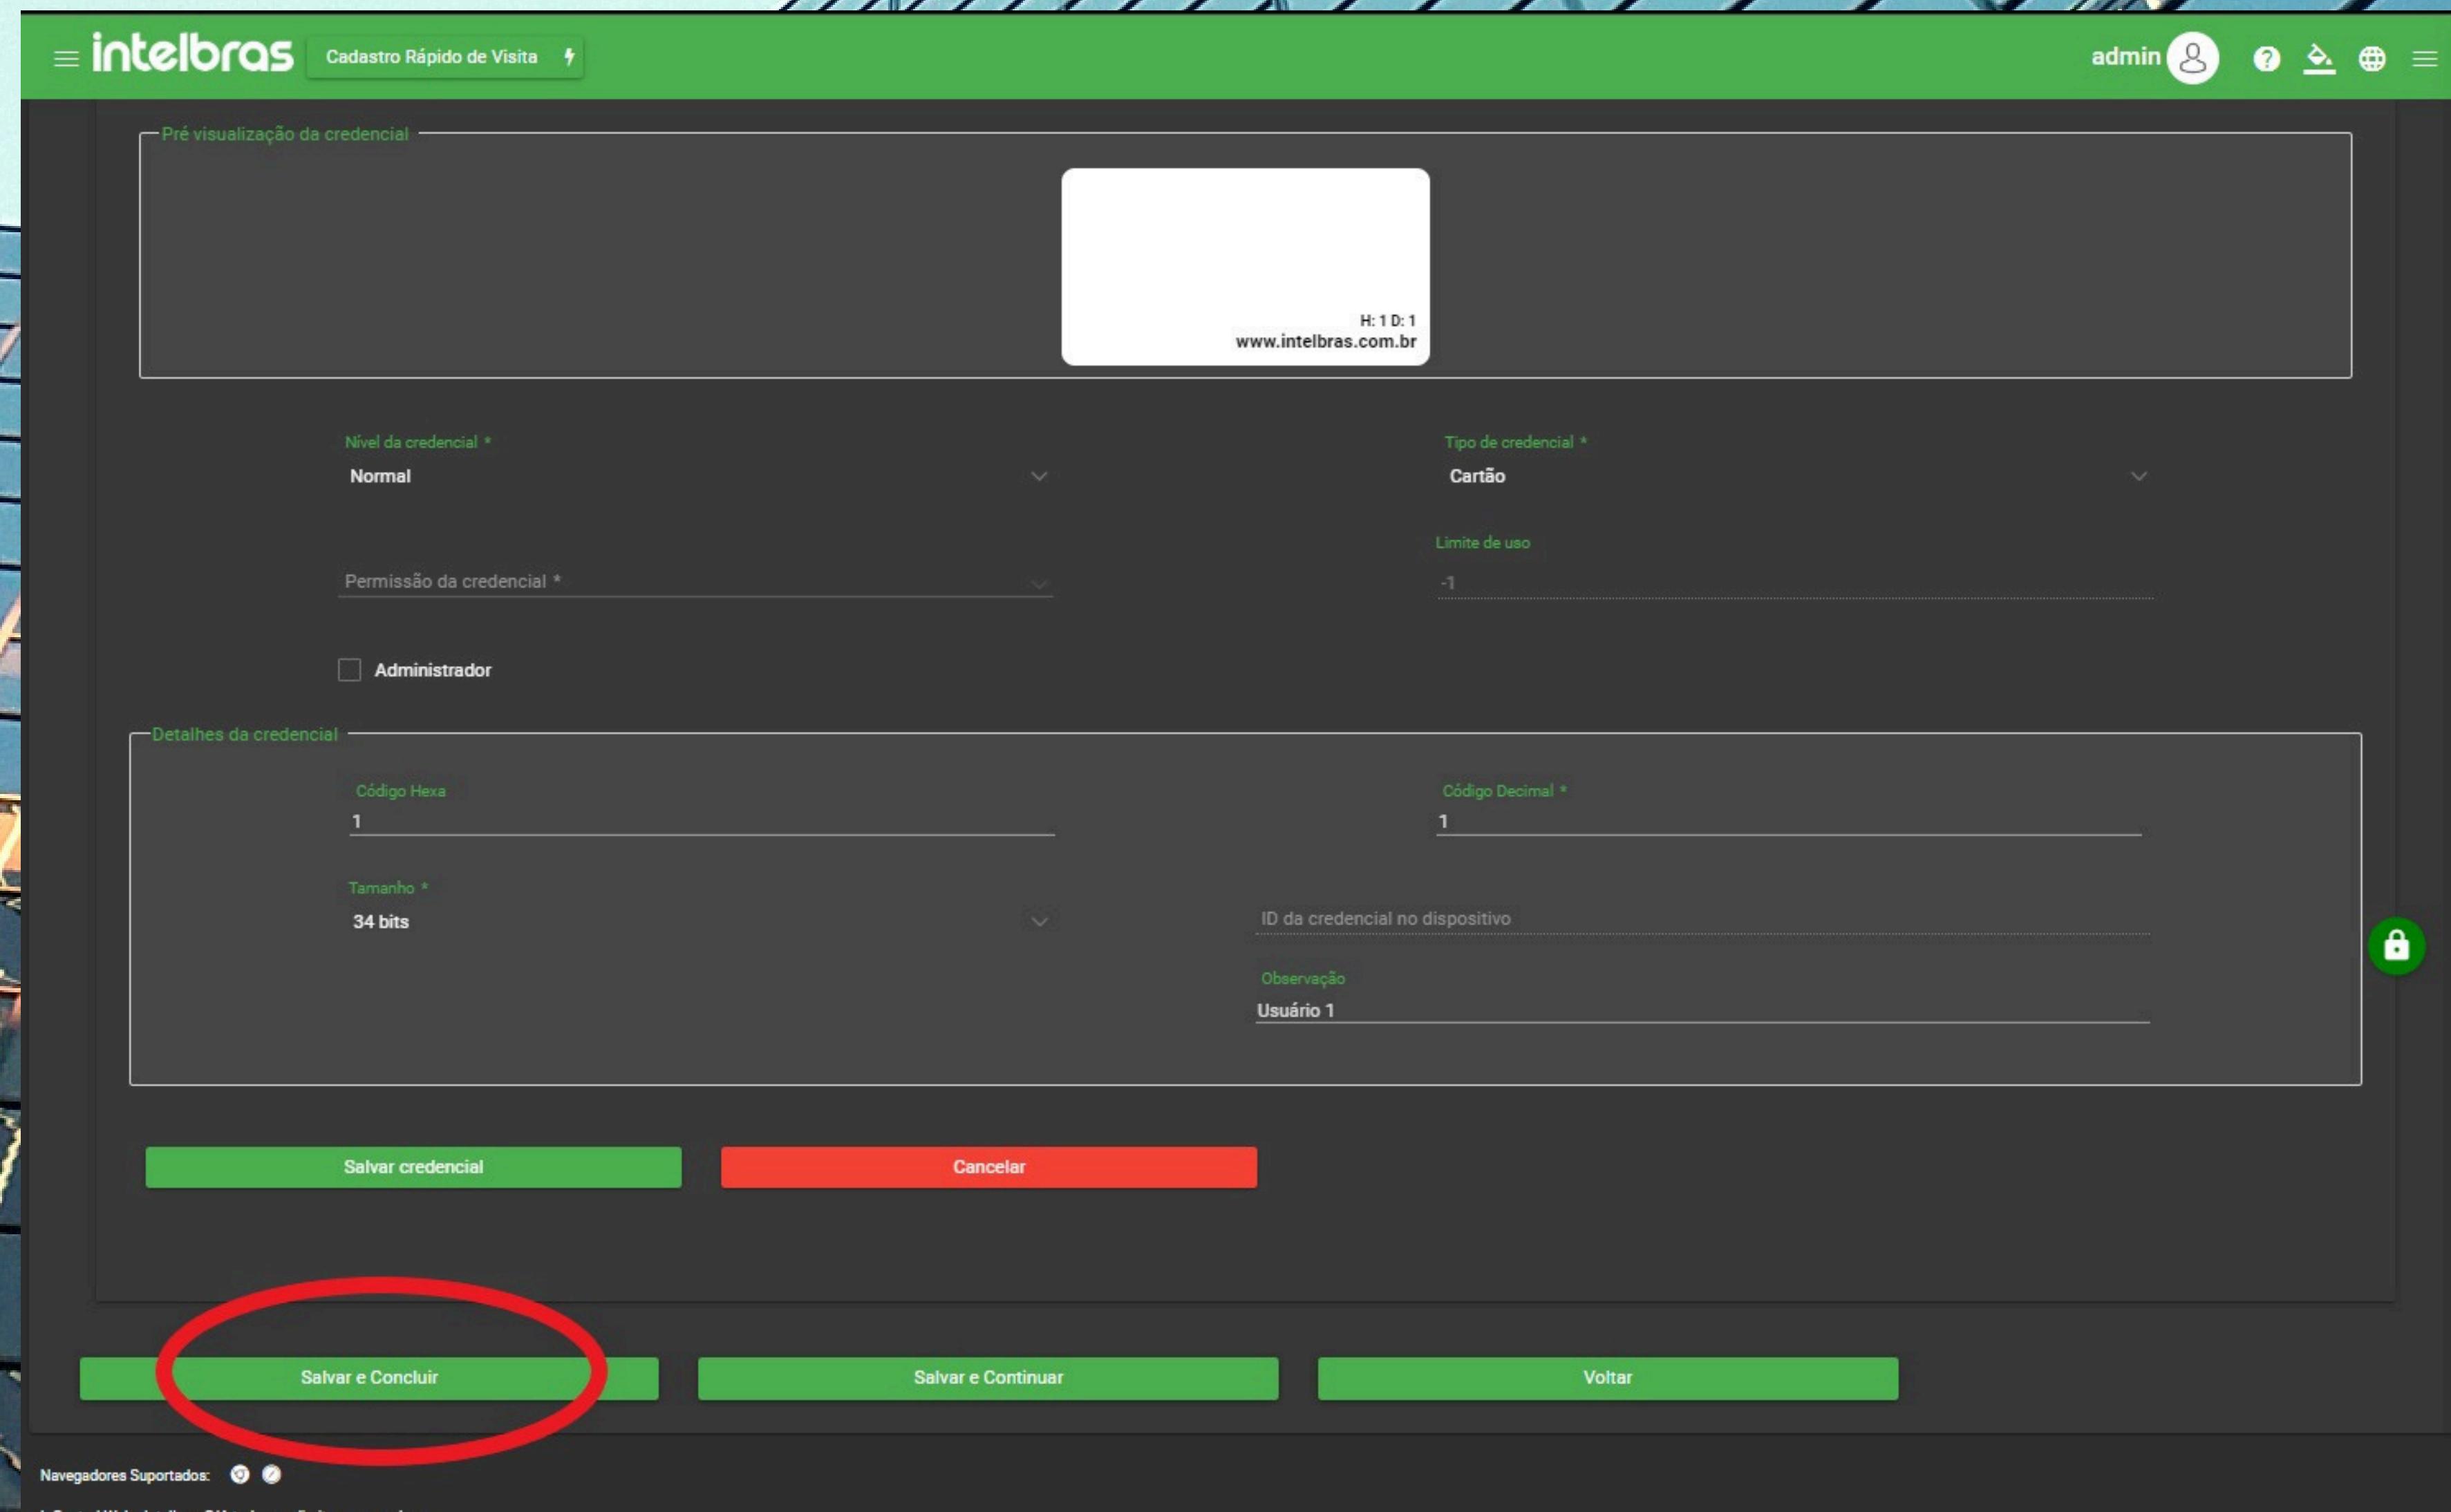

intelbras Cadastro Rápido de Visita

admin

Usuários > Usuários Criação

Parâmetros Básicos Detalhes Veículo Credenciais Campos personalizados

Cadastro de nova credencial

Selezione o modo de captura

Reiniciar processo

Via cadastrador Via dispositivo Cadastrar em Lote

Pré visualização da credencial

H:1 D:1  
www.intelbras.com.br

Nível da credencial \* Normal

Permissão da credencial \*

Administrador

Detalhes da credencial

Código Hexa 1

Tamanho \* 34 bits

Código Decimal \* 1

ID da credencial no dispositivo


Observação Usuário 1

Salvar credencial Cancelar

Salvar e Concluir Salvar e Continuar Voltar

Navegadores Suportados:

InControl Web - Intelbras S/A todos os direitos reservados.

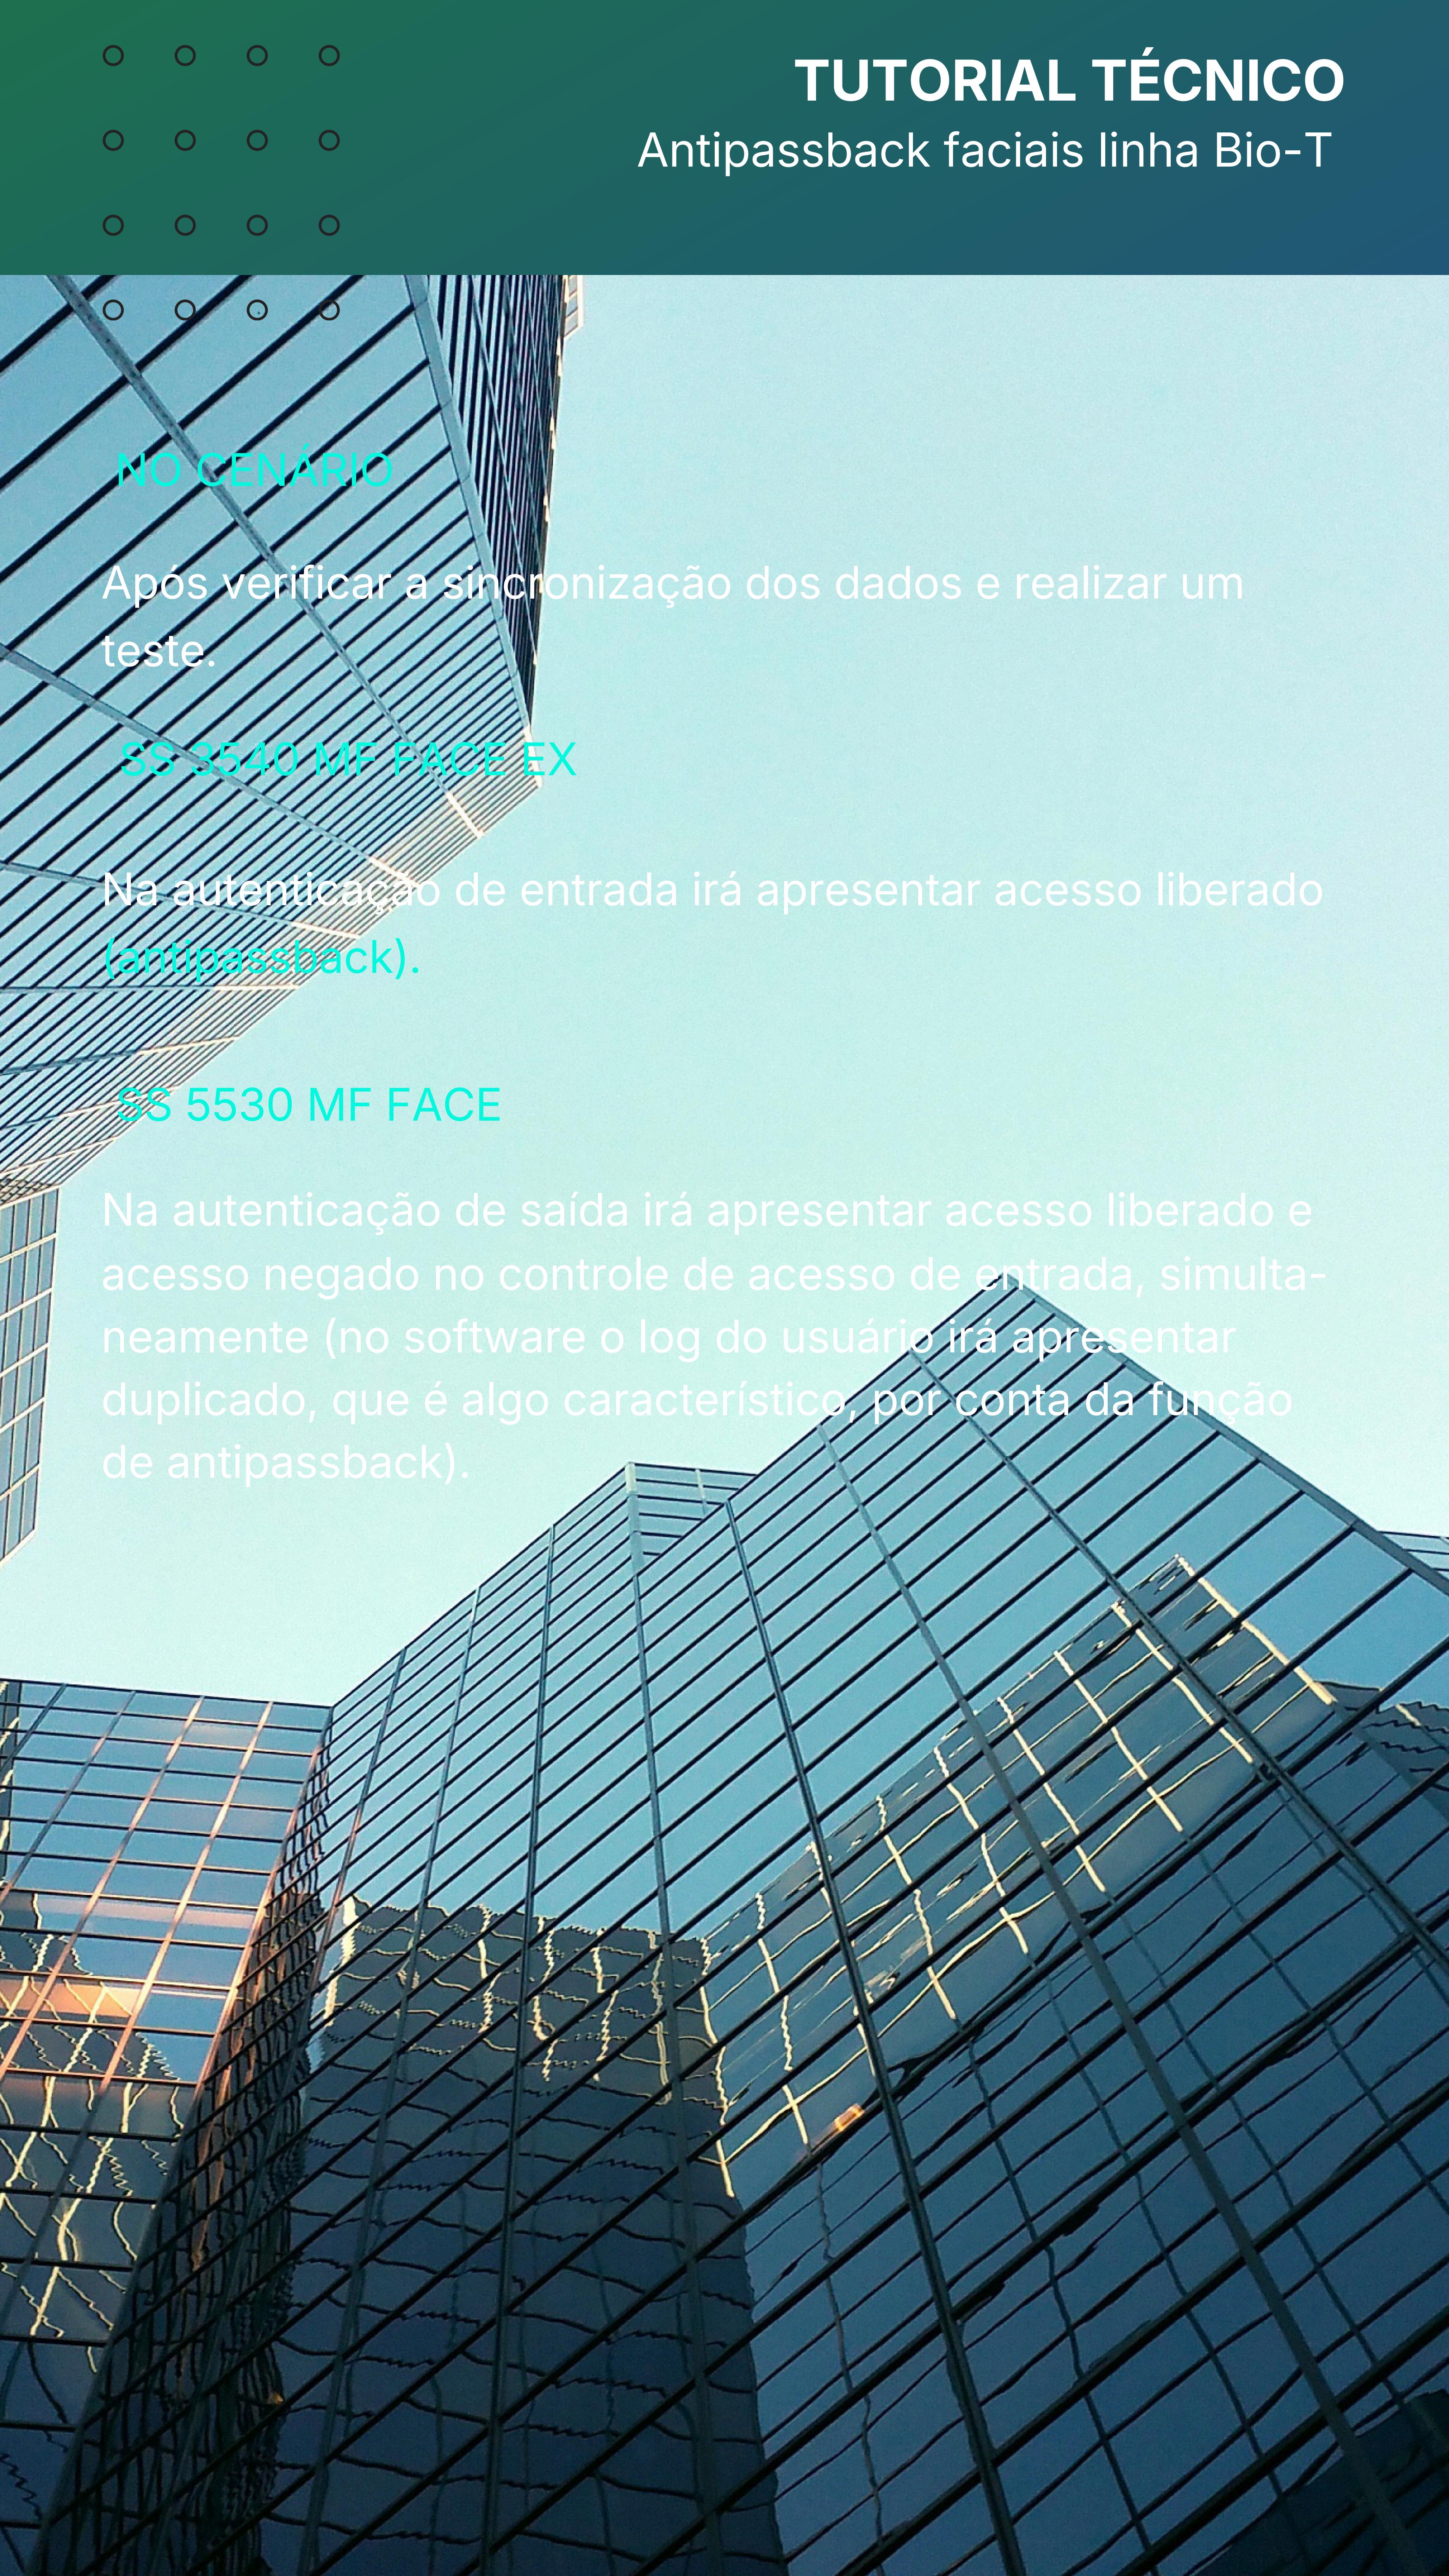

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

### NO CENÁRIO

Após verificar a sincronização dos dados e realizar um teste.

### SS 3540 MF FACE EX

Na autenticação de entrada irá apresentar acesso liberado (antipassback).

### SS 5530 MF FACE

Na autenticação de saída irá apresentar acesso liberado e acesso negado no controle de acesso de entrada, simultaneamente (no software o log do usuário irá apresentar duplicado, que é algo característico, por conta da função de antipassback).

o o o o  
o o o o  
o o o o  
o o o o

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

[Ir para a conversa](#)




o o o o  
o o o o  
o o o o  
o o o o

# TUTORIAL TÉCNICO

## Antipassback faciais linha Bio-T

Você terminou de visualizar o tutorial técnico de antipassback faciais linha Bio-T. Clique nos ícones abaixo para conhecer nossas redes sociais e não perder nenhum conteúdo!



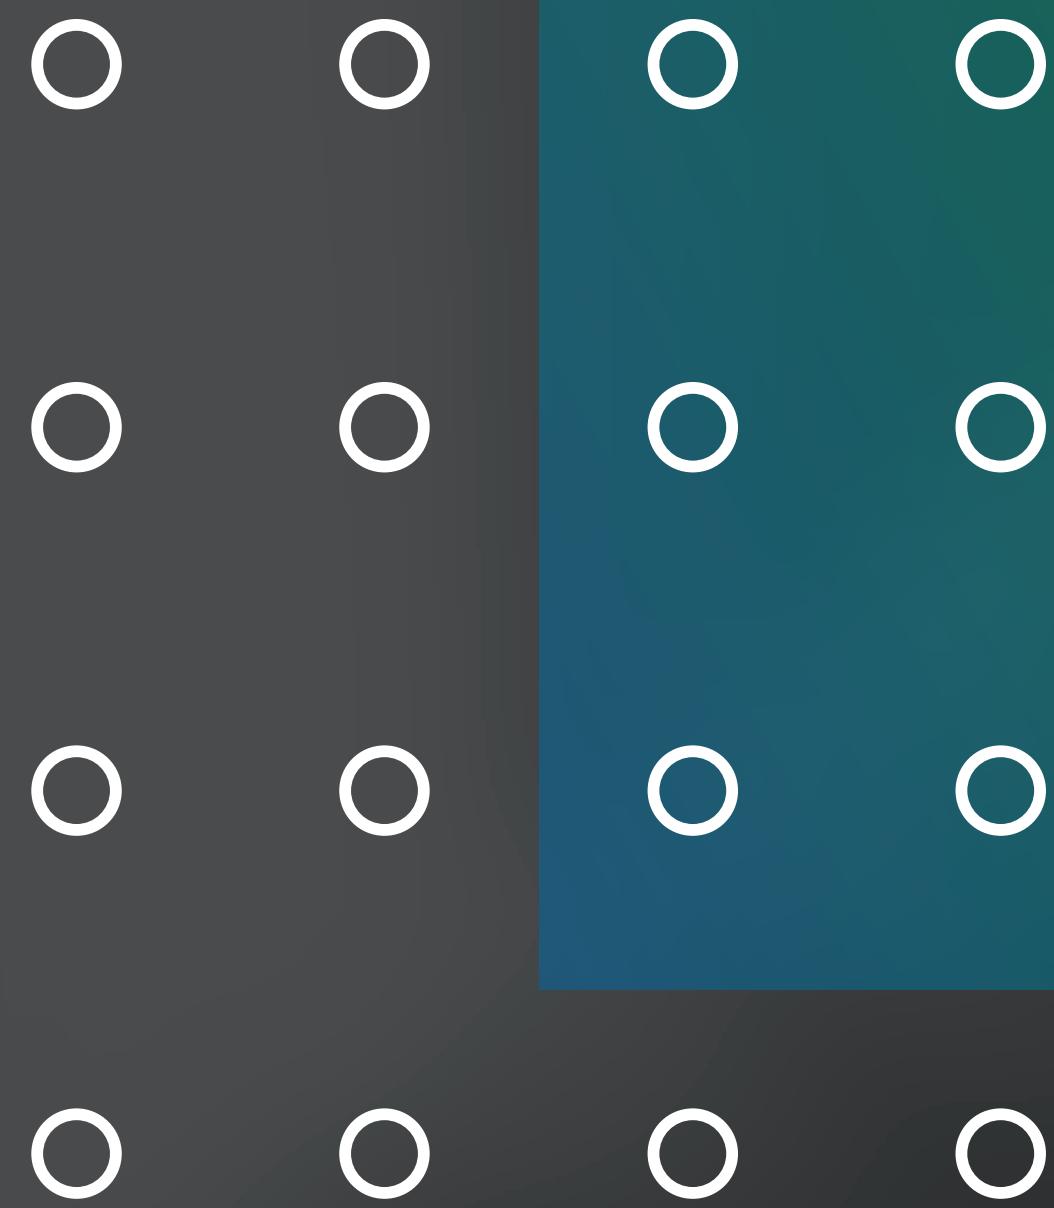

# intelbras

---

[intelbras.com/suporte](http://intelbras.com/suporte)