




TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP



TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP

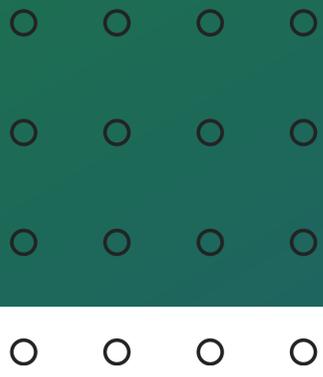

En este tutorial mostraremos como registrar el lector **SS 3430 MF BIO**
en el **MIP 1000 IP**.



SS 3430 MF BIO



MIP 1000 IP


TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector SS 3430 MF BIO en el MIP IP

El procedimiento a continuación asume que los dispositivos tienen la última versión de firmware disponible para ellos.

01

Inicialmente, realice la conexión del cable púrpura 485 + del lector en el puerto serial 2/A del MIP y el cable amarillo 485 - en el puerto serial 2/B, según se muestra en la imagen:

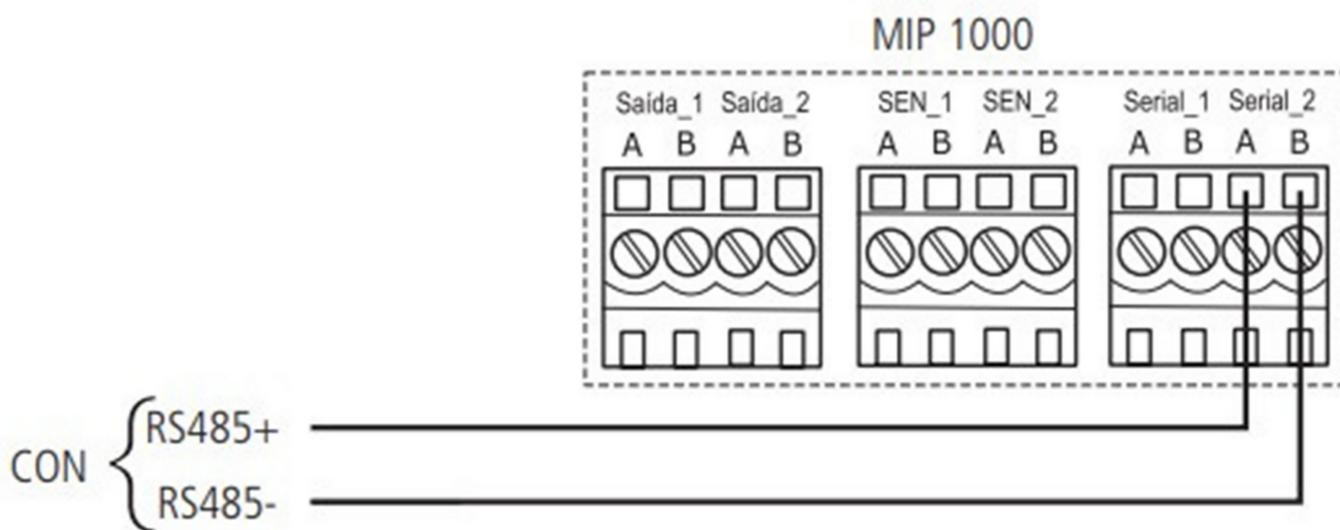

02

Una vez realizada la conexión, inicie sesión en el SS 3430 MF BIO.


- Para el primer acceso, es necesario crear un usuario administrador (admin), obligatoriamente con una contraseña y un correo electrónico.

Captura de pantalla de la pantalla de inicialización del lector, titulada "Inicialização". La pantalla muestra campos de entrada para "Admin" (con el valor "admin" predefinido), "Senha", "Repetir senha" y "E-mail". En la parte inferior hay botones "Ok" y "Limpar".


TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP

03 Accese el menu principal del **SS 3430 MF BIO**.

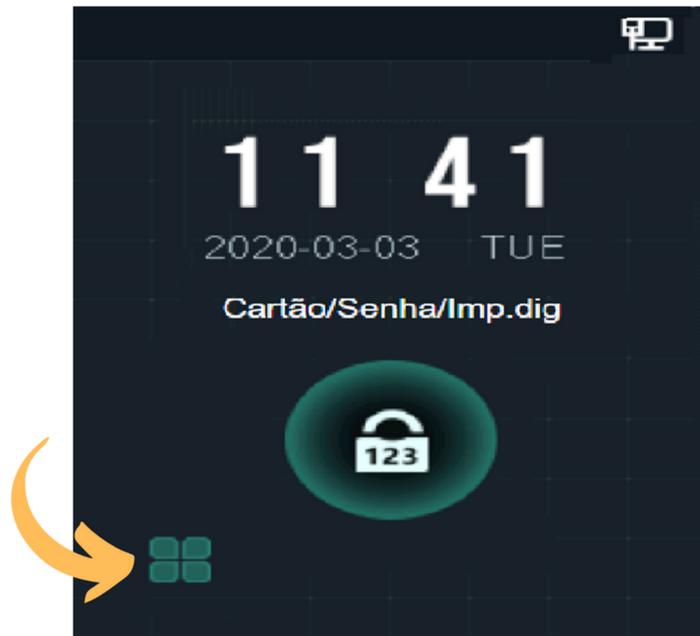

04 Inicie sesión en el menú principal con el usuario administrador y la contraseña que se registraron durante el primer acceso.




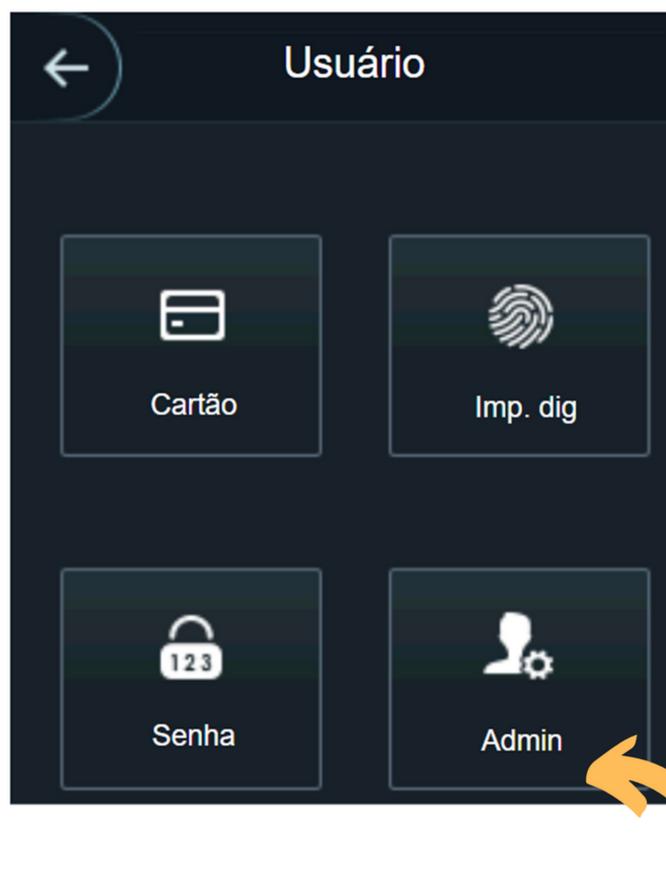


TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP

05

Acceda a la opción: Sistema > Desplácese hacia el lado > Configuración de r > habilite la función MIP. Después de la edición, el dispositivo se reiniciará.

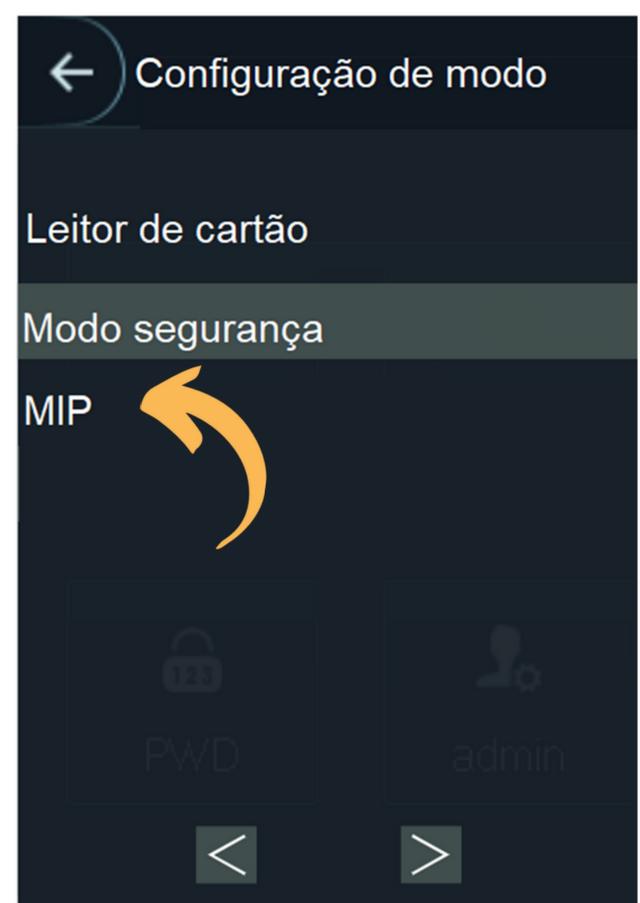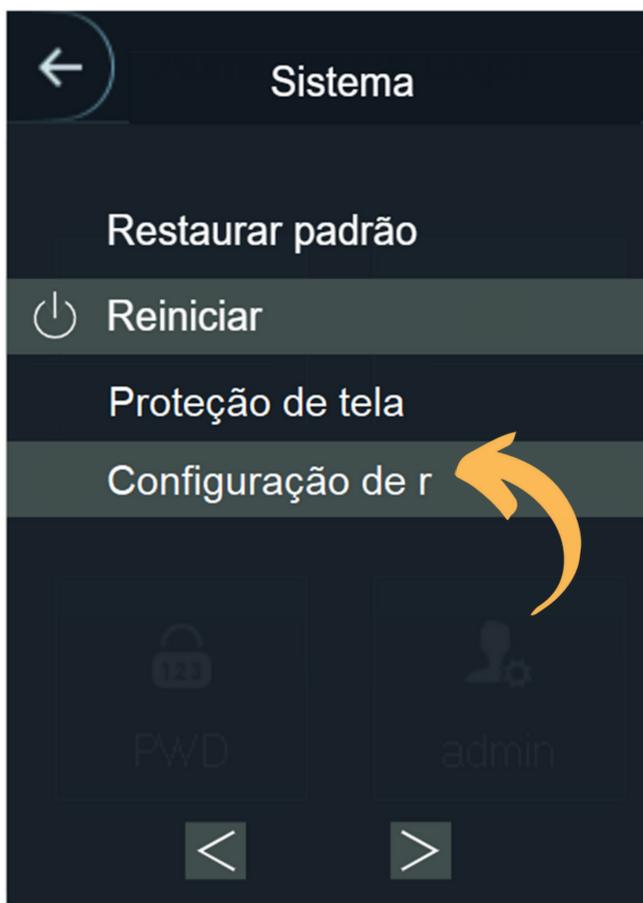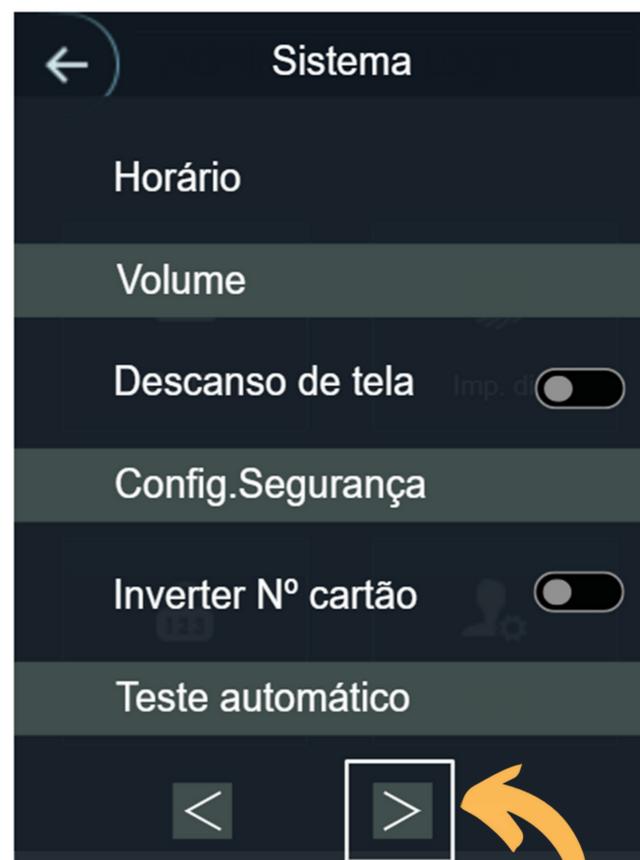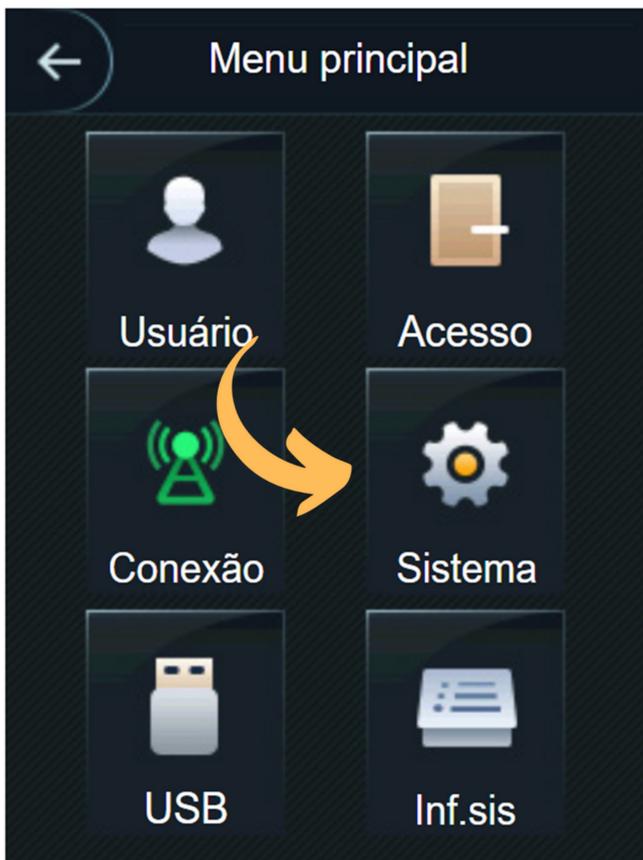


PROCEDIMIENTOS NO MIP 1000

01

Presione Ok/Enter e inicie sesión. Las credenciales predeterminadas de fábrica son:


Usuario: admin

Contraseña: 123456

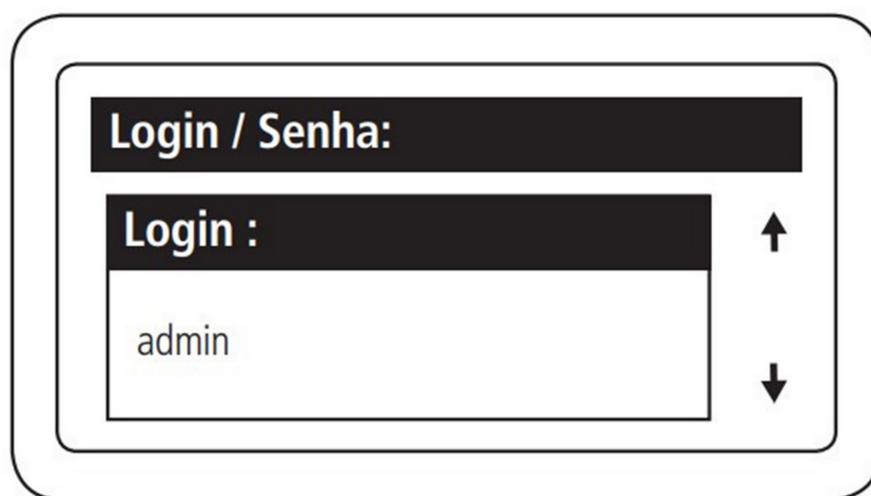


Login / Senha:

Login : admin

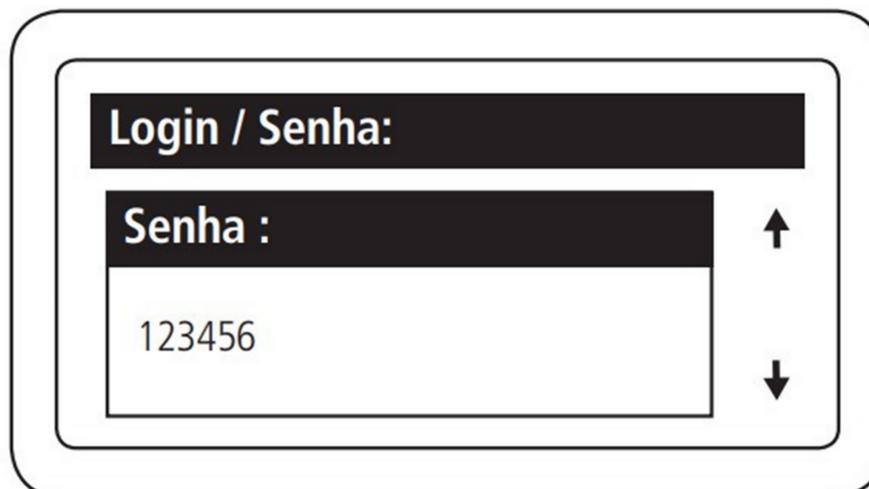

Login / Senha:

Senha : 123456

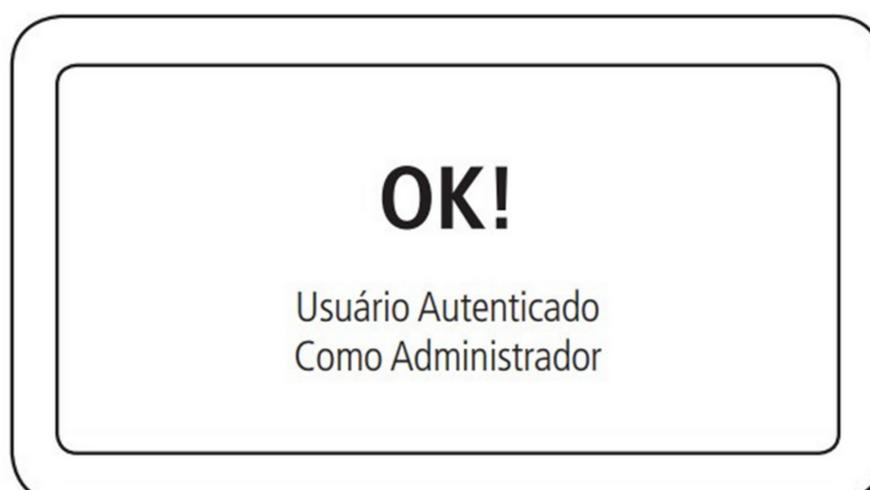

OK!

Usuário Autenticado
Como Administrador

TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP

02

Seleccione la opción Registro > Dispositivo > Incluir nuevo S2.

Principal:

- Cadastro
- Eventos
- Notificações
- Config. Teclas
- Config. Sistema
- Sair

Cadastro:

- Usuário
- Dispositivo
- Chaveiro (s)
- Controle (s)
- Digital (s)

Cadastro / Dispositivo :


- Incluir Novo S1
- Incluir Novo S2
- Ressincronizar
- Editar
- Consultar
- Excluir

TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP


03

Seleccione o modelo del lector: **SS 3430 BIO**.

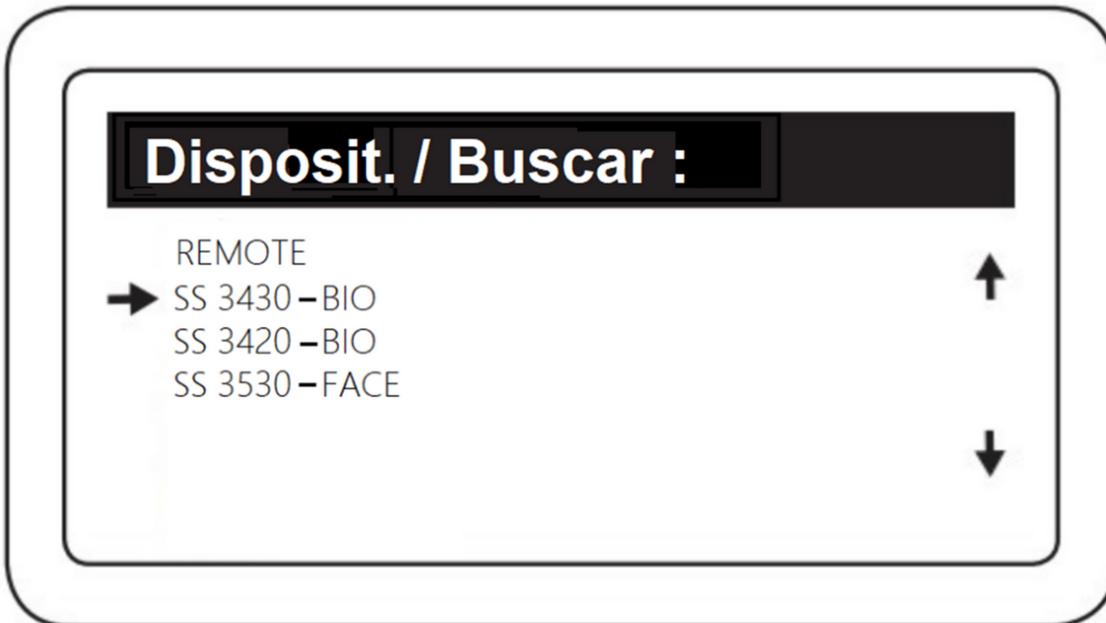


04

Se iniciará una cuenta regresiva de 30 segundos.
Simplemente espere.

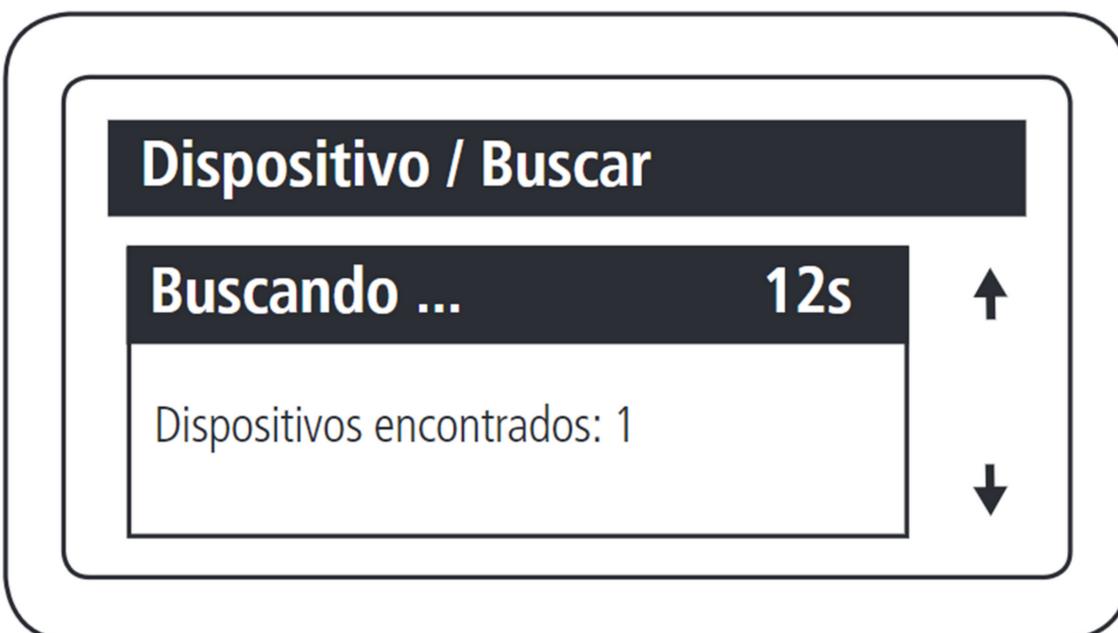


05

Seleccione el lector con Ok/Enter y luego confirme seleccionando "Incluir nuevo".

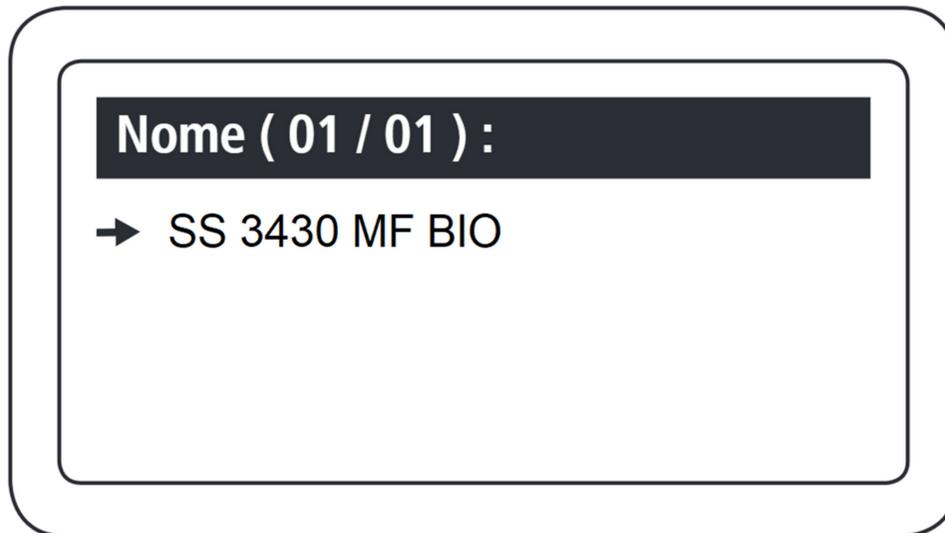

Nome (01 / 01) :

→ SS 3430 MF BIO

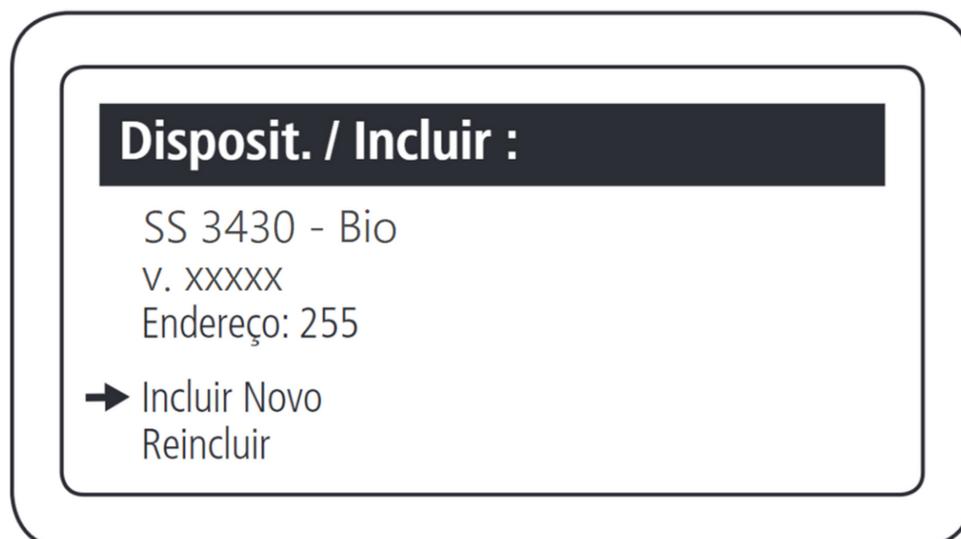


Disposit. / Incluir :

SS 3430 - Bio
v. XXXXX
Endereço: 255

→ Incluir Novo
Reincluir

06

Colocar nombre al **dispositivo** que está siendo registrado.

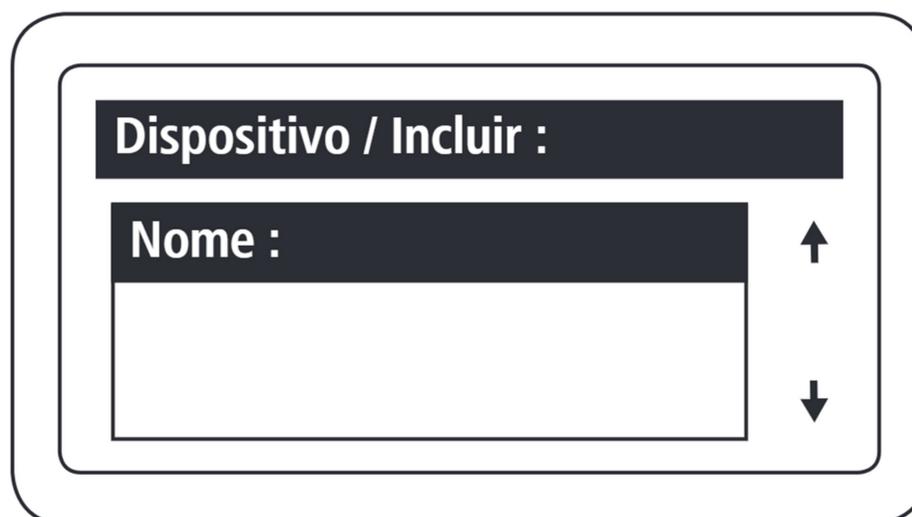

Dispositivo / Incluir :

Nome :

↑

↓

07

Definir el nombre de la **salída 1** del dispositivo

The screenshot shows a configuration screen with a dark header bar labeled "Dispositivo / Incluir :". Below it is a section titled "Nome Acion. 01:" which contains a text input field with the text "Saida01". To the right of the input field are two vertical arrows, one pointing up and one pointing down, indicating a list or scrollable menu.


08

Seleccione los tipos de activaciones permitidos en la salida 1 del dispositivo.

The screenshot shows a configuration screen with a dark header bar labeled "Dispositivo / Incluir :". Below it is a section titled "Tipo Acion. 01:" which contains a dropdown menu with the text "Chav. / Digital". To the right of the dropdown menu are two vertical arrows, one pointing up and one pointing down, indicating a scrollable list.


09

Configure el tiempo múltiplo de 0,5 segundos para la activación de la salida 01 del dispositivo. El valor máximo para este campo es 99.

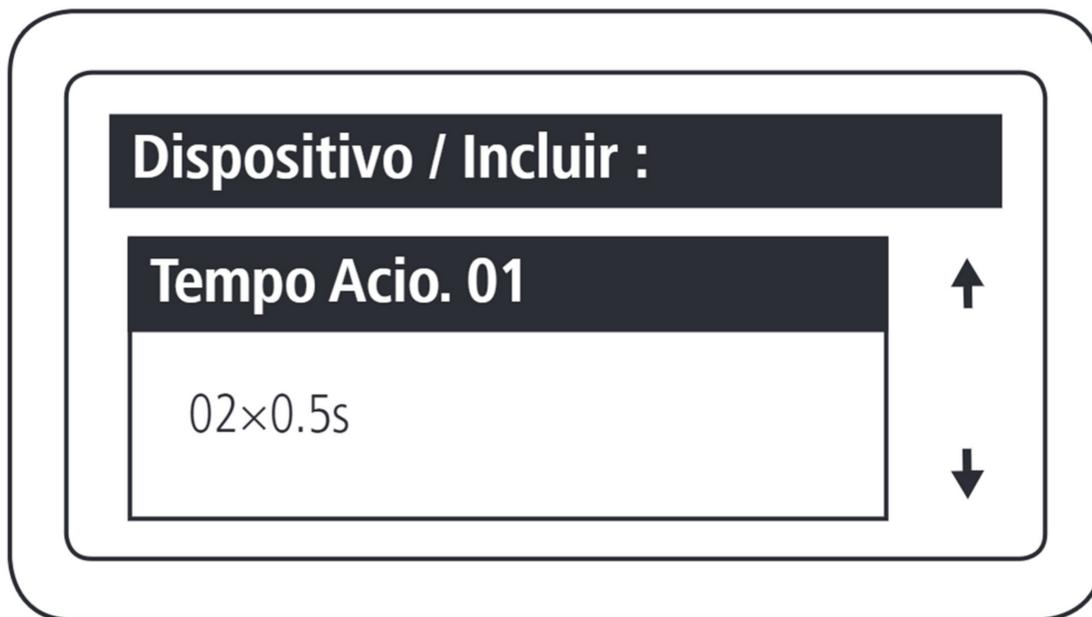


10

Habilitar y deshabilitar los eventos de activación a través de pulsadores.

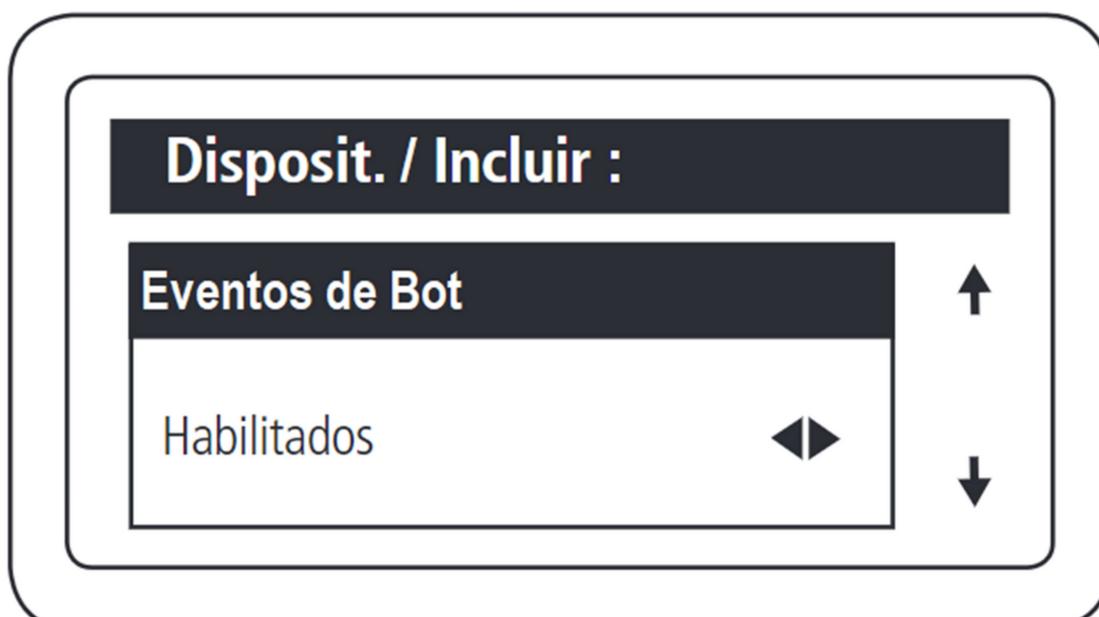


11

Esta función permite señalar cuando una puerta ha sido abierta de forma forzada. Esto es posible cuando el sensor conectado a ella se abre y el dispositivo no ha recibido ninguna solicitud de activación.

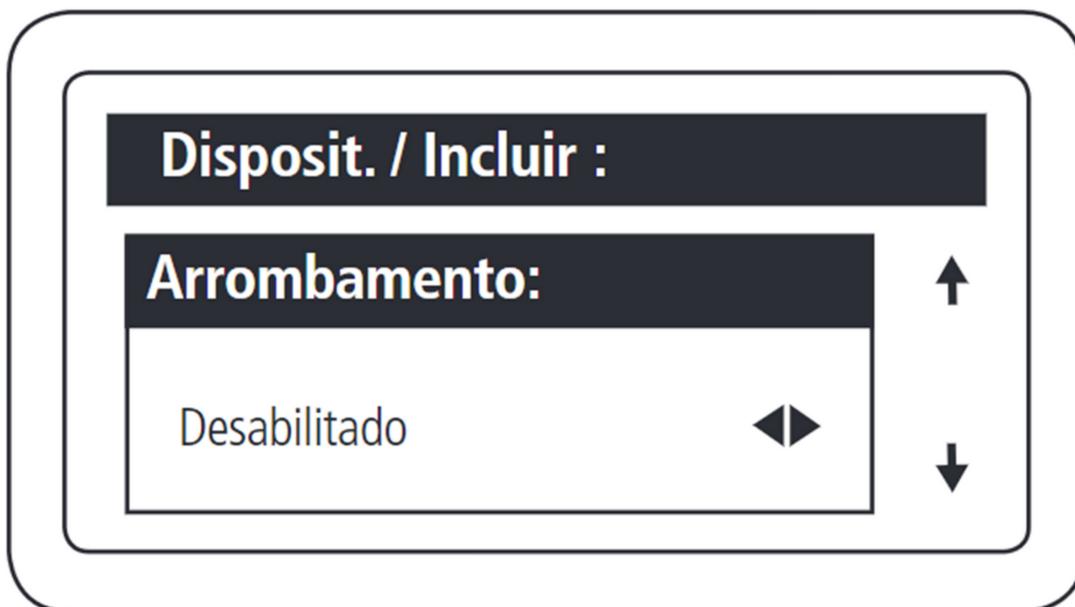

12

Presione OK para confirmar la configuración

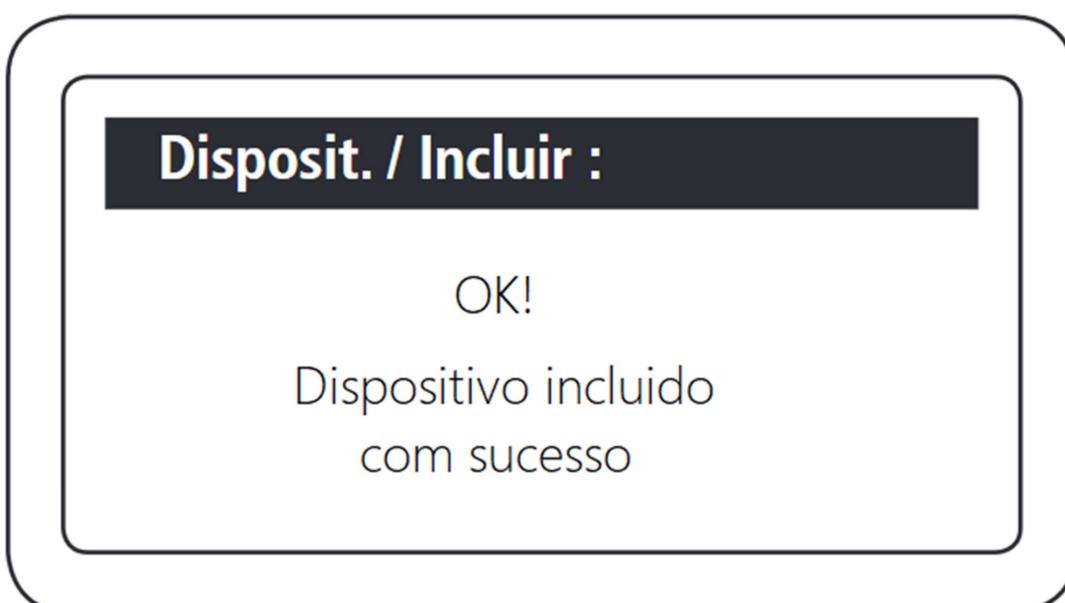

TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP

Dudas o sugerencias, por favor contactáanos vía WhatsApp



Intelbras 

Ir para a conversa

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/intelbraslatam](https://www.youtube.com/intelbraslatam)


(48) 2106 0069

TUTORIAL TÉCNICO

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP

Como registrar el lector
SS 3430 MF BIO en el MIP IP.
Haga clic en los siguientes
iconos para descubrir
nuestras redes sociales!



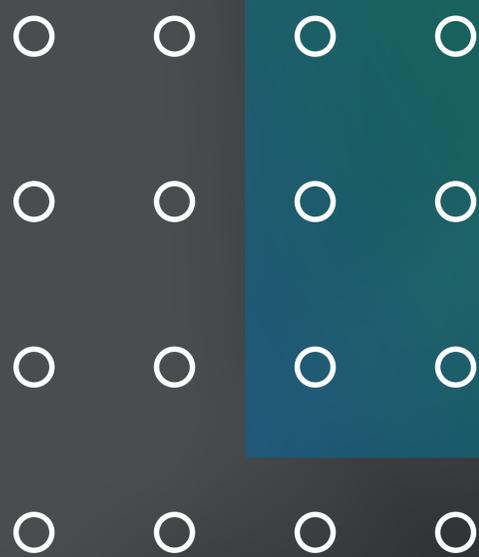

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/