



# TUTORIAL TÉCNICO

Registro de biometría  
XPE 1001/1013 BIO



# TUTORIAL TÉCNICO

## Registro de biometría XPE 1001/1013 BIO

Los porteros electrónicos **XPE 1001/1013 BIO** permiten a los usuarios registrar hasta **3000 huellas biométricas** para activar sus salidas.

### XPE 1001 BIO



### XPE 1013 BIO



En el **XPE 1013 BIO** es posible realizar el registro de TAG utilizando una TAG Maestra o sin una TAG Maestra.

En el **XPE 1001 BIO** es posible realizar el registro de TAG solo con el método de registro sin TAG Maestra.

01

**REGISTRO DE BIOMETRÍA EN EL XPE 1013 BIO CON TAG MAESTRA**

02

**REGISTRO DE BIOMETRÍA EN EL XPE 1001 / 1013 BIO SIN TAG MAESTRA**


01

### REGISTRO DE BIOMETRÍA EN EL XPE 1013 BIO CON TAG MAESTRA

#### Paso 1

---

Entre en conversación con el **XPE 1013 BIO** marcando su extensión programada en la central o recibiendo una llamada de él.

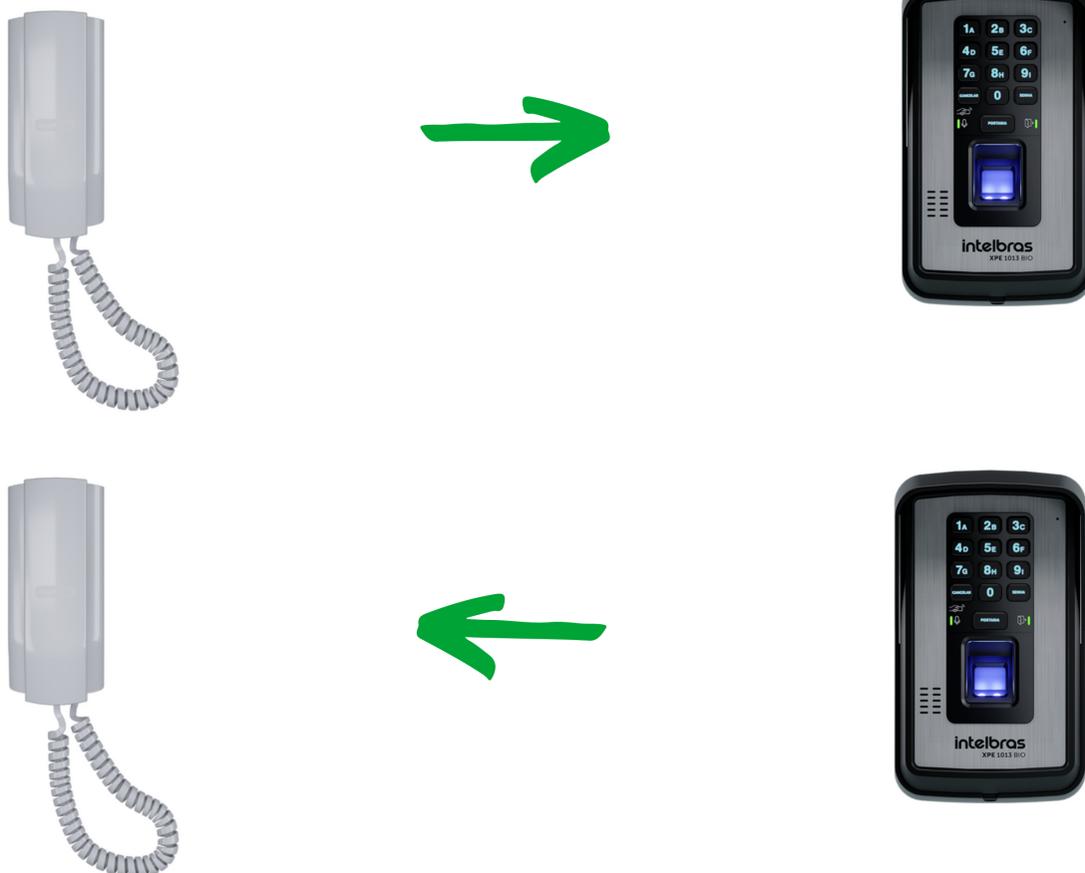

#### Paso 2

---

En conversación con el **XPE 1013 BIO**, marque el siguiente comando desde el terminal interno:

**# 7931 ##**

Después del comando, el **XPE 1013 BIO** emitirá dos pitidos.

# TUTORIAL TÉCNICO

Registro de biometría  
XPE 1001/1013 BIO

## Paso 3

---

Acerque la **TAG** que se registrará como **TAG** Maestra al lector RFID del **XPE 1013 BIO**.



Después de acercar la **TAG** Maestra, el **XPE 1013 BIO** emitirá dos pitidos largos.

## ● REGISTRO DE TAG ASOCIADA A APARTAMENTO

## Paso 1

---

Acerque la **TAG Maestra** al **XPE 1013 BIO**



El **XPE 1013 BIO** emitirá un pitido largo.

# TUTORIAL TÉCNICO

Registro de biometría  
XPE 1001/1013 BIO

## Paso 2


Escriba en el teclado del **XPE 1013 BIO**:

**5 + APTO**

APTO = número del apartamento donde se registrarán las biometrías.

## Paso 3

Acerque la biometría a registrar al lector biométrico del **XPE 1013 BIO** y espere la confirmación del pitido.

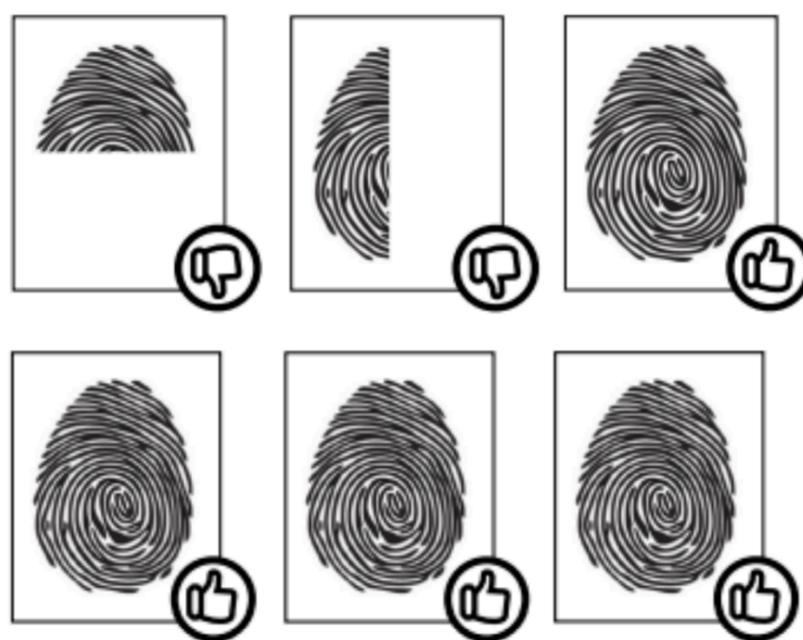


Repita el proceso dos veces más, para un total de tres lecturas de la biometría a registrar.

## Paso 4

Acerque la **TAG** Maestra al lector RFID del **XPE 1013 BIO** para finalizar el registro.



El **XPE 1013 BIO** emitirá dos pitidos largos.

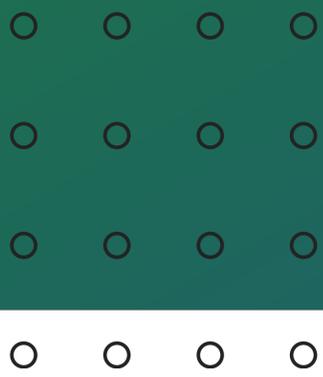


### ● REGISTRO DE TAG SIN ASOCIACIÓN A APARTAMENTO

#### Paso 1

---

Acerque la TAG Maestra al **XPE 1013 BIO**.

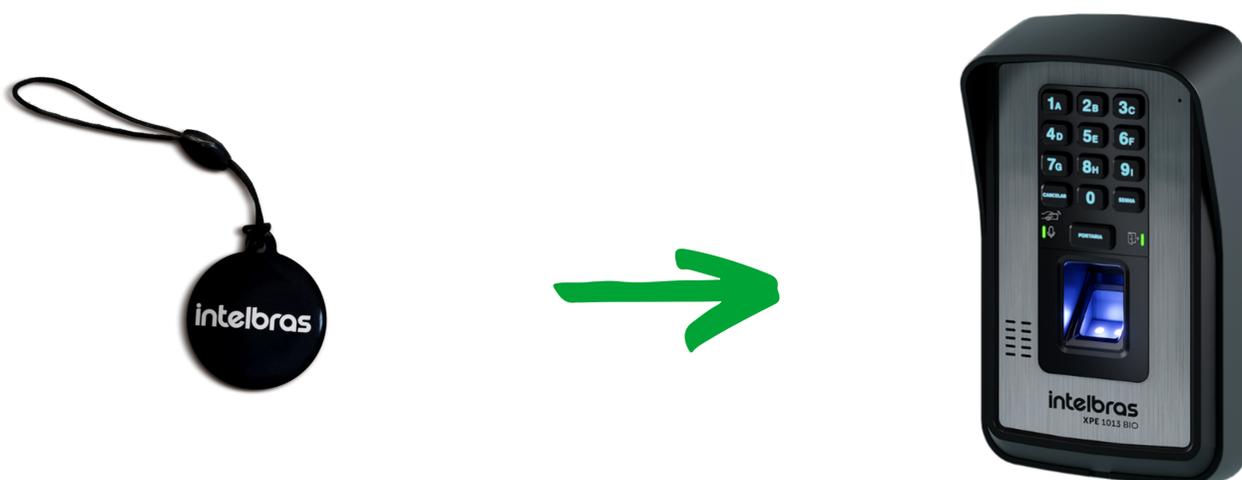

O **XPE 1013 BIO** emitirá un pitido largo.

#### Paso 2

---

Introduzca en el teclado del **XPE 1013 BIO**:

6

#### Paso 3

---

Acerque la biometría que desea registrar al lector biométrico del **XPE 1013 BIO** y espere la confirmación con un pitido.




Repita el proceso dos veces más, totalizando tres lecturas de la biometría a ser registrada.

# TUTORIAL TÉCNICO

Registro de biometría  
XPE 1001/1013 BIO

## Paso 4

Acerque la **TAG** Maestra al lector RFID del **XPE 1013 BIO** para finalizar el registro.

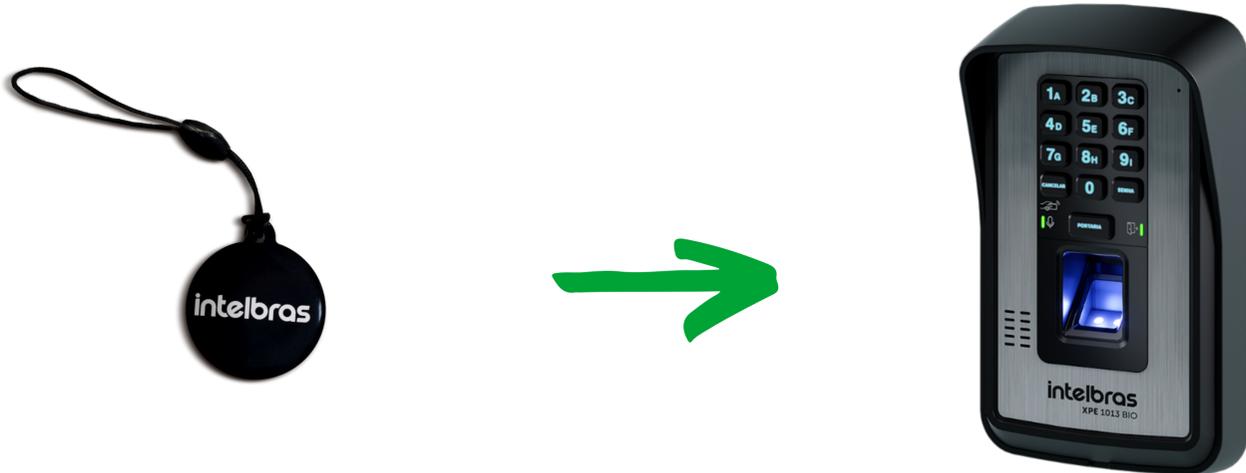


El **XPE 1013 BIO** emitirá dos pitidos largos.


02

## REGISTRO DE BIOMETRÍA EN EL XPE 1001/1013 BIO SIN TAG MAESTRO

## Paso 1

Establezca comunicación con el **XPE 1001/1013 BIO** marcando su extensión programada en la central o recibiendo una llamada de él.

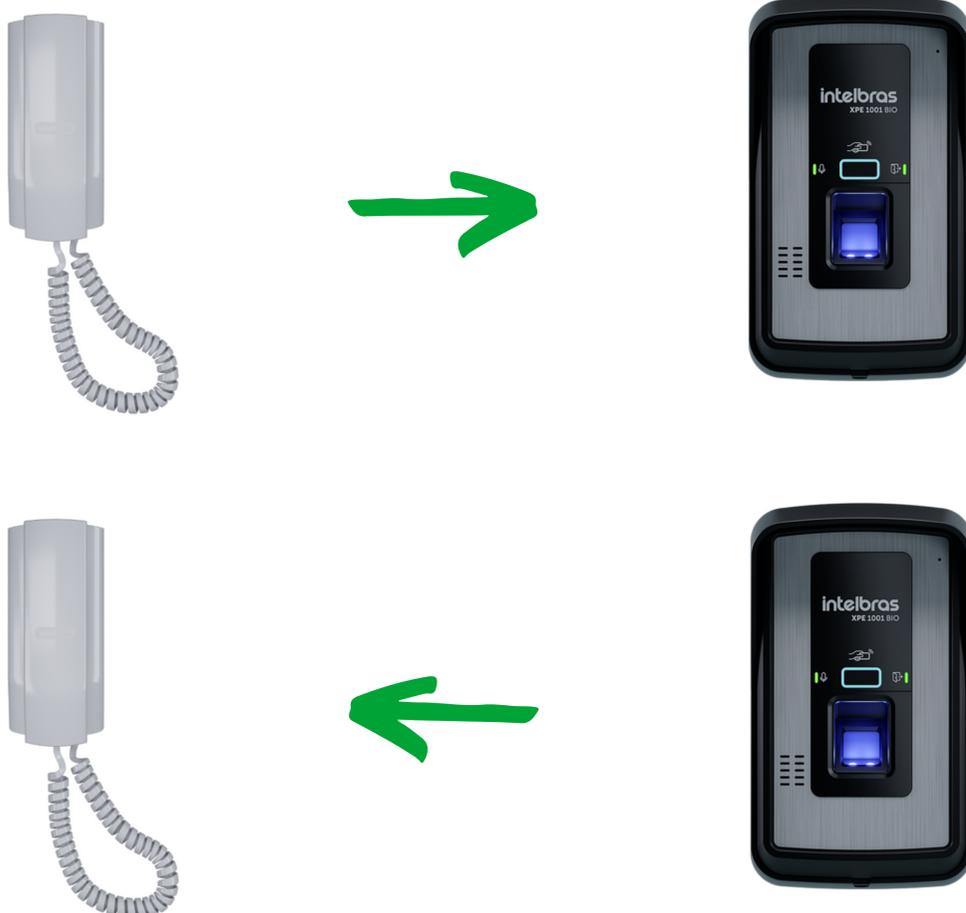

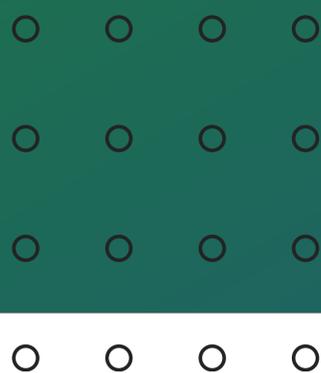

### Paso 2

---

En conversación con el **XPE 1001/1013 BIO**, marque el siguiente comando desde el terminal interno:

**# 794 ##**



Después del comando, el **XPE 1001/1013 BIO** emitirá dos pitidos.

### ● REGISTRO DE TAG ASOCIADA A UN APARTAMENTO

### Paso 1

---

En el terminal interno, digite:

**5 + APTO**

APTO = número del apartamento en que se registrarán las biometrías

# TUTORIAL TÉCNICO

Registro de biometría  
XPE 1001/1013 BIO

## Paso 2

---

Acerque la biometría que desea registrar al lector biométrico del **XPE 1013 BIO** y espere el pitido de confirmación.



Repita el proceso dos veces más, realizando un total de tres lecturas de la biometría que se desea registrar.

## Paso 3

---

Finalice la llamada entre el **XPE 1001/1013 BIO** y el terminal interno.



### ● REGISTRO DE TAG SIN ASOCIACIÓN A APARTAMENTO

#### Paso 1

---


Escriba en el teclado del **XPE 1013 BIO**:

**6**

#### Paso 2

---

Acerque la biometría que desea registrar al lector biométrico del **XPE 1013 BIO** y espere la confirmación con un pitido.

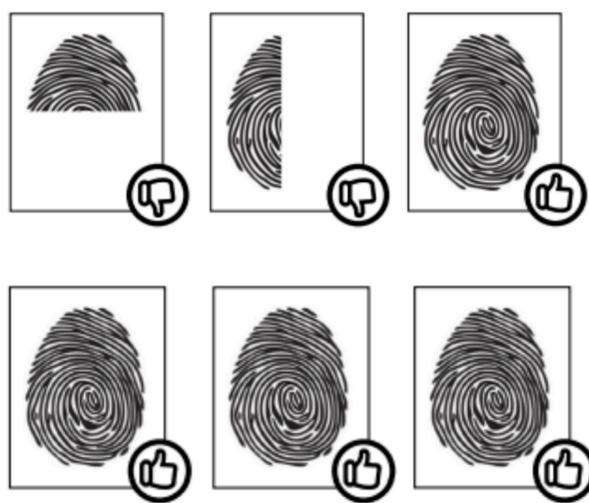

Repita el proceso dos veces más, realizando un total de tres lecturas de la biometría que se desea registrar.

#### Paso 3

---

Finalice la llamada entre el **XPE 1001/1013 BIO** y el terminal interno.



# TUTORIAL TÉCNICO

Registro de biometría  
XPE 1001/1013 BIO

Dudas o sugerencias, por favor contactáanos vía WhatsApp



Intelbras 

Ir para a conversa

**Suporte a clientes:** [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/intelbraslatam](https://www.youtube.com/intelbraslatam)

(48) 2106 0069


# TUTORIAL TÉCNICO

Registro de biometría  
XPE 1001/1013 BIO

Registro de biometría  
XPE 1001/1013 BIO

Haga clic en los siguientes  
iconos para descubrir  
nuestras redes sociales!



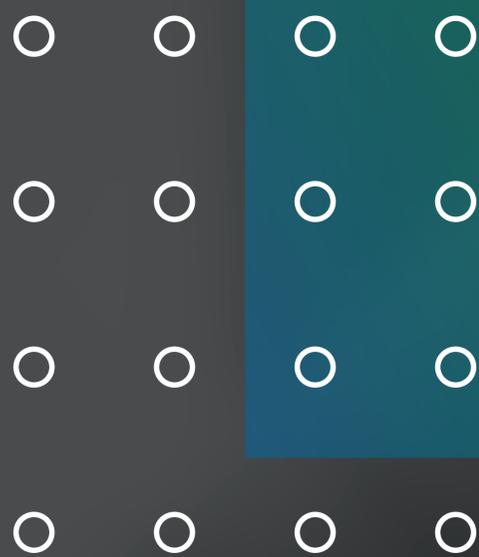

# intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)