

Procedimento para reset


O procedimento de reset da central retorna as configurações de fábrica, inclusive a senha geral do PABX (123). Vale lembrar que o reset deve ser realizado com o firmware da central na versão 1.1.0 ou superior.


Realize o Download do arquivo “reset_modulare_conecta_mais” no site www.intelbras.com.br, e extraia o arquivo na área de trabalho do seu computador ou em uma pasta da sua preferência. Após extrair-lo, arquivo “reset.bin” deve ser enviado para um Pen Drive. É importante salientar que o arquivo “reset.bin” não deve ser renomeado.

| Nome ^ | Data de modificaç... | Tipo | Tamanho |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| reset.bin | 25/07/2014 14:45 | Arquivo BIN | 8 KB |
| reset_modulare_conecta_mais | 12/08/2014 18:20 | Arquivo ZIP do Wi... | 9 KB |



Passo a passo

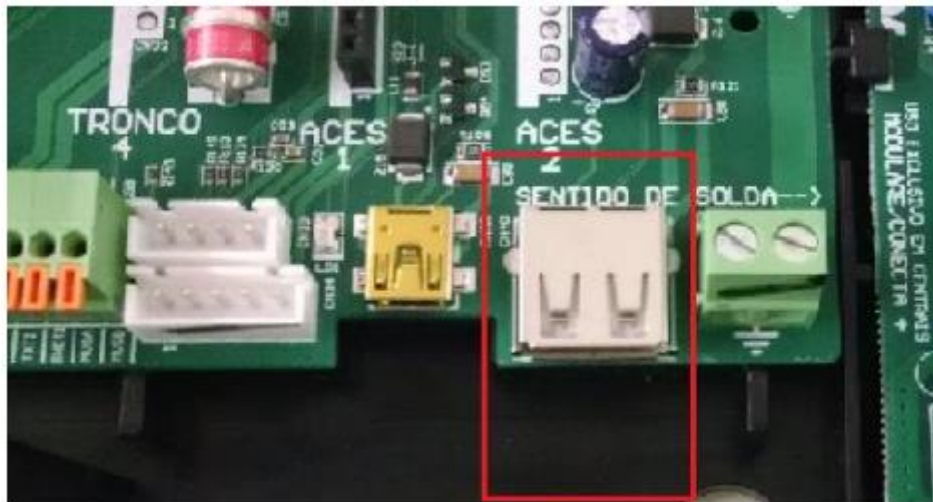1. Com a central desligada, insira o Pen drive na porta USB da central;

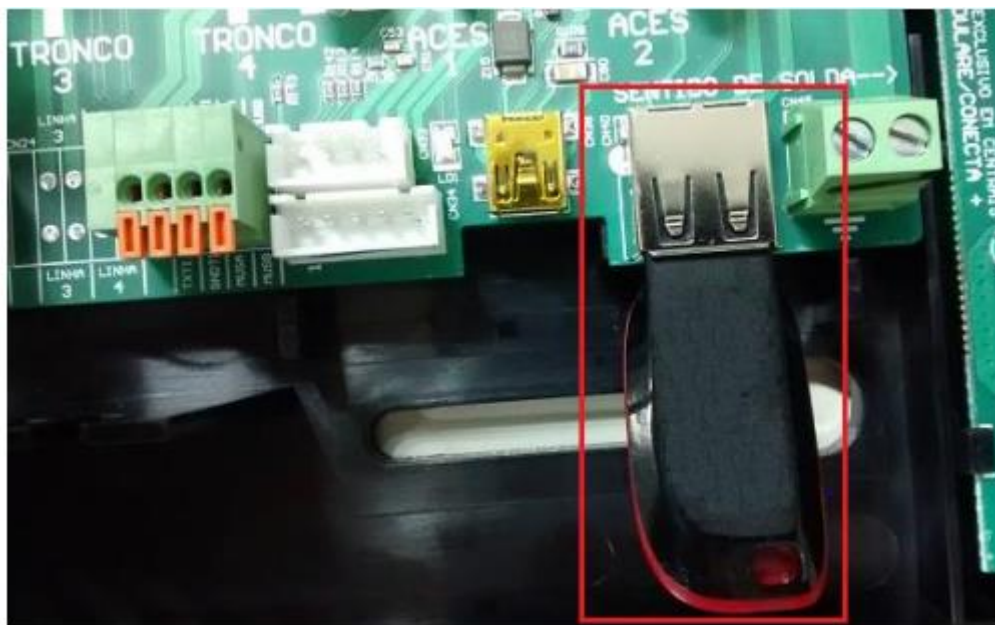



2. Ligue a central. Durante a inicialização o Led 1 irá piscar de forma rápida (4 vezes por segundo), em seguida a cadência do Led 1 volta ao normal de operação do PABX (1 vez por segundo);
3. Retire o Pen Drive (pode ser retirado com a central ligada);
4. Para confirmar o reset, basta verificar no Pen drive se o arquivo “reset.bin” foi substituído pelo arquivo “RESET.OK”, conforme imagem abaixo;

| Nome ^ | Data de modificaç... | Tipo | Tamanho |
|---|----------------------|----------------------|---------|
|  RESET.OK | 25/07/2014 14:45 | Arquivo BIN | 8 KB |
|  reset_modulare_conecta_mais | 12/08/2014 18:20 | Arquivo ZIP do Wi... | 9 KB |